

PHILIPS

Slušalice

Seriya 7000

TAA7306



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2

2	Vaše „Bluetooth“ bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših „Bluetooth“ bežičnih slušalica	4

3	Početak rada	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem prvi put	5
	Uparite slušalice sa drugim „Bluetooth“ uređajem	6

4	Koristite svoje slušalice	7
	Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj	7
	Uključivanje/isključivanje napajanja	7
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	7
	LED indikator baterije na „Bluetooth“ uređaju	8
	Status LED indikatora	8
	Monitor pulsa	9
	Režim informisanja	9

5	Resetujte slušalice na fabrička podešavanja	9
---	---	---

6	Tehnički podaci	10
---	-----------------	----

7	Obavještenje	11
	Izjava o usaglašenosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Usaglašenost s EMF-om	12
	Informacije o životnoj sredini	12
	Obavještenje o usaglašenosti	12

8	Zaštitni znakovi	13
---	------------------	----

9	Često postavljana pitanja	14
---	---------------------------	----

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbjednost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama koje se stavljaju u uši i slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protivzakonito.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- Zamjena baterije nepravilne vrste koja može da ošteti zaštitu;
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom vazдушnom pritisku može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Nikada nemojte da koristite slušalice dok upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili hodate u mjestima gdje se odvija saobraćaj. Opasno je i protivzakonito na mnogim mjestima.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti


- Radna temperatura: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Temperatura skladištenja: -10 °C (14 °F) do 45 °C (113 °F)
- Radna vlažnost: 8% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna nadmorska visina: 3000 m
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth bežične slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. Sa ovim Philips bežičnim slušalicama možete:

- da uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- da uživate i kontrolišete bežičnu muziku;
- da prebacujete između poziva i muzike.

Šta je u kutiji

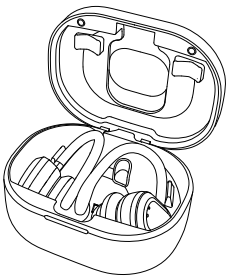

Philips True bežične slušalice Philips TAA7306



Zamjenjive gumene kapice za uši x 3 para




Krilca x 3 para



Kukica za uši x 3 para



Torbica za nošenje



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija




Letak o sigurnosti

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

Pregled vaših „Bluetooth“ bežičnih slušalica

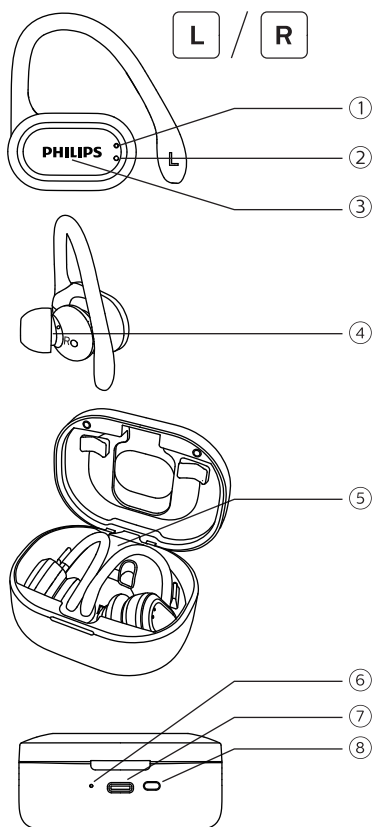

- ① Mikrofon
- ② LED indikator (slušalice)
- ③ Kontrolni panel
- ④ Senzor monitora pulsa (HRM) (samo desna strana)
- ⑤ LED indikator za rad (kućište za punjenje)
- ⑥ LED indikator (kućište za punjenje)
- ⑦ USB-C priključak za punjenje
- ⑧ Dugme za resetovanje


3 Početak rada

- Proces punjenja potvrđuje se bijelom LED lampicom na slušalicama.
- Kada se slušalice potpuno napune, bijelo svjetlo se gasi.

Napunite bateriju

Napomena

- Prije prvog korišćenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 3 časa za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

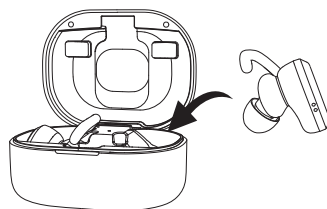


Savjet

- Obično je za potpuno punjenje potrebno 2 časa (za slušalice ili kućište za punjenje).

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla priključite u kućište za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ Kućište za punjenje počinje da se puni.
- Proces punjenja potvrđuje plava LED pored USB utičnice na kućištu.
- Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, svijetli plavo svjetlo.

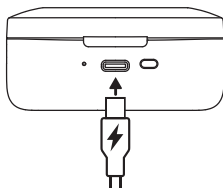

Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva sigurnosna baterija za punjenje slušalica. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, podržava 3 puna ciklusa punjenja slušalica.


Slušalice

Postavite slušalice u kućište za punjenje.

- ↳ Slušalice počinju da se pune.

Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Automatsko uključivanje: Otvorite kapsulu za punjenje, izvadite slušalice i plavi LED indikator trepće uz glasovno obavještenje „uključivanje“.
- 2 Ručno uključivanje: Na obje slušalice pritisnite i držite višenamjenske tipke otprilike 2 sekunde.

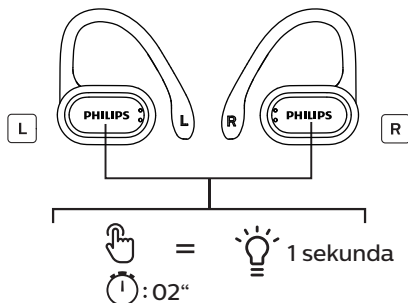

- ↳ LED na obje slušalice trepće plavom bojom 3 puta, a zatim trepće bijelom bojom.
- ↳ Objе slušalice su sada uključene i automatski se međusobno uparuju.

↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje sa Bluetooth uređajem (npr. Mobilnim telefonom).

3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.

4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će da se prebace u režim uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako da uparite slušalice sa Bluetooth uređajem.

1 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, odaberite **Philips TAA7306**.



2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za Bluetooth uređaje koji sadrže verziju Bluetooth-a 3.0 ili noviju, nije potrebno unošenje lozinke.



„Philips“ TAA7306

Funkcija UV sterilizacije

Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite poklopac, LED lampica za UV sterilizaciju će se uključiti 1 minut.

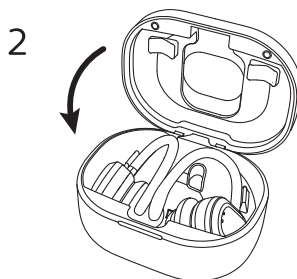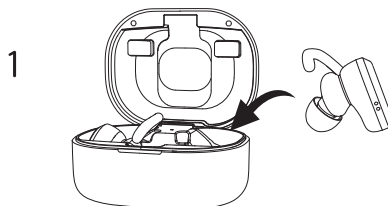

Uparite slušalice sa drugim „Bluetooth“ uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite da uparite sa slušalicama, provjerite da je li isključena funkcija Bluetooth na bilo kojem drugom prethodno uparenom ili povezanom uređaju. Zatim pratite korake iz „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“.

Napomena

- Slušalice pohranjuju 1 uređaj u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 2 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

4 Koristite svoje slušalice

Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.
 - ↳ Plavi LED indikator treperi.
 - ↳ Slušalice će da traže posljednji povezani „Bluetooth“ uređaj i automatski će se ponovo povezati sa njim. Ako posljednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će pretraživati i ponovno se povezati sa sljedećim posljednjim povezanim uređajem.



Savjet

- Slušalice ne mogu istovremeno da se povežu s više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo onog uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica uključite Bluetooth funkciju Bluetooth uređaja, morate da odete u Bluetooth meni uređaja i ručno da povežete slušalice sa uređajem.



Napomena

- Ako slušalice ne uspiju da se povežu s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.
- Na nekim Bluetooth uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate da odete u „Bluetooth“ meni svog uređaja i ručno da povežete slušalice sa „Bluetooth“ uređajem.

Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Operacija
Uključite slušalice.	Slušalice se vade iz kućišta za punjenje da bi se uključile
Isključite slušalice.	Slušalice se vraćaju u kućište za punjenje da bise isključile

Upravlajte svojim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Kontrolni panel	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Jedan dodir
Sljedeća numera	Desna slušalica	Dvostruki dodiri
Prethodna numera	Desna slušalica	Trostruki dodiri
Podesite jačinu zvuka +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Kontrolni panel	Operacija
Javite se / prebacite pozivaoca tokom poziva	Desna/ lijeva slušalica	Jedan dodir
Prekinite poziv / odbijte poziv	Desna/ lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde


Zadatak	Kontrolni panel	Operacija
Trosmjerno pozivanje, Stavite trenutni poziv na čekanje i prihvatite dolazni poziv	Desna/ lijeva slušalica	Jedan dodir
Trosmjerno pozivanje, Stavite trenutni poziv na čekanje i odbijte dolazni poziv	Desna/ lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde
Trosmjerno pozivanje, Otkazite trenutni poziv i prihvatite dolazni poziv	Desna/ lijeva slušalica	Dvostruki dodiri
Trosmjerno pozivanje, Stavite trenutni poziv na čekanje i promijenite prije poziva	Desna/ lijeva slušalica	Trostruki dodiri

Glasovno upravljanje

Zadatak	Kontrolni panel	Operacija
„Google“ / „Siri Trigger“	Lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde i pustite
„Google“ / „Siri“ otkazivanje	Lijeva slušalica	Jedan dodir

LED indikator baterije na Bluetooth uređaju

Nakon što se spoji na slušalice, na „Bluetooth“ uređaju će se prikazati indikator baterije.

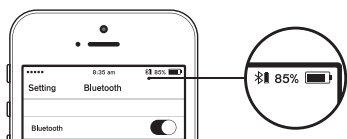


Status LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa „Bluetooth“ uređajem.	Svijetlo bijelog LED indikatora trepće dva puta svakih 5 sekundi.
Slušalice su uključene.	Bijela LED lampica trepće 3 puta.
Slušalice su u režimu za uparivanje.	Plavi LED indikator treperi.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa „Bluetooth“ uređajem.	Plavi LED indikator trepće. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 15 minuta.
Nizak nivo baterije (slušalice).	Na slušalicama ćete čuti glasovno obavještenje „baterija je slaba“.
Nizak nivo baterije (kućište za punjenje).	Plavi LED indikator na kućištu za punjenje trepće svake sekunde.
Baterija je potpuno napunjena (slušalice).	Svijetlo bijelog LED indikatora na slušalicama je isključeno.
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje).	Bijeli LED indikator na slušalicama je isključen.

Monitor pulsa

Zadatak	Kontrolni panel	Operacija
Monitor pulsa uključen/isključen	Lijeva slušalica	Dvostruki dodiri
Emitovanje pulsa	Lijeva slušalica	Jedan dodir

Aplikacija za „Philips“ slušalice

	Trenutni puls
	Najviši puls
	Najniži puls
	Prosječni puls


Napomena

- HRM funkcija podržava aplikaciju za „Philips“ slušalice.

Režim informisanja

Zadatak	Kontrolni panel	Operacija
Brzo informisanje	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite
Uključivanje / isključivanje režima informisanja	Desna slušalica	Dvostruki dodiri

5 Resetujte slušalice na fabrička podešavanja

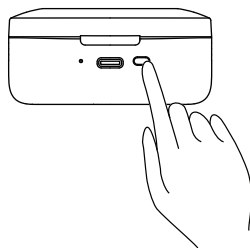

Zadatak	Dugme	Operacija
Udite u režim uparivanja	Dugme za resetovanje	Dodirnite i zadržite 3 sekunde
Vraćanje na fabrička podešavanja i ulazak u režim uparivanja	Dugme za resetovanje	Dvostruki dodiri
TWS uparivanje i ulazak u režim uparivanja	Dugme za resetovanje	Trostruki dodiri

6 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme muzike: 6 časova (dodatnih 18 časova sa kućištem za punjenje)
- Vrijeme razgovora: 6 časova (dodatnih 18 časova sa kućištem za punjenje)
- Vrijeme pripravnosti: 200 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum-jonska baterija: 105 mAh na svakoj slušalici
- Verzija Bluetooth-a: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil za korišćenje bez ruku - HFP)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC, AAC
- Raspon frekvencija: 2,402 - 2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)

Kućište za punjenje

- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum-jonska baterija: 450 mAh



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronadete na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.


Uklonite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje.

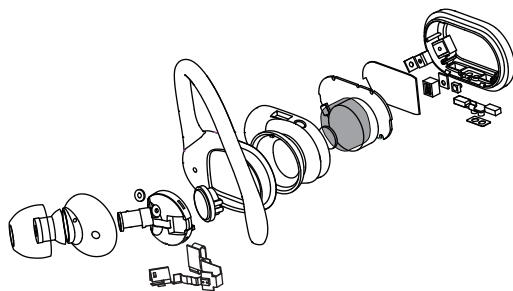

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je kućište za punjenje otkačeno sa USB kabla za punjenje.

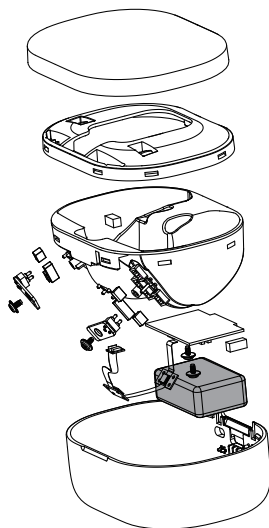

Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usaglašenosti

Uredaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uredaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uredaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku

energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

OpRez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlašćenje korisnika za upotrebu opreme.

Kanada:

Ovaj uredaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licencijom koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade za koje nije potrebna licenca. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uredaj ne smije da uzrokuje smetnje. (2) Ovaj uredaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Zaštitni znakovi

„Bluetooth“

The Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svaka upotreba tih znakova kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

„Siri“

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

„Google“

„Google“ i „Google Play“ su zaštitni znakovi kompanije „Google LLC“.

9 Često postavljana pitanja

Moje „Bluetooth“ slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim „Bluetooth“ slušalice sa svojim „Bluetooth“ uređajem.

„Bluetooth“ je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

- Objе slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite da li ste onemogućili „Bluetooth“ funkciju svih prethodno povezanih „Bluetooth“ uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAA7306“ sa Bluetooth liste.
- Uparite svoje slušalice (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 5).

Kako resetovati uparivanje.

Izvadite obje slušalice iz kućišta za punjenje. Dvaput pritisnite obje višefunkcijske tipke na slušalicama dok LED indikator ne postane bijel, pričekajte oko 10 sekundi. Čućete „Povezano“, „Lijevi kanal“, „Desni kanal“, kada je uparivanje uspješno.

„Bluetooth“ uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan doseg.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 5).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona. Pogledajte korisnički priručnik za vaš mobilni telefon. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan doseg. Smanjite udaljenost između slušalica i „Bluetooth“ uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HSP/HFP, ali da takode podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

Čujem, ali ne mogu da kontrolišem muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/nazad).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 10).

Nivo jačine zvuka slušalica je prenikak.

Neki „Bluetooth“ uređaji ne mogu povezati jačinu zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate da prilagodite jačinu zvuka Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću jačinu zvuka.

Ne mogu da povežem slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?

- provjerite je li funkcija Bluetooth prethodnog uparenog uređaja isključena.
- Ponovite postupak uparivanja na drugom uređaju (pogledajte „Uparivanje slušalica sa „Bluetooth“ uređajem prvi put” na stranici 5).

Čujem zvuk samo iz jedne slušalice.

- Ako ste u toku poziva, normalno je da zvuk dolazi iz desne i lijeve slušalice.
- Ako slušate muziku ali zvuk dolazi samo iz jedne slušalice:
 - Baterija druge slušalice može da bude prazna. Za optimalne performanse, puniti oba slušalice do kraja.

- Desna i lijeva slušalica su odvojene jedna od druge. Prvo isključite obje slušalice. Zatim vratite obje slušalice na kućište za punjenje na 5 sekundi i onda ih izvadite. Ovo će uključiti i spojiti obje slušalice. Ponovo povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj.
- Slušalice su povezane na više „Bluetooth“ uređaja. Isključite „Bluetooth“ funkciju svih povezanih uređaja. Isključite obje slušalice. Vratite obje slušalice na kućište za punjenje na 5 sekundi i zatim ih izvadite. Ponovo povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj. Imajte na umu da su slušalice dizajnirane za povezivanje samo s jednim Bluetooth uređajem. Kad ponovo povežete slušalice sa Bluetooth uređajem, isključite Bluetooth funkciju bilo kojeg drugog prethodno uparenog/povezanog uređaja.
- Ako gore navedena rješenja ne pomognu, resetujte slušalice na fabrička podešavanja (pogledajte „Resetovanje slušalica na fabrička podešavanja” na stranici 9).

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.

UM_TAA7306_00_ME_v1.0

