

PHILIPS

Құлаққап

7000 қатары

ТАА7306



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына мекенжайға өтіп, өнімді тіркеуге және қолдау алуға болады:
www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	2
	Есту қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2

2	Сымсыз Bluetooth құлаққаптары	3
	Қораптағы заттар	3
	Басқа құрылғылар	3
	Сымсыз Bluetooth қыстырма құлаққабын шолу	4

3	Іске кірісу	5
	Батареяны зарядтау	5
	Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жұптастыру	5
	Құлаққаптарды басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру	6

4	Құлаққапты қолдану	7
	Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысына жалғау	7
	Қуатты қосу/өшіру	7
	Қоңырауларды және музыканы басқару	7
	Bluetooth құрылғысындағы батареяның ЖШД индикаторы	8
	ЖШД индикаторының күйі	8
	Пульсометр	9
	Сезу режимі	9

5	Құлаққаптардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру	9
---	---	---

6	Техникалық деректер	10
---	---------------------	----

7	Құлақтандыру	11
	Сәйкестік мәлімдемесі	11
	Ескі өнімді және батареяны қоқысқа тастау	11
	ЭМӨ талаптарына сәйкестік	12
	Қоршаған ортаға қатысты ақпарат	12
	Сәйкестік туралы құлақтандыру	12

8	Сауда белгілері	13
---	-----------------	----

9	Жиі қойылатын сұрақтар	14
---	------------------------	----

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Есту қауіпсіздігі



Қауіп

- Есту мүшесіне зақым келмеуі үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейімен қолдану уақытын шектеңіз және дыбыс деңгейін қауіпсіз мәнге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғары болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқа болады.

Құлаққаптарды қолданған кезде, мына нұсқауларды сақтаңыз.

- Қысынды дыбыс деңгейімен шамадан аспайтын уақыт тыңдаңыз.
- Құлағыңыз үйреніп кеткен сайын, дыбыс деңгейін жоғарылата бермеңіз.
- Дыбыс деңгейін айналаңызды ести алмайтын деңгейге дейін жоғарылатпаңыз.
- Қауіп төнуі мүмкін жағдайларда абайлап қолдану немесе қолдануды уақытша тоқтату қажет.
- Құлаққаптардың және құлаққаптың шамадан тыс дыбыс қысымы керемдікке себеп болуы мүмкін.
- Көлік айдаған кезде, құлаққапты екі құлақты да жауып қолданған дұрыс емес және ол кейбір аймақтарда заңсыз болуы мүмкін.
- Жеке қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жолда немесе басқа қауіпті болуы мүмкін орталарда музыкаға немесе телефон қоңырауларына назарыңызды бөліп жіберуіне мүмкіндік бермеңіз.

Жалпы ақпарат

Зақым келмеуі немесе істен шығарып алмау үшін:

⚠ Сақ болыңыз

- Құлаққапқа шамадан тыс жылудың әсер етуіне мүмкіндік беруге болмайды
- Құлаққапты жерге түсіріп алмау керек.
- Құлаққапқа сұйықтық тамызуга немесе шашыратуға болмайды.
- Құлаққапты суға салуға болмайды.
- Құрамында спирт, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыш заттарды қолдануға болмайды.
- Өнімді тазалау керек болса, қажетінше сумен немесе сұйылтылған жұмсақ сабынды сумен аздап қана суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Ішкі батареяға күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу көздерінің әсер етуіне мүмкіндік бермеу керек.
- Батареяны оның сақтық құралын бұзып өтуі мүмкін батарея түрімен ауыстыру;
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, мыжу немесе кесу жарылысқа себеп болуы мүмкін;
- Батарея температурасы өте жоғары жерде қалдырылса, ол жарылуы немесе тұтанғыш сұйықтық не газ шығуы мүмкін;
- Батарея ауа қысымы өте төмен жерде қалдырылса, ол жарылуы немесе тұтанғыш сұйықтық не газ шығуы мүмкін.
- Автокөлікті басқарып отырғанда, велосипед тепкенде, жүргіргенде немесе көлік жүретін жерлерде жаяу жүргенде құлаққапты қолданбаңыз. Ол қауіпті және көптеген жерде заңсыз болып есептеледі.

Қолдану және сақтау температуралары мен ылғалдығы туралы мәлімет

- Жұмыс температурасы: 0°C (32°F) және 40°C (104°F) аралығы
- Сақтау температурасы: -10°C (14°F) және 45°C (113°F) аралығы
- Жұмыс ылғалдығы: 8-90% СЫ (конденсациясыз)
- Сақтау ылғалдығы: 5-90% СЫ (конденсациясыз)
- Максималды жұмыс биіктігі: 3000 м
- Температура одан жоғары не төмен болған жағдайда батареяның қызмет ету мерзімі қысқаруы мүмкін.


2 СЫМСЫЗ Bluetooth құлаққаптары

Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз, Philips өлеміне қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді мына сайтта тіркеңіз: www.philips.com/support.

Осы сымсыз Philips құлаққабымен мына мүмкіндіктерге қол жеткізесіз:

- сымсыз хендсфри режимінде қоңырау шалу және қабылдау;
- сымсыз режимде музыка тыңдау және оны басқару;
- қоңыраулар мен музыка арасында ауысу.

Қораптағы заттар

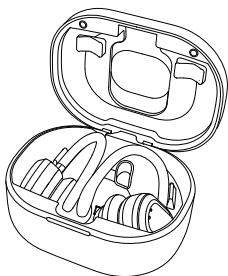

Шынымен сымсыз Philips TAA7306 құлаққаптары



Алмастырылатын резеңке саптамалар x 3 жұп



Құлақ жарғағы ілмектері x 3 жұп



Құлақ ілмектері x 3 жұп



Алып жүру сөмкесі



USB зарядтау кабелі (тек зарядтауға арналған)



Қысқаша нұсқаулық



Халықаралық кепілдік




Қауіпсіздік парақшасы

Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және құлаққаптармен үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, коммуникатор, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.) (10-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Сымсыз Bluetooth қыстырма құлаққабын шолу

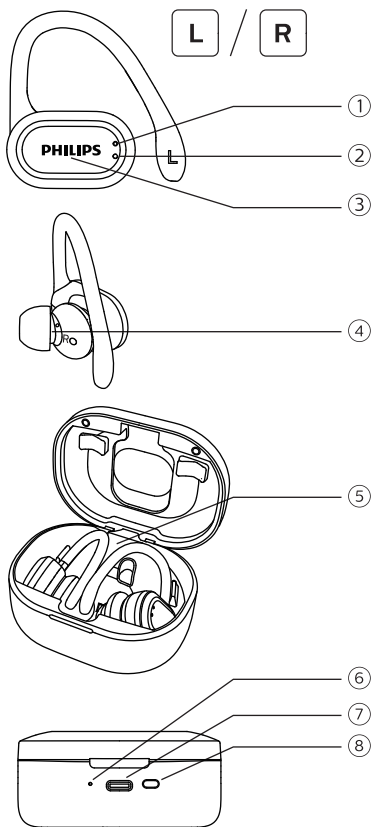

- ① Микрофон
- ② ЖШД индикаторы (құлаққап)
- ③ Сенсорлық панель
- ④ Пульсометр (HRM) датчигі (тек оң жақта)
- ⑤ Жұмыс ЖШД (зарядтау қабы)
- ⑥ ЖШД индикаторы (зарядтау қабы)
- ⑦ USB-C зарядтау ұясы
- ⑧ Бастапқы қалпына келтіру түймесі

3 Іске кірісу

Батареяны зарядтау


Ескертпе

- Құлаққаптарды алғаш рет қолданудан бұрын, батарея көлемі және қызмет ету мерзімі оңтайлы болуы үшін құлаққаптарды зарядтау қабына салып, батареяны 3 сағат зарядтаңыз.
- Қандай да бір зақым келтіріп алмау үшін түпнұсқалы USB зарядтау кабелін ғана қолданыңыз.
- Құлаққаптарды зарядтаудан бұрын қоңырауды аяқтаңыз, себебі құлаққаптарды зарядтау үшін жалғаған кезде, олар өшіріледі.

Зарядтау қабы

USB кабелінің бір жағын зарядтау қабына, ал екінші жағын қуат көзіне жалғаңыз.

- ↳ Зарядтау қабы зарядтала бастайды.
- Зарядтау процесінің орындалып жатқанын қаптағы USB ұясының жанындағы көк ЖШД шамымен тексеруге болады.
- Зарядтау қабы толығымен зарядталған кезде, көк шам жанады.

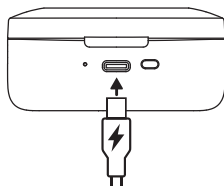

Ақыл-кеңес


- Зарядтау қабы құлаққаптарды зарядтауға арналған тасымалы қосалқы батарея рөлін атқарады. Зарядтау қабы толығымен зарядталған кезде, ол құлаққаптарды 3 рет толығымен қайта зарядтай алады.

Құлаққаптар

Құлаққаптарды зарядтау қабына салыңыз.

- ↳ Құлаққаптар зарядтала бастайды.

- Зарядтау процесінің орындалып жатқанын құлаққаптардағы ақ ЖШД шамымен тексеруге болады.
- Құлаққаптар толығымен зарядталған кезде, ақ шам сөнеді.

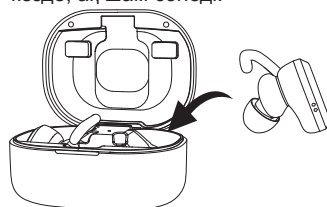


Ақыл-кеңес

- Әдетте толық зарядталуға 2 сағат кетеді (құлаққаптар немесе зарядтау қабы үшін).

Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жұптастыру

- 1 Автоматты түрде қосылу: Зарядтау қабын ашып, құлаққаптарды шығарыңыз, сол кезде көк ЖШД индикаторы жыпылықтап, «power on» (қосылу) хабарламасы естіледі.
- 2 Қуатты қолмен қосу: Құлаққаптардың екеуінде де көп функциялы түймелерді шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.

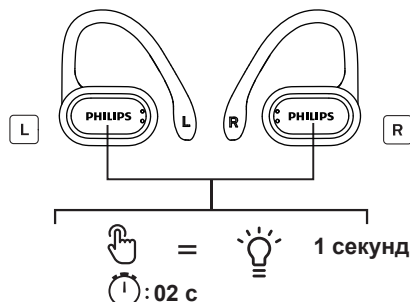

- ↳ Құлаққаптардағы ЖШД индикаторлары көк түспен 3 рет жыпылықтап, одан кейін ақ түспен жыпылықтайды.
- ↳ Осы кезде құлаққаптардың екеуі де қосылып, бір-біріне жұптастырылады.

- ↳ Құлаққаптар осы кезде жұптастыру режиміне өтіп, Bluetooth құрылғысымен (мобильді телефонмен) жұптастырылуға дайын тұрады.

- Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын қосыңыз.
- Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен жұптастырыңыз. Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- Қуаты қосылғаннан кейін құлаққаптар бұрын жалғанған ешбір Bluetooth құрылғысын таба алмаса, олар автоматты түрде жұптастыру режиміне өтеді.

Төмендегі мысалда құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен жұптастыру жолы көрсетілген.



- Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын қосып, мынаны таңдаңыз: Philips TAA7306.
- Сұралған жағдайда «0000» (4 нөл) құлаққап құпиясөзін енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе одан кейінгі нұсқаны қолдайтын Bluetooth құрылғыларында құпиясөзді енгізу қажет емес.



Philips TAA7306

УК сәулелерімен зарарсыздандыру функциясы

Құлаққаптарды зарядтау қабына салып, зарядтау қабын жабыңыз, УК сәулелерімен зарарсыздандыру функциясының ЖШД индикаторы 1 минут жапың тұрады.

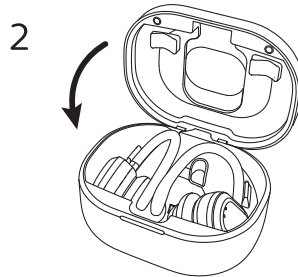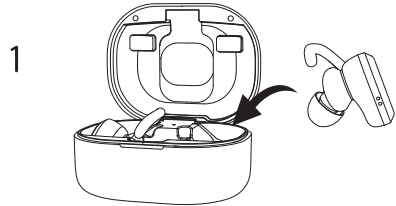

Құлаққаптарды басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

Құлаққаптармен жұптастырғыңыз келетін басқа Bluetooth құрылғыңыз болса, бұрын жалғанған немесе жұптастырылған барлық басқа құрылғылардың Bluetooth функциясы өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Одан кейін «Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жұптастыру» бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.

Ескертпе

- Құлаққаптар жадында 1 құрылғыны сақтайды. 2-ден көп құрылғыны жұптастыруға әрекет жасасаңыз, олардың ішіндегі ең алғашқы болып жұптастырылған құрылғы жаңа құрылғымен алмастырылады.

4 Құлаққапты қолдану

Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысына жалғау

- 1 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 2 Зарядтау қорапшасының қақпағын ашыңыз.
 - ↳ Көк ЖШД жыпылықтайды.
 - ↳ Құлаққаптар соңғы жалғанған Bluetooth құрылғысын іздейді де, оған автоматты түрде жалғанады. Ең соңғы жалғанған құрылғы қолжетімді болмаса, құлаққаптар ең соңғының алдындағы құрылғыны іздеп, соған қайта жалғанады.



Ақыл-кеңес

- Құлаққаптар бір уақытта бірнеше құрылғыға жалғана алмайды. Жұптастырылған екі Bluetooth құрылғысы бар болса, жалғағыңыз келетін құрылғының ғана Bluetooth функциясын қосыңыз.
- Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын құлаққаптарды қосқаннан кейін іске қоссаңыз, құрылғының Bluetooth мәзіріне кіріп, құлаққаптарды құрылғыға қолмен жалғау қажет болады.



Ескертпе

- Құлаққаптар 5 минут ішінде кез келген Bluetooth құрылғысына жалғанбаса, олар батареяны үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.
- Кейбір Bluetooth құрылғыларымен жалғану автоматты түрде орындалмауы мүмкін. Мұндай жағдайда құрылғыңыздың Bluetooth мәзіріне кіріп, құлаққаптарды Bluetooth құрылғысына қолмен жалғаңыз.

Қуатты қосу/өшіру

Қызмет	Әрекет
Құлаққаптарды қосу.	Қосу үшін құлаққаптың зарядтау қорапшасына шығарылуы
Құлаққаптарды өшіру.	Өшіру үшін құлаққаптың зарядтау қорапшасына қойылуы

Қоңырауларды және музыканы басқару

Музыканы басқару

Қызмет	Сенсорлық панель	Әрекет
Музыканы ойнату немесе кідірту	Оң құлаққап	Бір рет тұрту
Келесі әуен	Оң құлаққап	Екі рет тұрту
Алдыңғы әуен	Оң құлаққап	Үш рет тұрту
Дыбыс деңгейін +/- реттеу		Мобильді телефонның басқару құралы арқылы

Қоңырауларды басқару

Қызмет	Сенсорлық панель	Әрекет
Тұтқаны көтеру/қоңырау кезінде қоңырау шалушыны ауыстыру	Оң/сол құлаққап	Бір рет тұрту
Тұтқаны қою/қоңырауды қабылдамау	Оң/сол құлаққап	2 сек басып тұру


Қызмет	Сенсорлық панель	Әрекет
Үш тараптық қоңырау шалу: ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және кіріс қоңырауды қабылдау	Оң/сол құлаққап	Бір рет түрту
Үш тараптық қоңырау шалу: ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және кіріс қоңырауды қабылдау	Оң/сол құлаққап	2 сек басып тұру
Үш тараптық қоңырау шалу: ағымдағы қоңыраудан бас тарту және кіріс қоңырауды қабылдау	Оң/сол құлаққап	Екі рет түрту
Үш тараптық қоңырау шалу: ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және алдыңғы қоңырауға ауысу	Оң/сол құлаққап	Үш рет түрту

Дауыспен басқару

Қызмет	Сенсорлық панель	Әрекет
Google/Siri қосқышы	Сол құлаққап	2 сек басып тұру және жіберу
Google/Siri көмекшісін өшіру	Сол құлаққап	Бір рет түрту

Bluetooth құрылғысындағы батареяның ЖШД индикаторы

Құлаққаптар жалғанғаннан кейін Bluetooth құрылғысында батарея индикаторы көрсетіледі.

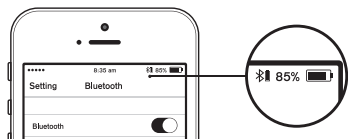

ЖШД индикаторының күйі





Құлаққаптардың күйі	Индикатор
Құлаққаптар Bluetooth құрылғысына жалғанып тұр.	Көк ЖШД шамы 5 секунд сайын жыпылықтайды.
Құлаққаптар қосылып тұр.	Ақ ЖШД 3 рет жыпылықтайды.
Құлаққаптар жұптастыру режимінде.	Көк ЖШД жыпылықтайды.
Құлаққаптар қосылып тұр, бірақ ешқандай Bluetooth құрылғысына жалғанып тұрған жоқ.	Көк ЖШД жыпылықтайды. Жалғау мүмкін болмаса, құлаққаптар 15 минут ішінде өздігінен өшеді.

Батарея заряды аз (құлаққаптар).	Құлаққаптардан «battery low» (батарея заряды аз) хабарламасын естисіз.
Батарея заряды аз (зарядтау қабы).	Зарядтау қабындағы көк ЖШД 1 секунд сайын жыпылықтайды.
Батарея толығымен зарядталған (құлаққаптар).	Құлаққаптардағы ақ ЖШД шамы сөніп тұр.
Батарея толығымен зарядталған (зарядтау қабы).	Зарядтау қабындағы ақ ЖШД шамы сөніп тұр.

Пульсометр

Қызмет	Сенсорлық панель	Әрекет
Пульсометр-ді қосу/өшіру	Сол құлаққап	Екі рет түрту
Жүрек соғу жиілігін жаппай тарату	Сол құлаққап	Бір рет түрту

Philips headphones қолданбасы

	Ағымдағы жүрек соғу жиілігі
	Ең жоғары жүрек соғу жиілігі
	Ең төмен жүрек соғу жиілігі
	Орташа жүрек соғу жиілігі


Ескертпе

- Пульсометр функциясы Philips headphones қолданбасын қолдайды.

Сезу режимі

Қызмет	Сенсорлық панель	Әрекет
Жылдам сезу	Оң құлаққап	Түртіп тұру
Сезу режимін қосу/өшіру	Оң құлаққап	Екі рет түрту

5 Құлаққаптардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру

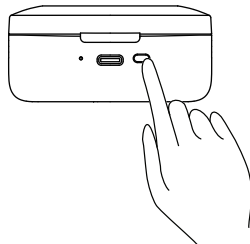

Қызмет	Түйме	Әрекет
Жұптастыру режиміне кіру	Бастапқы қалпына келтіру түймесі	3 с түртіп тұру
Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру және жұптастыру режиміне кіру	Бастапқы қалпына келтіру түймесі	Екі рет түрту
Екі құлаққапты да жұптастыру және жұптастыру режиміне кіру	Бастапқы қалпына келтіру түймесі	Үш рет түрту

6 Техникалық деректер

Құлаққаптар

- Музыка ойнату уақыты: 6 сағат (зарядтау қабын қоса есептегенде 18 сағат)
- Сөйлесу уақыты: 6 сағат (зарядтау қабын қоса есептегенде қосымша 18 сағат)
- Күту режиміндегі уақыт: 200 сағат
- Зарядтау уақыты: 2 сағат
- Қайта зарядталатын литий-ион батареясы: әр құлаққапта 105 мА·сағ
- Bluetooth нұсқасы: 5.0
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
 - HFP (хендсфри профилі - HFP)
 - A2DP (жетілдірілген аудио тарату профилі)
 - AVRCP (аудио мен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодегі: SBC, AAC
- Жиілік ауқымы: 2,402–2,480 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 10 дБм
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)

Зарядтау қабы

- Зарядтау уақыты: 2 сағат
- Қайта зарядталатын литий-ион батареясы: 450 мА·сағ



Ескертпе

- Сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

7 Құлақтандыру

Сәйкестік мәлімдемесі

Осы құжатпен MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік мәлімдемесін мына сайттан көруге болады: www.p4c.philips.com.

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа тастау



Бұл өнім жоғары сапалы материалдар мен құрамдас бөліктерді қолдана отырып жобаланған және өндірілген, оларды қайта өңдеуге және қайта қолдануға болады.



Өнімдегі осы таңба ол 2012/19/EU Еуропа директивасында қамтылғанын білдіреді.




Бұл таңба өнімде 2013/56/EU Еуропа директивасы қамтитын, әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын ішкі қайта зарядталатын батарея бар екенін білдіреді. Қайта зарядталатын батареяны маман шешіп алуы үшін осы өнімді ресми жинау пунктіне немесе Philips қызмет көрсету орталығына апаруға қатаң кеңес береміз. Электр және электрондық өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы мәлімет іздестіріңіз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді және қайта зарядталатын батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды дұрыс қоқысқа тастау арқасында қоршаған орта мен адам денсаулығына төнетін қауіптердің алдын алуға көмектесуге болады.


Ішкі батареяны шешіп алу

Еліңізде электрондық өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлаққапты қоқысқа тастаудан бұрын, батареяны шешіп алып, оны қайта өңдеуге тапсыру арқылы қоршаған ортаны қорғай аласыз.

- Батареяны шешіп алудан бұрын, құлаққаптар зарядтау қабынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

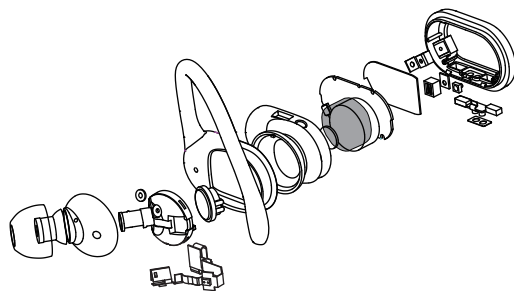

- Батареяны шешіп алудан бұрын, зарядтау қабы USB зарядтау кабелінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

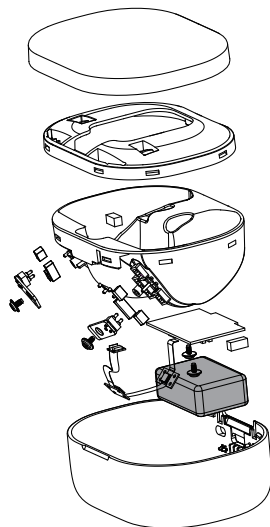

ЭМӨ талаптарына сәйкестік

Осы өнім электрмагниттік өрістердің әсер етуіне қатысты барлық тиісті стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Қажетсіз қаптама материалдарын қолданбаймыз. Қаптаманы үш материалға бөлуді жеңілдетуге тырыстық: картон (қорап), көбікполистирол (аралық қабат) және полиэтилен (қаптар, қорғайтын көбік материал).

Жүйеңіз мамандырылған компания бөлшектеген жағдайда қайта өңдеуге және қайта қолдануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарын, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Сәйкестік туралы құлақтандыру

Құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс:

1. **Осы құрылғы зиянды кедергі жасамауы тиіс және**
2. **Осы құрылғы түскен кез келген кедергіні, оның ішінде жұмысына жағымсыз әсер етуі мүмкін кедергіні қабылдауы тиіс.**

FCC ережелері

Осы жабдықты сынақтардан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөлімінде көрсетілген В сыныбындағы цифрлық құрылғыға қойылатын шектеулерге сәйкес келетіні анықталған. Осы шектеулер тұрғын жерлерде зиянды кедергіден қисынды деңгейдегі қорғанысты қамтамасыз ету үшін белгіленген. Осы жабдықты радиожигілік қуатты түзеді, қолданады және шығаруы мүмкін, сондықтан нұсқаулыққа сәйкес орнатылмаған және қолданылмаған жағдайда, радио байланысқа зиянды кедергі жасауы мүмкін.

Дегенмен белгілі бір жағдайларда кедергі болмайтынына кепілдік берілмейді. Осы жабдықты қабылданатын радио немесе теледидар сигналдарына зиянды кедергі жасаса (оны өнімді өшіріп-қосу арқылы тексеруге болады), пайдаланушы төмендегі шаралардың біреуін немесе бірнәшесін қолдану арқылы кедергіні жоюға әрекет жасағаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағдарын өзгерту немесе оны басқа жерге қою.
- Жабдықты пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру.
- Жабдықты қабылдағыш жалғанып тұрған электр тізбектен басқа тізбектегі розеткаға жалғау.
- Дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар маманына хабарласып, көмек сұрау.

АҚШ Федералдық байланыс комиссиясының (FCC) сәуелену әсеріне қоятын талаптарына қатысты мәлімдеме:

Осы жабдықты FCC ұйымының бақыланбайтын орталардағы сәуелену әсеріне қоятын шектеулеріне сәйкес келеді.

Осы таратқышты кез келген басқа антеннамен немесе таратқышпен бір жерге орналастыруға немесе бірге жұмыс істетуге болмайды.

Сақ болыңыз: Пайдаланушыға сәйкестікке жауапты тарап анық растамаған өзгертулерді енгізу пайдаланушының жабдықты қолдану құқығын жою мүмкін екені туралы ескеріледі.

Канада:

Осы құрылғыда Канада Инновация, ғылым және экономикалық даму министрлігінің лицензия талап етілмейтін RSS стандарттарына сәйкес келетін лицензия талап етілмейтін таратқыш(тар)/қабылдағыш(тар) бар. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс: (1) Осы құрылғы кедергі жасамауы тиіс. (2) Осы құрылғы кез келген кедергіні, оның ішінде құрылғы жұмысына жағымсыз әсер етуі мүмкін кедергіні қабылдауы тиіс.

**Канада Өнеркәсіп министрлігінің
сәулелену әсеріне қоятын талаптарына
қатысты мәлімдеме:**

Осы жабдық Канаданың бақыланбайтын орталардағы сәулелену әсеріне қоятын шектеулеріне сәйкес келеді.

Осы таратқышты кез келген басқа антеннамен немесе таратқышпен бір жерге орналастыруға немесе бірге жұмыс істетуге болмайды.

8 Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының меншігіндегі тіркелген сауда белгілер және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді кез келген жерде лицензия бойынша қолданады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінің жеке меншігінде.

Siri

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.

Google

Google және Google Play — Google LLC. компаниясының сауда белгілері.

9 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлаққаптары қосылмайды.
Батарея заряды аз. Құлаққаптарды зарядтаңыз.

Bluetooth құлаққаптарын Bluetooth құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес.
Bluetooth функциясы өшірілген. Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын іске қосып, Bluetooth құрылғысын құлаққаптардан бұрын қосыңыз.

Жұптастыру жұмыс істемейді.

- Құлаққаптардың екеуін де зарядтау қабына салыңыз.
- Бұрын жалғанған барлық Bluetooth құрылғыларының Bluetooth функциясын өшіргеніңізге көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth тізімінен «Philips TAA7306» құрылғысын жойыңыз.
- Құлаққаптарды жұптастырыңыз (5-беттегі «Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жұптастыру» бөлімін қараңыз).

Жұптастыруды бастапқы қалпына келтіру жолы.

Құлаққаптарды зарядтау қабын шығарыңыз. Екі құлаққаптағы көп функциялы түймелерді ЖШД индикаторы ақ түске өзгергенше екі рет басып, шамамен 10 секунд күтіңіз. Жұптастыру нәтижелі болғанда, «Connected» (жалғанды), «Left Channel» (сол арна), «Right Channel» (оң арна) хабарламаларын естисіз.

Bluetooth құрылғысы құлаққаптарды таппайды.

- Құлаққаптар одан бұрын жұптастырылған құрылғыға жалғанып тұруы мүмкін. Жалғанған құрылғыны өшіріңіз немесе сигнал ауқымынан тыс жерге апарыңыз.
- Жұптастыру бастапқы қалпына келтірілген болуы мүмкін немесе құлаққаптар бұрын басқа құрылғымен жұптастырылған болуы мүмкін. Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай қайта жұптастырыңыз. (5-беттегі «Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жұптастыру» бөлімін қараңыз).

Bluetooth құлаққаптары Bluetooth стерео функциясы қосылған мобильді телефонға жалғанып тұр, бірақ музыка тек мобильді телефон динамигі арқылы ойнатылады.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлаққаптар арқылы тыңдауды таңдаңыз.

Аудио сапасы нашар және шыртылдаған шу естіледі.

- Bluetooth құрылғысы сигнал ауқымынан тыс жерде. Құлаққаптар мен Bluetooth құрылғысының арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Құлаққаптарды зарядтаңыз.

Мобильді телефоннан ағынмен таратқан кезде, аудио сапасы нашар болады немесе аудио ағын мүлде жұмыс істемейді.

Мобильді телефон (моно) HSP/HFP профилін ғана емес, A2DP профилін де қолдайтынына және BT4.0x (не одан кейінгі) нұсқасымен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз (10-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Bluetooth құрылғысында музыканы естимін, бірақ оны басқара алмаймын (мысалы, ойнату/кідірту/алға аттап өту/артқа аттап өту).

Bluetooth аудио көзі AVRCP профилін қолдайтынына көз жеткізіңіз (10-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Құлаққаптардың дыбыс деңгейі тым төмен.

Кейбір Bluetooth құрылғылары дыбыс деңгейін синхрондау функциясы арқылы дыбыс деңгейін құлаққаптарға байланыстыра алмайды. Мұндай жағдайда тиісті дыбыс деңгейін орнату үшін Bluetooth құрылғысында дыбыс деңгейін жекеше реттеңіз.

Құлаққаптарды басқа құрылғыға жалғай алмай отырмын, не істеуім керек?

- Бұрын жұптастырылған құрылғының Bluetooth функциясы өшіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Екінші құрылғыда жұптастыру процедурасын қайталаңыз (5-беттегі «Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жұптастыру» бөлімін қараңыз).

Бір құлаққаптан ғана дыбыс шығады.

- Қоңырау барысында оң және сол құлаққаптан дыбыс шығуы — қалыпты жағдай.
- Музыка тыңдап отырғанда дыбыс бір құлаққаптан ғана шықса:
 - Екінші құлаққаптың батареясы отырып қалған болуы мүмкін. Өнімділік оңтайлы болуы үшін құлаққаптардың екеуін де толық зарядтаңыз.

- Оң және сол құлаққаптар бір-бірінен ажыратылады, алдымен екі құлаққапты да өшіріңіз. Одан кейін құлаққаптардың екеуін де зарядтау қабына қайта салып, 5 секундтан кейін шығарып алыңыз. Осының нәтижесінде құлаққаптар қосылып, бір-біріне жалғанады. Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысына қайта жалғаңыз.
- Құлаққаптар бірнеше Bluetooth құрылғысына жалғанып тұр. Жалғанып тұрған барлық құрылғылардың Bluetooth функциясын өшіріңіз. Құлаққаптарды өшіріңіз. Құлаққаптардың екеуін де зарядтау қабына қайта салып, 5 секундтан кейін шығарып алыңыз. Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысына қайта жалғаңыз. Құлаққаптар бір уақытта бір Bluetooth құрылғысына ғана жалғанатындай жобаланғанын ескеріңіз. Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысына қайта жалғаған кезде, бұрын жұптастырылған/жалғанған кез келген басқа құрылғының Bluetooth функциясы өшіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Жоғарыдағы шешімдер көмектеспесе, құлаққаптардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіріңіз (9-беттегі «Құлаққаптардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру» бөлімін қараңыз).

Қосымша қолдау алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.philips.com/support.



Philips және Philips қалқан эмблемасы — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және олар лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның еншілес компанияларының бірі өндірген және соның жауапкершілігімен сатылады, сондай-ақ MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнімнің кепілгері ретінде әрекет етеді.

