

PHILIPS

Ausinės

7000 Serija

TAA7306



Vartotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2
<hr/>		
2	Jūsų belaidės „Bluetooth“ ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga	4
<hr/>		
3	Kaip pradėti naudoti	5
	Akumuliatoriaus įkrovimas	5
	Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą	5
	Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	6
<hr/>		
4	Ausinių naudojimas	7
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	7
	Maitinimo įjungimas/išjungimas	7
	Skambučių ir muzikos valdymas	7
	„Bluetooth“ įrenginio akumuliatoriaus LED indikatorius	8
	LED indikatoriaus būseną	8
	Pulso matuoklis	9
	Pastabumo režimas	9
<hr/>		
5	Gamyklinių ausinių nustatymų atkūrimas	9
<hr/>		
6	Techniniai duomenys	10
<hr/>		
7	Pranešimas	11
	Atitikties deklaracija	11
	Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas	11
	EMF atitiktis	12
	Aplinkos apsaugos informacija	12
	Atitikties pranešimas	12
<hr/>		
8	Prekių ženklai	13
<hr/>		
9	Dažnai užduodami klausimai	14

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Siekiant apsaugoti nuo žalos klausai ribokite muzikos klausymąsi didelių garsumu ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykite protingu garsumo lygiu protingą laiką.
- Iš karto per daug nedidinkite garsumo, leiskite klausai prisitaikyti.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Galimai pavojingose situacijose ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai arba laikinai sustabdyti naudojimąsi jomis.
- Per didelio ausinių garsumo sukeltas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Ausines naudoti įsidėjus į abi ausis vairuojant nerekomenduojama nes kai kur tai gali prieštarauti įstatymų nuostatoms.
- Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar kitomis galimais pavojingomis sąlygomis venkite išsiblašymo dėl muzikos ar skambučių.

Bendroji informacija

Siekiant išvengti žalos ar gedimų:



Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Saugokite ausines nuo smūgių.
- Saugokite ausines nuo vandens lašų ar pusrslų.
- Saugokite ausines nuo panardinimo į vandenį.
- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvių medžiagų.
- Jei ausines reikia valyti, tai atlikite naudodami minkštą šluostę, suvilgytą minimaliu vandens arba švelnaus muiluoto vandens kiekiu.
- Saugokite integruotą akumuliatorių nuo per didelio karščio, tokio kaip tiesioginių saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi gali neveikti apsaugos.
- Akumuliatorių įmetus į ugnį ar įdėjus į karštą orkaitę, mechaniškai suspaudus ar pažeidus jo dangalą gali įvykti sprogimas.
- Akumuliatorių palikus ypač aukštos temperatūros aplinkoje gali kilti sprogimas arba iš jo gali ištekėti degūs skysčiai ar dujos.
- Akumuliatorių palikus ypač žemo slėgio aplinkoje gali kilti sprogimas arba iš jo gali ištekėti degūs skysčiai ar dujos.
- Niekada nenaudokite ausinių vairuodami motorinę transporto priemonę, važiuodami dviračiu, bėgiodami ar eidami intensyvaus eismo vietose. Daugelyje vietų tai daryti pavojinga arba tai draudžia įstatymas.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą ir drėgmę


- Veikimo temperatūra: nuo 0 °C (32 °F) iki 40°C (104°F)
- Laikymo temperatūra: nuo -10°C (14 °F) iki 45°C (113°F)
- Veikimo drėgmė: 8%-90% RH (be kondensacijos)
- Laikymo drėgmė: 5%-90% RH (be kondensacijos)
- Maksimalus veikimo aukštis: 3000 m
- Auštoje ar žemoje temperatūroje akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.

2 Jūsų belaidės „Bluetooth“ ausinės

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/support. Naudodami „Philips“ belaidės ausines galite:

- mėgautis patogiais laisvų rankų skambučiais;
- mėgautis muzika ir valdyti ją belaidžiam įrenginyje;
- perjungti tarp skambučių ir muzikos.

Kas yra dėžutėje

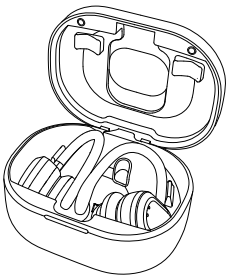

„Philips“ iš tikrųjų belaidės ausinės „Philips TAA7306“




Keičiami guminiai antgaliai x 3 poros




Sparno formos antgaliai x 3 poros



Ausių kabliukai x 3 poros

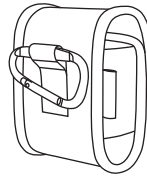

Nešiojimosi dėklas



USB įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)



Greitosios pradžios vadovas



Pasaulinė garantija




Saugos lapas

Kiti įrenginiai

„Bluetooth“ palaikantis ir su ausinėmis suderinamas (žr. Techniniai duomenys, 10 psl.) mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetė, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai, t. t.).

Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga

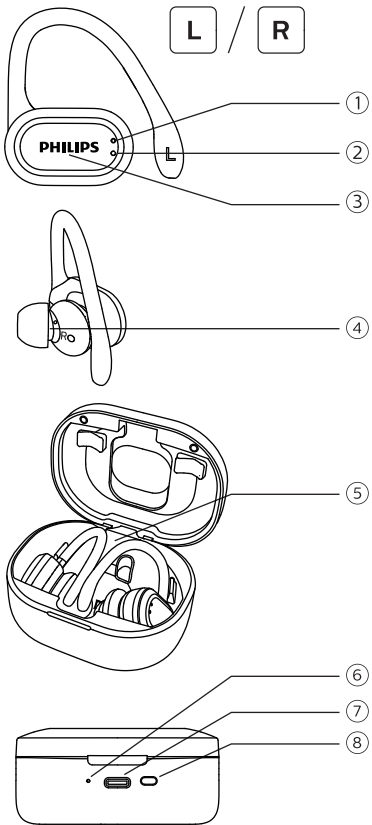

- ① Mikrofonas
- ② LED indikatorius (ausinė)
- ③ Jutiklinis mygtukas
- ④ Pulso matuoklio (HRM) jutiklis
(tik dešinėje pusėje)
- ⑤ Veikimo LED (Įkrovimo dėklas)
- ⑥ LED indikatorius (įkrovimo dėklas)
- ⑦ USB-C įkrovimo lizdas
- ⑧ Nust. iš naujo mygtukas

3 Kaip pradėti naudoti

Akumuliatoriaus įkrovimas


Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumuliatorių talpą ir tarnavimo laiką prieš pirmą kartą naudodami ausines įstatykite jas į įkrovimo dėklą ir akumuliatorių įkraukite 3 valandas.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB įkrovimo kabelį.
- Prieš įkraudami ausines baikite skambučius nes prijungus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

Įkrovimo dėklas

Prijunkite vieną USB kabelio galą prie įkrovimo dėklo, kitą – prie maitinimo šaltinio.

- ↳ Įkrovimo dėklas pradeda įkrovimą.
- Įkrovimo procesą galima patikrinti pagal mėlyną LED prie dėklo USB lizdo.
- Įkrovimo dėklą pilnai įkrovus mėlynas LED užgesa.

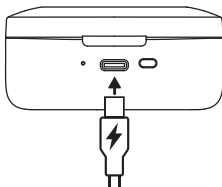

Patarimas


- Įkrovimo dėklą galima naudoti kaip nešiojamą atsarginį akumuliatorių ausinėms įkrauti. Ausinių dėklą pilnai įkrovus juo galima atlikti 3 pilnus ausinių įkrovimo ciklus.

Ausinės

Įstatykite ausines į įkrovimo dėklą.

- ↳ Pradedamas ausinių įkrovimas.

- Įkrovimo procesą galima patikrinti pagal baltą ausinių LED.
- Ausines pilnai įkrovus baltas LED užgesa.

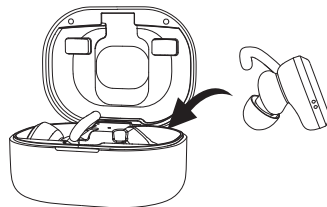


Patarimas

- Įprastai pilnas įkrovimas trunka 2 val. (ausinių ir įkrovimo dėklo).

Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Automatinis įsijungimas: Atidarykite dėklą, ausines išėmus mirksės mėlynas LED indikatorius ir pasigirs balso įspėjimas „Power on“.
- 2 Rankinis įjungimas: Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite abiejų ausinių daugiavertinius mygtukus.

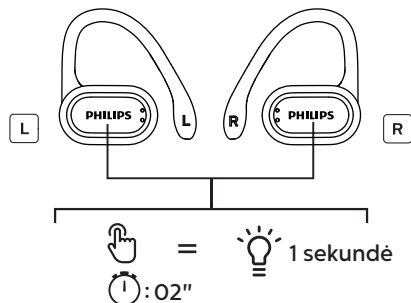

- ↳ 3 kartus sumirksi mėlynas abiejų ausinių LED, o tada mirksi baltas.
- ↳ Abi ausinės įjungtos ir susietos viena su kita.

- ↳ Tada ausinės veikia susiejimo režimu ir yra paruoštos susieti su „Bluetooth“ įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu)

- 3 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 4 Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu. Žr. „Bluetooth“ įrenginio vartotojo vadovą.

Pastaba

- Jei įjungus ausinėms nepavyksta aptikti jokio anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio, automatiškai įjungiamas jų susiejimo režimas.

Toliau pateiktas pavyzdys, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.



- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje, pasirinkite „Philips TAA7306“.
- 2 Jei reikia, įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (4 nuliai). „Bluetooth“ 3.0 ar naujesnę versiją palaikančiuose „Bluetooth“ įrenginiuose slaptažodžio įvesti nereikia.



„Philips TAA7306“

UV sterilizavimo funkcija

Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite dangtelį, 1 minutę degs UV sterilizavimo LED.

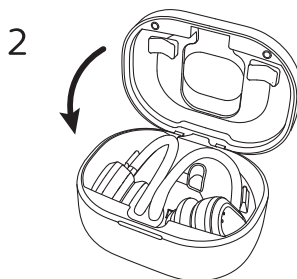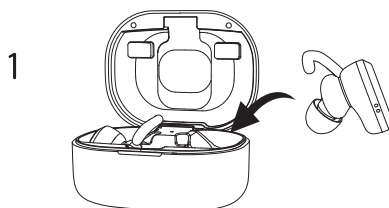

Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei turite kitą „Bluetooth“ įrenginį, kurį norite susieti su ausinėmis, įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija išjungta visuose anksčiau susietuose ar prijungtuose įrenginiuose. Tada sekite skyriaus „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“ nurodymus.

Pastaba

- Ausinių atmintyje išsaugomas 1 įrenginys. Bandant susieti daugiau, nei 2 įrenginius, nauju bus pakeistas seniausiai susietas įrenginys.

4 Ausinių naudojimas

Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 2 Atidarykite viršutinį įkrovimo dėklo dangtelį.
 - ↳ Mirksi mėlynas LED.
 - ↳ Ausinės ieškos paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir prie jo prisijungs automatiškai. Jei paskutinis prijungtas įrenginys nepasiekiamas, ausinės ieškos ir bandys prisijungti prie pirmiau prijungto įrenginio.



Patarimas

- Ausinės negali vienu metu prisijungti prie daugiau, nei 1 įrenginio. Jei turite du susietus „Bluetooth“ įrenginius, „Bluetooth“ funkciją įjunkite tik įrenginyje, prie kurio norite prijungti.
- Jei „Bluetooth“ funkcija įrenginyje įjungama po ausinių įjungimo, reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie įrenginio rankiniu būdu.



Pastaba

- Siekiant tausoti akumuliatorių ausinėms per 5 minutes neprijungus prie jokio pasiekiamo „Bluetooth“ įrenginio jos automatiškai išsijungia.
- Naudojant kai kuriuos „Bluetooth“ įrenginius prisijungimas automatinis gali nebūti. Tokiu atveju reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio rankiniu būdu.

Maitinimo įjungimas/išjungimas

Užduotis	Veiksmas
Ausinių įjungimas	Išėmus ausines iš įkrovimo dėklo jos įjungiamos
Ausinių išjungimas	Įdėjus ausines į įkrovimo dėklą jos išjungiamos

Skambučių ir muzikos valdymas

Muzikos valdymas

Užduotis	Jutiklinis mygtukas	Veiksmas
Muzikos atkūrimas ar pristabdymas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite kartą
Sekantis takelis	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Ankstesnis takelis	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite triskart
Garsumo reguliavimas +/-		Naudojant mobiliojo telefono valdymą

Skambučio valdymas

Užduotis	Jutiklinis mygtukas	Veiksmas
Atsiliepimas/skambintojo perjungimas skambučio metu	Kairioji/dešinioji ausinė	Bakstelėkite kartą
Skambučio nutraukimas/skambučio atmetimas	Kairioji/dešinioji ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes.


Užduotis	Jutiklinis mygtukas	Veiksmas
Trijų krypčių skambutis Esamo skambučio atidėjimas ir atsiliepimas į įeinantį skambutį	Kairioji/ dešinioji ausinė	Bakstelėkite kartą
Trijų krypčių skambutis Esamo skambučio atidėjimas ir įeinančio skambučio atmetimas	Kairioji/ dešinioji ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes.
Trijų krypčių skambutis Esamo skambučio atmetimas ir atsiliepimas į įeinantį skambutį	Kairioji/ dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Trijų krypčių skambutis Esamo skambučio atidėjimas ir perjungimas į ankstesnį skambutį	Kairioji/ dešinioji ausinė	Bakstelėkite triskart

Valdymas balsu

Užduotis	Jutiklinis mygtukas	Veiksmas
„Google“/„Siri“ suaktyvinimas	Kairė ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, tada atleiskite.
„Google“/„Siri“ atšaukimas	Kairė ausinė	Bakstelėkite kartą

„Bluetooth“ įrenginio akumulatoriaus LED indikatorius

Prijungus ausines „Bluetooth“ įrenginyje bus rodomas akumulatoriaus indikatorius.

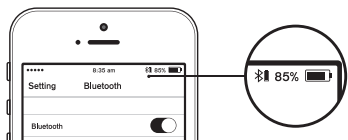

LED indikatoriaus būseną





Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Mėlynas LED mirksi kas 5 sekundes.
Ausinės įjungtos.	Baltas LED mirksi 3 kartus.
Ausinės veikia susiejimo režimu.	Mirksi mėlynas LED.
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Mirksi mėlynas LED. Nepavykus užmegzti ryšio ausinės po 15 minučių automatiškai išsijungia.

Žemas akumulatoriaus įkrovos lygis (ausinės).	Ausinėse girdėsite „Battery low“.
Žemas akumulatoriaus įkrovos lygis (įkrovimo dėklas).	Mėlynas įkrovimo dėklo LED mirksi kas 1 sekundę.
Akumulatorius pilnai įkrautas (ausinės)	Baltas ausinių LED nešviečia.
Akumulatorius pilnai įkrautas (įkrovimo dėklas).	Baltas įkrovimo dėklo LED nešviečia.

Pulso matuoklis

Užduotis	Jutiklinis mygtukas	Veiksmas
Pulso matuoklio įjungimas/išjungimas	Kairė ausinė	Bakstelėkite dukart
Pulso transliavimas	Kairė ausinė	Bakstelėkite kartą

„Philips headphones“ programa

	Dabartinis pulsas
	Aukščiausias pulsas
	Žemiausias pulsas
	Vidutinis pulsas


Pastaba

- HRM funkcija palaiko „Philips headphones“ programą.

Pastabumo režimas

Užduotis	Jutiklinis mygtukas	Veiksmas
Greitas pastabumas	Dešinioji ausinė	Palieskite ir palaikykite
Pastabumo režimo įjungimas/išjungimas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart

5 Gamyklinių ausinių nustatymų atkūrimas

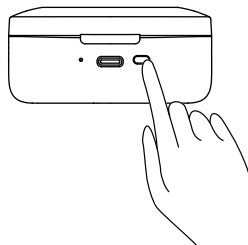

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Susiejimo režimo įjungimas	Nust. iš naujo mygtukas	Palieskite ir palaikykite 3 s
Gamyklinių nustatymų atkūrimas ir susiejimo režimo įjungimas	Nust. iš naujo mygtukas	Bakstelėkite dukart
TWS susiejimas ir susiejimo režimo įjungimas	Nust. iš naujo mygtukas	Bakstelėkite triskart

6 Techniniai duomenys

Ausinės

- Muzikos klausymosi laikas: 6 val. (papildomos 18 val. su įkrovimo dėklu)
- Pokalbių laikas: 6 val. (papildomos 18 val. su įkrovimo dėklu)
- Budėjimo laikas: 200 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius: 105 mAh kiekvienoje ausinėje
- „Bluetooth“ versija: 5.0
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HFP (laisvų rankų įr. profilis - HFP)
 - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC, AAC
- Dažnių diapazonas: 2,402-2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo nuotolis: iki 10 metrų (33 pėdų)

Įkrovimo dėklas

- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius: 450 mAh



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

7 Panešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/EU nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/EU nuostatos.




Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas įkraunamas akumulatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/EU nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą akumuliatorių. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.


Integruoto akumulatoriaus pašalinimas

Jei jūsų šalyje nėra jokios elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausines rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.

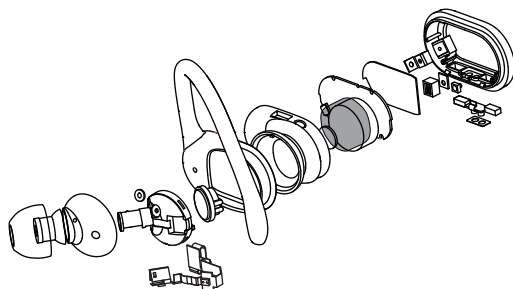

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad įkrovimo dėklas atjungtas nuo USB įkrovimo kabelio.

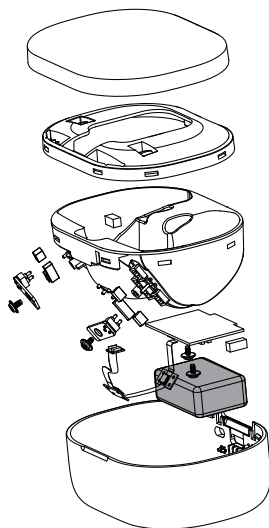

EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietileną (maišeliai, apsauginės putos lapelis).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomus vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai.

Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą.
- Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus. Siųstuvai neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvai(-ai)/imtuvai(-ai), kuriems netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka, Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:(1) Įrenginys neturi sukelti trukdžių. (2) Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus Kanados spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

8 Prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“, registruotai JAV ir kitose šalyse, priklausantis prekės ženklas.

„Google“

„Google“ ir „Google Play“ yra registruoti „Google LLC“ prekių ženklai.

9 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis. Įkraukite ausines.

Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

Išjungta „Bluetooth“ funkcija. „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

Susiejimas neveikia.

- Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą.
- Įsitikinkite, kad buvo išjungta bet kokių anksčiau prijungtų „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ funkcija.
- Pašalinkite „Philips TAA7306“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
- Susiekite ausines (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 5 psl.).

Kaip iš naujo nustatyti susiejimą.

Išimkite abi ausines iš įkrovimo dėklo. Dukart paspauskite abiejų ausinių daugiafunkcinius mygtukus kol užsižiebs baltas LED, palaukite maždaug 10 sekundžių. Sėkmingai susiejus girdėsite „Connected“, „Left Channel“, „Right Channel“.

„Bluetooth“ įrenginiui nepavyksta aptikti ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susieta įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu dar kartą kaip nurodyta naudotojo vadove (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 5 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkuriamą tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Žr. mobiliojo telefono vartotojo vadovą. Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Prasta garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono arba garso transliavimas iš vis neveikia.

Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas palaiko ne tik (mono) HSP/HFP, bet ir A2DP ir BT4.0x (ar naujesnę) versiją (žr. „Techniniai duomenys“, 10 psl.).

Girdžiu muziką, bet negaliu jos valdyti per „Bluetooth“ įrenginį (pvz., paleisti/pristabdyti/praleisti į priekį/atgal). Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“, 10 psl.).

Per žemas ausinių garsumo lygis.

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai negali susieti garsumo lygio su ausinėmis per garsumo lygio sinchronizavimą. Tokiu atveju norint pasiekti pageidaujama garsumą, reikia garsumo lygį atskirai sureguliuoti „Bluetooth“ įrenginyje.

Negaliu ausinių prijungti prie kito įrenginio, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad išjungta pirmiau susieto įrenginio „Bluetooth“ funkcija.
- Pakartokite susiejimo procedūrą savo antrame įrenginyje („Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 5 psl.).

Garsas girdimas tik iš vienos ausinės.

- Skambučio metu įprasta, kad garsas girdimas iš kairės ir dešinės ausinės.
- Jei garsas girdimas tik iš vienos ausinės klausantis muzikos:
 - Gali būti išsekęs kitos ausinės akumuliatorius. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą pilnai įkraukite abi ausines.

- Kairioji ir dešinioji ausinės atsijungusios viena nuo kitos, pirmiausiai išjunkite abi ausines. Tada įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą 5 sekundėms ir vėl jas išimkite. Taip ausinės bus įjungtos ir sujungtos viena su kita. Iš naujo prijunkite ausines prie savo „Bluetooth“ įrenginio.
- Ausinės prijungtos prie daugiau nei vieno „Bluetooth“ įrenginio. Išjunkite visų prijungtų įrenginių „Bluetooth“ funkciją. Išjunkite abi ausines. Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą 5 sekundėms ir vėl jas išimkite. Iš naujo prijunkite ausines prie savo „Bluetooth“ įrenginio. Nepamirškite, kad ausinės sukurtos vienu metu prisijungti tik prie vieno „Bluetooth“ įrenginio. Ausines iš naujo prijungiant prie jūsų „Bluetooth“ įrenginio, nepamirškite patikrinti, kad būtų išjungta bet kokia anksčiau susietų/prijungtų įrenginių „Bluetooth“ funkcija.
- Jei pirmiau nurodyti sprendimai nepadeda, atkurkite gamyklinius ausinių nustatymus (žr. „Gamyklinių ausinių nustatymų atkūrimas“, 9 psl.).

Norėdami gauti pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support.



„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

