

PHILIPS

Kuulokkeet

4000-sarja

TAE4205



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteesta
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulonsuojaus	2
	Yleisiä tietoja	2

2	Bluetooth-nappikuulokkeesi	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Yleiskatsaus langattomiin Bluetooth-kuulokkeisiin	4

3	Käytön aloittaminen	5
	Lataa akku	5
	Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari	5

4	Kuulokkeiden käyttäminen	6
	Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen	6
	Hallitse puheluja ja musiikkia	6

5	Tekniset tiedot	8
---	-----------------	---

6	Ilmoitus	9
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	9
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	9
	Kiinteän akun irrottaminen	9
	EMF-vaatimustenmukaisuus	9
	Ympäristötiedot	9
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	10

7	Tavaramerkit	11
---	--------------	----

8	Usein kysytyt kysymykset	12
---	--------------------------	----

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulonsuojaus



Vaara

- Ehkäise kuulovaurioita rajoittamalla aikaa, jonka käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella, ja asettamalla äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Muista noudattaa seuraavia ohjeita kuulokkeita käyttäessäsi.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja kerrallaan.
- Varo, ettet nosta jatkuvasti äänenvoimakkuutta kuulosi mukautuessa.
- Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule ympäristöäsi.
- Ole varovainen tai keskeytä käyttö tilapäisesti vaaratilanteissa.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista korviin voi aiheuttaa kuulon menetystä.
- Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillain alueilla.
- Oman turvallisuutesi vuoksi kannattaa välttää musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleiset tiedot

Välttyäksesi vahingoilta ja toimintahäiriöiltä:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei tule altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä päästä kuulokkeita uppoamaan veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia tai bentseeniä, tai hankaavia aineita.
- Jos kuulokkeet edellyttävät puhdistamista, käytä pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu mahdollisimman vähäisellä määrällä vettä tai mietoa saippuavettä.
- Kiinteää akkua ei tule altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotullelle tai muulle vastaavalle.
- Akun virheelliseen vaihtamiseen sisältyy räjähdysvaara. Korvaa vain samalla tai vastaavalla tyypillä.

Tietoja käyttö- ja varastointilämpötiloista sekä ilmankosteudesta

- Käytä tai säilytä paikassa, jonka lämpötila on -20 °C (4 °F) ... 60 °C (140 °F) (ja suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 90 %).
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.


2 Bluetooth-nappikuulokkeesi

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Näillä Philipsin nappikuulokkeilla voit

- soittaa kätevästi langattomia hands-free-puheluita
- nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti
- vaihtaa puhelusta musiikin kuunteluun ja päinvastoin


Pakkauksen sisältö

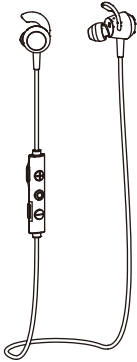

Philips Bluetooth-nappikuulokkeet
Philips TAE4205



Vaihdeettavat silikonitulpat, 2 paria

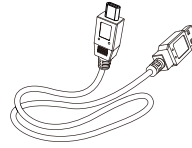

USB-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)



Pika-aloitusopas



Kansainvälinen takuu





Turvallisuusohje

Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava tietokone, kämmentietokone, Bluetooth-adapterit, MP3-soittimet jne.), joka tukee Bluetoothia ja on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 8).

Yleiskatsaus langattomiin Bluetooth-kuulokkeisiin

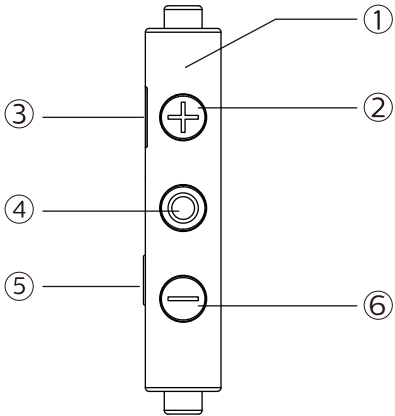

- ① Merkkivalo
- ② Seuraava / suurempi äänenvoimakkuus
- ③ Latausliitântä
- ④  (Virta kytketty/katkaistu / laiteparin muodostus)
- ⑤ Bass+ -painike
- ⑥ Edellinen / pienempi äänenvoimakkuus

3 Käytön aloittaminen

Lataa akku

Huomautus

- Aseta kuulokkeet ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa latauskoteloon ja lataa akku 2 tuntia varmistaaksesi akun parhaan mahdollisen kapasiteetin ja käyttöiän.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä USB-latauskaapelia välttääksesi mahdolliset vahingot.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, sillä kuulokkeiden kytkeminen lataukseen sammuttaa ne.

Kytke kuulokkeiden mukana toimitettu USB-latauskaapeli kuulokkeiden latausliitäntään ja tietokoneen laturi/USB-porttiin.

Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen ajaksi ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.

Vinkki

- Täysi lataussykli kestää yleensä 2 tuntia.

Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari

Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa. Kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille muodostuu tällöin yksilöllinen salattu kytkös. Kuulokkeet varastoivat muistiinsa 4 viimeisintä laitetta. Jos yrität muodostaa laiteparin yli 4 laitteen kanssa, varhaisimmin kytketty laite korvataan uusimmalla.

- 1 Varmista, että kuulokkeissa on täysi varaus ja niiden virta on katkaistu.
- 2 Paina virtapainiketta (> 6 s). Sininen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen merkinä siitä, että kuulokkeet siirtyvät Bluetooth-parinmuodostustilaan. Kuulokkeet pysyvät laiteparin muodostustilassa 5 minuuttia.
- 3 Varmista, että matkapuhelimeen on kytketty virta ja sen Bluetooth on käytössä.
- 4 Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimesta laitepari. Tarkempia tietoja saat matkapuhelimesi käyttöoppaasta.

Vinkki

- Syötä kuulokkeiden salasana "0000" (neljä nollaa), jos sitä pyydetään. Matkapuhelimeissa, joissa hyödynnetään Bluetooth 3.0 tai uudempaa tekniikkaa, salasanaa ei tarvitse syöttää.

Lataa Philips Headphones -sovellus

Lataa ja asenna Philips Headphones -sovellus matkapuhelimeesi Google Play Storesta tai App Storesta.

Kun kuulokkeet on yhdistetty matkapuhelimeen, voit käynnistää Philips Headphones -sovelluksen ja käyttää alla lueteltuja ominaisuuksia:

- ↳ Säädä äänenvoimakkuutta
- ↳ Säädä taajuuskorjainta
- ↳ Tarkista akun latauksen määrä
- ↳ Kuulokeohjelmiston päivitys

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen

- 1 Kytke matkapuhelimeen/ Bluetooth-laitteeseen virta.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta pitämällä virtapainiketta painettuna (> 2 s).
 - ↳ Kuulokkeet muodostavat uudelleen yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen automaattisesti. Jos viimeksi yhdistetty laite ei ole käytettävissä, kuulokkeet yrittävät muodostaa uudelleen yhteyden toiseksi viimeisimmin yhdistettyyn laitteeseen.



Vinkki

- Jos kytket virran matkapuhelimeen tai aktivoit Bluetoothin sen jälkeen, kun olet kytkenyt kuulokkeisiin virran, sinun täytyy yhdistää kuulokkeet matkapuhelimeen uudelleen manuaalisesti.
- Jos kuulokkeet eivät onnistu muodostamaan yhteyttä mihinkään kantamalla olevaan Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin kuluessa, niistä katkeaa virta automaattisesti akun säästämiseksi.

Hallitse puheluja ja musiikkia

Virran kytkeminen/katkaiseminen

Tehtävä	Painike	Toiminto
Käynnistä	Virta, musiikin/ puhelun hallinta	Paina ja pidä painettuna (> 2 s)
Sammuta	Virta, musiikin/ puhelun hallinta	Paina ja pidä painettuna (> 4 s)

Musiikin hallinta

Tehtävä	Painike	Toiminto
Toista tai keskeytä musiikki.	Virta, musiikin/ puhelun hallinta	Paina kerran
Säädä äänenvoimakkuutta	+/-	Paina kerran
Seuraava kappale	+	Paina pitkään.
Edellinen kappale	-	Paina pitkään.
Bassotehostus	Bassopainike	Paina kerran.

Puhelun hallinta

Tehtävä	Painike	Toiminto
Vastaa puheluun/ lopeta puhelu.	Virta, musiikin/ puhelun hallinta	Paina kerran.
Hylkää puhelu	Virta, musiikin/ puhelun hallinta	Paina ja pidä painettuna (> 2 s)

Käynnistä puheavustaja (Android/iOS)

Tehtävä	Painike	Toiminto
Käynnistä puheavustaja	Virta, musiikin/ puhelun hallinta	Paina kahdesti

Tehdasasetusten palautus

Tehtävä	Painike	Toiminto
Tehdasasetusten palautus	Äänenvoimakkuus + ja -	Paina ja pidä painettuna (> 4 s)

Merkkivalojen yhteen veto

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet ovat yhteydessä matkapuhelimeen	Sininen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein.
Kuulokkeet eivät ole yhteydessä matkapuhelimeen	Sininen merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin välein.
Kuulokkeet ovat valmiit laiteparin muodostamista varten.	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.
Akun varaus on vähissä.	Valkoinen merkkivalo vilkahtaa kahdesti 60 sekunnin välein.
Lataaminen	Valkoinen merkkivalo palaa, kunnes akku on ladattu täyteen.

5 Tekniset tiedot

- Musiikin kuuntelu: 10 tuntia
Puhuminen: 8 tuntia
- Valmiustila: 60 tuntia
Normaali aika täyteen varaukseen: 2 tuntia
- Akku: Ladattava litiumpolymeeriakku (100 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.0
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
- Bluetooth-profiili: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Toiminta-alue: enintään 10 metriä (33 jalkaa)
- Kaiutin: 8.6 mm
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
- Impedanssi: 16 ohmia
- Herkkyys: 108,5 db / 1 mW / 1000 Hz
- Vääristymä: < 3 % / 1 kHz THD
- Suurin tehonkulutus: 5 mW
- USB-C-portti latausta varten
- Vähäisen varauksen varoitus: saatavilla

Huomautus

- Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

6 Ilmoitus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisen kiinteän ladattavan akun, jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltoon, jossa ammattilainen voi irrottaa ladattavan akun. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja ladattavia akkuja koskevista erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Kiinteän akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeet on kytketty irti latauskotelosta ennen akun irrottamista.



EMF-vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote noudattaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja määräyksiä (EMF).

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), polystyreenivaaho (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahtoarkit). Kokonaisuus koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä:

1. **Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.**
2. **Tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.**

FCC-säännöt

Tämä tuote on testattu ja todettu B-luokan digitaalituotteita koskevien rajojen mukaiseksi. Tarkempi määritelmä löytyy FCC-sääntöjen osasta 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa ja siten aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaan. Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi tietyissä asennuksissa. Jos laite aiheuttaa radio- tai TV-vastaanottimiin häiriöitä, jotka voidaan havaita kytkemällä ja katkaisemalla laitteen virta, käyttäjän on pyrittävä poistamaan häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Kohdistaa tai sijoittaa vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiirien pistorasioihin.
- Pyydä tarvittaessa apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

FCC:n säteilylle altistumista koskeva lausunto:

Tämä laite noudattaa

FCC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaan lähettimen/vastaanottimen (tai useamman), joka noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssivapaita RSS-standardeja. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC (Industry Canada) -säteilyaltistuslauseke:

Tämä laite noudattaa Kanadan säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomille ympäristöille. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Siri

Siri on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeisiin ei kytkeydy virtaa.

Akun varaus on vähissä. Lataa kuulokkeet.

En saa muodostettua laiteparia

Bluetooth-kuulokkeista ja

Bluetooth-laitteesta.

Bluetooth on poissa käytöstä. Kytke Bluetooth-laitteeseen virta ja ota sen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ennen virran kytkemistä kuulokkeisiin.

Äänenlaatu on heikko ja seassa kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Tuo kuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäksi toisiaan tai siirrä niiden väliset esteet sivuun.
- Lataa kuulokkeet.

Kuulokkeiden nollaaminen

- Kytke kuulokkeisiin virta.
- Paina vol+ ja vol- -painikkeita samanaikaisesti yli 4 sekuntia.

Lisätukea on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.



Philips ja Philips-kiilpisyntoli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen on valmistanut ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai jonkin sen tytäryhtiön vastuulla, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

UM_TAE4205_00_FI_V1.0

