

**PHILIPS**

Kõrvaklapid

Tooteseeria 4000

TAK4206



# Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisukord

---

1	Tähtsad ohutussuunised	2
	Kuulamisohutus	2
	Üldine teave	2

---

2	Teie juhtmevabad	
	Bluetooth-kõrvaklapid	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Muud seadmed	3
	Juhtmevabade	
	Bluetooth-kõrvaklappide	
	ülevaade	3

---

3	Alustamine	4
	Kõrvaklappide laadimine	4
	Kõrvaklappide sidumine	
	mobiilseadmega	4

---

4	Kõrvaklappide kasutamine	5
	Kõrvaklappide uuesti ühendamise	
	Bluetooth-seadmega	5
	Kõnede ja muusika juhtimine	5
	Kandke kõrvaklappe	6
	Esitamisaja piirangu ja helipiirangu	
	saab määrata Philipsi	
	kõrvaklappide rakenduses	6

---

5	Tehnilised andmed	8
---	-------------------	---

---

6	Teatised	9
	Vastavusdeklaratsioon	9
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	9
	Vastavus EMF-i direktiivile	9
	Keskkonda puudutav teave	10
	Vastavusteatis	10

---

7	Kaubamärgid	12
---	-------------	----

---

8	Korduma kippuvad	
	küsimused	13

# 1 Tähtsad ohutussuunised

## Kuulamisohutus



### Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kuulate kõrvaklappidega kõrge helitugevusega, ja kasutage ohutut helitaset. Mida kõrgem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige oma kõrvaklappe kasutades kindlasti järgmisi suuniseid.

- Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte liiga pikka aega järjest.
- Püüdke mitte järk-järgult helitugevust tõsta, kui harjute kuulatava tasemega.
- Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema tähelepanelik või kasutamise ajutiselt lõpetama.
- Kõrvaklappide ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmiskadu.
- Autot juhtides ei ole soovitatav kasutada kõrvaklappe nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ja see võib olla mõnes piirkonnas seadusvastane.
- Ohutuse tagamiseks ärge laske muusikal või telefonikõnedel end segada, kui olete liikluses või mõnes muus ohtlikus keskkonnas.

## Üldine teave

Kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks pidage silmas järgmist.



### Ettevaatust!

- Ärge laske kõrvaklappidel puutuda kokku ülemäärase kuumusega.
- Ärge laske kõrvaklappidel maha kukkuda.
- Kõrvaklappe tuleb kaitsta pritsmete eest.
- Kõrvaklappe ei tohi vette kasta.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid koostisosi.
- Kui kõrvaklappe on vaja puhastada, siis kasutage pehmet lappi, mida võib niisutada vajaduse korral vähesel kogusel vee või lahjendatud õrnatoimelise seebilahusega.
- Sisseehitatud akut tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib seadet kahjustada.
- Aku viskamine tulle või kuuma ahju või selle mehaaniline purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Kui aku jäetakse äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.
- Kui aku puutub kokku äärmiselt madala õhurõhuga, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, sõidate jalgrattaga, jooksete või kõnnite liiklusega kohtades. See on ohtlik ja paljudes kohtades ka keelatud.

Teave kasutamise- ja hoiustamistemperatuuri ning õhuniiskuse kohta

- Temperatuur kasutamisel: 0 °C kuni 40 °C
- Hoiustamistemperatuur: -10 °C kuni 45 °C
- Niiskus kasutamisel: 8–90% suhteline niiskus (kondensatsioonita)
- Niiskus hoiustamisel: 5–90% suhteline niiskus (kondensatsioonita)
- Maksimaalne kasutamiskõrgus: 3000 m
- Kõrge või madala temperatuuri korral võib aku eluiga lüheneda.

## 2 Teie juhtmevaba Bluetooth-peakomplekt



Üleilmne garantii



Ohutuskaart

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi seadet kasutama! Philipsi pakutavast toest maksimumi võtmiseks registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Selle Philipsi juhtmevaba peakomplektiga saate:

- teha mugavalt ja juhtmevabalt vabakäekõnesid;
- kuulata ja juhtida juhtmevabalt muusikat;
- lülituda kõnede ja muusika vahel.

### Mis karpis sisaldub



Philipsi juhtmevabad laste kõrvaklapid (TAK4206)



USB-C laadimiskaabel (ainult laadimiseks)




Lühijuhend

### Muud seadmed

Mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, tahvelarvuti, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub peakomplektiga (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 8).

### Juhtmevabade Bluetooth-kõrvaklappide ülevaade

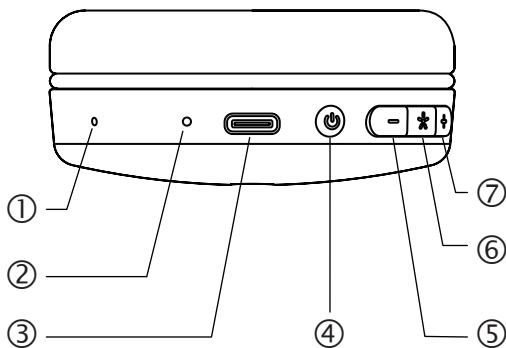

- ① Mikrofon
- ② Märgutuli
- ③ USB-C-laadimispesa
- ④ Sisse-/väljalülitamise nupp
- ⑤ Helitugevuse reguleerimise nupp –
- ⑥ Valgusrežiimi reguleerimise nupp
- ⑦ Helitugevuse reguleerimise nupp +

# 3 Alustamine

## Kõrvaklappide laadimine



### Märkus

- Enne kui kasutate peakomplekti esimest korda, laadige akut 5 tundi, et tagada selle optimaalne mahutavus ja eluiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult komplekti kuuluvat USB-laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne, enne kui hakkate kõrvaklappe laadima. Kui kõrvaklapid ühendatakse laadimiseks, siis need lülituvad välja.
- Laadimise ajal ei saa te kõrvaklappe tavapäraselt kasutada.

Ühendage komplekti kuuluv USB-laadimiskaabel:

- kõrvaklappide USB-C laadimispesaga ja
  - laadija / arvuti USB-pesaga.
- ↳ Laadimise ajal põleb märgutuli valgelt ja kui kõrvaklapid on laetud, siis see kustub.




### Nõuanne

- Tavaliselt kulub laadimiseks 2 tundi.

## Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega

Enne kõrvaklappide esimest korda mobiilseadmega kasutamist tuleb need mobiilseadmega siduda. Edukas sidumine loob kõrvaklappide ja mobiilseadme vahele unikaalse krüptitud lingi. Kõrvaklappide mällu jääb neli viimati seotud seadet. Kui püüate siduda viiendat seadet, asendatakse kõige vanem seotud seade uuega.

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid oleksid täielikult laetud.
- 2 Hoidke nuppu  2 sekundit all, et kõrvaklapid sisse lülitada.
- 3 Veenduge, et mobiilseade oleks sisse lülitatud ja selle Bluetoothi funktsioon aktiivne.
- 4 Siduge kõrvaklapid mobiilseadmega. Täpsema teabe saamiseks vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit.

Järgmises näites on näidatud, kuidas siduda kõrvaklappe mobiilseadmega.


- 1 Aktiveerige oma mobiilseadme Bluetoothi funktsioon ja valige Philips TAK4206.
- 2 Kui seda küsitakse, sisestage peakomplekti parool „0000“ (neli nulli). Mobiilseadmete puhul, mille Bluetoothi versioon on 3.0 või uuem, ei ole vaja parooli sisestada.



Philips TAK4206

## 4 Kõrvaklappide kasutamine

### Kõrvaklappide uuesti ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage mobiilseade/Bluetooth-seade sisse.
- 2 Hoidke nuppu  2 sekundit all, et kõrvaklapid sisse lülitada.
  - ↳ Sinine tuli põleb.
  - ↳ Kõrvaklapid loovad automaatselt ühenduse viimati ühendatud mobiilseadme/Bluetooth-seadmega. Kui kõrvaklapid ei loo viimati ühendatud seadmega ühendust 1 minuti jooksul, lülituvad need mitteühendatud režiimi.



#### Nõuanne

- Kui lülitate mobiilseadme/Bluetooth-seadme sisse või aktiveerite Bluetoothi funktsiooni pärast kõrvaklappide sisselülitamist, tuleb kõrvaklapid ja mobiilseade/Bluetooth-seade käsitsi ühendada.





#### Märkus


- Kui kõrvaklappe ei ühendata 5 minuti jooksul ühegi läheduses oleva Bluetooth-seadmega, siis need lülituvad aku säästmiseks automaatselt välja.

## Kõnede ja muusika juhtimine



### Sisse/välja

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Kõrvaklappide sisselülitamine		Hoidke 2 sekundit all.
Kõrvaklappide väljalülitamine		Hoidke 4 sekundit all. ↳ Sinine märgutuli põleb ja seejärel kustub.






### Muusika juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Muusika esitamine või peatamine		Vajutage üks kord.
Helitugevuse muutmine	+/-	Vajutage üks kord.
Järgmine lugu	+	Hoidke 2 sekund all.
Eelmine lugu	-	Hoidke 2 sekund all.

### Kõne juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Kõne alustamine/lõpetamine		Vajutage üks kord.
Sissetulevast kõnest keeldumine		Hoidke 2 sekund all.

## RGB-valgusrežiimi näidik


Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Punase valguse režiim		Vajutage üks kord.
Sinise valguse režiim		Vajutage üks kord.
Rohelise valguse režiim		Vajutage üks kord.
Vikerkaarevalguse režiim		Vajutage üks kord.
Valgus välja lülitatud		Vajutage üks kord.

## Muud kõrvaklappide näidiku olekud

Kõrvaklappide olek	Näidik
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega, kõrvaklapid on ooterežiimis või kuulata muusikat.	Sinine märgutuli vilgub iga 4 sekundi tagant.
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	Märgutuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt.
Kõrvaklapid on sisse lülitatud, aga ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega.	Märgutuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt ning kõrvaklapid lülituvad 5 minuti jooksul välja.
Aku on peaaegu tühi.	Valge märgutuli vilgub iga minuti tagant kolm korda, kuni toide lülitub automaatselt välja.
Aku on laetud.	Tuli ei põle.

## Kandke kõrvaklappe

Reguleerige peavõru oma pea järgi.

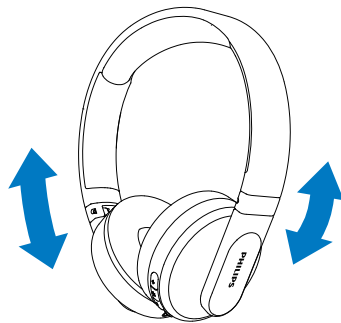

## Esitamisaaja piirangu ja helipiirangu saab määrata Philipsi kõrvaklappide rakenduses.

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-kood / vajutage allalaadimisnuppu või otsige Apple'i App Store'ist või Google Playst fraasi „Philips Headphones“.



### Esitamisaaja piirang

- Esitamisaega saab määrata Philipsi kõrvaklappide rakenduses.
  - ↳ Veenduge, et teie seade oleks kõrvaklappidega ühendatud, ja määrake Philipsi kõrvaklappide rakenduses esitamisaeg.

- 10 minutit enne seda, kui helitugevus jõuab eelmääratud helipiiranguni, kõlab häälmärguanne „Playtime limit enabled“.
- ↳ a) Esitamisaaja piiranguni jõudmisel kõlab häälmärguanne „Playtime limit enabled“ ja kõrvaklappides mängiv muusika peatatakse. Häälmärguanne „Playtime limit enabled“ kõlab iga 10 sekundi järel, kuni aku saab tühjaks. Samal ajal peatatakse esitamine ka kõrvaklappidega seotud seadmes.
- b) Kui soovite ühendatud seadmes esitamist jätkata, lülitage kõrvaklapid välja, et katkestada ühendus seadmega.
- Samal päeval uuesti sisselülitamise korral.
  - ↳ 1. Kui eelmisel korral esitamisaaja piiranguni ei jõutud, jätkub esitamisaaja arvestus eelmisest korrast. Jätkake punktiga a).
  - 2. Kui eelmisel korral jõuti esitamisaaja piiranguni, jätkake punktiga a).
  - 3. Kui soovite esitamisaaja piirangu lähtestada, tehke Philipsi kõrvaklappide rakenduses esitamisaaja piirangu jaotises valik „Never“.
- Järgmisel päeval esitamisaaja piirang lähtestatakse ja arvestus algab nullist.

## Helipiirang

- Helipiirangut saab määrata Philipsi kõrvaklappide rakenduses.
  - ↳ a) Veenduge, et teie seade oleks kõrvaklappidega ühendatud, ja määrake helipiirang Philipsi kõrvaklappide rakenduses.
- Kui kõrvaklappide helitugevus on Philipsi kõrvaklappide rakenduses eelmääratud helipiirangust suurem, kõlab häälmärguanne „Volume limit enabled“.
- 1. Kui kõrvaklappide helitugevus on rakenduses eelmääratud helipiirangust suurem, väheneb kõrvaklappide helitugevus iga minuti järel koos häälmärguandega „Voice limit enabled“, kuni jõutakse eelmääratud helitugevuseni.
- 2. Kui kõrvaklappide helitugevus on rakenduses eelmääratud helipiiranguga samal tasemel või alla selle, jääb helitugevus samaks.
- Kui kõrvaklapid lülitatakse välja ja taas sisse, siis helipiirang taaskäivitub.
- Järgmisel päeval taimer lähtestatakse. Uuesti aktiveerimiseks määrake helipiirang.








### Märkus

1. Installige Philipsi kõrvaklappide rakendus vanema seadmesse, et vältida seadmete muutmist.
2. Kui te kõrvaklappe kasutate heli ei kuule, kontrollige, kas on aktiveeritud on esitamisaaja piirang.
3. Esitamisaaja piirangu lähtestamiseks vajutage korraka nuppe + ja – ning hoidke neid 5 sekundit all. See lähtestab kõrvaklapid tehaseseadetele.



# 5 Tehnilised andmed

- Muusika esitamise aeg: 28 tundi
- Rääkimisaeg: 25 tundi
- Tavapärase laadimisaeg: 2 tundi
- 15-minutiline kiirlaadimine 2 tunni jaoks
- Laetav liitiumpolümeer-aku (240 mAh)
- Bluetooth 5.0
- tugi (vabakäeprofiil HFP)
- Bluetooth-stereoheli tugi (täiustatud heliedastusprofiil (A2DP); heli ja video kaugjuhtimisprofiil (AVRCP))
- Sagedusvahemik: 2,402–2,480 GHz
- Saatja võimsus: < 10 dBm
- Kasutusvahemik: kuni 10 meetrit
- Digitaalne kaja- ja müravähendus selgeteks kõnedeks
- Automaatne toite väljalülitamine

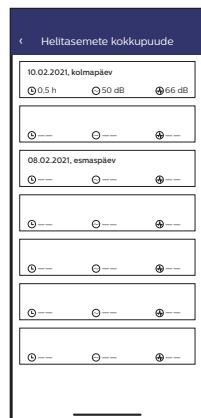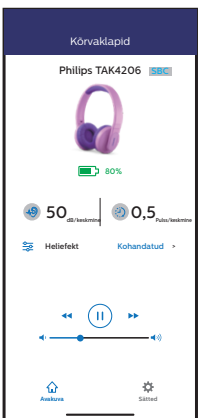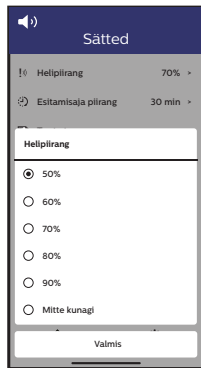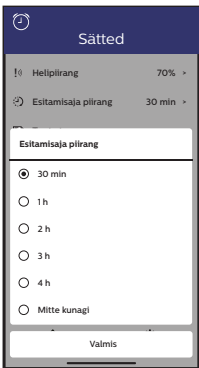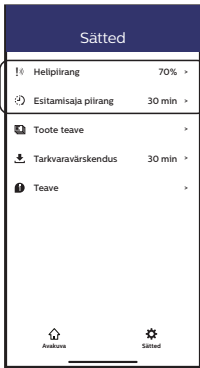

## Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teetamata muuta.
- Akusid võib laadida ainult täiskasvanu järelevalve all.

# 6 Teatised

## Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited kinnitab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab sisseehitatud laetavat akut, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt toote ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse viia, et lasta asjatundjal laetav aku eemaldada. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

## Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie riigis pole elektroonikatoodete kogumis-/ringlussevõtusüsteemi, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne kõrvaklappide kõrvaldamist aku ja lasete selle ringlusse võtta.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et peakomplekt oleks laadimisümbrisest lahutatud.



## Vastavus EMF-i direktiivile

See toode vastab kõigile kohalduvatele standarditele ja määrustele, mis puudutavad kokkupuudet elektromagnetväljadega.

---

## Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile). Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtab osadeks spetsiaalne ettevõtte. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrusi.

---

## Vastavusteatis

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust.

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

### FCC eeskirjad

Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga. Need piirangud on pandud paika selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal kasutades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides.

Puuduvad aga igasugused garantiid, et konkreetsetes olukorras kasutades ei teki häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või televisiooni vastuvõtus, mille saate kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse, on

soovitatav püüda need häired lahendada, proovides üht järgmistest meetoditest.

- Muutke vastuvõtva antenni suunda või pange see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis on teises vooluringis kui pistikupesa, millega on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnika poole.

### FCC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

**Ettevaatust!** Muudatused või täiustused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

### Kanada

See seade sisaldab litsentsivaba(sid) saatjat/saatjaid / vastuvõtjat/vastuvõtjaid, mis vastavad Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivaba(de) raadioseadme(te) nõuetele. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust. (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

Ettevaatust! Muudatused võivad äärmiselt, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

### **Avis de conformité**

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
- 2. l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

### Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l'antenne de réception. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

### Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:  
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

# 7 Kaubamärgid

---

## Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja Top Victory Investment Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

# 8 Korduma kippuvad küsimused

## **Minu Bluetooth-kõrvaklapid ei lülitu sisse.**

Aku on peaaegu tühi. Laadige kõrvaklappe.

## **Ma ei saa oma Bluetooth-kõrvaklappe mobiilseadmega siduda.**

Bluetooth on keelatud. Lubage mobiilseadmes Bluetoothi funktsioon ja lülitage mobiilseade sisse, enne kui lülitate sisse kõrvaklapid.

## **Sidumine ei tööta.**

Veenduge, et kõrvaklapid oleksid sidumisežiimis.

- Järgige selles juhendis kirjeldatud etappe (vt jaotist „Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega“ lk 4).
- Veenduge, et märgutuli vilguks vaheldumisi siniselt ja valgelt.

## **Mobiilseade ei leia kõrvaklappe.**

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud varem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see kasutusvahemikust väljapoole.
- Sidumine võidi lähtestada või kõrvaklapid olid viimati seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid uuesti mobiilseadmega, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis (vt jaotist „Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega“ lk 4).

**Minu Bluetooth-kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-stereoheli toega mobiilseadmega, aga muusikat esitatakse ainult mobiilseadme kõlarist.** Vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit. Valige muusika esitamine kõrvaklappide kaudu.

## **Helikvaliteet on kehv ja kostab praginat.**

Bluetooth-seade on väljaspool kasutusvahemikku. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.

## **Helikvaliteet on kehv, kui mobiilseadmest voogedastamine on väga aeglane või kui heli voogedastamine ei tööta üldse.**

Veenduge, et teie mobiilseade toetaks lisaks (monofoonilisele) HFP-le ka A2DP-d (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 8).

## **Kuulen Bluetooth-seadmest muusikat, aga ei saa seda juhtida (nt esitamine/peatamine või edasi-/tagasilikumine).**

Veenduge, et Bluetooth-heliseade toetaks AVRCP-d (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 8).

Täiendava toe saamiseks minge aadressile [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiiandja.

UM\_TAK4206\_00\_ET\_V1.0

