

PHILIPS

Kuulokkeet

4000-sarja

TAK4206



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteessa

www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulonsuojaus	2
	Yleistietoja	2

2	Langattomat Bluetooth-kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Yleiskatsaus langattomiin Bluetooth-kuulokkeisiin	3

3	Käytön aloittaminen	4
	Lataa akku	4
	Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari	4

4	Kuulokkeiden käyttäminen	5
	Yhdistä kuulokkeet uudelleen Bluetooth-laitteeseen	5
	Hallitse puheluja ja musiikkia	5
	Käytä kuulokkeitasi	
	Soittoaikarajoitus ja äänenvoimakkuusraja voidaan määrittää Philips Headphones -sovelluksesta	6

5	Tekniset tiedot	8
---	-----------------	---

6	Ilmoitus	9
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	9
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	9
	EMF-vaatimustenmukaisuus	9
	Ympäristötiedot	10
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	10

7	Tavaramerkit	12
---	--------------	----

8	Usein kysytyt kysymykset	13
---	--------------------------	----

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulonsuojaus



Vaara

- Ehkäise kuulovaurioita rajoittamalla aikaa, jona käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella, ja säädä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Muista noudattaa seuraavia ohjeita kuulokkeita käyttäessäsi.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja kerrallaan.
- Varo, ettet nosta jatkuvasti äänenvoimakkuutta kuulosi mukautuessa.
- Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule ympäristöäsi.
- Ole varovainen tai keskeytä käyttö tilapäisesti mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista korviin voi aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillain alueilla.
- Oman turvallisuutesi vuoksi kannattaa välttää musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistietoja

Välttyäksesi vahingoilta ja toimintahäiriöiltä:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei tule altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä päästä kuulokkeita uppoamaan veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos kuulokkeet edellyttävät puhdistamista, käytä pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu mahdollisimman vähäisellä määrällä vettä tai mietoa saippuavettä.
- Integroitua akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen voi kumota suojauksen.
- Akun hävittäminen tulessa tai kuumassa uunissa tai mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Akun jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Akun altistuminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai palonaran nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Älä koskaan käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa tai polkupyörää tai juostessasi tai kävellessäsi liikennöidyillä alueella. Se on vaarallista ja monissa paikoissa laitonta.

Tietoja käyttö- ja varastointilämpötiloista sekä ilmankosteudesta

- Käyttölämpötila: 0 – 40 °C
- Varastointilämpötila: -10 – 45 °C
- Ilmankosteus käytön aikana: 8–90% suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
- Ilmankosteus säilytyksen aikana: 5–90% suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
- Suurin käyttökorkeus: 3000 m
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.

2 Langattomat Bluetooth-kuulokkeet


Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näiden Philipsin langattomien kuulokkeiden avulla voit:

- soittaa kätevästi langattomia hands-free-puheluita
- nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti
- vaihtaa puhelusta musiikin kuunteluun ja päinvastoin

Pakkauksen sisältö



Langattomat Philips-kuulokkeet lapsille (TAK4206)



USB-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)



Pika-aloitusopas



Kansainvälinen takuu




Turvallisuuslehtinen

Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-adapterit, MP3-soittimet jne.), jotka tukevat Bluetoothia ja ovat yhteensopivia kuulokkeiden kanssa (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 8).

Yleiskatsaus langattomiin Bluetooth-kuulokkeisiin

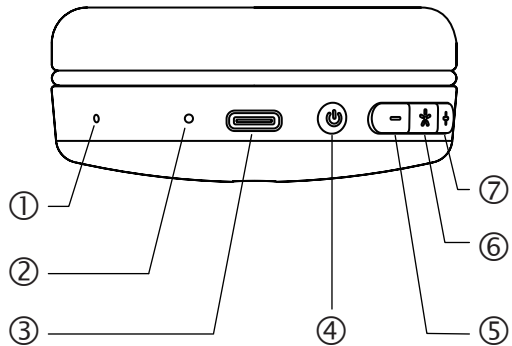

- ① Mikrofoni
- ② Merkkivalo
- ③ USB-C-latausportti
- ④ Virtapainike
- ⑤ - Äänenvoimakkuuden säätöpainike
- ⑥ Valotilapainike
- ⑦ + Äänenvoimakkuuden säätöpainike

3 Käytön aloittaminen

Lataa akku



Huomautus

- Lataa akkua 5 tuntia ennen kuulokkeiden ensimmäistä käyttökertaa varmistaaksesi akun parhaan mahdollisen kapasiteetin ja käyttöiän.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä USB-latauskaapelia välttääksesi mahdolliset vahingot.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, sillä kuulokkeiden kytkeminen lataukseen sammuttaa ne.
- Et voi käyttää kuulokkeita normaalisti latauksen aikana.

Kytke kuulokkeiden mukana toimitettu USB-latauskaapeli:

- kuulokkeiden USB-C-latausportti ja;
 - tietokoneen lataus-/USB-porttiin.
- LED-valo muuttuu valkoiseksi latauksen ajaksi ja sammuu, kun ↪ kuulokkeiden varaus on täysi.




Vinkki

- Täysi lataussykli kestää yleensä 2 tuntia.

Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari

Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa. Kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille muodostuu tällöin yksilöllinen salattu kytkös. Kuulokkeet varastoivat muistiinsa 4 viimeisintä laitetta. Jos yrität muodostaa laiteparin yli 4 laitteen kanssa, varhaisimmin kytketty laite korvataan uusimmalla.


- 1 Varmista, että kuulokkeissa on täysi varaus.
 - 2 Kytke kuulokkeisiin virta pitämällä  -painiketta painettuna 2 sekuntia.
 - 3 Varmista, että matkapuhelimeen on kytketty virta ja sen Bluetooth on käytössä.
 - 4 Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimesta laitepari. Tarkempia tietoja saat matkapuhelimesi käyttöoppaasta. Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka kuulokkeista ja matkapuhelimesta muodostetaan laitepari.
- 1 Aktivoi matkapuhelimesi Bluetooth-ominaisuus ja valitse Philips TAK4206.
 - 2 Syötä kuulokkeiden salasana "0000" (neljä nollaa), jos sitä pyydetään. Matkapuhelimissa, jotka käyttävät Bluetooth 3.0- tai uudempaa tekniikkaa, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAK4206

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Yhdistä kuulokkeet uudelleen Bluetooth-laitteeseen

- 1 Kytke matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen virta.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta pitämällä  -painiketta painettuna 2 sekuntia.
 - ↳ Sininen valo palaa.
 - ↳ Kuulokkeet muodostavat yhteyden uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen automaattisesti. Jos kuulokkeet eivät kykene muodostamaan yhteyttä viimeisimpään laitteeseen 1 minuutin kuluessa, ne siirtyvät ”Ei yhdistetty” -tilaan.



Vinkki

- Jos kytket virran matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen tai aktivoit Bluetooth-ominaisuuden sen jälkeen kun olet kytkenyt kuulokkeisiin virran, sinun täytyy yhdistää kuulokkeet matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen uudelleen manuaalisesti.





Huomautus


- Jos kuulokkeet eivät onnistu muodostamaan yhteyttä mihinkään kantamalla olevaan Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin kuluessa, niistä katkeaa virta automaattisesti akun säästämiseksi.

Hallitse puheluja ja musiikkia



Päällä/pois

Tehtävä	Painike	Toiminto
Kytke kuulokkeisiin virta.		Paina 2 sekuntia
Katkaise kuulokkeiden virta.		Paina 4 sekuntia. ↳ Sininen valo palaa ja häviää.






Musiikin hallinta

Tehtävä	Painike	Toiminto
Toista tai keskeytä musiikki		Paina kerran
Säädä äänenvoimakkuutta	+/-	Paina kerran
Seuraava kappale	+	Paina 2 sekuntia
Edellinen kappale	-	Paina 2 sekuntia

Puhelun hallinta

Tehtävä	Painike	Toiminto
Vastaa puheluun / lopeta puhelu.		Paina kerran.
Torju saapuva puhelu.		Pidä painettuna 2 sekunti.

RGB-valotilailmaisoin


Tehtävä	Painike	Toiminto
Punainen valotila		Paina kerran.
Sininen valotila		Paina kerran.
Vihreä valotila		Paina kerran.
Sateenkaariväritila		Paina kerran.
Valo pois		Paina kerran.

Kuulokkeiden erilaiset tilat

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, ja ne ovat valmiustilassa tai toistavat musiikkia.	Sininen LED-valo vilkkuu 4 sekunnin välein.
Kuulokkeet ovat valmiit laiteparin muodostamista varten.	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.
Kuulokkeisiin on kytketty virta, mutta ne eivät ole yhteydessä Bluetooth-laitteeseen.	LED-valo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena, kuulokkeet sammuvat 5 minuutin kuluessa.
Akun varaus on vähissä.	Valkoinen LED-valo vilkkuu 3 kertaa 1 minuutin välein, kunnes virta katkeaa automaattisesti.
Akku on ladattu täyteen.	Valo on sammuksissa.

Käytä kuulokkeitasi

Säädä sanka sopivaksi pääsi mukaan.

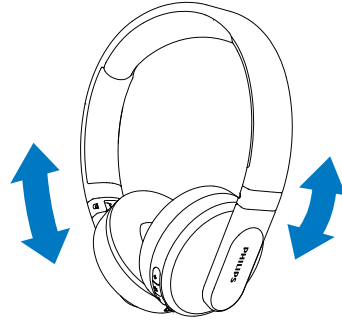

Soittoaikarajoitus ja äänenvoimakkuusraja voidaan määrittää Philips Headphones -sovelluksesta

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai etsi "Philips Headphones" Apple App Storesta tai Google Playstä lataaksesi sovelluksen.



Soittoaikarajoitus:

- Soittoaika voidaan määrittää Philips Headphones -sovelluksessa.
 - ↳ Varmista, että laite on yhdistetty kuulokkeisiin, ja määritä soittoaika Philips Headphones -sovelluksessa

- Puhekehote ”Soittoaikarajoitus käytössä” kuuluu 10 minuuttia ennen kuin äänenvoimakkuus saavuttaa määritetyn äänenvoimakkuusrajan.
 - ↳ a) Kun soittoaikarajoitus täyttyy, kuuluu puhekehote ”Soittoaikarajoitus käytössä” ja musiikki keskeytetään kuulokkeissa. Puhekehote ”Soittoaikarajoitus käytössä” toistuu 10 sekunnin välein, kunnes akku loppuu. Kuulokkeiden laiteparina toimiva laite keskeytetään samanaikaisesti;
 - b) Jos haluat jatkaa toistamista yhdistetyltä laitteelta, sammuta kuulokkeet purkaaksesi yhteyden laitteeseen.
- Käynnistä uudelleen samana päivänä:
 - ↳ 1. Jos edellisen istunnon soittoaika ei täyttynyt, soittoajan laskenta jatkuu edellisestä istunnosta ja noudattaa kohdan a) kuvausta
 - 2. Jos edellisen istunnon soittoaika on täynnä, noudatetaan kohdan a) kuvausta
 - 3. Jos haluat nollata soittoaikarajoituksen, valitse ”Ei koskaan” Philips Headphones -sovelluksen soittoaikarajoitusosioista.
- Seuraavana päivänä soittoaikarajoitus nollautuu ja alkaa nolasta minuutista.

Äänenvoimakkuusraja:




- Äänenvoimakkuusraja voidaan määrittää Philips Headphones -sovelluksessa:
 - ↳ a) Varmista, että laite on yhdistetty kuulokkeisiin, ja määritä äänenvoimakkuusraja Philips Headphones -sovelluksessa.
- Puhekehote ”Äänenvoimakkuusraja käytössä” otetaan käyttöön, kun kuulokkeiden äänenvoimakkuus on korkeampi kuin mitä Philips Headphones -sovelluksessa on säädetty.
 1. Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on korkeampi kuin sovelluksessa määritetty äänenvoimakkuusraja, äänenvoimakkuutta vähennetään 1 minuutin välein kehotteella ”Äänenvoimakkuusraja käytössä”, kunnes ennalta määritetty äänenvoimakkuus saavutetaan.
 2. Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on sama tai matalampi kuin sovelluksessa määritetty äänenvoimakkuus, äänenvoimakkuutta ei muuteta.
- Kun kuulokkeet sammutetaan ja käynnistetään, äänenvoimakkuusraja käynnistyy uudelleen.
- Ajastin nollataan seuraavana päivänä. Voit aktivoida sen uudelleen määrittämällä äänenvoimakkuusrajan.



Huomautus

1. Asenna Philips Headphones -sovellus vanhempien laitteeseen varmistaaksesi, että asetuksia ei voi muuttaa.
2. Jos et kuule ääntä kuulokkeita käyttäessäsi, tarkista, onko soittoaikarajoitus aktivoitu.
3. Soittoaikarajoitus voidaan nollata painamalla äänenvoimakkuus + ja - -painikkeita samanaikaisesti 5 sekuntia. Tämä palauttaa kuulokkeet tehdasasetuksiin.

5 Tekniset tiedot

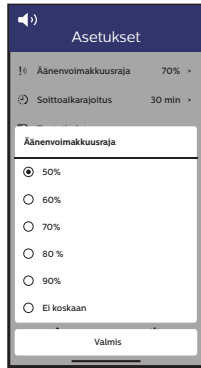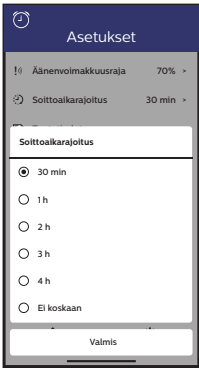
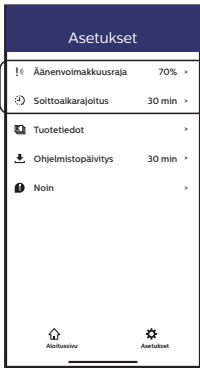


- Musiikkiaika: 28 tuntia
- Puheaika: 25 tuntia
- Normaali aika täyteen varaukseen: 2 tuntia
- Pikalataus 15 min 2 tunniksi
- Ladattava litiumpolymeeriakku (240 mAh)
- Bluetooth 5.0
- Tuki (Hands-Free Profile - HFP)
- Bluetooth-stereo-tuki (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Taajuusalue: 2,402-2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Käyttöetäisyys: enintään 10 metriä

- Puheluja selkeyttävä digitaalisen kaiun ja kohinan vaimennus
- Automaattinen virrankatkaisu

Huomautus

- Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Ladattavat akut saa ladata vain aikuisen valvonnassa.

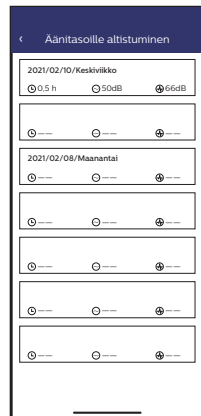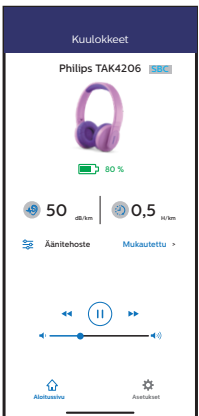

6 Ilmoitus

Vaatimustenmukaisuus -vakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisen kiinteän ladattavan akun, jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltoon, jossa ammattilainen voi irrottaa ladattavan akun.

Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja ladattavia akkuja koskevista erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Kiinteän akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeet on kytketty irti latauskotelosta ennen akun irrottamista.



EMF-vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote noudattaa kaikkia soveltuvia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja määräyksiä.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkausmateriaaleista helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), vaahtomuovi (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahtoarkit).

Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.

Vaatumustenmukaisuus -ilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä:

1. **Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.**
2. **Tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.**

FCC-säännöt

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja siten aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti.

Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista toimenpiteistä:

- Kohdista tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiiriin pistorasioihin.
- Pyydä tarvittaessa apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

FCC:n säteilylle altistumista koskeva lausunto:

Tämä laite noudattaa FCC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaan lähettimen/vastaanottimen (tai useamman), joka noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standardeja. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC (Industry Canada) -säteilyaltistuseläuseke:

Tämä laite noudattaa Kanadan säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomille ympäristöille. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
- 2. l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l'antenne de réception. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Top Victory Investment Limited käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeisiin ei kytkeydy virtaa.

Akun varaus on vähissä. Lataa kuulokkeet.

En saa muodostettua laiteparia Bluetooth-kuulokkeista ja matkapuhelimesta.

Bluetooth on poissa käytöstä. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön matkapuhelimesi ja kytke matkapuhelimeen virta ennen virran kytkemistä kuulokkeisiin.

Laiteparin muodostaminen ei onnistu.

Varmista, että kuulokkeet ovat laiteparin muodostamisen tilassa.

- Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita (katso ohje "Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari" sivulla 4).
- Varmista, että LED-valo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.

Matkapuhelin ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet saattavat olla yhdistettynä laitteeseen, johon on muodostettu laitepari aiemmin. Katkaise yhdistetystä laitteesta virta tai siirrä se kantaman ulkopuolelle.
- Laitepari on saatettu nollata tai kuulokkeille on muodostettu laitepari aiemmin toisen laitteen kanssa. Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari uudelleen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla (katso ohje "Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari" sivulla 4).

Bluetooth-kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso lisätietoja matkapuhelimesi käyttöoppaasta. Valitse musiikin kuuntelu kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on heikko ja seassa kuuluu rätinää.

Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Tuo kuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäksi toisiaan tai poista niiden väliset esteet.

Äänenlaatu on heikko, kun suoratoisto matkapuhelimesta on hyvin hidasta, tai äänen suoratoisto ei toimi ollenkaan.

Varmista, että matkapuhelimesi tukee paitsi (mono-)HFP:tä myös A2DP:tä (katso "Tekniset tiedot" sivulla 8).

Kuulen musiikin, mutta en voi hallita sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toistaa / keskeyttää / siirtyä eteen-/taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP:tä (katso "Tekniset tiedot" sivulla 8).

Lisätukea on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.



Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

UM_TAK4206_00_FI_V1.0

