

PHILIPS

Құлаққап

4000 қатары

ТАК4206



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына мекенжайға өтіп, өнімді тіркеуге және қолдау алуға болады:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	2
	Есту қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2

2	Сымсыз Bluetooth құлаққабы	3
	Қораптағы заттар	3
	Басқа құрылғылар	3
	Сымсыз Bluetooth құлаққабын шолу	3

3	Іске кірісу	4
	Құлаққапты зарядтау	4
	Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру	4

4	Құлаққапты қолдану	5
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысына қайта жалғау	5
	Қоңырауларды және музыканы басқару	5
	Құлаққапты тағу	6
	Ойнату уақытының шегін және дыбыс деңгейінің шегін Philips құлаққап қолданбасында орнатуға болады	6

5	Техникалық деректер	8
---	---------------------	---

6	Құлақтандыру	9
	Сәйкестік мәлімдемесі	9
	Ескі өнімді және батареяны қоқысқа тастау	9
	ЭМӨ талаптарына сәйкестік	9
	Қоршаған ортаға қатысты ақпарат	10
	Сәйкестік туралы құлақтандыру	10

7	Сауда белгілері	12
---	-----------------	----

8	Жиі қойылатын сұрақтар	13
---	------------------------	----

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Есту қауіпсіздігі



Қауіп

- Есту мүшесіне зақым келмеуі үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейімен қолдану уақытын шектеңіз және дыбыс деңгейін қауіпсіз мәнге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғары болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқа болады.

Құлаққапты қолданған кезде, мына нұсқауларды сақтаңыз.

- Қысқынды дыбыс деңгейімен шамадан аспайтын уақыт тыңдаңыз.
- Құлағыңыз үйреніп кеткен сайын, дыбыс деңгейін жоғарылата бермеңіз.
- Дыбыс деңгейін айналаңызды ести алмайтын деңгейге дейін жоғарылатпаңыз.
- Қауіп төнуі мүмкін жағдайларда абайлап қолдану немесе қолдануды уақытша тоқтату қажет.
- Құлаққаптың шамадан тыс дыбыс қысымы кереметке себеп болуы мүмкін.
- Көлік айдаған кезде, құлаққапты екі құлақты да жауып қолданған дұрыс емес және ол кейбір аймақтарда заңсыз болуы мүмкін.
- Жеке қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жолда немесе басқа қауіпті болуы мүмкін орталарда музыкаға немесе телефон қоңырауларына назарыңызды бөліп жіберуіне мүмкіндік бермеңіз.

Жалпы ақпарат

Зақым келмеуі немесе істен шығарып алмау үшін:



Сақ болыңыз

- Құлаққапқа шамадан тыс жылудың әсер етуіне мүмкіндік беруге болмайды
- Құлаққапты жерге түсіріп алмау керек.
- Құлаққапқа сұйықтық тамызуға немесе шашыратуға болмайды.
- Құлаққапты суға салуға болмайды.
- Құрамында спирт, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыш заттарды қолдануға болмайды.
- Өнімді тазалау керек болса, қажетінше сумен немесе сұйылтылған жұмсақ сабынды сумен аздап қана суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Ішкі батареяға күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу көздерінің әсер етуіне мүмкіндік бермеу керек.
- Батареяны оның сақтық құралын бұзып етуі мүмкін батарея түрімен ауыстыру;
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, мыжу немесе кесу жарылысқа себеп болуы мүмкін;
- Батарея температурасы өте жоғары жерде қалдырылса, ол жарылуы немесе тұтанғыш сұйықтық не газ шығуы мүмкін;
- Батарея ауа қысымы өте төмен жерде қалдырылса, ол жарылуы немесе тұтанғыш сұйықтық не газ шығуы мүмкін.
- Автокөлікті басқарып отырғанда, велосипед тепкенде, жүргенде немесе көлік жүретін жерлерде жаяу жүргенде құлаққапты қолданбаңыз. Ол қауіпті және көптеген жерде заңсыз болып есептеледі.

Қолдану және сақтау температуралары мен ылғалдығы туралы мәлімет

- Жұмыс температурасы: 0°C (32°F) және 40°C (104°F) аралығы
- Сақтау температурасы: -10°C (14°F) және 45°C (113°F) аралығы
- Жұмыс ылғалдығы: 8-90% СЫ (конденсациясыз)
- Сақтау ылғалдығы: 5-90% СЫ (конденсациясыз)
- Максималды жұмыс биіктігі: 3000 м
- Температура одан жоғары не төмен болған жағдайда батареяның қызмет ету мерзімі қысқаруы мүмкін.

2 Сымсыз Bluetooth құлаққабы



Халықаралық кепілдік



Қауіпсіздік парақшасы

Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз, Philips өлеміне қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді мына сайтта тіркеңіз: www.philips.com/support.


Осы сымсыз Philips гарнитурасымен мына мүмкіндіктерге қол жеткізесіз:

- сымсыз хендсфри режимінде қоңырау шалу және қабылдау;
- сымсыз режимде музыка тыңдау және оны басқару;
- қоңыраулар мен музыка арасында ауысу.

Қораптағы заттар



Балаларға арналған сымсыз Philips құлаққабы (ТАК4206)



USB-C зарядтау кабелі (тек зарядтауға арналған)




Қысқаша нұсқаулық

Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және гарнитурамен үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, коммуникатор, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.) (8-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Сымсыз Bluetooth құлаққабын шолу

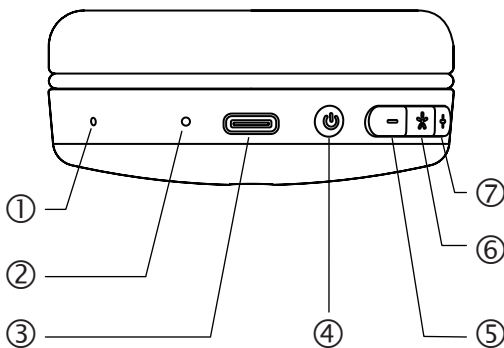

- ① Микрофон
- ② ЖШД индикаторы
- ③ USB-C зарядтау ұясы
- ④ Қосу/өшіру түймесі
- ⑤ - Дыбыс деңгейін басқару түймесі
- ⑥ Жарық режимін басқару түймесі
- ⑦ + Дыбыс деңгейін басқару түймесі

3 Іске кірісу

Құлаққапты зарядтау



Ескертпе

- Гарнитураны алғаш рет қолданудан бұрын, батарея көлемі және қызмет ету мерзімі оңтайлы болуы үшін батареяны 5 сағат зарядтаңыз.
- Қандай да бір зақым келтіріп алмау үшін түпнұсқалы USB зарядтау кабелін ғана қолданыңыз.
- Құлаққапты зарядтаудан бұрын қоңырауды аяқтаңыз, себебі құлаққапты зарядтау үшін жалғаған кезде, ол өшіріледі.
- Зарядталып жатқан кезде, құлаққапты әдеттегідей қолдана алмайсыз.

Бірге берілген USB зарядтау кабелін мынаған жалғаңыз:

- Құлаққаптағы USB-C зарядтау ұясы және;
 - зарядтағыш/компьютердің USB порты.
- ↳ Зарядтау кезінде ЖШД ақ түспен жанып тұрады, ал құлаққап толығымен зарядталған кезде, ол сөнеді




Ақыл-кеңес

- Әдетте толық зарядталуға 2 сағат кетеді.

Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру

Құлаққапты мобильді телефонмен алғаш рет қолданудан бұрын, оны мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Жұптастыру нәтижелі болғанда, құлаққап пен мобильді телефон арасында шифрланған бірегей байланыс орнатылады. Құлаққап соңғы 4 құрылғыны жадында сақтайды. 4-тен көп құрылғыны жұптастыруға әрекет жасасаңыз, олардың ішіндегі ең алғашқы болып жұптастырылған құрылғы жаңа құрылғымен алмастырылады.

- 1 Құлаққап толығымен зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- 2 Құлаққапты қосу үшін  түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
- 3 Мобильді телефон және оның Bluetooth функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.
- 4 Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Толық ақпарат алу үшін мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Төмендегі мысалда құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру жолы көрсетілген.


- 1 Мобильді телефонда Bluetooth функциясын іске қосып, Philips TAK4206 құрылғысын таңдаңыз.
- 2 Сұралған жағдайда «0000» (4 нөл) гарнитура құпиясөзін енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе одан кейінгі нұсқаны қолдайтын мобильді телефондарда құпиясөзді енгізу қажет емес.



Philips TAK4206

4 Құлаққапты қолдану

Құлаққапты Bluetooth құрылғысына қайта жалғау

- 1 Мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
- 2 Құлаққапты қосу үшін  түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Көк шам жанып тұрады.
 - ↳ Құлаққап ең соңғы жалғанған мобильді телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қайта жалғанады. Құлаққап 1 мин ішінде соңғы құрылғыға жалғанбаса, «Жалғанбаған» режиміне кіріңіз.



Ақыл-кеңес

- Мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын құлаққапты қосқаннан кейін қоссаңыз немесе Bluetooth функциясын іске қоссаңыз, құлаққапты және мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қолмен қайта жалғау қажет болады.





Ескертпе


- Құлаққап 5 минут ішінде сигнал ауқымындағы кез келген Bluetooth құрылғысына жалғанбаса, ол батареяны үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.

Қоңырауларды және музыканы басқару

Қосу/өшіру

Қызмет	Түйме	Әрекет
Құлаққапты қосу.		2 секунд басып тұру.
Құлаққапты өшіру.		4 секунд басып тұру. ↳ Көк түсті шам жанып тұрады да, біртіндеп сөнеді.


Музыканы басқару

Қызмет	Түйме	Әрекет
Музыканы ойнату немесе кідірту		Бір рет басу
Дыбыс деңгейін реттеу	+ / -	Бір рет басу
Келесі әуен	+	2 секунд басып тұру
Алдыңғы әуен	-	2 секунд басып тұру

Қоңырауларды басқару

Қызмет	Түйме	Әрекет
Тұтқаны көтеру/қою.		Бір рет басу.
Кіріс қоңырауды қабылдамау.		2 секунд басып тұру.

RGB жарық режимінің индикаторы


Қызмет	Түйме	Әрекет
Қызыл жарық режимі		Бір рет басу.
Көк жарық режимі		Бір рет басу.
Жасыл жарық режимі		Бір рет басу.
Кемпіркосақ жарығы режимі		Бір рет басу.
Жарық өшірулі		Бір рет басу.

Құлаққап индикаторының басқа күйлері

Құлаққап күйі	Индикатор
Құлаққап Bluetooth құрылғысына жалғанып тұр, құлаққап күту режимінде немесе сіз музыка тындап отырсыз	Көк ЖШД 4 секунд сайын жыпылықтайды.
Құлаққап жұптастыруға дайын.	ЖШД көк және ақ түспен кезек-кезек жыпылықтайды.
Құлаққап қосылып тұр, бірақ ешқандай Bluetooth құрылғысына жалғанып тұрған жоқ.	ЖШД көк және ақ түспен кезек-кезек жыпылықтайды, құлаққап 5 минут ішінде өшеді.
Батарея заряды аз.	Ақ түсті ЖШД қуат таусылғанша 1 минут сайын 3 рет жыпылықтап тұрады.
Батарея толығымен зарядталған.	Жарық өшірулі.

Құлаққапты тағу

Құлаққап имегін басыңызға дәлдеп реттеңіз.

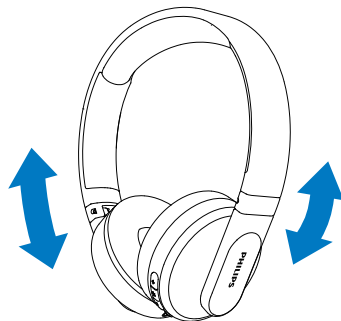

Ойнату уақытының шегін және дыбыс деңгейінің шегін Philips құлаққап қолданбасында орнатуға болады

QR кодын сканерлеп/«Жүктеп алу» түймесін басыңыз немесе Apple App Store не Google Play дүкенінен «Philips Headphones» сөз тіркесін іздеп, қолданбаны жүктеп алыңыз.



Ойнату уақытының шегі:

- Ойнату уақытын Philips құлаққап қолданбасында орнатуға болады.
↳ Құрылғыңыз құлаққапқа жалғанып тұрғанына көз жеткізіп, Philips құлаққап қолданбасында ойнату уақытын орнатыңыз.

- Дыбыс деңгейі алдын ала орнатылған дыбыс деңгейі шегіне жетуге 10 мин қалғанда, «Playtime limit enabled» (Ойнату уақытының шегі қосылды) хабарламасы естіледі.

↳ а) Ойнату уақытының шегіне жеткен кезде, «Playtime limit enabled» (Ойнату уақытының шегі қосылды) хабарламасы естіліп, құлаққаптағы музыка кідіріледі. «Playtime limit enabled» (Ойнату уақытының шегі қосылды) хабарламасы батарея таусылғанша 10 секунд сайын ойнатылады. Сол уақытта құлаққаппен жұптастырылған құрылғы да кідіріледі;

б) Жалғанған құрылғыдан ойнатуды жалғастыру үшін құлаққаптың қуатын өшіріп, құрылғыдан ажыратыңыз.

- Бір күнде қуат қайта қосылған кезде:

↳ 1. Алдыңғы сеанстың ойнату уақытының шегіне жетпеген болса, ойнату уақыты алдыңғы сеанстың санағын жалғастырады және а) тармағында сипатталған шарттарға бағынады

2. Алдыңғы сеанстың ойнату уақытының шегіне жеткен болса, а) тармағында сипатталған шарттарға бағынады

3. Ойнату уақытының шегін бастапқы қалпына келтіргіңіз келсе, Philips құлаққап қолданбасының ойнату уақытының шегі бөлімінде «never» (ешқашан) параметрін тандаңыз.

- Келесі күні ойнату уақыты шегінің таймері бастапқы қалпына келтіріліп, қайтадан «0» минуттан бастап санайды.

Дыбыс деңгейінің шегі:

- Дыбыс деңгейінің шегін Philips құлаққап қолданбасында орнатуға болады:
- ↳ а) Құрылғыңыз құлаққапқа жалғанып тұрғанына көз жеткізіп, Philips құлаққап қолданбасында дыбыс деңгейінің шегін орнатыңыз.
- Құлаққаптың дыбыс деңгейі Philips құлаққап қолданбасында алдын ала орнатылған дыбыс деңгейінен жоғары болғанда, «Volume limit enabled» (Дыбыс деңгейінің шегі қосылды) хабарламасы шекті қосады.
 1. Құлаққаптың дыбыс деңгейі қолданбада алдын ала орнатылған дыбыс деңгейінің шегінен жоғары болса, «voice limit enabled» (дыбыс деңгейінің шегі қосылды) хабарламасы беріліп, құлаққаптың дыбыс деңгейі алдын ала орнатылған деңгейге жеткенше 1 мин сайын азайтылады.
 2. Құлаққаптың дыбыс деңгейі қолданбада алдын ала орнатылған дыбыс деңгейімен бірдей немесе одан төмен болса, дыбыс деңгейі өзгермейді.
 - Құлаққап өшіріліп, қайта қосылған кезде, дыбыс деңгейінің шегі қайта іске қосылады.
 - Келесі күні таймер бастапқы қалпына келтіріледі. Оны қайтадан іске қосу үшін дыбыс деңгейінің шегін орнатыңыз.








Ескертпе

1. Параметрлердің өзгертілмейтініне көз жеткізу үшін ата-ананың мобильді құрылғысына Philips құлаққап қолданбасын орнатыңыз.
2. Құлаққапты қолданған кезде ешқандай дыбыс естілмесе, ойнату уақытының шегі іске қосылмағанын тексеріңіз.
3. Ойнату уақытының шегін дыбыс деңгейі + және - түймелерін бірге 5 секунд басып тұру арқылы бастапқы қалпына келтіруге болады. Осы кезде құлаққаптың зауыттық параметрлері қалпына келтіріледі.

5 Техникалық деректер

- Музыка ойнату уақыты: 28 сағат
- Сөйлесу уақыты: 25 сағат
- Толық зарядталуға кететін әдеттегі уақыт: 2 сағат
- Жылдам зарядтау: 15 минут зарядтағанда, 2 сағат жұмыс істейді
- Қайта зарядталатын литий-полимер батареясы (240 мА·сағ)
- Bluetooth 5.0
- Қолдау (хендсфри профилі - HFP)
- Bluetooth стерео режимі (жетілдірілген аудио тарату профилі - A2DP; аудио мен бейнені қашықтан басқару профилі - AVRCP)
- Жілілік ауқымы: 2,402–2,480 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 10 дБм
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Қоңырау анықтығын қамтамасыз ету үшін цифрлық жаңғырықты және шуды азайту
- Автоматты түрде өшу

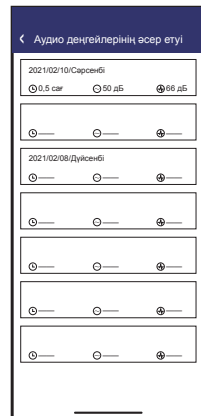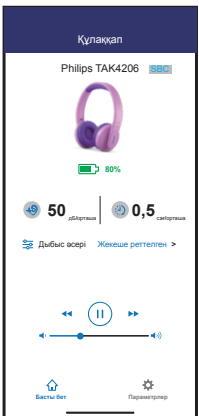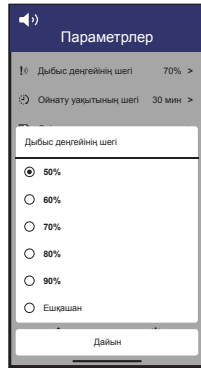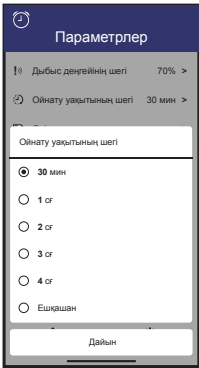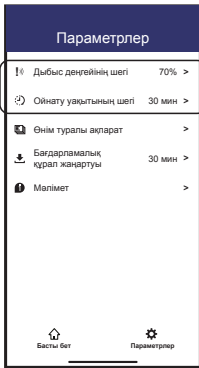

Ескертпе

- Сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын батареяларды ересек адамның бақылауымен ғана зарядтауға болады.

6 Құлақтандыру

Сәйкестік мәлімдемесі

Осы құжатпен MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік мәлімдемесін мына сайттан көруге болады: www.p4c.philips.com.

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа тастау



Бұл өнім жоғары сапалы материалдар мен құрамдас бөліктерді қолдана отырып жобаланған және өндірілген, оларды қайта өңдеуге және қайта қолдануға болады.



Өнімдегі осы таңба ол 2012/19/EU Еуропа директивасында қамтылғанын білдіреді.




Бұл таңба өнімде 2013/56/EU Еуропа директивасы қамтитын, әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын ішкі қайта зарядталатын батарея бар екенін білдіреді. Қайта зарядталатын батареяны маман шешіп алу үшін осы өнімді ресми жинау пунктіне немесе Philips қызмет көрсету орталығына апаруға қатаң кеңес береміз. Электр және электрондық өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы мәлімет іздестіріңіз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді және қайта зарядталатын батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды дұрыс қоқысқа тастау арқасында қоршаған орта мен адам денсаулығына төнетін қауіптердің алдын алуға көмектесуге болады.

Ішкі батареяны шешіп алу

Еліңізде электрондық өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлаққапты қоқысқа тастаудан бұрын, батареяны шешіп алып, оны қайта өңдеуге тапсыру арқылы қоршаған ортаны қорғай аласыз.

- Батареяны шешіп алудан бұрын, гарнитура зарядтау қабынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

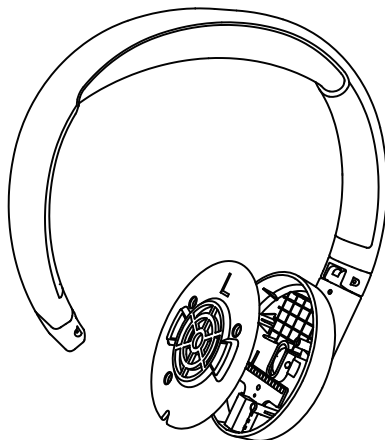

ЭМӨ талаптарына сәйкестік

Осы өнім электромагниттік өрістердің әсер етуіне қатысты барлық тиісті стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Қажетсіз қаптама материалдарын қолданбаймыз. Қаптаманы үш материалға бөлуді жеңілдетуге тырыстық: картон (қорап), көбікполистирол (аралық қабат) және полиэтилен (қаптар, қорғайтын көбік материал).

Жүйеңіз мамандырылған компания бөлшектеген жағдайда қайта өңдеуге және қайта қолдануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарын, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Сәйкестік туралы құлақтандыру

Құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс:

- 1. Осы құрылғы зиянды кедергі жасамауы тиіс және**
- 2. Осы құрылғы түскен кез келген кедергіні, оның ішінде жұмысына жағымсыз әсер етуі мүмкін кедергіні қабылдауы тиіс.**

FCC ережелері

Осы жабдық сынақтардан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөлімінде көрсетілген В сыныбындағы цифрлық құрылғыға қойылатын шектеулерге сәйкес келетіні анықталған. Осы шектеулер тұрғын жерлерде зиянды кедергіден қисынды деңгейдегі қорғанысты қамтамасыз ету үшін белгіленген. Осы жабдық радиожилілік қуатты түзеді, қолданады және шығаруы мүмкін, сондықтан нұсқаулыққа сәйкес орнатылмаған және қолданылмаған жағдайда, радио байланысқа зиянды кедергі жасауы мүмкін.

Дегенмен белгілі бір жағдайларда кедергі болмайтынына кепілдік берілмейді. Осы жабдық қабылданатын радио немесе теледидар сигналдарына зиянды кедергі жасаса (оны өнімді өшіріп-қосу арқылы

тексеруге болады), пайдаланушы төмендегі шаралардың біреуін немесе бірнешесін қолдану арқылы кедергіні жоюға әрекет жасағаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағдарын өзгерту немесе оны басқа жерге қою.
- Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру.
- Жабдықты қабылдағыш жалғанып тұрған электр тізбектен басқа тізбектегі розеткаға жалғау.
- Дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар маманына хабарласып, көмек сұрау.

АҚШ Федералдық байланыс комиссиясының (FCC) сәулелену әсеріне қоятын талаптарына қатысты мәлімдеме:

Осы жабдық FCC ұйымының бақыланбайтын орталардағы сәулелену әсеріне қоятын шектеулеріне сәйкес келеді.

Осы таратқышты кез келген басқа антеннамен немесе таратқышпен бір жерге орналастыруға немесе бірге жұмыс істетуге болмайды.

Сақ болыңыз: Пайдаланушыға сәйкестікке жауапты тарап анық растамаған өзгертулерді енгізу пайдаланушының жабдықты қолдану құқығын жоюы мүмкін екені туралы ескертіледі.

Канада:

Осы құрылғыда Канада Инновация, ғылым және экономикалық даму министрлігінің лицензия талап етілмейтін RSS стандарттарына сәйкес келетін лицензия талап етілмейтін таратқыш(тар)/қабылдағыш(тар) бар. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс: (1) осы құрылғы зиянды кедергі жасамауы тиіс және (2) осы құрылғы түскен кез келген кедергіні, оның ішінде құрылғы жұмысына жағымсыз әсер етуі мүмкін кедергіні қабылдауы тиіс. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Канада Өнеркәсіп министрлігінің сәулелену әсеріне қоятын талаптарына қатысты мәлімдеме:

Осы жабдық Канаданың бақыланбайтын орталардағы сәулелену әсеріне қоятын шектеулеріне сәйкес келеді. Осы таратқышты кез келген басқа антеннамен немесе таратқышпен бір жерге орналастыруға немесе бірге жұмыс істетуге болмайды.

Сақ болыңыз: Пайдаланушыға сәйкестікке жауапты тарап анық растамаған өзгертулерді енгізу пайдаланушының жабдықты қолдану құқығын жоюы мүмкін екені туралы ескертіледі.

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

1. **Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
2. **l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l'antenne de réception.
Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.
Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

7 Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының меншігіндегі тіркелген сауда белгілер және Top Victory Investment Limited компаниясы мұндай белгілерді кез келген жерде лицензия бойынша қолданады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінің жеке меншігінде.

8 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлаққабы қосылмайды.

Батарея заряды аз. Құлаққапты зарядтаңыз.

Bluetooth құлаққабын мобильді телефонмен жұптастыру мүмкін емес.

Bluetooth функциясы өшірілген. Мобильді телефонда Bluetooth функциясын іске қосып, мобильді телефонды құлаққаптан бұрын қосыңыз.

Жұптастыру жұмыс істемейді.

Құлаққап жұптастыру режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қадамдарды орындаңыз (4-беттегі «Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру» бөлімін қараңыз).
- ЖШД шамы көк және ақ түспен кезек-кезек жыпылықтап тұрғанына көз жеткізіңіз.

Мобильді телефон құлаққапты таппайды.

- Құлаққап одан бұрын жұптастырылған құрылғыға жалғанып тұруы мүмкін. Жалғанған құрылғыны өшіріңіз немесе сигнал ауқымынан тыс жерге апарыңыз.
- Жұптастыру бастапқы қалпына келтірілген болуы мүмкін немесе құлаққап одан бұрын басқа құрылғымен жұптастырылған болуы мүмкін. Құлаққапты мобильді телефонмен пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай қайта жұптастырыңыз (4-беттегі «Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру» бөлімін қараңыз).

Bluetooth құлаққабы Bluetooth стерео функциясы қосылған мобильді телефонға жалғанып тұр, бірақ музыка тек мобильді телефон динамигі арқылы ойнатылады. Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлаққап арқылы тыңдауды таңдаңыз.

Аудио сапасы нашар және шыртылдаған шу естіледі.

Bluetooth құрылғысы сигнал ауқымынан тыс жерде. Құлаққап пен Bluetooth құрылғысының арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.

Мобильді телефоннан ағынмен таратқан кезде, аудио сапасы нашар болады немесе аудио ағын мүлде жұмыс істемейді.

Мобильді телефон (моно) HFP профилін ғана емес, A2DP профилін де қолдайтынына көз жеткізіңіз (8-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Bluetooth құрылғысында музыканы естимін, бірақ оны басқара алмаймын (мысалы, ойнату/кідірту/алға аттап өту/артқа аттап өту).

Bluetooth аудио көзі AVRCP профилін қолдайтынына көз жеткізіңіз (8-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Қосымша қолдау алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.philips.com/support.



Philips және Philips қалқан эмблемасы — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және олар лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның еншілес компанияларының бірі өндірген және соның жауапкершілігімен сатылады, сондай-ақ MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнімнің кепілгері ретінде әрекет етеді.

UM_TAK4206_00_KZ_V1.0

