

PHILIPS

Mikro glazbeni sustav

8000 Serija

TAM8905



Korisnički priručnik

Sadržaj

1	Važno	2		
	Sigurnost	2		
	Obavijest	3		
2	Vaš mikro glazbeni sustav	4		
	Uvod	4		
	Što je u kutiji	4		
	Pregled glavne jedinice	5		
	Pregled daljinskog upravljača	6		
3	Započnite	7		
	Priključite zvučnike	7		
	Priključite radio antenu	7		
	Priključite napajanje	7		
	Pripremite daljinski upravljač	7		
	Izvrši početno postavljanje	8		
	Uključite	9		
	Izbornik izvora	9		
4	Slušajte internetski radio	10		
	Koristite izbornik u načinu rada			
	Internetski radio	10		
	Spremite internetske radio stanice	11		
	Odaberite unaprijed postavljenu internetsku radio stanicu	11		
	Pokaži podatke o internetskoj radio stanici	11		
5	Slušajte podcastove	12		
6	Slušajte Spotify	12		
7	Slušajte DAB+ radio	13		
	Pronađite DAB+ radio stanice	13		
	Spremite DAB+ radio stanice	13		
	Odaberite unaprijed postavljenu DAB+ radio stanicu	14		
	Koristite izbornik u načinu DAB+	14		
	Prikažite DAB+ informacije	15		
8	Slušajte FM radio	16		
	Pronađite FM radio stanice	16		
	Spremite FM radio stanice	16		
	Automatski spremite FM radio stanice	16		
	Odaberite unaprijed postavljenu FM radio stanicu	16		
	Koristite izbornik u načinu FM	17		
	Prikažite RDS informacije	17		
9	Koristite izbornik postavki sustava	18		
	Prilagodite mrežne postavke	18		
	Postavite vrijeme / datum	18		
	Postavite jezik sustava	19		
	Poništite sve postavke	19		
	Provjera podataka o ažuriranju softvera	19		
	Nadogradite firmver (ako je dostupno)	19		
	Pogledajte verziju softvera	19		
	Prilagodite postavke pozadinskog osvjetljenja	19		
10	Koristite glavni izbornik	20		
	Podesite alarm	20		
	Postavite mjerač vremena mirovanja	21		
11	Druge značajke	22		
	Reproducirajte zvuk putem Bluetootha	22		
	Podesite glasnoću	22		
	Isključite zvuk	22		
	Reproducirajte s diska	22		
	Reproducirajte s USB-a	22		
	Punite svoje uređaje	22		
	Slušajte eksterni uređaj	22		
12	Informacije o proizvodu	23		
	Tehnički podaci	23		
13	Rješavanje problema	24		

1 Važno

Sigurnost

Pročitajte i razumite sve upute prije nego što upotrijebite ovaj mikro glazbeni sustav. Ako je šteta nastala zbog nepridržavanja uputa, jamstvo neće važiti.



Ova „munja” označava da neizolirani materijal unutar uređaja može prouzročiti strujni udar. Nemojte uklanjati poklopce radi sigurnosti svih osoba u vašem domaćinstvu. „Uskličnik” skreće pozornost na značajke za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu da biste spriječili probleme pri radu i održavanju. UPOZORENJE: Da bi se smanjio rizik od strujnog udara, uređaj ne treba izlagati kiši ili vlazi i na uređaj ne treba stavljati predmete napunjene tekućinom, poput vaza. OPREZ: Da biste spriječili strujni udar, potpuno umetnite utikač. (Za područja s polariziranim utikačima: da biste spriječili strujni udar, široku oštricu umetnite u široki utor.)

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.
 - Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog aparata.
 - Nikada ne gledajte u lasersku zraku unutar aparata.
 - Nikada ne postavljajte ovaj aparat na drugu električnu opremu.
 - Držite ovaj aparat daleko od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
 - Osigurajte da uvijek imate jednostavan pristup kabelu za napajanje, utikaču ili adapteru da biste isključili aparat iz napajanja
-
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda za ventilaciju.
 - Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio proizvođač
 - OPREZ Potrošnja baterije - Da biste spriječili curenje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjima imovine ili oštećenjem proizvoda:
 - Ispravno umetnite bateriju, + i - na način označen na proizvodu.
 - Baterija (upakirana ili instalirana) ne smije biti izložena prekomjernoj toplini poput sunca, vatre ili slično.
 - Izvadite bateriju kada se proizvod ne koristi dulje vrijeme.
 - Proizvod ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
 - Na proizvod ne stavljajte nikakav izvor opasnosti (npr. predmete ispunjene tekućinom, upaljene svijeće).
 - Kada se koristi MREŽNI utikač ili spojnica uređaja kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostat će u pripravnosti.

Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upotrebu opreme.

Uskladenost

Tvrtka TP Vision Europe B.V. ovim izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu

Za uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.



Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.



Izrada neovlaštenih kopija zaštićenih materijala, uključujući računalne programe, datoteke, emisije i zvučne snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i predstavljati kazneno djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u takve svrhe.

Briga za vaš proizvod

- U pretinac za disk nemojte umetati nikakve predmete osim diskova.
- Ne stavljajte iskrivljene ili ispucale diskove u pretinac za disk.
- Izvadite diskove iz pretinca za disk ako proizvod ne upotrebljavate dulje vrijeme.
- Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Ovaj aparat uključuje ovu etiketu:



Napomena

- Tipiska pločica se nalazi na stražnjem dijelu uređaja

2 Vaš mikro glazbeni sustav

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod

S ovom jedinicom možete:

- uživati u zvuku s diskova, USB uređaja, Bluetooth uređaja i drugih vanjskih uređaja;
- slušati internetski radio putem mrežne veze;
- slušati FM i radio digitalnog audio emitiranja (DAB+);
- Napunite svoj mobilni uređaj pomoću USB priključka;

Jedinica podržava ove formate medija:




Što je u kutiji


Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Glavna jedinica
- 2 zvučnika
- 2xAC kabel za napajanje
- 1 x radio antena
- Daljinski upravljač (s dvije AAA baterije)
- Tiskani materijal

Pregled glavne jedinice

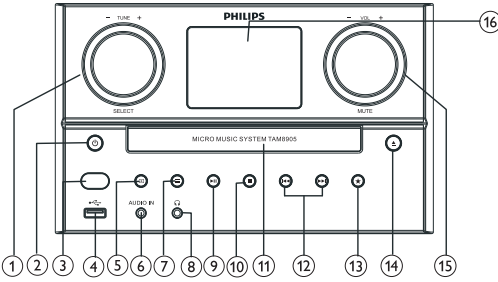


- ① **SELECT okretni gumb**
- Okrenite u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da pronađete radio stanice.
 - Okrenite u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za kretanje kroz popis izbornika.
 - Pritisnite za potvrdu odabira.
 - Pritisnite i držite za automatsko skeniranje svih stanica u načinu rada FM pretraživanja.
- ② **On/Off**
- Uključite ovaj uređaj ili ga postavite u stanje pripravnosti.
- ③ **IR senzor**
- ④ **USB**
- Povežite USB uređaje za skladištenje.
- ⑤ **SOURCE**
- Pritisnite za ulaz u izbornik izvora.
- ⑥ **AUDIO IN**
- Povežite eksterne audio uređaje.
- ⑦ **MENU**
- U načinu rada pristupite gornjem izborniku.
 - Pritisnite i držite za prikaz podataka u FM / DAB+ načinu rada.
- ⑧ **EARPHONE**
- Spojite vanjski uređaj za slušalice.
- ⑨ **Play/Pause**
- Započnite ili pauzirajte reproduciranje.
- ⑩ **Stop**
- Zaustavite reproduciranje.
 - Izbrišite program.
- ⑪ **Pretinac za disk**

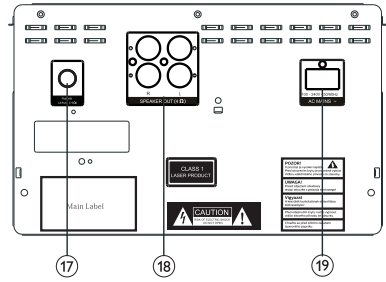

- ⑫ **Fast Forward/Reverse**
- Prijedite na prethodnu/sljedeću pjesmu.
 - Pretražite unutar pjesme/diska.
 - Podesite na radio stanicu.
 - Podesite vrijeme.
- ⑬ **★ PRESET**
- Spremite radio stanice.
 - Prikaz prethodno postavljenih stanica
- ⑭ **Disc Tray**
- Otvorite ili zatvorite pretinac za disk.
- ⑮ **VOL okretni gumb/MUTE**
- Okrenite za postavku glasnoće.
 - Pritisnite da biste isključili ili uključili zvuk.
- ⑯ **Zaslon**
- Prikaži trenutni status.
- ⑰ **FM/DAB+ antena**
- Poboľšajte FM / DAB+ prijam.
- ⑱ **SPEAKER OUT utičnica**
- Povežite s zvučnicima.
- ⑲ **AC IN utičnica**

Pregled daljinskog upravljača

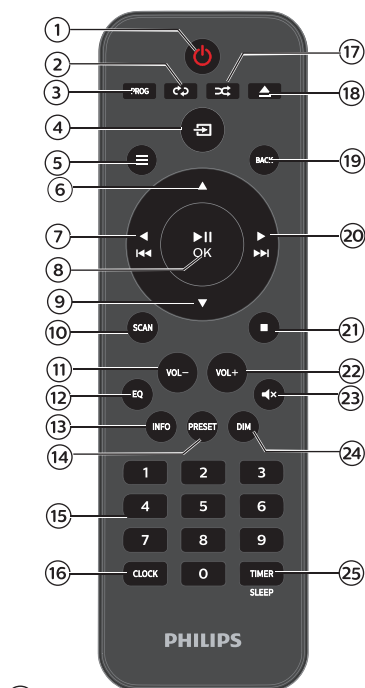

- ① **⏻**
 - Uključite ovaj uređaj ili ga postavite u stanje pripravnosti.
- ② **↺ REPEAT**
 - Odaberite način ponavljanja reprodukcije.
- ③ **PROG**
 - Programirajte pjesme.
- ④ **📁 SOURCE**
 - Pritisnite za ulaz u izbornik izvora.
- ⑤ **☰ MENU**
 - U načinu rada pristupite gornjem izborniku
 - Pritisnite i držite za prikaz podataka u FM / DAB+ načinu rada.
- ⑥ **▲**
 - Prijedite na sljedeći album.
 - Podesite vrijeme
- ⑦ **◀◀**
 - Prijedite na prethodnu numeru.
 - Pretražite unutar pjesme/diska/USB-a.
 - Podesite na FM stanicu.

- ⑧ **⏸ / OK**
 - Pritisnite za početak, pauzu, nastavak reprodukcije ili potvrdu odabira.
- ⑨ **▼**
 - Prijedite na prethodni album.
 - Podesite vrijeme.
- ⑩ **SCAN**
 - Automatski spremite radio stanice.
- ⑪ **VOL-**
 - Smanjite glasnoću.
- ⑫ **EQ**
 - Odaberite unaprijed postavljen efekat zvuka.
- ⑬ **INFO**
 - Prikaz podataka o reprodukciji.
- ⑭ **PRESET**
 - Pritisnite za prikaz popisa stanica.
 - Pritisnite i držite za spremanje stanice.
- ⑮ **Numerička tipkovnica (0-9)**
 - Odaberite digitalnu pjesmu ili prethodno postavljenu radio stanicu
- ⑯ **CLOCK**
 - Podesite sat.
 - Vidite informacije o satu.
- ⑰ **⚡ RANDOM**
 - Uđite u način nasumične reprodukcije.
- ⑱ **▲ OPEN/CLOSE**
 - Otvorite ili zatvorite pretinac za disk.
- ⑲ **BACK**
 - Vratite se na prethodni izbornik pod postavkom izbornika.
- ⑳ **▶▶**
 - Prelazak na sljedeću pjesmu.
 - Pretražite unutar pjesme/diska/USB-a.
 - Podesite na FM stanicu.
- ㉑ **■**
 - Zaustavite reproduciranje ili izbrisite program.
- ㉒ **VOL+**
 - Povećajte glasnoću.
- ㉓ **🔇 MUTE**
 - Isključite ili vratite glasnoću.
- ㉔ **DIM**
 - Podesite svjetlinu zaslona.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
 - Podesite tajmer za mirovanje.
 - Podesite tajmer za alarm.

3 Započnite

! Oprez

- Korištenje kontrola ili prilagodbi ili izvršenje procedura koje nisu ovdje navedene može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju ili drugog opasnog rada.

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja po redu.

Priključite zvučnike



☰ Bilješka

- U potpunosti umetnite ogoljeni dio svake žice za zvučnik u utičnicu.
- Za bolji zvuk koristite samo isporučene zvučnike.

- 1 Za desni zvučnik, pronađite utičnice na stražnjem dijelu glavne jedinice označene s „R”.
- 2 Umetnite crvenu žicu u crvenu (+) utičnicu, a crnu žicu u crnu (-) utičnicu.
- 3 Za lijevi zvučnik, pronađite utičnice na glavnoj jedinici označene s „L”.
- 4 Ponovite korak 2 kako biste umetnuli žicu lijevog zvučnika.

Kako biste umetnuli svaku žicu zvučnika:


- 1 U potpunosti umetnite žicu zvučnika.
- 2 Pričvrstite vijak.

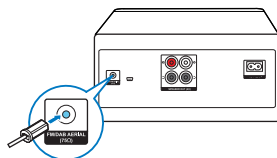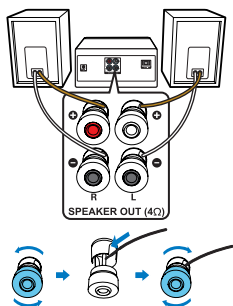

Priključite napajanje

! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Osigurajte da napon napajanja odgovara naponu ispisanom na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Rizik od strujnog udara! Prije nego što priključite kabel za napajanje naizmjeničnom strujom, provjerite je li utikač čvrsto pričvršćen. Kad odspajate kabel za napajanje, uvijek povucite za utikač, nikako ne povlačite za kabel.
- Prije spajanja kabel za izmjeničnu struju, provjerite jeste li izvršili sve ostale priključke.

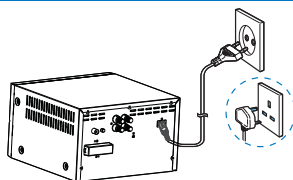

Priključite kabel za napajanje u utičnicu na zidu.


Pripremite daljinski upravljač

! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Kada se daljinski upravljač ne koristi duži vremenski period, uklonite baterije.
- Baterije sadrže kemijske tvari, i stoga ih treba pravilno odlagati.

Da biste umetnuli bateriju za daljinski upravljač:

- 1 Otvorite odjeljak za bateriju.
- 2 Umetnite isporučene AAA baterije s ispravnim polaritetima (+/-) kako je navedeno.
- 3 Zatvorite odjeljak za bateriju.

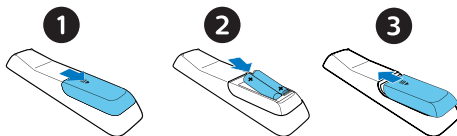

Priključite radio antenu

Priključite isporučenu radio antenu na ovaj uređaj prije slušanja radija.


Izvrši početno postavljanje

- Kad se jedinica uključi prvi put, **[Setup wizard]** pojavljuje se na ploči zaslona. Slijedite upute u nastavku za konfiguriranje nekih osnovnih postavki. Da biste slušali internetski radio, prvo morate postaviti Wi-Fi vezu. Wi-Fi zaštićena postavka (WPS) standard je koji je stvorio Wi-Fi Alliance za jednostavno uspostavljanje sigurne bežične kućne mreže. Ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS, možete brzo i sigurno spojiti radio na usmjerivač putem jednog od dva načina postavljanja: Konfiguracija gumba za pritiskanje (PBC) ili osobni identifikacijski broj (PIN). Za one koji ne podržavaju WPS, imate još jednu mogućnost povezivanja radija s bežičnim usmjerivačem.

Napomena

- Prije nego što se povežete s mrežom, upoznajte se s mrežnim usmjerivačem.
- Provjerite je li omogućena vaša kućna Wi-Fi mreža.
- Za bolji Wi-Fi prijem, zakrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.

- 1 Kada je **[Setup wizard]** prikazano, okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir **[YES]** za početak postavke. Ako odaberete **[NO]**, od vas će se zatražiti da sljedeći put pokrenete čarobnjaka.



- 2 Pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.
↳ **[12/24 hour format]** je prikazano.
- 3 Okrenite **SELECT okretni gumb** da odaberete 12 ili 24-satni format.
- 4 Pritisnite **SELECT okretni gumb** da potvrdite.
↳ **Prikazuje se popis za automatsko ažuriranje**

- 5 Ponovite korake 3 do 4 da biste odabrali želite li sinkronizirati vrijeme s radio stanicama.




- **[Update from DAB+]:** sinkronizirajte vrijeme s DAB+ radio stanicama.
- **[Update from FM]:** sinkronizirajte vrijeme s FM radio stanicama.
- **[Update from Network]:** sinkronizirajte vrijeme s internetskim radio stanicama.
↳ Ako **[Update from Network]** je odabrano, ponovite korake 3 do 4 da biste postavili vremensku zonu, a zatim ponovite korake 3 do 4 da biste postavili ljetno računanje vremena.
- **[No update]:** deaktivirati sinkronizaciju vremena.
↳ Ako **[No update]** je odabrano, ponovite korake 3 do 4 za postavku datuma i vremena.

- 6 Ponovite korake 3 do 4 za odabir **[YES]** da bi mreža ostala povezana.

- 7 Ponovite korake 3 do 4 za odabir regije Wlan.
↳ Radio počinje automatski tražiti bežične mreže.
↳ Pojavljuje se popis dostupnih Wi-Fi mreža.

- 8 Ponovite korake 3 do 4 za odabir svoje Wi-Fi mreže

- 9 Pritisnite **SELECT okretni gumb** da biste odabrali opciju povezivanja bežičnog usmjerivača:



- **[Push Button]:** odaberite ovu opciju ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS i PBC način postavljanja. Od vas će se zatražiti da pritisnete gumb za povezivanje na usmjerivaču, a zatim pritisnite **OK** da nastavite.

- **[Pin]:** odaberite ovu opciju ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS i način postavljanja PIN-a. Radio generira 8-znamenkasti kodni broj koji možete unijeti u usmjerivač
- **[Skip WPS]:** odaberite ovu opciju ako vaš bežični usmjerivač ne podržava WPS. Od vas će se zatražiti da unesete ključ za svoju Wi-Fi mrežu

10 Prema uputama na ploči zaslona, pritisnite gumb WPS ili unesite pin na bežičnom usmjerivaču; ili unesite ključ za povezivanje s mrežom (Prikazane opcije ovisе o vrsti vaše mreže i korištenoj mrežnoj zaštiti).

- Prilikom unosa ključa mreže, za odabir znaka; okrenite **SELECT okretni gumb**, a onda pritisnite **SELECT okretni gumb** da potvrdite.



- Da biste otkazali, okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir **[CANCEL]**.
- Da biste potvrdili unos, okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir **[OK]**.
- Da biste obrisali unos, okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir **[BKSP]**.
- Za izlaz iz postupka pritisnite **≡**.
↳ Ako je mrežna veza uspostavljena, **[Connected]** je prikazano.

11 Kada je **[Setup wizard completed]** prikazano, pritisnite **OK** za izlazak iz postavke.



Savjet

- Za neke Wi-Fi usmjerivače možda ćete trebati držati WPS gumb za Wi-Fi vezu. Pojedini potražite u korisničkim priručnicima određenih usmjerivača.
- Za ponovno pokretanje čarobnjaka za postavljanje odaberite **[System settings]>[Setup wizard]** izbornik (vidi poglavlje „Koristite izbornik postavki sustava“).

Uključite

- Pritisnite **⏻**.
↳ Radio prelazi na posljednji odabrani izvor.

Prebacite na način pripravnosti


- Pritisnite **⏻** ponovno.
↳ Ploča zaslona je zatamnjena.
↳ Prikazuju se vrijeme i datum (ako su podešeni).

Napomena

- Ako sustav ne radi 15 minuta, jedinica se automatski prebacuje u stanje pripravnosti.

Izbornik izvora

Pritisnite **⏻** za ulaz u izbornik izvora.

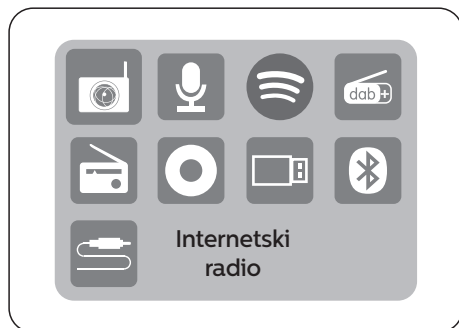

- 1 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir izvora
- 2 Pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu odabira

4 Slušajte internetski radio


Radio putem internetske veze može reproducirati tisuće radio stanica i podcastova iz cijelog svijeta.

Koristite izbornik u načinu rada Internetski radio

Jednom kada se uspostavi internetska veza, pronaći ćete popis radio stanica prikazanih na popisu radio stanica. Zatim odaberite jednu za početak emitiranja.


Napomena

- Provjerite je li omogućena vaša kućna Wi-Fi mreža. Za bolji Wi-Fi prijem, zakrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.


1 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir **[Internet radio]** načina rada.

↳ Radio se počinje povezivati s prethodno povezanom mrežom, a zatim postavlja vašu posljednje slušanu internetsku radio stanicu.

↳ Ako mrežna veza prije nije bila uspostavljena, radio automatski započinje traženje bežičnih mreža (pogledajte odjeljak „Započnite“> „Izvrši početno postavljanje“ ili „Koristite izbornik postavki sustava“> „Prilagodite mrežne postavke“ za uspostavljanje mrežne veze).

2 Pritisnite  **MENU** za pristup izborniku.

3 Okrenite **SELECT okretni gumb** za pomicanje kroz opcije izbornika:



- **[Station list]**: prebacite na bilo koju dostupnu internetsku radio stanicu.
- **[System settings]**: prilagodite postavke sustava (ista opcija izbornika za sve radne načine. Pogledajte poglavlje „Koristite izbornik postavki sustava“ za detalje).
- **[Main menu]**: pristupite glavnom izborniku (ista opcija izbornika za sve radne načine. Pogledajte poglavlje „Koristite glavni izbornik“ za detalje).

4 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT okretni gumb**.

5 Ponovite korake 3 do 4 ako je bilo koja pod-opcija dostupna u jednoj opciji.

Da biste se vratili na prethodni izbornik, pritisnite  .

[Station list]

- **[Stations]**:
 - **[History]**: pregledavajte internetske radio stanice prema povijesti.
 - **[Search]**: potražite internetske radio stanice. Za pretraživanje okrenite **SELECT okretni gumb** za unos ključne riječi odabirom znakova, a zatim pritisnite **SELECT okretni gumb** da nastavite.
 - **[Location]**: pregledavajte internetske radio stanice prema mjestu.
 - **[Popular]**: prebacite na najpopularnije radio stanice na internetu.
 - **[Discover]**: prebacite za otkrivanje popisa za internetski radio.

Spremite internetske radio stanice

Napomena

- Možete pohraniti najviše 40 spremljenih stanica (koje dijele internetski radio i podcastovi)

- 1 U načinu rada Internetski radio načinu rada podesite internetsku radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **★ PRESET** dvije sekunde.
 - ↳ Prikazuje se popis spremljenih stanica.
- 3 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir spremljenih stanica
- 4 Pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.
 - ↳ **[Preset stored]** je prikazano.
 - ↳ Stanica se pohranjuje u odabrani položaj.

Pokaži podatke o internetskoj radio stanici

Dok slušate internetski radio, pritisnite i držite **≡ MENU** više puta za pomicanje kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ Ime izvođača i pjesme
- ↳ Opis stanice
- ↳ Žanr i mjesto stanice
- ↳ Kodek i stopa uzorkovanja
- ↳ Međuspremnik reprodukcije
- ↳ Datum

Odaberite unaprijed postavljenu internetsku radio stanicu

U načinu rada Internetski radio.




- 1 Pritisnite **★ PRESET**.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir broja
- 3 Pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.



Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, izbornik se zatvara. Popisi stanica i podizbornici mogu se povremeno mijenjati i razlikovati se ovisno o mjestima.

5 Slušajte podcastove

- 1 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir **[Podcasts]** načina rada.
- 2 Pritisnite  **MENU** za pristup izborniku.
- 3 Okrenite **SELECT okretni gumb** za pomicanje kroz opcije izbornika:
- 4 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT okretni gumb**.
- 5 Ponovite korake 3 do 4 ako je bilo koja pod-opcija dostupna u jednoj opciji.
Da biste se vratili na prethodni izbornik, pritisnite .



6 Slušajte Spotify


Upotrijebite svoj telefon, tablet ili računalo kao daljinski upravljač za Spotify.
Idite na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) da biste saznali kako

Softver Spotify podliježe licencama trećih strana koje se nalaze ovdje:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 Slušajte DAB+ radio

Pronađite DAB+ radio stanice

Prvi put kad odaberete DAB+ način rada ili ako je popis stanica prazan, radio automatski vrši potpuno skeniranje.

- Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir **[DAB radio]** načina rada.
 - ↳ **[Scanning]** je prikazano.
 - ↳ Radio automatski skenira i pohranjuje sve DAB+ radio stanice, a zatim emitira prvu dostupnu stanicu.
 - ↳ Popis stanica se sprema u radiju. Sljedeći put kad uključite radio, skeniranje stanica se neće izvršiti.

Da biste pretražili stanicu s dostupnog popisa stanica:

- U DAB+ načinu rada okrenite **SELECT okretni gumb** za listanje dostupnih DAB+ stanica.

Savjet

- Stanice se mogu povremeno mijenjati. Za ažuriranje popisa stanica, odaberite **[Scan]** izbornik za potpuno skeniranje.

Spremite DAB+ radio stanice

Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 prethodno postavljenih radio stanica.

- 1 U DAB+ načinu rada podesite DAB+ radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **★ PRESET** dvije sekunde.
 - ↳ Prikazuje se popis spremljenih stanica.
- 3 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir spremljenih stanica
- 4 Pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.
 - ↳ **[Preset stored]** je prikazano.
 - ↳ Stanica se pohranjuje u odabrani položaj.

Odaberite unaprijed postavljenu DAB+ radio stanicu

U DAB+ načinu rada, imate dva načina za odabir prethodno postavljene radio stanice.

Opcija A:


- 1 Pritisnite **★PRESET**.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir broja
- 3 Pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.

Opcija B:

- Pritisnite **◀◀/▶▶** da biste prešli na prethodnu/sljedeću prethodno postavljenu stanicu.

Koristite izbornik u načinu DAB+

- 1 U DAB+ načinu rada pritisnite **☰ MENU** da biste pristupili DAB+ izborniku.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** za pomicanje kroz opcije izbornika:



- **[Station list]:** prikaz svih DAB+ radio stanica. Ako nije pronađena nijedna radio stanica, radio počinje skenirati DAB+ stanice i dodavati ih na popis stanica
 - **[Scan]:** skenirajte i pohranite sve dostupne DAB+ radio stanice.
 - **[Manual tune]:** prebacite na određeni kanal / frekvenciju i dodajte ga na popis radio stanica
 - **[Prune invalid]:** uklonite sve nevažeće stanice s popisa stanica.
 - **[DRC]:** komprimirajte dinamički raspon radio signala tako da se poveća glasnoća tihih zvukova i smanjuje glasnoća glasnih zvukova.
 - **[Station order]:** omogućuju vam definiranje rasporeda stanica tijekom pomicanja po popisu stanica.
 - **[System settings]:** prilagodite postavke sustava (pogledajte poglavlje „Koristite izbornik postavki sustava“).
 - **[Main menu]:** pristup glavnom izborniku (pogledajte poglavlje „Koristite glavni izbornik“).
- 3 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT okretni gumb**.
 - 4 Ponovite korake 2 do 3 ako je bilo koja pod-opcija dostupna u jednoj opciji.
 - Da biste se vratili na prethodni izbornik, pritisnite **☰**.

[Prune invalid]

- **[YES]:** uklonite sve nevažeće stanice s popisa stanica.
- **[No]:** vratite se na prethodni izbornik.

[DRC]

- **[DRC high]:** uključite DRC na visoku razinu (zadana opcija preporučena za bučno okruženje).
- **[DRC low]:** uključite DRC na nisku razinu.
- **[DRC off]:** isključite DRC.

[Station order]


- **[Alphanumeric]:** rasporedite stanice po abecedi (zadana postavka).
- **[Ensemble]:** nabraja grupe stanica koje se emitiraju zajedno u istom sastavu (tj.: BBC ili lokalna South Wales).
- **[Valid]:** nabraja prvo važeće stanice, a zatim stanice koje trenutno ne rade.



Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, izbornik se zatvara.


Prikažite DAB+ informacije

Dok slušate DAB+ radio, nekoliko puta pritisnite i držite  za pomicanje kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ Naziv stanice
- ↳ Segment dinamičke oznake (DLS)
- ↳ Jačina signala
- ↳ Tip programa (PTY)
- ↳ Naziv sastava
- ↳ Frekvencija
- ↳ Stopa pogreške signala
- ↳ Brzina prijenosa i status zvuka
- ↳ Kodek
- ↳ Vrijeme i datum

8 Slušajte FM radio

Pronađite FM radio stanice

- 1 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir [**FM radio**] načina rada.
- 2 Pritisnite i zadržite **◀◀/▶▶** dvije sekunde.
↳ Radio će se automatski prilagoditi FM radio stanici s jakim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 za pretragu više radio stanica.

Da biste ručno pretražili stanice:

- U načinu FM pretraživanja okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir frekvencije.

Spremite FM radio stanice

Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 FM radio stanica.

- 1 U FM načinu rada podesite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **★ PRESET** dvije sekunde.
↳ Prikazuje se popis spremljenih stanica.
- 3 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir spremljenih stanica
- 4 Pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.
↳ [**Preset stored**] je prikazano.
↳ Stanica se pohranjuje u odabrani položaj.

Automatski spremite FM radio stanice

U FM načinu rada, pritisnite i držite **SELECT okretni gumb**

- ↳ Uređaj pohranjuje sve dostupne FM radio stanice i emitira prvu stanicu.



Savjet

- Da biste uklonili prethodno pohranjenu stanicu, spremite drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite unaprijed postavljenu FM radio stanicu

U FM načinu rada, imate dva načina za odabir prethodno postavljene radio stanice.

Opcija A:

- 1 Pritisnite **★ PRESET**.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir broja
- 3 Pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.

Opcija B:

Pritisnite **◀◀/▶▶** da biste prešli na prethodnu/sljedeću prethodno postavljenu stanicu.

Koristite izbornik u načinu FM

- 1 U FM načinu rada pritisnite **≡ MENU** da biste pristupili FM izborniku.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb za** pomicanje kroz opcije izbornika:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]:** prilagodite postavke sustava (pogledajte poglavlje „Koristite izbornik postavki sustava“).
- **[Main menu]:** pristup glavnom izborniku (pogledajte poglavlje „Koristite glavni izbornik“).

- 3 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT okretni gumb**.

- 4 Ponovite korake 2 do 3 ako je bilo koja pod-opcija dostupna u jednoj opciji.

- Da biste se vratili na prethodni izbornik, pritisnite **≡**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** skeniranje FM radija samo stanice s jakim signalima.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** skenirajte sve dostupne FM radio stanice.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** odaberite mono emitiranje.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** odaberite stereo emitiranje.

Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, izbornik se zatvara.


Prikažite RDS informacije


RDS (Radio Data System) je usluga koja omogućuje prikazivanje dodatnih informacija o FM stanicama. Ako slušate FM stanicu s RDS signalom, prikazat će se RDS ikonica i naziv stanice.

- 1 Pretražite do RDS stanice.
- 2 Pritisnite i zadržite **≡** da biste se pomicali kroz sljedeće podatke (ako su dostupni):

- ↳ Naziv stanice
- ↳ Tekstualne poruke s radija
- ↳ Tip programa
- ↳ Frekvencija
- ↳ Datum

9 Koristite izbornik postavki sustava

- 1 U načinu rada pritisnite  za pristup izborniku.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** nekoliko puta za odabir **[System settings]**.
- 3 Pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 2 do 3 za odabir opcije.



- **[Equaliser]**: odaberite način ekvilajzera.
- **[Network]**: omogućuje vam da uspostavite mrežnu vezu.
- **[Time/Date]**: postavite vrijeme i datum.
- **[Language]**: odaberite jezik sustava.
- **[Factory Reset]**: vratite radio na tvornički zadani status.
- **[Software update]**: provjera podataka o ažuriranju softvera.
- **[Setup wizard]**: upućuje vas da izvršite početno postavljanje.
- **[Info]**: pogledajte verziju softvera.
- **[Privacy policy]**: pogledajte obavijest o privatnosti.
- **[Backlight]**: prilagodite postavke pozadinskog osvjetljenja.

Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, izbornik se zatvara.

Prilagodite mrežne postavke

- 1 Izaberite **[System settings]>[Network]**.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir opcije ili podopcije, a zatim pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.
[Network wizard]: upućuje vas da uspostavite mrežnu vezu.

- **[PBC Wlan setup]**: odaberite ovu opciju ako vaša bežični usmjerivač podržava WPS i PBC način postavljanja.
- **[View settings]**: pogledajte trenutne mrežne podatke.
- **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: dodijelite IP adresu automatski.
 - **[DHCP disable]**: dodijelite IP adresu ručno
- **[Network profile]**: prikaz popisa mreža koje je radio zapamtio.
- **[Clear network settings]**: obriši odabir mrežnih postavki.
- **[Keep network connected?]**: odaberite želite li da mreža ostane povezana.

Postavite vrijeme / datum

- 1 Izaberite **[System settings]>[Time/Date]**.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir opcije ili podopcije, a zatim pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.



- **[Set Time/Date]**: postavite vrijeme i datum.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB+]**: sinkronizirajte vrijeme s DAB+ radio stanicama.
 - **[Update from FM]**: sinkronizirajte vrijeme s FM radio stanicama.
 - **[Update from Network]**: sinkronizirajte vrijeme s internetskim radio stanicama.
 - **[No update]**: deaktivirati sinkronizaciju vremena.
- **[Set format]**: postavite 12/24-satni format.
- **[Set timezone]**: postavite vremensku zonu.
- **[Daylight savings]**: aktivirajte ili deaktivirajte ljetno računanje vremena.



Napomena

- Ako ažurirate vrijeme s DAB++ ili FM-a, opcija ljetnog računanja vremena nema učinka.
- Ako ažurirate s mreže, postavite svoju vremensku zonu.



Napomena

- Ako radio otkrije da je dostupan novi softver, pita vas želite li nastaviti s ažuriranjem. Ako se složite, novi softver se preuzima i instalira.
- Prije nadogradnje softvera, provjerite je li radio spojen na stabilnu mrežnu vezu. Isključivanje napajanja tijekom ažuriranja softvera može oštetiti proizvod.

Postavite jezik sustava

- 1 Izaberite **[System settings]** > **[Language]**.
↳ Prikazuje se po popis jezika.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir jezika sustava, a zatim pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.

Poništite sve postavke

- 1 Izaberite **[System settings]**>**[Factory Reset]**.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir opcije, a zatim pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.
 - **[Yes]:** Vratite radio na tvornički zadani status.
 - **[No]:** Vratite se na prethodni izbornik.

Provjera podataka o ažuriranju softvera

- 1 Izaberite **[System settings]**>**[Software update]**.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir opcije ili podopcije, a zatim pritisnite **SELECT okretni gumb** da potvrdite.
 - **[Auto-check setting]:** odaberite želite li povremeno provjeravati nove verzije softvera.
 - **[Check now]:** odmah provjerite nove verzije softvera

Pogledajte verziju softvera

- Odaberite **[System settings]**>**[Info]**.
↳ Prikazana je trenutna verzija softvera.

Prilagodite postavke pozadinskog osvjetljenja

- 1 Izaberite **[System settings]**>**[Backlight]**.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir opcije ili podopcije, a zatim pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.
 - **[Timeout]:** odaberite vremensko ograničenje za pozadinsko osvjetljenje zaslona.
 - **[On level]:** odaberite razinu svjetline za pozadinsko osvjetljenje.
 - **[Dim level]:** odaberite razinu svjetline zaslona između srednje, niske i isključene.

10 Koristite glavni izbornik

- 1 U načinu rada pritisnite **≡** za pristup gornjem izborniku.
- 2 Okrenite **SELECT okretni gumb** nekoliko puta za odabir **[Main menu]**.
- 3 Pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 2 do 3 za odabir opcije.
 - **[Internet radio]**: odaberite način rada Internetski radio.
 - **[Podcasts]**: odaberite način rada podcastova.
 - **[Spotify]**: odaberite način Spotify.
 - **[DAB+]**: odaberite način DAB+.
 - **[FM]**: odaberite način FM.
 - **[CD]**: odaberite način CD.
 - **[USB]**: odaberite način USB.
 - **[Bluetooth]**: odaberite način Bluetooth.
 - **[AUDIO IN]**: odaberite način AUDIO IN.
 - **[Sleep]**: podesite tajmer za mirovanje
 - **[Alarms]**: podesite tajmer alarma
 - **[System settings]**: prilagodite postavke sustava (pogledajte poglavlje „Koristite izbornik postavki sustava“).

≡ Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, izbornik se zatvara.
- Također možete pritisnuti **SOURCE** za odabir načina rada: **Internetski radio, podcastovi, Spotify, DAB+ radio, FM radio, CD, USB, Bluetooth** ili **AUDIO IN**.


Podesite alarm

≡ Napomena

- Možete postaviti dva alarma da zvone u različito vrijeme. Da bi alarm normalno radio, provjerite je li sat pravilno postavljen.

- 1 Izaberite **[Main menu]>[Alarms]**.
 - ↳ Ako sat nije postavljen, u poruci će se od vas tražiti da postavite sat.
- 2 Pritisnite **OK** da nastavite.
 - ↳ Trepće znamenka dana.

- 3 Okrenite **SELECT okretni gumb** za postavku dana, zatim pritisnite **SELECT okretni gumb** za potvrdu.
 - ↳ Trepće znamenka mjeseca.
- 4 Ponovite korak 3 za postavljanje mjeseca, godine; odnosno vremena.
 - ↳ A **[Alarm 1:off [00:00]]** i **[Alarm 2:off [00:00]]** opcije su prikazane.




- 5 Ponovite korak 3 za odabir **[Alarm 1 :off [00:00]]>[Enable:] [Off]**.
- 6 Ponovite korak 3 za aktiviranje ili deaktiviranje tajmera alarma
 - **[Off]**: deaktivirajte tajmer alarma
 - **[Daily]**: alarm se oglašava svakodnevno.
 - **[Once]**: alarm se oglašava samo jednom.
 - **[Weekends]**: alarm se oglašava subotom i nedjeljom.
 - **[Weekdays]**: alarm se oglašava svakog dana od ponedjeljka do petka.
- 7 Ponovite korak 3 za odabir **[time]**, a zatim postavite tajmer alarma.
- 8 Ponovite korak 3 za odabir **[mode]**, a zatim postavite izvor alarma.
 - **[Buzzer]**: odaberite zvučni signal kao izvor alarma.
 - **[Internet radio]**: odaberite posljednje slušanu internetsku radio stanicu kao izvor alarma.
 - **[DAB+]**: odaberite posljednje slušanu DAB+ radio stanicu kao izvor alarma.
 - **[FM]**: odaberite posljednje slušanu FM radio stanicu kao izvor alarma.
- 9 Ponovite korak 3 za odabir **[preset]**, a zatim kao izvor alarma odaberite posljednje slušanu stanicu ili unaprijed postavljenu radio stanicu.
- 10 Ponovite korak 3 za odabir **[Volume:]**, a zatim postavite glasnoću alarma.
- 11 Ponovite korak 3 za odabir **[Save]**.
 - ↳ Postavljen je alarm 1.
- 12 Ponovite korake 5 do 11 za postavku alarma 2.



Napomena

- Kad je alarm aktiviran, prikazuje se ikona alarma za alarm 1 ili alarm 2.
- Da biste zaustavili alarm, pritisnite na jedinici.
- Također možete ići na [System settings]>[Time/Date] da postavite vrijeme i datum (pogledajte „Koristite izbornik postavki sustava“>„Postavite vrijeme / datum“).

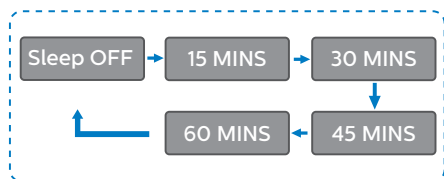


Podesite tajmer za mirovanje




- 1 Izaberite [Main menu]>[Sleep].
- 2 Pritisnite Okreni **SELECT okretni gumb** nekoliko puta za odabir perioda tajmera mirovanja (u minutama).
 - ↳ Kada je [Sleep OFF] prikazano, tajmer mirovanja je deaktiviran.

11 Druge značajke

Reproducirajte zvuk putem Bluetootha

- 1 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir [Bluetooth] načina rada.
- 2 Pritisnite  **MENU** za pristup izborniku.
- 3 Okrenite **SELECT okretni gumb** za pomicanje kroz opcije izbornika:
 - Odaberite opciju izbornika uparivanja i pritisnite **SELECT okretni gumb**.
 - Brza poruka „**Povežite se s uređajem na: Philips TAM8905**“ pojavljuje se s treptanjem ikonice Bluetooth.
 - Na svom Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji mogu biti upareni.
 - Odaberite [**Philips TAM8905**] prikazano na vašem uređaju za uparivanje.
 - Nakon uspješne veze, poruka na zaslonu promijenit će se u [**Connected**] a ikonica Bluetooth prestat će treptati.
- 4 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT okretni gumb**.
- 5 Ponovite korake 3 do 4 ako je bilo koja pod-opcija dostupna u jednoj opciji.
Da biste se vratili na prethodni izbornik, pritisnite .





Podesite glasnoću



- Tijekom reprodukcije glazbe okrenite - **VOL+ okretni gumb** za postavku glasnoće.

Isključite zvuk

- Tijekom reprodukcije glazbe pritisnite **MUTE** da biste isključili ili nastavili zvuk.

Reproducirajte s diska




- 1 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretni gumb** da biste odabrali CD izvor.
- 2 Pritisnite  da biste otvorili pretinac za disk.
- 3 Umetnite disk s označenom stranom okrenutom prema gore.

- 4 Pritisnite  da biste zatvorili pretinac za disk.
↳ Reproduciranje se pokreće automatski. Ako to nije slučaj, pritisnite .

Reproducirajte s USB-a

Napomena

- Osigurajte da USB uređaj sadrži zvučni sadržaj koji se može reproducirati.

- 1 Umetnite USB uređaj u  utičnicu
- 2 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretni gumb** da biste odabrali USB izvor.
↳ Reproduciranje se pokreće automatski. Ako to nije slučaj, pritisnite .

Punite svoje uređaje

Sa mikro glazbenim sustavom možete puniti svoje eksterne uređaje, kao što je vaš mobitel, MP3 uređaj ili drugi mobiteli.


- 1 Koristite USB kabel za priključivanje USB utičnice ovog proizvoda s USB utičnicom vaših uređaja.
- 2 Spojite proizvod na napajanje.
↳ Kada se uređaj prepozna, punjenje počinje.

Napomena

- Kompatibilnost ovog proizvoda sa svim uređajima nije zagarantirana.

Slušajte eksterni uređaj

Možete slušati s eksternog uređaja kroz ovu jedinicu pomoću kabela za MP3 vezu.

- 1 Priključite kabel za MP3 vezu (nije isporučen) između:
 - **AUDIO IN** priključka (3,5 mm) na proizvodu,
 - i priključka na eksternom uređaju.
- 2 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretni gumb** za odabir **AUDIO IN** izvora.
- 3 Pokrenite uređaj za reproduciranje (vidite korisnički priručnik uređaja).

12 Informacije o proizvodu

Tehnički podaci

Pojačalo

Nazivno izlazno napajanje	50 W × 2 RMS
Odgovor frekvencije	50–20000 Hz, ±3 dB
Signal za omjer buke	> 65 dBA
Upravljački program zvučnika	2 × 5,25 opseg zvučnika za niske tonove, 4 Ω 2 × φ 25 mm opseg zvučnika za visoke tonove, 12 Ω
Poboljšanje basa	2 priključka za bas
Razina audio ulaza	600 mV ±100 mV RMS
Tip podržanog diska	CD–DA, CD–R, CDRW, MP3–CD (8/12 cm)
USB reproduciranje	Tip A, USB direktno 2,0,5 V / 1 A, MSC format datoteke, FAT 16/32, Podržava USB do 32 G
USB punjenje	Maks. 2 A (u pripravnosti); maks. 500 mA (USB izvor); maks. 1 A (drugi izvor) * Stvarna struja punjenja ovisi o mobilnim uređajima

Wi-Fi

Wi-Fi protokol	802,11 b/g/n
Wi-Fi frekvencijski opseg	2412 MHz do 2472 MHz
Maksimalna tranzitna snaga	15,08 dBm

Pretraživač

Opseg postavki (FM)	87,5–108 MHz
Opseg postavki (DAB/DAB+)	174,928–239,2 MHz (Opseg III)

Zvučnik

Impedancija zvučnika	4 oma
Osjetljivost	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Verzija Bluetootha	V 4,2
Bluetooth frekvencijski opseg	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM opseg
Maksimalna tranzitna snaga	- 4,1 dBm
Domet Bluetootha	10 m (slobodni prostor)

Opće informacije

Napajanje jednosmjernom strujom (adapter za napajanje)	Naziv robne marke: PHILIPS Ulaz: 100–240 V–, 50/60 Hz (AC ulaz)
Potrošnja napajanja	≤ 45 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (bez Wi-Fi-ja)	≤ 1 W

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D)	230X145X262mm
- Kutija zvučnika (Š x V x D)	174X260,6X229mm

Težina

- Glavna jedinica	2,17 kg
- Kutija zvučnika	2X2,716 kg

13 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo ostalo važeće, nikad ne pokušavajte sami popraviti sustav. Ako naidete na probleme tijekom korištenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranje provjerite sljedeće. Ako problem ostane neriješen, idite na web stranicu tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, neka vam uređaj bude pri ruci i neka vam budu dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Uvjerite se da je utičnica za izmjeničnu struju uređaja ispravno spojena.
- Provjerite ima li struje na utičnici za izmjeničnu struju.

Nema zvuka ili je loš zvuk.

- Podesite glasnoću.
- Provjerite je li jedinica isključena ili stanica još uvijek sprema u međuspremnik.
- U potpunosti ispružite i prilagodite položaj radio antene.
- Držite uređaj podalje od drugih elektroničkih uređaja da biste izbjegli radio smetnje.
- Provjerite Wi-Fi mrežnu vezu.
- Zakrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.

Nema odgovora iz jedinice

- Odspojite i ponovno spojite utikač za izmjeničnu struju, zatim ponovo uključite jedinicu.
- Provjerite je li uređaj u stanju pripravnosti. Ako je odgovor da, uključite uređaj.

Loš radio prijam

- Držite uređaj podalje od drugih elektroničkih uređaja da biste izbjegli radio smetnje.
- U potpunosti ispružite i prilagodite položaj radio antene.

- Provjerite Wi-Fi mrežnu vezu. Zakrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.

Nedovoljna snaga Wi-Fi signala

- Provjerite udaljenost između usmjerivača i jedinice.
- Zakrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.

Ne može se povezati s Wi-Fi mrežom

- Provjerite je li bežični usmjerivač isključen.
- Provjerite podržava li vaš bežični usmjerivač WPS. Koristite ispravnu metodu postavljanja (PBC ili PIN) za povezivanje usmjerivača s podrškom za WPS na jedinicu. Ako je potrebno, pogledajte korisnički priručnik vašeg bežičnog usmjerivača da biste postavili Wi-Fi vezu.
- Ponovno konfigurirajte Wi-Fi postavke (pogledajte „Započnite“> „Izvrši početno postavljanje“ i „Koristite izbornik postavki sustava“> „Prilagodite mrežne postavke“).

Neke stanice ponekad ne rade

- Neke stanice mogu podržati samo ograničeni broj slušatelja. Ako pokušate ponovno nakon nekoliko minuta, moći ćete slušati te stanice.
- Stanica ne emitira. Pokušajte ponovno kasnije

Neke stanice nestaju s popisa stanica

- Kad stanica zaustavi emitiranje putem interneta, uklonit će se s popisa. Uređaj će neprestano provjeravati je li stanica u eteru. Ako ponovno započne s emitiranjem, vratit će se na popis stanica.

Alarm ne radi

- Ispravno podesite sat / alarm.



Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

