

PHILIPS

Mikro hangrendszer

6000-es sorozat

TAM8905



Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1	Fontos tudnivalók	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	3
2	Az Ön mikro hangrendszere	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
	A távirányító áttekintése	6
3	Első lépések	7
	Hangszórók csatlakoztatása	7
	Rádióantenna csatlakoztatása	7
	Áramforrás csatlakoztatása	7
	A távirányító előkészítése	7
	Kezdeti beállítás végrehajtása	8
	Bekapcsolás	9
	Forrás menü	9
4	Internetes rádió hallgatása	10
	Menühasználat internetes rádiózási módban	10
	Internetes rádiócsatornák tárolása	11
	Rögzített internetes rádiócsatorna kiválasztása	11
	Internetes rádióinformációk megjelenítése	11
5	Podcastok hallgatása	12
6	Spotify hallgatása	12
7	DAB+- rádió hallgatása	13
	DAB+-rádiócsatornákra hangolás	13
	DAB+-rádiócsatornák tárolása	13
	Rögzített DAB+-rádiócsatorna kiválasztása	14
	Menühasználat DAB+-módban	14
	DAB+-információk megjelenítése	15
8	FM-rádió hallgatása	16
	FM-rádiócsatornákra hangolás	16
	FM-rádiócsatornák tárolása	16
	Az FM-rádiócsatornák automatikus tárolása	16
	Rögzített FM-rádiócsatorna kiválasztása	16
	Menühasználat FM-módban	17
	RDS-információk megjelenítése	17
9	A rendszerbeállítások menü használata	18
	Hálózati beállítások módosítása	18
	Idő/dátum beállítása	18
	Rendszernyelv beállítása	19
	Összes beállítás visszaállítása	19
	A szoftverfrissítési információk lekérdezése	19
	Firmware frissítése (ha elérhető)	19
	Szoftververzió megtekintése	19
	Háttérvilágítási beállítások módosítása	19
10	A főmenü használata	20
	Ébresztés beállítása	20
	Automatikus kikapcsolás beállítása	21
11	További funkciók	22
	Bluetooth-on keresztüli lejátszás	22
	Hangerő beállítása	22
	Hang némítása	22
	Lejátszás lemezről	22
	Lejátszás USB-ről	22
	Eszközei töltése	22
	Külső eszköz csatlakoztatása	22
12	Termékinformációk	23
	Specifikációk	23
13	Hibaelhárítás	24

1 Fontos tudnivalók

Biztonság

Olvassa el, és értelmezze a használati utasításokat, mielőtt használni kezdené ezt a mikro hangrendszert. A garancia nem érvényes az olyan károsodások esetén, amelyek a használati utasítások megszegése miatt jelentkeznek.



Ez a „villám” azt jelöli, hogy a készülékben található szigetelés nélküli anyag áramütést okozhat. A háztartása biztonsága érdekében kérjük, soha ne távolítsa el a burkolatot. A „felkiáltójel” az olyan szolgáltatásokra hívja fel a figyelmet, amelyekhez kapcsolódóan érdemes elolvasnia a mellékelt kiadványt, hogy elkerülhesse az üzemeltetési és karbantartási problémákat.

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély és az áramütés-veszély kockázatának csökkentése érdekében soha ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek, illetve ne tegyen folyadékkal teli tárgyakat, például vázakat a készülékre.

FIGYELEM: Az áramütés megelőzéséhez teljesen dugja be a dugót. (Polarizált dugót használó régiók esetén: az áramütés megelőzéséhez illessze a széles pengét a széles lyukhoz.)

Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.
 - Soha ne kenje be semmivel a termék bármely részét.
 - Soha ne nézzen bele a termékben található lézersugárba.
 - Soha ne helyezze a terméket más elektromos berendezésre.
 - Tartsa távol a terméket a közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és magas hőmérséklettől.
 - Biztosítsa, hogy mindig könnyen hozzá tud férni a tápkábelhez, a csatlakozódugóhoz és az adapterhez, hogy meg tudja szüntetni a termék áramellátását.
-
- Győződjön meg róla, hogy kellő szabad hely áll rendelkezésre a termék körül a megfelelő légmozgáshoz.
 - Kizárólag a gyártó által előírt tartozékokat és kiegészítőket használja.
 - **FIGYELMEZTETÉS** az elemhasználatra vonatkozóan: az elemek szivárgása testi sérülést vagy anyagi kárt okozhat, valamint kárt tehet a termékben. Ennek elkerüléséhez a következőket tegye:
 - Helyezze be megfelelően az elemeket a terméken található + és - jel alapján.
 - A beépített akkumulátort vagy az elemeket ne tegye ki napsütéshez vagy tűzhez hasonló fokozott hőhatásnak.
 - Távolítsa el az elemeket, amennyiben a terméket hosszabb ideig nem fogja használni.
 - Ne csepegtessen vagy fröccsentsen folyadékot a termékre.
 - Ne helyezzen veszélyforrást jelentő tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyakat, égő gyertyát) a termék közelébe.
 - Ha a termék hálózati dugaszát, vagy egy készülékcsatlakozót használ az áramhálózatról való közvetlen leválasztáshoz, annak mindig elérhetőnek kell lennie.

Megjegyzés

A készülék MMD Hong Kong Holding Limited kifejezett engedélye nélkül történő bármilyen változtatása vagy módosítása semmissé teheti a felhasználó eszközhasználati jogát.

Megfelelés

A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

Környezetvédelem

A régi termék és akkumulátor kiselejtezése



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő elemekkel rendelkezik, amelyeket nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe.

Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek és elemek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az elemeket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az elemek megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Elemek eltávolítása

Tekintse meg az elemek behelyezéséről szóló szekciót az elemek eltávolításához.

Környezeti információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg). Az Ön által használt termék újrahasznosítható és felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi eszközök szelektálásának helyi feltételeiről.



A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek az MMD Hong Kong Holding Limited Top Victory Investment Limited által történő használata licenc keretében történik.



A másolásvédelem tartalmáról (számítógépes programokról, fájlokról, közvetítésekről és hangfelvételekről) való jogosulatlan másolatok készítése sérti a szerzői jogokat, és bűncselekménynek minősül. Ezt az eszközt tilos ilyen célokra felhasználni.

Vigyázzon termékére

- Ne helyezzen a lemeztálcára a lemezeken kívül semmi mást.
- Ne helyezzen meggyöbült vagy törött lemezt a lemeztálcára.
- Távolítsa el a lemezt a lemeztálcáról, ha hosszabb ideig nem fogja használni a terméket.
- Kizárólag mikroszálas kendővel tisztítsa a terméket.

A terméken ez a címke található:



Megjegyzés

- A típust jelző tábla a termék hátulján található.

2 Az Ön mikro hangrendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/support oldalon.

Bevezetés

Ezzel a készülékkel:

- zenét hallgathat lemezről, USB-s eszközökről, Bluetooth-os eszközökről és más külső eszközökről;
- internetes rádiócsatornákat hallgathat hálózati kapcsolaton keresztül;
- FM- és DAB+-rádiócsatornákat (digitális audioközvetítésű) hallgathat;
- feltöltheti mobiltelefonját az USB-bemeneten keresztül.

A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:




A doboz tartalma

Ellenőrizze, és keresse meg a csomag tartozékait:


- Főegység
- 2 db hangszóró
- 2 váltóáramú tápkábel
- 1 rádióantenna
- Távirányító (két AAA típusú elemmel)
- Nyomatott segédanyagok

A főegység áttekintése

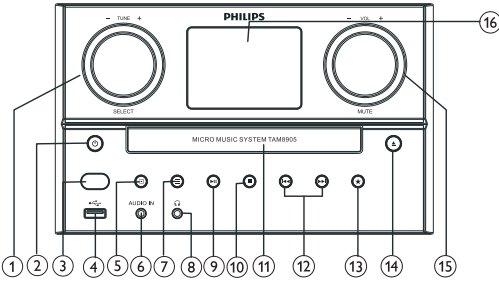

1 SELECT szabályzó

- Fordítsa el az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba a rádiócsatornákra való hangoláshoz.
- Fordítsa el az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba a menün belüli navigáláshoz.
- Nyomja meg a választás megerősítéséhez.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva az FM-módban elérhető összes rádiócsatorna automatikus kereséséhez.

- 2  A termék bekapcsolása vagy készenléti módba váltása.

3 Infravörös érzékelő

- Csatlakozás az USB-s tárolóeszközhöz.

5 SOURCE

- Nyomja meg a forrás menü megnyitásához.

6 AUDIO IN

- Csatlakozás a külső audioeszközhöz.

7 MENU

- A felső menühöz való hozzáférés, bekapcsolt állapotban.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva FM-/DAB+-módban az információk megjelenítéséhez.

8 EARPHONE

- Külső fülhallgató csatlakoztatása.


9 ►||

- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

10 ■

- Lejátszás leállítása.
- Műsor törlése.

11 Lemeztálca

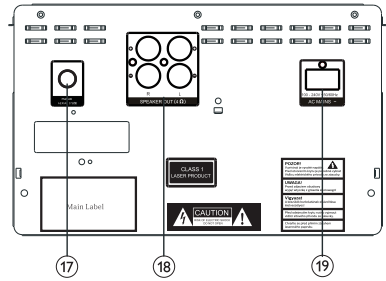


12 ⏩ / ⏪

- Ugrás az előző/következő számra.
- Keresés egy számon/lemezen belül.
- Rádiócsatornára hangolás.
- Idő beállítása.

13 ★ PRESET

- Rádiócsatornák eltárolása.
- Eltárolt csatorna megjelenítése.

- 14  ▲
- Lemeztálca kinyitása vagy bezárása.

15 VOL szabályzó/MUTE

- Fordítsa el a hangerő állításához.
- Nyomja meg a hang némításához vagy visszaállításához.


- 16 **Kijelző**
- Megjeleníti a jelenlegi állapotot.

- 17 **FM- és DAB+-antenna**
- Javítja az FM-/DAB+-jelerősséget.

- 18 **SPEAKER OUT foglalat**
- Csatlakozás a hangszórókhöz.

- 19 **AC IN bemenet**

A távirányító áttekintése

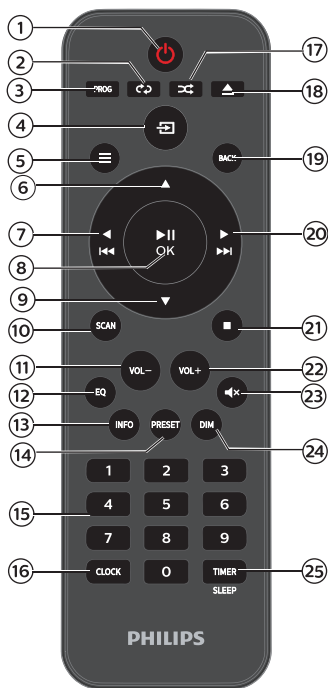

- 1 **POWER**
 - A termék bekapcsolása vagy készenléti módba váltása.
- 2 **REPEAT**
 - Ismétléses lejátszási mód kiválasztása.
- 3 **PROG**
 - Számok eltárolása.
- 4 **SOURCE**
 - Nyomja meg a forrás menü megnyitásához.
- 5 **MENU**
 - A felső menühöz való hozzáférés, bekapcsolt állapotban.
 - Nyomja meg, és tartsa lenyomva FM-/DAB+-módban az információk megjelenítéséhez.
- 6 **UP**
 - Ugrás a következő albumra.
 - Idő beállítása.
- 7 **LEFT**
 - Ugrás az előző számra.
 - Keresés egy számon/lemezen/USB-n belül.
 - FM-rádiócsatornára hangolás.

- 8 **PAUSE / OK**
 - Nyomja meg a lejátszás elindításához, szüneteltetéséhez vagy folytatásához, illetve a választott opció megerősítéséhez.
- 9 **DOWN**
 - Ugrás az előző albumra.
 - Idő beállítása.
- 10 **SCAN**
 - Rádiócsatornák automatikus eltárolása.
- 11 **VOL-**
 - Hangerő csökkentése.
- 12 **EQ**
 - Egy előre beállított hangeffektus kiválasztása.
- 13 **INFO**
 - Lejátszási adatok megjelenítése.
- 14 **PRESET**
 - Nyomja meg a csatornalista megtekintéséhez.
 - Nyomja meg, és tartsa lenyomva a csatorna mentéséhez.
- 15 **Számbillentyűzet (0-9)**
 - Egy digitális szám vagy rögzített rádió kiválasztása.
- 16 **CLOCK**
 - Az óra beállítása.
 - Óra megtekintése.
- 17 **RANDOM**
 - A véletlenszerű lejátszási mód elindítása.
- 18 **OPEN/CLOSE**
 - A lemeztálcá kinyitása vagy bezárása.
- 19 **BACK**
 - Visszalépés a menübeállításon belüli előző menübe.
- 20 **RIGHT**
 - Ugrás a következő számra.
 - Keresés egy számon/lemezen/USB-n belül.
 - FM-rádiócsatornára hangolás.
- 21 **STOP**
 - Lejátszás leállítása vagy egy műsor törlése.
- 22 **VOL+**
 - Hangerő megnövelése.
- 23 **MUTE**
 - Hang lenémítása vagy visszaállítása.
- 24 **DIM**
 - Képernyő fényerejének beállítása.
- 25 **TIMER/SLEEP**
 - Automatikus kikapcsolás beállítása.
 - Ébresztő beállítása.

3 Első lépések

Figyelem

- A kézikönyvben olvasottaktól eltérő üzemeltetés, beállítás vagy módosítás veszélyes sugárzáshoz vagy más módon veszélyes működéshez vezethet.

Mindig sorrendben kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.

Hangszórók csatlakoztatása


Megjegyzés

- Helyezze az egyes vezetékek szabad részeit teljesen a foglalatba.
- A jobb hangminőség érdekében csak a mellékelt hangszórókat használja.

- 1 A jobb hangszóróhoz keresse meg a főegységen az „R” jelölésű foglalatot.
- 2 Helyezze a piros vezetéket a piros (+) foglalatba, a fekete vezetéket pedig a fekete (-) foglalatba.
- 3 A bal hangszóróhoz keresse meg a főegységen az „L” jelölésű foglalatot.
- 4 Ismételje meg a 2. lépést a bal oldali hangszórókábel behelyezéséhez.


Az egyes hangszórókábelek behelyezéséhez:

- 1 Helyezze be a hangszórókábelt teljesen.
- 2 Szorítsa meg a csavart.

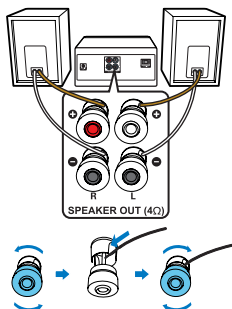

Rádióantenna csatlakoztatása


Csatlakoztassa a mellékelt rádióantennát a termékhez, mielőtt rádiót hallgatna.

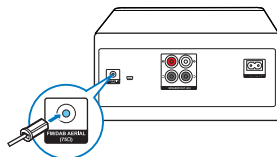

Áramforrás csatlakoztatása

Figyelem

- Vigyázat, a termék károsodhat! Biztosítsa, hogy a hálózati feszültség megegyezik az egység hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Vigyázat, áramütés-veszély! Mielőtt bedugja a tápkábelt, győződjön meg róla, hogy a csatlakozódugó stabilan van rögzítve. Ha kihúzza a tápkábelt, mindig a csatlakozódugót húzza, soha ne a kábelt.
- Mielőtt csatlakoztatná a tápkábelt, győződjön meg róla, hogy minden további kábelt bedugott már.

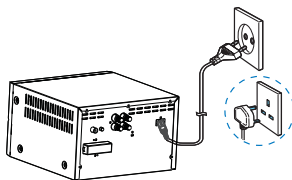

Csatlakoztassa a tápkábelt a fali csatlakozóaljhoz.


A távirányító előkészítése

Figyelem

- Vigyázat, a termék károsodhat! Távolítsa el az elemeket, ha a távirányítót sokáig nem használja.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért megfelelően kell őket megsemmisíteni.

A távirányító elemeinek behelyezéséhez:

- 1 Nyissa ki az elemtartót.
- 2 Helyezze be a mellékelt AAA típusú elemeket a megfelelő polaritások (+/-) szerint, ahogy az jelezve van.
- 3 Csukja be az elemtartót.

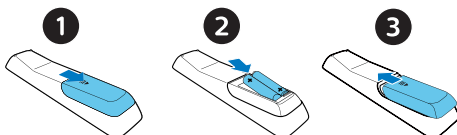


Kezdeti beállítás végrehajtása

- Az egység első bekapcsolását követően a **[Setup wizard]** felirat lesz látható a kijelzőn. Kövesse az alábbi lépéseket néhány alapvető beállítás végrehajtásához. Az internetes rádiók hallgatásához Önnek először Wi-Fi-kapcsolatot kell beállítania. A Védett Wi-Fi-beállítás (WPS) egy Wi-Fi Alliance által létrehozott szabvány, amellyel könnyedén hozhat létre biztonságos otthoni vezeték nélküli hálózatot. Ha vezeték nélküli routere támogatja a WPS-t, akkor könnyedén és biztonságosan csatlakoztathatja rádióját a routerhez a következő két beállítási módszer valamelyikével: Nyomógombos beállítás (PBC) vagy Számkódos beállítás (PIN). Amennyiben routere nem támogatja a WPS-t, más módon is csatlakoztathatja rádióját a vezeték nélküli routerhez.

Megjegyzés

- Mielőtt csatlakozna a hálózathoz, ismerje meg a hálózati routert.
- Győződjön meg róla, hogy az otthoni Wi-Fi-hálózat engedélyezve van.
- Húzza ki teljesen, majd állítsa be a Wi-Fi-antennát a jobb Wi-Fi-s jelerősséghez.

- Ha a **[Setup wizard]** felirat látható, fordítsa el a **SELECT szabályzót** a **[YES]** opcióra a beállítási varázsló elindításához. Amennyiben a **[NO]** opciót választja, akkor másik alkalommal kell majd végrehajtania a beállítási varázslót.



- Nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.
↳ A **[12/24 hour format]** felirat lesz látható.
- Fordítsa el a **SELECT szabályzót** a 12 vagy 24 órás időformátum közötti választáshoz.
- Nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.
↳ **Az automatikus frissítési lista lesz megjelenítve**

- Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket a rádiócsatornákkal való időszinkronizálás beállításához.




- [Update from DAB+]:** idő szinkronizálása a DAB+-csatornákkal.
- [Update from FM]:** idő szinkronizálása az FM-csatornákkal.
- [Update from Network]:** idő szinkronizálása az internetes rádiócsatornákkal.
↳ Ha az **[Update from Network]** opció van kiválasztva, ismételje meg a 3. és 4. lépést az időzóna beállításához, majd ismételje meg a 3. és 4. lépést a nyári időszámítás beállításához.
- [No update]:** időszinkronizálás kikapcsolása.
↳ Ha a **[No update]** opció van kiválasztva, ismételje meg a 3. és 4. lépést a dátum és az idő beállításához.

- Ismételje meg a 3. és 4. lépést a **[YES]** kiválasztásához, hogy a hálózati kapcsolat megmaradjon.

- Ismételje meg a 3. és 4. lépést a WLAN-régió kiválasztásához.
↳ A rádió automatikusan elkezd keresni a vezeték nélküli hálózatokat.
↳ Meg fog jelenni az elérhető Wi-Fi-hálózatok listája.

- Ismételje meg a 3. és 4. lépést a Wi-Fi-hálózata kiválasztásához.

- Nyomja meg a **SELECT szabályzót** a vezeték nélküli routeréhez történő csatlakozás kiválasztásához:



- [Push Button]:** válassza ezt az opciót, ha a vezeték nélküli routere támogatja a WPS-t és a PBC beállítási módszert. Ebben az esetben meg kell nyomnia a csatlakozás gombot a routerén, majd az OK gombot a folytatáshoz.

- **[Pin]:** válassza ezt az opciót, ha vezeték nélküli routere támogatja a WPS-es és PIN-es beállítási módszereket. A rádió létrehoz egy 8 számjegyű kódszámot, amit megadhat a routernek.
- **[Skip WPS]:** válassza ezt az opciót, ha vezeték nélküli routere nem támogatja a WPS-t. Ezt követően meg kell adnia a Wi-Fi-hálózata jelszavát.

- 10** A kijelzőn látható utasításokat követve, nyomja meg a WPS-gombot, vagy adja meg a jelkódját a vezeték nélküli routerén; vagy adja meg jelszavát a hálózathoz való csatlakozáshoz. (A megjelenített opciók a hálózat és a használt hálózati védelem típusától függenek.)
- A hálózati jelszó megadásakor a karakterek kiválasztásához fordítsa el a **SELECT szabályzót**, majd nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.



- A visszavonáshoz fordítsa a **SELECT szabályzót** a **[CANCEL]** opcióra.
- A választás megerősítéséhez fordítsa a **SELECT szabályzót** az **[OK]** opcióra.
- A választás törléséhez fordítsa a **SELECT szabályzót** a **[BKSP]** opcióra.
- A folyamat befejezéséhez nyomja meg a **☰** gombot.
 - ↳ A hálózati kapcsolat létrejöttét követően a **[Connected]** felirat lesz látható.

- 11** Ha a **[Setup wizard completed]** felirat jelenik meg, nyomja meg az **OK** gombot a beállítás befejezéséhez.



Tanács

- Néhány Wi-Fi-s router esetében lenyomva kell tartania a WPS-gombot a Wi-Fi-kezelés létrehozásához. Tekintse meg az érintett router használati útmutatóját a részletekért.
- A telepítési varázsló elindításához válassza ki a **[System settings]>[Setup wizard]** menüopciót (tekintse meg a „A rendszerbeállítások menü használata” fejezetet).

Bekapcsolás

- Nyomja meg a **⏻** gombot.
 - ↳ A rádió az utolsó kiválasztott forrásra fog váltani.

Váltás készenléti módra


- Nyomja meg újra a **⏻** gombot.
 - ↳ Ekkor a kijelző elhalványodik.
 - ↳ Az idő és a dátum (ha be van állítva) lesz megjelenítve.

Megjegyzés

- Ha a rendszer 15 percig tétlen marad, az egység automatikusan készenléti módba kapcsol.

Forrás menü

Nyomja meg a **☰** gombot a forrás menü megnyitásához.

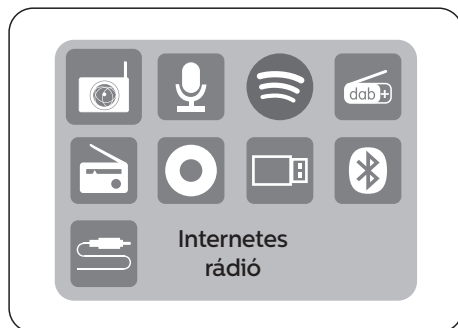

- 1 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** a forrás kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg a **SELECT szabályzót** a választás megerősítéséhez.

4 Internetes rádió hallgatása

A rádió világszerte több ezer rádiócsatornát és podcastot tud sugározni az interneten keresztül.

Menühasználat internetes rádiózási módban


Az internetkapcsolat létrejötte után különböző csatornákat fog látni a csatornalistában. Válasszon ki egyet a közvetítés elindításához.

Megjegyzés


- Győződjön meg róla, hogy az otthoni Wi-Fi-hálózat engedélyezve van. Húzza ki teljesen, majd állítsa be a Wi-Fi-s antennát a jobb Wi-Fi-s jelerősséghez.

1 Nyomja meg a  **Source** gombot, és fordítsa el a **SELECT szabályzót** az **[Internet radio]** mód kiválasztásához.

- ↳ A rádió csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott hálózathoz, majd ráhangol a legutóbb hallgatott internetes rádiócsatornára.
- ↳ Ha korábban nem jött létre hálózati kapcsolat, a rádió automatikusan keresni kezdi a vezeték nélküli hálózatokat (tekintse meg az „**Első lépések**” > „**Kezdeti beállítás végrehajtása**” vagy „**A rendszerbeállítások menü használata**” > „**Hálózati beállítások módosítása**” szekciót a hálózati kapcsolat létrehozásához).


2 Nyomja meg a  **MENU** gombot a menü megnyitásához.

3 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** az opciók közötti váltáshoz:



- **[Station list]:** bármelyik elérhető internetes rádiócsatornára hangolás.
- **[System settings]:** a rendszerbeállítások módosítása (minden üzemmódban megegyező funkcióval bír. Tekintse meg a „**A rendszerbeállítások menü használata**” fejezetet a részletekért).
- **[Main menu]:** hozzáférés a főmenühöz (minden üzemmódban megegyező funkcióval bír. Tekintse meg a „**A főmenü használata**” fejezetet a részletekért).

4 Az opció kiválasztásához, nyomja meg a **SELECT szabályzót**.

5 Ismétlje meg a 3. és 4. lépéseket, ha több opció is elérhető egy menüpont alatt. Az előző menühöz való visszatéréshez, nyomja meg a  gombot.

[Station list]

- **[Stations]:**
 - **[History]:** az internetes rádiócsatornák böngészése az előzmények alapján.
 - **[Search]:** internetes rádiókra való keresés. A kereséshez fordítsa el a **SELECT szabályzót** a kulcsszó karakterenkénti megadásához, majd nyomja meg a **SELECT szabályzót** a folytatáshoz.
 - **[Location]:** az internetes rádiócsatornák böngészése helyszín alapján.
 - **[Popular]:** az internet legnépszerűbb csatornáira hangolás.
 - **[Discover]:** az internetes rádiókból létrehozott felfedezési listára hangolás.


Internetes rádiócsatornák tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 40 különböző csatornát (internetes rádiót vagy podcastot) tud eltárolni

- 1 Hangoljon egy internetes rádiócsatornára internetes rádiózási módban.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a ★ **PRESET** gombot két másodpercig.
 - ↳ A rögzített csatornák listája fog megjelenni.
- 3 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** a csatornaszám kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.
 - ↳ A [**Preset stored**] felirat lesz látható.
 - ↳ A csatorna a kiválasztott pozícióban lesz eltárolva.

Internetes rádióinformációk megjelenítése

Az internetes rádió hallgatása közben nyomja meg, és tartsa lenyomva a  **MENU** gombot a következő információk közötti váltáshoz (ha elérhetők):

- ↳ Szerző és szám neve
- ↳ Csatorna leírása
- ↳ Csatorna műfaja és helyszíne
- ↳ Kodek és mintavételezési frekvencia
- ↳ Lejátszási pufferelés
- ↳ Dátum

Rögzített internetes rádiócsatorna kiválasztása

Internetes rádiómódban.




- 1 Nyomja meg az ★ **PRESET** gombot.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** egy szám kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.



Megjegyzés

- Ha egyetlen gombot sem nyom meg 15 másodpercen belül, a menü bezáródik. A csatornalisták és az almenük időről időre megváltozhatnak, és helyszíntől függően eltérőek lehetnek.

5 Podcastok hallgatása

- 1 Nyomja meg a  **Source** gombot, és fordítsa el a **SELECT szabályzót** a **[Podcasts]** mód kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg a  **MENU** gombot a menü megnyitásához.
- 3 Fordítsa el a **SELECT választót** az opciók közötti váltáshoz:
- 4 Az opció kiválasztásához, nyomja meg a **SELECT választót**.
- 5 Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket, ha több opció is elérhető egy menüpont alatt. Az előző menühöz való visszatéréshez, nyomja meg a  gombot.



6 Spotify hallgatása


Használja telefonját, táblagépét vagy számítógépét távirányítóként a Spotifyhoz. Lépjen a [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) weboldalra a részletekért.

A Spotify szoftverre harmadik felek alábbi licencai vonatkoznak:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 DAB+- rádió hallgatása

DAB+-rádiócsatornákra hangolás

A rádió automatikusan teljes keresést végez el a DAB+-rádiómód első kiválasztásakor, illetve ha a csatornalista üres.

- Nyomja meg a  **Source** gombot, és fordítsa el a **SELECT szabályzót** a **[DAB radio]** mód kiválasztásához.
 - ↳ A **[Scanning]** felirat lesz látható.
 - ↳ A rádió automatikusan megkeresi és eltárolja az összes DAB+-rádiócsatornát, aztán elkezdti közvetíteni az első elérhető csatornát.
 - ↳ A csatornalista rögzítésre kerül a rádióban. Amikor legközelebb bekapcsolja a rádiót, nem fog csatornakeresés történni.

A csatornalistán elérhető csatornák közül való választáshoz:

- Tekerje el DAB+-módban a **SELECT szabályzót** az elérhető DAB+-csatornák közötti váltáshoz.

Tanács

- A csatornák időről időre megváltozhatnak. A csatornalista frissítéséhez válassza ki a **[Scan]** opciót a teljes keresés elvégzéséhez.

DAB+-rádiócsatornák tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20-rádiócsatornát tárolhat el.

- 1 Hangoljon egy DAB+-rádiócsatornára DAB+-módban.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a **★ PRESET** gombot két másodpercig.
 - ↳ A rögzített csatornák listája fog megjelenni.
- 3 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** a csatornaszám kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.
 - ↳ A **[Preset stored]** felirat lesz látható.
 - ↳ A csatorna a kiválasztott pozícióban lesz eltárolva.

Rögzített DAB+-rádiócsatorna kiválasztása

Kétféleképpen választhat a rögzített rádiócsatornák közül DAB+-módban.

A opció:


- 1 Nyomja meg a **★ PRESET** gombot.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** egy szám kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **SELECT szabályzót** gombot a megerősítéshez.

B opció:

- Nyomja meg a **⏮/⏭** gombot az előző/következő csatornára ugráshoz.

Menühasználat DAB+-módban

- 1 Nyomja meg DAB+-módban ismételten a **☰ MENU** gombot a DAB+-menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** az opciók közötti váltáshoz:



- **[Station list]:** az összes elérhető DAB+-rádiócsatorna megjelenítése. Ha egyetlen csatorna sem található, a rádió elkezd DAB+-csatornákat keresni, és hozzáadja őket a csatornalistához.
 - **[Scan]:** az összes elérhető DAB+-rádiócsatorna megkeresése és eltárolása.
 - **[Manual tune]:** manuális hangolás egy megadott csatornára vagy frekvenciára, majd annak hozzáadása a csatornalistához.
 - **[Prune invalid]:** az érvénytelen csatornák eltávolítása a csatornalistából.
 - **[DRC]:** a rádiójel dinamikus tartományának összetömörítése, hogy a halkabb hangok hangosabbak legyenek, a hangosabbak pedig halkabbak.
 - **[Station order]:** a csatornák rendezési módjának beállítása a csatornalista böngészése közben.
 - **[System settings]:** a rendszerbeállítások módosítása (tekintse meg a „A rendszerbeállítások menü használata” fejezetet).
 - **[Main menu]:** hozzáférés a főmenühöz (tekintse meg a „A főmenü használata” fejezetet).
- 3 Az opció kiválasztásához, nyomja meg a **SELECT szabályzót**.
 - 4 Ismétlje meg a 2. és 3. lépéseket, ha több opció is elérhető egy menüpont alatt.
 - Az előző menühöz való visszatéréshez, nyomja meg a **☰** gombot.

[Prune invalid]

- **[YES]:** az érvénytelen csatornák eltávolítása a csatornalistából.
- **[No]:** visszatérés az előző menübe.

[DRC]

- **[DRC high]:** a dinamikus tartomány tömörítésének magas szintre állítása (az alapértelmezett beállítás ajánlott hangos környezethez).
- **[DRC low]:** a dinamikus tartomány tömörítésének alacsony szintre állítása.
- **[DRC off]:** a dinamikus tartomány tömörítésének kikapcsolása.

[Station order]


- **[Alphanumeric]:** a rádiócsatornák betűrend szerinti sorba rendezése (alapértelmezett beállítása).
- **[Ensemble]:** a rádiócsatornák együttes vagy társaság szerinti sorba rendezése (pl. BBC vagy dél-walesi közösség).
- **[Valid]:** először az érvényes csatornák láthatóak, utána a jelenleg nem sugárzó csatornák.



Megjegyzés

- Ha egyetlen gombot sem nyom meg 15 másodpercen belül, a menü bezáródik.




DAB+-információk megjelenítése

DAB+-rádió hallgatása közben nyomja meg, és tartsa lenyomva ismételten a  gombot a következő információk közötti váltáshoz (ha elérhetők):

- ↳ Csatorna neve
- ↳ Dinamikus címke szegmens (DLS)
- ↳ Jelerősség
- ↳ Műsортípus (PTY)
- ↳ Együttes neve
- ↳ Frekvencia
- ↳ Jelhibaarány
- ↳ Bitráta és audioállapot
- ↳ Kodek
- ↳ Idő és dátum

8 FM-rádió hallgatása

FM-rádiócsatornákra hangolás

- 1 Nyomja meg a  **Source** gombot, és fordítsa el a **SELECT szabályzót** az **[FM radio]** mód kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a  /  gombot 2 másodpercig.
 - ↳ A rádió automatikusan egy erős jelerősségű FM-rádiócsatornára hangolódik.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést, ha más rádiócsatornákra szeretne hangolni.

Ha manuálisan szeretne egy csatornára hangolni:

- Fordítsa el FM-módban a **SELECT szabályzót** a frekvencia kiválasztásához.

FM-rádiócsatornák tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM-rádiócsatornát tárolhat el.

- 1 Hangoljon egy FM-rádiócsatornára FM-módban.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a **★ PRESET** gombot két másodpercig.
 - ↳ A rögzített csatornák listája fog megjelenni.
- 3 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** a csatornaszám kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.
 - ↳ A **[Preset stored]** felirat lesz látható.
 - ↳ A csatorna a kiválasztott pozícióban lesz eltárolva.

Az FM-rádiócsatornák automatikus tárolása

Nyomja meg, és tartsa lenyomva FM-módban a **SELECT szabályzót**.

- ↳ Az egység az összes elérhető FM-rádiócsatornát eltárolja, és az első csatornát sugározza.

Tanács

- Ha el szeretne távolítani egy korábban rögzített rádiócsatornát, tároljon el egy másikat a helyén.

Rögzített FM-rádiócsatorna kiválasztása

Kétféleképpen választhat a rögzített rádiócsatornák közül FM-módban.

A opció:

- 1 Nyomja meg az **★ PRESET** gombot.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** egy szám kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **SELECT szabályzót** gombot a megerősítéshez.

B opció:

Nyomja meg a  /  gombot az előző/következő csatornára ugráshoz.

Menühasználat FM-módban

- 1 Nyomja meg FM-módban ismételten a **≡ MENU** gombot az FM-menü megnyitásához.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** az opciók közötti váltáshoz:



- **[Scan setting]**
 - **[Audio setting]**
 - **[System settings]:** a rendszerbeállítások módosítása (tekintse meg a „**A rendszerbeállítások menü használata**” fejezetet).
 - **[Main menu]:** hozzáférés a főmenühöz (tekintse meg a „**A főmenü használata**” fejezetet).
- 3 Az opció kiválasztásához, nyomja meg a **SELECT szabályzót**.
 - 4 Ismétlje meg a 2. és 3. lépéseket, ha több opció is elérhető egy menüpont alatt.
 - Az előző menühöz való visszatéréshez, nyomja meg a **≡** gombot.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** csak az erős jelerősségű FM-rádiócsatornák keresése.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** az összes elérhető FM-rádiócsatorna keresése.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** monó közvetítés kiválasztása.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** sztereó közvetítés kiválasztása.

≡ Megjegyzés

- Ha egyetlen gombot sem nyom meg 15 másodpercen belül, a menü bezáródik.

RDS-információk megjelenítése


Az RDS (Radio Data System) egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az FM-csatornák további információkat jelenítsenek meg. Ha RDS-jellel rendelkező FM-csatornát hallgat, akkor egy RDS ikon lesz látható a csatorna neve mellett.

- 1 Hangoljon RDS-rádiócsatornára.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a **≡** gombot ismételten a következő információk közötti váltáshoz (ha elérhetők):

- ↳ Csatorna neve
- ↳ Rádiós szöveges üzenetek
- ↳ Műsortípus
- ↳ Frekvencia
- ↳ Dátum

9 A rendszerbeállítások menü használata

- 1 Nyomja meg működés közben a ☰ gombot a felső menühöz való hozzáféréshoz.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** ismételten a **[System settings]** opció kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.
- 4 Ismétlje meg a 2. és 3. lépést egy opció kiválasztásához.



- **[Equaliser]:** hangszínszabályzási mód kiválasztása.
- **[Network]:** lehetővé teszi a hálózati kapcsolat létrehozását.
- **[Time/Date]:** idő és dátum beállítása.
- **[Language]:** rendszernyelv kiválasztása.
- **[Factory Reset]:** a rádió gyári állapotba történő visszaállítása.
- **[Software update]:** a szoftverfrissítési információk lekérdezése.
- **[Setup wizard]:** segít Önnek a kezdeti beállítások végrehajtásában.
- **[Info]:** a szoftververzió megtekintése.
- **[Privacy policy]:** az adatvédelmi irányelv megtekintése.
- **[Backlight]:** a háttérvilágítási beállítások módosítása.



Megjegyzés

- Ha egyetlen gombot sem nyom meg 15 másodpercen belül, a menü bezáródik.

Hálózati beállítások módosítása

- 1 Válassza ki a **[System settings]>[Network]** opciót.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** egy opció vagy alopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez. **[Network wizard]:** segít Önnek a hálózati kapcsolat létrehozásában.

- **[PBC Wlan setup]:** válassza ki ezt az opciót, ha a vezeték nélküli routere támogatja a WPS és a PBC beállítási módszert.
- **[View settings]:** jelenlegi hálózati információk megjelenítése.
- **[Manual settings]:**
 - **[DHCP enable]:** IP-cím automatikus kiosztása.
 - **[DHCP disable]:** IP-cím manuális kiosztása.
- **[Network profile]:** a rádió által megjegyzett hálózatok listájának megjelenítése.
- **[Clear network settings]:** a választott hálózati beállítások törlése.
- **[Keep network connected?]:** a hálózati kapcsolat fenntartásának bekapcsolása vagy kikapcsolása.

Idő/dátum beállítása

- 1 Válassza ki a **[System settings]>[Time/Date]** opciót.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** egy opció vagy alopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.



- **[Set Time/Date]:** idő és dátum beállítása.
- **[Auto update]:**
 - **[Update from DAB+]:** idő szinkronizálása a DAB+-csatornákkal.
 - **[Update from FM]:** idő szinkronizálása az FM-csatornákkal.
 - **[Update from Network]:** idő szinkronizálása az internetes rádiócsatornákkal.
 - **[No update]:** időszinkronizálás kikapcsolása.
- **[Set format]:** 12/24 órás óraformátum beállítása.
- **[Set timezone]:** időzóna beállítása.
- **[Daylight savings]:** nyári időszámítás bekapcsolása vagy kikapcsolása.



Megjegyzés

- Ha Ön DAB+- vagy FM-csatornákkal szinkronizálja az időt, akkor a nyári időszámítás beállítása nem lesz hatással a megjelenített időre.
- Ha Ön a hálózatról szinkronizálja az időt, akkor állítsa be az időzónáját.



Megjegyzés

- Ha a rádió újonnan elérhető szoftvert észlel, megkérdezi, hogy Ön végre szeretné-e hajtani a frissítést. Ha beleegyezik, az új szoftver letöltődik, majd felleteleítésre kerül.
- A szoftverfrissítés előtt győződjön meg róla, hogy a rádió stabil áramellátással rendelkezik-e. A szoftverfrissítés közbeni áramkimaradás károsíthatja a terméket.

Rendszernyelv beállítása

- 1 Válassza ki a **[System settings]>[Language]:** opciót.
↳ A nyelvek listája fog megjelenni.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** a rendszernyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.

Összes beállítás visszaállítása

- 1 Válassza ki a **[System settings]>[Factory Reset]:** opciót.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** egy opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.
 - **[Yes]:** a rádió gyári állapotba történő visszaállítása.
 - **[No]:** visszatérés az előző menübe.

A szoftverfrissítési információk lekérdezése

- 1 Válassza ki a **[System settings]>[Software update]** opciót.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** egy opció vagy alopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.
 - **[Auto-check setting]:** az új szoftververziók időszakos keresésének be- vagy kikapcsolása.
 - **[Check now]:** új szoftververzió keresése azonnal.

Szoftververzió megtekintése

- Válassza ki a **[System settings]>[Info]** opciót.
↳ Ekkor a jelenlegi szoftververzió fog megjelenni.

Háttérvilágítási beállítások módosítása

- 1 Válassza ki a **[System settings]>[Backlight]:** opciót.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** egy opció vagy alopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.
 - **[Timeout]:** a háttérvilágítás kikapcsolása előtti időhossz kiválasztása.
 - **[On level]:** a háttérvilágítás fényerejének kiválasztása.
 - **[Dim level]:** a kijelző fényerejének kiválasztása a Közepes, Alacsony és Kikapcsolva opciók közül.

10 A főmenü használata

- 1 Nyomja meg a **☰** gombot működés közben a felső menühöz való hozzáféréshoz.
- 2 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** ismételten a **[Main menu]** opció kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.
- 4 Ismétlje meg a 2. és 3. lépést egy opció kiválasztásához.
 - **[Internet radio]:** internetes rádiózási mód kiválasztása.
 - **[Podcasts]:** podcastok hallgatásának kiválasztása.
 - **[Spotify]:** Spotify mód kiválasztása.
 - **A [DAB+]:** DAB+-mód kiválasztása.
 - **[FM]:** FM-mód kiválasztása.
 - **[CD]:** CD mód kiválasztása.
 - **[USB]:** USB-mód kiválasztása.
 - **[Bluetooth]:** Bluetooth mód kiválasztása.
 - **[AUDIO IN]:** AUDIO IN-mód kiválasztása.
 - **[Sleep]:** automatikus kikapcsolás beállítása.
 - **[Alarms]:** ébresztések beállítása.
 - **[System settings]:** rendszerbeállítások módosítása (tekintse meg a „A rendszerbeállítások menü használata” fejezetet).

Megjegyzés

- Ha egyetlen gombot sem nyom meg 15 másodpercen belül, a menü bezáródik.
- Ön a **SOURCE** gombot is megnyomhatja egy mód kiválasztásához:
internetes rádió, podcastok, Spotify, DAB+-rádió, FM-rádió, CD, USB, Bluetooth vagy AUDIO IN-forrás.


Ébresztés beállítása

Megjegyzés

- Két eltérő időpontban megszólaló ébresztőt is beállíthat egyszerre. Az ébresztés megfelelő működése érdekében győződjön meg róla, hogy az óra megfelelően van beállítva.

- 1 Válassza ki a **[Main menu]>[Alarms]** opciót.
↳ Ha az ébresztő nincs beállítva, egy üzenet arra fogja kérni Önt, hogy állítsa be az órát.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.
↳ A napmutató villogni kezd.


- 3 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** a nap beállításához, majd nyomja meg a **SELECT szabályzót** a megerősítéshez.
↳ A hónapmutató villogni kezd.
- 4 Ismétlje meg a 3. lépést a hónap, az év és az idő egyenkénti beállításához.
↳ Az **[Alarm 1: off [00:00]]** és az **[Alarm 2: off [00:00]]** opciók lesznek láthatóak.




- 5 Ismétlje meg a 3. lépést az **[Alarm 1: off [00:00]>[Enable:] [Off]** opció kiválasztásához.
- 6 Ismétlje meg a 3. lépést az ébresztés bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.
 - **[Off]:** az ébresztő kikapcsolása.
 - **[Daily]:** az ébresztés napi szintű megismétlése.
 - **[Once]:** csak egyszeri ébresztés.
 - **[Weekends]:** az ébresztő csak szombatonként és vasárnaponként szólal meg.
 - **[Weekdays]:** az ébresztés csak hétfőtől péntekig szólal meg.
- 7 Ismétlje meg a 3. lépést a **[time]** opció kiválasztásához, majd állítsa be az ébresztés idejét.
- 8 Ismétlje meg a 3. lépést a **[mode]** opció kiválasztásához, majd állítsa be az ébresztés forrását.
 - **[Buzzer]:** csörgés kiválasztása ébresztési forrásnak.
 - **[Internet radio]:** a legutóbb hallgatott internetes rádiócsatorna kiválasztása ébresztési forrásnak.
 - **A [DAB+]:** a legutóbb hallgatott DAB+-rádiócsatorna kiválasztása ébresztési forrásnak.
 - **[FM]:** a legutóbb hallgatott FM-rádiócsatorna kiválasztása ébresztési forrásnak.
- 9 Ismétlje meg a 3. lépést a **[preset]** opció kiválasztásához, majd válassza ki a legutóbb hallgatott csatornát vagy rögzített csatornát ébresztési forrásnak.
- 10 Ismétlje meg a 3. lépést a **[Volume:]** opció kiválasztásához, majd állítsa be az ébresztés hangerejét.
- 11 Ismétlje meg a 3. lépést a **[Save]** opció kiválasztásához, és az ébresztő mentéséhez.
↳ Az 1. ébresztés beállításra került.
- 12 Ismétlje meg az 5-11. lépést a 2. ébresztés beállításához.



Megjegyzés

- Ha az ébresztés be van kapcsolva, akkor az 1. vagy 2. ébresztés ikonja lesz látható.
- Az ébresztő leállításához nyomja meg a  gombot a terméken.
- A dátum és az idő beállításához a **[System settings]-[Time/Date]** opciót is megnyithatja (tekintse meg a „A rendszerbeállítások menü használata”->„Idő és dátum beállítása” fejezetet).

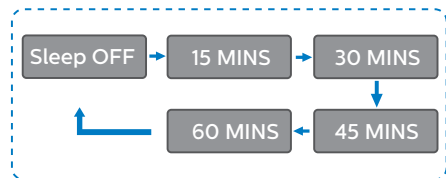


Automatikus kikapcsolás beállítása




- 1 Válassza ki a **[Main menu]-[Sleep]** opciót.
- 2 Majd tekerje el a **SELECT szabályzót** ismételten az automatikus kikapcsolási idő megadásához (percben).
 - ↳ Ha a **[Sleep OFF]** felirat látható, az automatikus kikapcsolás ki van kapcsolva.

11 További funkciók

Bluetooth-on keresztüli lejátszás

- 1 Nyomja meg a  **Source** gombot, és fordítsa el a **SELECT szabályzót** a **[Bluetooth]** mód kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg a  **MENU** gombot a menü megnyitásához.
- 3 Fordítsa el a **SELECT szabályzót** az opciók közötti váltáshoz:
 - Válassza ki a párosítási menü opciót, és nyomja meg a **SELECT szabályzót**.
 - Ekkor a „**Kérjük, csatlakoztassa készülékét a Philips TAM8905 egységhez**” üzenet fog megjelenni, és a Bluetooth ikon villogni fog.
 - Bluetooth-os készülékén engedélyezze a Bluetooth-t, és keressen olyan Bluetooth-os készülékeket, amelyeket párosítani lehet.
 - Válassza ki a **[Philips TAM8905]** eszközt készülékén a párosításhoz.
 - A sikeres csatlakozást követően a kijelzőn látható üzenet megváltozik a **[Connected]** felírra, és a Bluetooth ikon villogása befejeződik.
- 4 Az opció kiválasztásához, nyomja meg a **SELECT szabályzót**.
- 5 Ismétlje meg a 3. és 4. lépéseket, ha több opció is elérhető egy menüpont alatt.
Az előző menühöz való visszatéréshez, nyomja meg a  gombot.





Hangerő beállítása


- Zenelejátszás közben fordítsa el a **- VOL+** szabályzót a hangerő állításához.


Hang némítása

- Zenelejátszás közben nyomja meg a **MUTE** gombot a hang lenémítéséhez vagy visszaállításához.

Lejátszás lemezről

- 1 Nyomja meg a  **Source** gombot, és fordítsa el a **SELECT szabályzót** a CD-forrás kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg a  gombot a lemeztálca kinyitásához.
- 3 Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott oldallal felfelé.




- 4 Nyomja meg a  gombot a lemeztálca bezárásához.

↳ A lejátszás automatikusan elindul. Amennyiben nem, nyomja meg a  gombot.

Lejátszás USB-ről

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy az USB-s eszköz lejátszásra alkalmas hanganyagot tartalmaz.

- 1 Helyezzen egy USB-s eszközt a  bemenetbe.
- 2 Nyomja meg a  **Source** gombot, és fordítsa el a **SELECT szabályzót** az USB-forrás kiválasztásához.
 - ↳ A lejátszás automatikusan elindul. Amennyiben nem, nyomja meg a  gombot.

Eszközei töltése

Ezzel a mikro hangrendszerrel külső eszközeit is tölteni tudja, például mobiltelefonját, MP3-lejátszóját, illetve egyéb hordozható készülékeit.


- 1 Kösse össze USB-kábellel ennek a terméknek az USB-bemenetét a készülékei USB-bemeneteivel.
- 2 Csatlakoztassa a terméket az áramhálózathoz.
 - ↳ A készülék észlelése után kezdődik el a töltés.

Megjegyzés

- A termék nem minden készülékkel kompatibilis garántáltan.

Külső eszköz csatlakoztatása

Egy MP3-as összekötő kábel segítségével külső eszközöket is hallgathat ezen az egységen keresztül.

- 1 Csatlakoztasson egy MP3-as összekötő kábelt (nincs mellékelve) a következőkhöz:
 - **AUDIO IN** jack (3,5 mm) bemenete,
 - és a külső eszköz fülhallgatós jack bemenete.
- 2 Nyomja meg a  **Source** gombot, és fordítsa el a **SELECT szabályzót** az **AUDIO IN**-forrás kiválasztásához.
- 3 Indítsa el a lejátszást a készüléken (hivatkozzon a készülék használati útmutatójára).

12 Termékinformációk

Specifikációk

Erősítő

Névleges leadott teljesítmény	50 Wx2 RMS
Frekvencia válasz	50-20000 Hz, ±3 dB
Jel-zaj viszony	> 65 dBA
Hangszóró	2 db 5,25 hüvelykes mélysugárzó, 4 Ω 2 db φ 25 mm-es magassugárzó, 12 Ω
Basszuskiemelés:	2 db basszusport
Audiobemeneti szint:	600 mV ±100 mV RMS
Támogatott lemeztípusok	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
USB-lejátszás	A típusú, USB Direct 2.0, 5 V/1 A, MSC-fájlformátum, FAT 16/32, legfeljebb 32 GB-os USB támogatva
USB-s töltés	Készletben legfeljebb 2 A; USB-s forrás esetén legfeljebb 500 mA; egyéb forrás esetén legfeljebb 1 A * A tényleges töltés a hordozható eszköztől függ.

Wi-Fi

Wi-Fi-protokoll	802.11 b/g/n
Wi-Fi-frekvenciatartomány	2412 MHz - 2472 MHz
Maximális átviteli teljesítmény	15,08 dBm

Tuner

Frekvenciatartomány (FM)	87,5-108 MHz
Frekvenciatartomány (DAB/DAB+)	174,928-239,2 MHz (III-as sáv)

Hangszóró

Hangszóró impedanciája	4 ohm
Érzékenység	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-verzió	V 4,2
Bluetooth-frekvenciatartomány	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM-sáv
Maximális átviteli teljesítmény	- 4,1 dBm
Bluetooth-hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Váltoáram (tápegység)	Márkanév - PHILIPS
	Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz (váltóáramú bemenet)
Működés közbeni energiafogyasztás	< 45W
Készletléti energiafogyasztás (Wi-Fi nélkül)	< 1W

Méretetek

- Főegység (Szé x Ma x Mé)	230x145x262 mm
- Hangszóró (Szé x Ma x Mé)	174x260,6x229 mm

Tömeg

- Főegység	2,17 kg
- Hangszóró	2x2,716 kg

13 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha problémái támadnak a készülék használatával, ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt karbantartást igényelne. Ha a problémái nem oldódnak meg, látogassa meg a Philips weboldalát (www.philips.com/support). Tartsa elérhető közelben a készüléket, illetve annak modellszámát és sorozatszámát, ha kapcsolatba lép a Philips-szel.

Nincs áram

- Győződjön meg róla, hogy a termék csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva a hálózathoz.
- Győződjön meg róla, hogy a konnektorban van áram.

Nem hallható vagy rossz minőségű a hang

- Állítsa be a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy a termék le van-e némitva, vagy a rádiócsatorna nem pufferel-e még.
- Húzza ki teljesen, majd állítsa be a rádióantennát.
- Tartsa távol a terméket más elektromos készülékektől a rádiós interferencia elkerüléséhez.
- Ellenőrizze a Wi-Fi-kapcsolatot.
- Forgassa el, és állítsa be a Wi-Fi-antennát.

Az egység nem reagál

- Válassza le, és csatlakoztassa újra a hálózathoz az egység csatlakozóját, majd kapcsolja be újra az egységet.
- Ellenőrizze, hogy a termék készenléti módban van-e. Ha igen, kapcsolja be a terméket.

Gyenge rádiós jelerősség

- Tartsa távol a terméket más elektromos készülékektől a rádiós interferencia elkerüléséhez.
- Húzza ki teljesen, majd állítsa be a rádióantennát.

- Ellenőrizze a Wi-Fi-kapcsolatot. Forgassa el, és állítsa be a Wi-Fi-antennát.

Nem megfelelő a Wi-Fi-s jelerősség

- Ellenőrizze a távolságot a router és a termék között.
- Forgassa el, és állítsa be a Wi-Fi-antennát.

Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi-hálózathoz

- Ellenőrizze, hogy vezeték nélküli routere ki van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy vezeték nélküli routere támogatja-e a WPS-t. Használja a megfelelő beállítási módszert (PBC vagy PIN), hogy WPS-t támogató routerét a termékhez tudja csatlakoztatni. Ha szükséges, tekintse meg vezeték nélküli routere használati útmutatóját a Wi-Fi-kapcsolat beállításához.
- Állítsa be újra a Wi-Fi-beállításokat (tekintse meg az **„Első lépések”** > **„Kezdeti beállítás végrehajtása”** és a **„A rendszerbeállítások menü használata”** > **„Hálózati beállítások módosítása”** fejezeteket).

Néhány csatorna nem megfelelően működik

- Bizonyos csatornák csak korlátozott számú hallgatónak tudnak közvetíteni. Pár perc múlva sikeresen fog tudni ráhangolódni az érintett csatornára.
- A csatorna jelenleg nem sugároz. Próbálja újra később.

Néhány csatorna eltűnt a csatornalistából

- Ha egy csatorna befejezi az internetes közvetítést, akkor eltávolításra kerül a listából. A termék folyamatosan ellenőrizni fogja, hogy a csatorna mikor folytatja a közvetítést, és újraindítja annak sugárzását, amint a csatorna közvetíteni kezd.

Az ébresztő nem működik

- Állítsa be megfelelően az órát vagy az ébresztőt.



A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

