

# PHILIPS

Mikro mūzikas sistēma

8000 Sērija

TAM8905



## Lietotāja rokasgrāmata

# Saturs

<b>1</b>	<b>Svarīga informācija</b>	<b>2</b>
	Drošība	2
	Paziņojums	3
<b>2</b>	<b>Jūsu mikro mūzikas sistēma</b>	<b>4</b>
	Ievads	4
	Kastes saturs	4
	Galvenās ierīces pārskats	5
	Tālvadības pults pārskats	6
<b>3</b>	<b>Lietošanas sāksana</b>	<b>7</b>
	Skaļruņu pievienošana	7
	Radio antenas pievienošana	7
	Barošanas avota pievienošana	7
	Tālvadības pults sagatavošana	7
	Sākotnējās iestatīšanas veikšana	8
	Ieslēgšana	9
	Avota izvēle	9
<b>4</b>	<b>Interneta radio klausīšanās</b>	<b>10</b>
	Izvēlnes izmantošana interneta radio režīmā	10
	Interneta radiostaciju saglabāšana	11
	Iepriekš iestatītās interneta radiostācijas izvēle	11
	Interneta radiostācijas informācijas apskatīšana	11
<b>5</b>	<b>Podraizū klausīšanās</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Spotify klausīšanās</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>DAB+ radio klausīšanās</b>	<b>13</b>
	DAB+ radiostaciju noskaņošana	13
	DAB+ radiostaciju saglabāšana	13
	Iepriekš iestatītās DAB+ radiostācijas izvēle	14
	Izvēlnes izmantošana DAB+ režīmā	14
	DAB+ informācijas parādīšana	15
<b>8</b>	<b>FM radio klausīšanās</b>	<b>16</b>
	FM radiostaciju noskaņošana	16
	FM radiostaciju saglabāšana	16
	FM radiostaciju automātiska saglabāšana	16
	Iepriekš iestatītās FM radiostācijas izvēle	16
	Izvēlnes izmantošana FM režīmā	17
	RDS informācijas parādīšana	17
<b>9</b>	<b>Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana</b>	<b>18</b>
	Tīkla iestatījumu noregulēšana	18
	Laika/datuma iestatīšana	18
	Sistēmas valodas iestatīšana	19
	Visu iestatījumu atiestatīšana	19
	Programmatūras atjaunināšanas informācijas pārbaudīšana	19
	Programmaparatūras atjaunināšana (ja pieejama)	19
	Programmatūras versijas noskaidrošana	19
	Pretgaismas iestatījumu noregulēšana	19
<b>10</b>	<b>Galvenās izvēlnes lietošana</b>	<b>20</b>
	Modinātājpulksteņa iestatīšana	20
	Izslēgšanās taimera iestatīšana	21
<b>11</b>	<b>Citas funkcijas</b>	<b>22</b>
	Skaņas atskaņošana, izmantojot Bluetooth	22
	Skaļuma noregulēšana	22
	Skaņas izslēgšana	22
	Atskaņošana no diska	22
	Atskaņošana no USB	22
	Ierīču uzlādēšana	22
	Klausīšanās, izmantojot kādu ārēju ierīci	22
<b>12</b>	<b>Produkta informācija</b>	<b>23</b>
	Specifikācijas	23
<b>13</b>	<b>Traucējummeklēšana</b>	<b>24</b>

# 1 Svarīga informācija

## Drošība

Pirms šīs mikro mūzikas sistēmas lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas.

Ja bojājums ir radies šo instrukciju neievērošanas rezultātā, garantija nav spēkā.



Šis zibens strāves simbols norāda, ka esošais neizolētais materiāls var radīt elektriskās strāvas triecienu. Rūpējoties par visu mājsaimniecības locekļu drošību, lūdzu, neatveriet korpusu. Šis izsaukuma zīmes simbols pievērs uzmanību tam šīs publikācijas daļām, kuras jums vajadzētu uzmanīgi izlasīt, lai izvairītos no problēmām izmantošanas un apkopes laikā.

**BRĪDINĀJUMS!** Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, šai ierīcei nedrīkst ļaut saļīt vai kļūt mitra, un uz tās nevajadzētu likt ar šķidrumu piepildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

**UZMANĪBU!** Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, līdz galam ievietojiet spraudni. (Reģionos ar polarizētiem spraudņiem: lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ievietojiet platāko spraudņa daļu platākajā ligzdā.)

## Brīdinājums

- Nekad neņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neieelpojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad neskatieties šajā ierīcē esošajā lāzera starā.
- Nekad nelieciet šo ierīci uz nekādas citas elektroiekārtas.
- Neturiet šo ierīci tiešā saules gaismā vai atklātās liesmas vai karstuma avota tuvumā.
- Pārliecinieties, ka jūs vienmēr varat viegli piekļūt strāvas vadam, spraudnim vai adapterim, lai varētu atvienot ierīci no barošanas avota..

- Nodrošiniet, lai apkārt iekārtai ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai notiktu ventilācija.
- Lietojiet tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.
- **BRĪDINĀJUMS** par bateriju lietošanu – Lai novērstu baterijas iztecēšanu, kas var radīt traumu, nekustamā tīpašuma vai ierīces bojājumu:
  - Ievietojiet bateriju pareizi, ņemot vērā + un – atzīmes uz ierīces.
  - Bateriju (integrēto bateriju bloku vai ievietoto bateriju) nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma avota, piemēram, saules vai uguns, iedarbībai.
  - Izņemiet bateriju tad, kad ierīce netiks ilgstoši izmantota.
- Uz šīs ierīces nekas nedrīkst pilēt vai uzšakstīties.
- Nenovietojiet uz šīs ierīces neko tādu, kas rada apdraudējumu (piemēram, ar šķidrumu piepildītus traukus vai aizdedzinātas sveces).
- Ja elektrotīkla spraudnis vai ierīces spraudsavienotājs tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt vienmēr viegli pieejamai.

## Paziņojums

Jebkuras uzņēmuma MMD Hong Kong Holding Limited tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai pārveidojumi var atcelt lietotāja tiesības izmantot šo ierīci.

## Atbilstība

Ar šo TP Vision Europe B.V paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Jūs varat atrast Atbilstības deklarāciju vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Rūpes par vidi

### Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas



Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta norāda, ka uz produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/ES un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājtsaimniecības atkritumiem.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko preču un bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un baterijas kopā ar parastajiem mājtsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Informāciju par vienreizlietojamo bateriju izņemšanu skatiet sadaļā par bateriju ievietošanu.

### Vides informācija

Nav izmantots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Mēs esam mēģinājuši atvieglot šī iepakojuma sadalīšanu trīs šādos atsevišķos materiālos: kartons (kaste), putuplasts (bufervielā) un polietilēns (maisiņi un putuplasta aizsargloksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja demontāžu veic specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, vecajām baterijām un vecā aprīkojuma.



Bluetooth® vārdiska zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited veic šo preču zīmju jebkuru lietošanu saskaņā ar licenci.



Be responsible  
Respect copyrights

Nesankcionēta pret kopēšanu aizsargāta materiāla, tostarp datorprogrammu, failu, apraižu un skaņas ierakstu, kopiju izgatavošana var būt autortiesību pārkāpums, kas ir krimināli sodāms noziedzīgs nodarījums. Šo aprīkojumu nevajadzētu izmantot šādiem nolūkiem.

## Rūpēšanās par šo produktu

- Neievietojiet disku nodalījumā neko citu, atskaitot diskus.
- Neievietojiet disku nodalījumā diskus, kuri ir savērpušies vai iepļisuši.
- Izņemiet diskus no disku nodalījuma, ja ilgstoši neizmantosiet šo ierīci.
- Šīs ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drāniņu.

Uz šīs ierīces ir šāda uzlīme:



### Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

## 2 Jūsu mikro mūzikas sistēma

Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Ievads

Izmantojot šo ierīci, jūs varat darīt šādas lietas:

- klausīties audioierakstus, izmantojot diskus, USB ierīces, Bluetooth ierīces un citas ārējās ierīces;
- klausīties interneta radio, izmantojot tīkla savienojumu;
- klausīties FM un digitālās audio apraides (DAB+) radio;
- uzlādēt mobilo ierīci, izmantojot USB līdzi.

Šī ierīce atbalsta šādus multivides failu formātus:




### Kastes saturs

Pārbaudiet un identificējiet komplekta saturu:

- Galvenais bloks
- 2 x skaļruņi
- 2 maiņstrāvas vadi
- 1 radio antena
- Tālvadības pults (ar divām AAA tipa baterijām)
- Drukātie materiāli

## Galvenās ierīces pārskaits

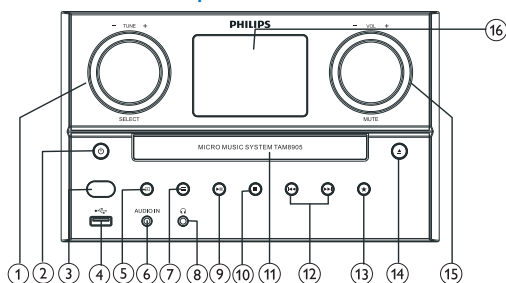

### 1 Poga SELECT

- Grieziet pulkstenrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulkstenrādītāju virzienam, lai noskaņotu radiostacijas.
- Grieziet pulkstenrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulkstenrādītāju virzienam, lai pārvietotos izvēlnu sarakstā.
- Piespiediet, lai apstiprinātu atlasī.
- Piespiediet un turiet, lai automātiski meklētu visas radiostacijas FM noskaņošanas režīmā.

- 2 **Power**
- Ieslēdziet vai pārslēdziet gaidstāves režīmā šo ierīci.

### 3 Infrasarkanais sensors

- Pievienojiet USB atmiņas ierīces.

### 4 SOURCE

- Piespiediet, lai atvērtu avota izvēlni.

### 5 AUDIO IN

- Pievienojiet ārējās audio ierīces.

### 6 MENU

- Darba režīmā atveriet augšējo izvēlni.
- Piespiediet un turiet, lai apskatītu informāciju FM/DAB+ režīmā.

### 7 EARPHONE

- Pievienojiet ārējās ausiņas.


### 8 ►||

- Sāciet vai pauzējiet atskaņošanu.

### 9 ■

- Apturiet atskaņošanu.
- Izdzēsiet programmu.

### 10 Diska nodalījums

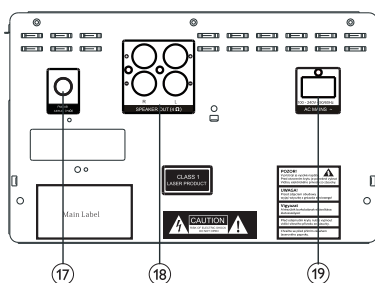

### 12 ◀▶

- Pāreijiet pie nākamā/iepriekšējā ieraksta.
- Meklējiet ierakstā/diskā.
- Noskaņojiet uz radiostaciju.
- Noregulējiet laiku.

### 13 ★ PRESET

- Saglabājiet radiostacijas.
- Apskatiet iepriekš iestatīto radiostaciju.

### 14 ▲

- Atveriet vai aizveriet diska nodalījumu.

### 15 Poga VOL/MUTE

- Pagrieziet, lai noregulētu skaļumu.
- Piespiediet, lai izslēgtu vai atkal ieslēgtu skaņu.

### 16 Displeja ekrāns

- Apskatiet pašreizējo statusu.

### 17 FM/DAB+ antena


- Uzlabojiet FM/DAB+ uztveršanu.

### 18 SPEAKER OUT ligzda

- Pievienojiet skaļruņus.

### 19 AC IN ligzda

## Tālvadības pults pārskats

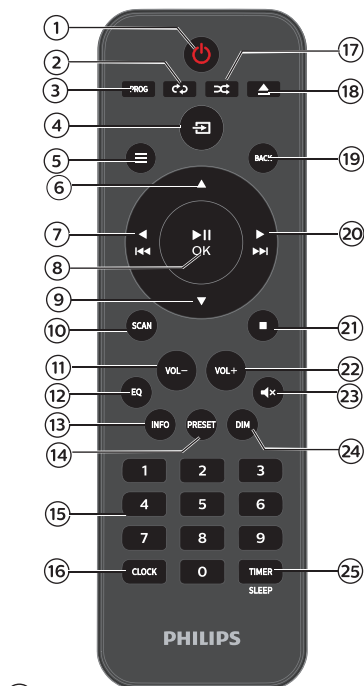

- 1 **POWER**
  - Ieslēdziet vai pārlēdziet gaidstāves režīmā šo ierīci.
- 2 **REPEAT**
  - Atlasiet atkārtotas atskaņošanas režīmu.
- 3 **PROG**
  - Ieprogrammējiet ierakstus.
- 4 **SOURCE**
  - Piespiediet, lai atvērtu avota izvēlni.
- 5 **MENU**
  - Darba režīmā atveriet augšējo izvēlni.
  - Piespiediet un turiet, lai apskatītu informāciju FM/DAB+ režīmā.
- 6 **UP**
  - Pārejiet pie nākamā albuma.
  - Noregulējiet laiku.
- 7 **LEFT**
  - Pārejiet pie iepriekšējā ieraksta.
  - Meklējiet ierakstā/diskā/USB.
  - Noskaņojiet uz FM radiostaciju.

- 8 **PAUSE / OK**
  - Piespiediet, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu atskaņošanu vai apstiprinātu atlasi.
- 9 **DOWN**
  - Pārejiet pie iepriekšējā albuma.
  - Noregulējiet laiku.
- 10 **SCAN**
  - Automātiski saglabājiet radiostacijas.
- 11 **VOL-**
  - Samaziniet skaļumu.
- 12 **EQ**
  - Izvēlieties kādu iepriekš iestatītu skaņas efektu.
- 13 **INFO**
  - Apskatiet atskaņojamo informāciju.
- 14 **PRESET**
  - Piespiediet, lai apskatītu radiostaciju sarakstu.
  - Piespiediet un turiet, lai saglabātu radiostaciju.
- 15 **Ciparu tastatūra (0-9)**
  - Atlasiet kādu digitālu ierakstu vai iepriekš iestatītu radiostaciju.
- 16 **CLOCK**
  - Iestatiet pulksteni.
  - Apskatiet pulkstenī redzamo informāciju.
- 17 **RANDOM**
  - Atveriet atskaņošanas nejaušā izlases secībā režīmu.
- 18 **OPEN/CLOSE**
  - Atveriet vai aizveriet disku nodalījumus.
- 19 **BACK**
  - Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē, izmantojot izvēlnes iestatījuma opciju.
- 20 **RIGHT**
  - Pārejiet pie nākamā ieraksta.
  - Meklējiet ierakstā/diskā/USB.
  - Noskaņojiet uz FM radiostaciju.
- 21 **INFO**
  - Apturiet atskaņošanu vai izdzēsiet programmu.
- 22 **VOL+**
  - Palieliniet skaļumu.
- 23 **MUTE**
  - Izslēdziet vai atkal ieslēdziet skaņu.
- 24 **DIM**
  - Noregulējiet displeja spilgtumu.
- 25 **TIMER/SLEEP**
  - Iestatiet izslēgšanās taimerī.
  - Iestatiet modinātājpulksteņa taimerī.

### 3 Lietošanas sākšana

#### ! Uzmanību!

- Izmantojot citas, nevis šeit aprakstītās vadības ierīces vai pielikuma vai veikspējas nodrošināšanas procedūras, var notikt bīstama radiācijas iedarbība vai cita nedroša darbība.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā ietvertās instrukcijas.

#### Skaļruņu pievienošana


##### Piezīme

- Pilnīgi ievietojiet ligzdā katra skaļruņa vada atsegtu daļu.
- Lai panāktu vislabāko skaņas kvalitāti, izmantojiet tikai nodrošinātos skaļruņus.

- 1 Labajam skaļrunim atrodiet ligzdas, kas marķētas ar "R" galvenās ierīces aizmugurē.
- 2 Ievietojiet sarkano vadu sarkanajā (+) ligzdā un melno vadu melnajā (-) ligzdā.
- 3 Kreisajam skaļrunim atrodiet ligzdas, kas marķētas ar "L" uz galvenās ierīces.
- 4 Atkārtojiet 2. darbību, lai ievietotu kreisā skaļruņa vadu.


Lai ievietotu katra skaļruņa vadu:

- 1 Pilnīgi ievietojiet skaļruņa vadu.
- 2 Pievelciet skrūvi.

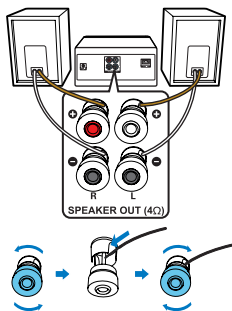

#### Radio antenas pievienošana


Pirms radio klausīšanās pievienojiet šai ierīcei nodrošināto radio antenu.

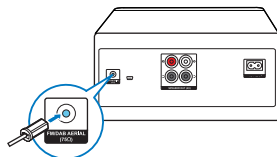

#### Barošanas avota pievienošana

#### ! Uzmanību!

- Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces apakšā vai aizmugurē.
- Elektrotieciena risks! Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pārliecinieties, ka spraudnis ir cieši nofiksēts. Atvienojot maiņstrāvas vadu, vienmēr velciet aiz spraudņa un nekad nevelciet aiz vada.
- Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

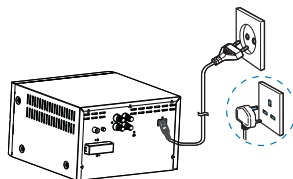

Pievienojiet strāvas vadu pie sienas kontaktligzdas.


#### Tālvadības pulsts sagatavošana

#### ! Uzmanību!

- Ierīces bojājuma risks! Kad tālvadības ierīce netiek ilgstoši lietota, izņemiet baterijas.
- Baterijās ir ķīmiskas vielas, tādēļ no tām ir jāatbrīvojas pareizi.

Lai ievietotu tālvadības pulsts bateriju:

- 1 Atveriet baterijas nodalījumu.
- 2 Ievietojiet nodrošinātās AAA tipa baterijas, ievērojot pareizo polaritāti (+/-), kā norādīts.
- 3 Aizveriet baterijas nodalījumu.

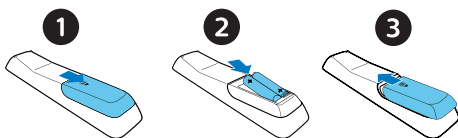




## Sākotnējās iestatīšanas veikšana

- Kad ierīce ir pirmo reizi iestatīta, **[Setup wizard]** parādās displeja panelī. Izpildiet tālāk dotos norādījumus, lai konfigurētu dažus pamatiestatījumus. Lai varētu klausīties interneta radio, jums ir vispirms jāiestata Wi-Fi savienojums. Wi-Fi Protected Setup (WPS) ir Wi-Fi Alliance standarts vienkāršai droša bezvadu lokālā tīkla izveidošanai. Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS, jūs varat ātri un droši pievienot radio pie maršrutētāja, izmantojot vienu no divām iestatīšanas metodēm: spiedpogas konfigurāciju (PBC, Push Button Configuration) vai personas identifikācijas numuru (PIN, Personal Identification Number). Ja bezvadu maršrutētājs neatbalsta WPS, jūs var savienot radio ar bezvadu maršrutētāju citā veidā.

### Piezīme

- Pirms savienojuma izveidošanas ar tīklu, iepazīstieties ar tīkla maršrutētāju.
- Pārliedcinieties, ka ir iespējots mājas Wi-Fi tīkls.
- Lai panāktu labāku Wi-Fi uztveršanu, pagroziet Wi-Fi antenu un noregulējiet tās pozīciju.

- 1 Kad redzams **[Setup wizard]**, pagrieziet **pgu SELECT** un atlasiet **[YES]**, lai sāktu iestatīšanu. Ja izvēlēšities **[NO]**, jums tiks lūgts palaist vedni nākamajā reizē.




- 2 Piespiediet **pgu SELECT**, lai apstiprinātu.  
↳ **[12/24 hour format]** ir redzams displejā.
- 3 Pagrieziet **pgu SELECT** un atlasiet 12 vai 24 stundu formātu.
- 4 Piespiediet **pgu SELECT**, lai apstiprinātu.  
↳ **Parādās automātisko atjauninājumu saraksts.**

- 5 Atkārtojiet 3.-4. darbību, lai izvēlētos, vai sinhronizēt laiku ar radiostacijām.



- **[Update from DAB+]:** sinhronizējiet laiku ar DAB+ radiostacijām.
- **[Update from FM]:** sinhronizējiet laiku ar FM radiostacijām.
- **[Update from Network]:** sinhronizējiet laiku ar interneta radiostacijām.  
↳ Ja atlasīta opcija **[Update from Network]**, atkārtojiet 3.-4. darbību, lai iestatītu laika zonu, un pēc tam atkārtojiet 3.-4. darbību, lai iestatītu vasaras laiku.
- **[No update]:** deaktivizējiet laika sinhronizāciju.  
↳ Ja atlasīta opcija **[No update]**, atkārtojiet 3.-4. darbību, lai iestatītu datumu un laiku.

- 6 Atkārtojiet 3.-4. darbību, lai atlasītu opciju **[YES]** un saglabātu tīkla savienojumu.
- 7 Atkārtojiet 3.-4. darbību, lai atlasītu RLAN reģionu.  
↳ Radio sāk automātiski meklēt bezvadu tīklus.  
↳ Parādās pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts.
- 8 Atkārtojiet 3.-4. darbību, lai atlasītu Wi-Fi tīklu.
- 9 Piespiediet **pgu SELECT**, lai atlasītu opciju bezvadu maršrutētāja pievienošanai.



- **[Push Button]:** Izvēlieties šo opciju, ja jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS un PBC iestatīšanas metodi. Jums tiks norādīts piespiest savienojuma izveidošanas pogu uz maršrutētāja un pēc tam piespiest pogu **OK**, lai turpinātu.

- **[Pin]:** Izvēlieties šo opciju, ja bezvadu maršrutētājs atbalsta iestatīšanu ar WPS un PIN. Radio ģenerē 8 ciparu kodu, ko varat ievadīt maršrutētājā.
- **[Skip WPS]:** Izvēlieties šo opciju, ja bezvadu maršrutētājs neatbalsta WPS. Jums tiks norādīts ievadīt Wi-Fi tīkla paroli.

- 10** Ievērojot norādījumus displeja panelī, piespiediet WPS pogu vai ievadiet PIN, kas norādīts uz bezvadu maršrutētāja; tā vietā varat arī ievadīt paroli, lai izveidotu savienojumu ar savu tīklu. (Redzamās opcijas ir atkarīgas no tīkla tipa un izmantotās tīkla aizsardzības sistēmas.)
- Ievadot tīkla paroli, lai atlasītu rakstzīmi, pagrieziet **pogu SELECT** un pēc tam piespiediet **pogu SELECT**, lai apstiprinātu.



- Lai atceltu, pagrieziet **pogu SELECT** un atlasiet **[CANCEL]**.
- Lai apstiprinātu ievadi, pagrieziet **pogu SELECT** un atlasiet **[OK]**.
- Lai dzēstu ievadi, pagrieziet **pogu SELECT** un atlasiet **[BKSP]**.
- Lai beigtu šo procesu, piespiediet pogu **☰**.  
↳ Ja izveidots tīkla savienojums, **[Connected]** ir redzams displejā.

- 11** Kad redzams **[Setup wizard completed]**, piespiediet **OK**, lai izietu no iestatījuma.



## Ieteikums

- Izmantojot dažus Wi-Fi maršrutētājus, var būt nepieciešams turēt piespiestu WPS pogu, lai varētu izveidot Wi-Fi savienojumu. Skatiet sīkāku informāciju konkrēto maršrutētāju lietošanas rokasgrāmatās.
- Lai vēlreiz palaistu iestatīšanas vedni, atlasiet izvēlni **[System settings] > [Setup wizard]** (skatiet nodaļu “Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana”).

## Ieslēgšana

- Piespiediet pogu **⏻**.  
↳ Radio pārslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

## Pārslēgšana uz gaidstāves režīmu


- Vēlreiz piespiediet pogu **⏻**.  
↳ Displeja panelis ir aptumšots.  
↳ Redzams laiks un datums (ja iestatīti).

## Piezīme

- Ja 15 minūtes notiek sistēmas dīkstāve, ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

## Avota izvēlne

Piespiediet **☰**, lai atvērtu avota izvēlni.

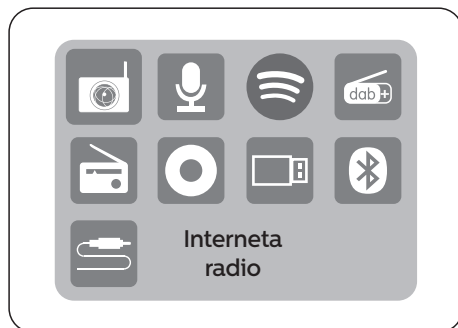

- 1 Pagrieziet **pogu SELECT** un atlasiet avotu.
- 2 Piespiediet **pogu SELECT**, lai apstiprinātu atlasī.

## 4 Interneta radio klausīšanās


Izmantojot interneta savienojumu, radio var atskaņot tūkstošiem radiostaciju un podraižu no visas pasaules.

### Izvēlnes izmantošana interneta radio režīmā

Pēc interneta savienojuma izveidošanas radiostaciju sarakstā būs redzamas radiostācijas. Izvēlieties vienu no tām, lai sāktu izmantošanu.

#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka ir iespējots mājas Wi-Fi tīkls. Lai panāktu labāku Wi-Fi uztveršanu, pagroziet Wi-Fi antenu un noregulējiet tās pozīciju.


1 Piespiediet pogu  **Source**, pagrieziet pogu **SELECT** un atlasiet **[Internet radio]** režīmu.

↳ Radio sāk savienojuma izveidošanu ar iepriekšējo pievienoto tīklu un pēc tam noskaņojas uz pēdējo izmantoto interneta radiostaciju.

↳ Ja tā ir pirmā tīkla savienojuma izveidošanas reize, radio sāk meklēt bezvadu tīklus automātiski (skatiet sadaļu “Lietošanas sākšana” > “Sākotnējās iestatīšanas veikšana” vai “Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana” > “Tīkla iestatījumu noregulēšana”, lai izveidotu tīkla savienojumu).

2 Piespiediet pogu  **MENU**, lai atvērtu izvēlni.


3 Pagrieziet pogu **SELECT**, lai ritinātu izvēlnes opcijas:



- **[Station list]:** Noskaņojiet uz jebkuru pieejamo interneta radiostaciju.
- **[System settings]:** Noregulējiet sistēmas iestatījumus (tā ir viena un tā pati izvēlnes opcija visiem darba režīmiem; skatiet sīkāku informāciju nodaļā “Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana”).
- **[Main menu]:** Atveriet galveno izvēlni (tā ir viena un tā pati izvēlnes opcija visiem darba režīmiem; skatiet sīkāku informāciju nodaļā “Galvenās izvēlnes lietošana”).

4 Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet pogu **SELECT**.

5 Atkārtojiet 3.–4. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama kāda cita pakārtota opcija.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, piespiediet pogu .

#### [Station list]

- **[Stations]:**
  - **[History]:** Pārlūkojiet interneta radiostācijas pēc vēstures.
  - **[Search]:** Meklējiet interneta radiostācijas. Lai meklētu, pagrieziet pogu **SELECT** un ievadiet atslēgvārdu, izvēloties rakstzīmes, un pēc tam piespiediet pogu **SELECT**, lai turpinātu.
  - **[Location]:** Pārlūkojiet interneta radiostācijas pēc atrašanās vietas.
  - **[Popular]:** Noskaņojiet uz vispopulārākajām radiostacijām internetā.
  - **[Discover]:** Noskaņojiet, lai atklātu interneta radiostaciju sarakstu.

---

## Interneta radiostaciju saglabāšana


### Piezīme

- Var saglabāt maks. 40 iepriekš iestatītas radiostacijas (tostarp gan interneta radiostacijas, gan podraižu stacijas).

- 1 Interneta radio režīmā veiciet noskaņošanu uz interneta radiostaciju.
- 2 Piespiediet un turiet pogu ★ **PRESET** divas sekundes.
  - ↳ Redzams iepriekš iestatīto radiostaciju saraksts.
- 3 Pagrieziet **pogu SELECT**, lai atlasītu iepriekšējā iestatījuma ciparu.
- 4 Piespiediet **pogu SELECT**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Uzraksts [**Preset stored**] ir redzams displejā.
  - ↳ Radiostacija ir saglabāta izvēlētajā vietā.

---

## Interneta radiostacijas informācijas apskatīšana

Interneta radio klausīšanās laikā piespiediet un turiet pogu  **MENU** atkārtoti, lai rītinātu šādu informāciju (ja pieejama):

- ↳ Izpildītāja un ieraksta nosaukums
- ↳ Radiostacijas nosaukums
- ↳ Radiostacijas mūzikas žanrs un atrašanās vieta
- ↳ Kodētājs–dekodētājs un iztveršanas frekvence
- ↳ Atskaņošanas buferatmiņa
- ↳ Datums

---

## Iepriekš iestatītas interneta radiostacijas izvēle

Interneta radio režīmā:

- 1 Piespiediet pogu ★ **PRESET**.
- 2 Pagrieziet **pogu SELECT**, lai atlasītu kādu ciparu.
- 3 Piespiediet **pogu SELECT**, lai apstiprinātu.




## Piezīme

- Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga, notiek iziešana no izvēlnes. Radiostaciju saraksti un apakšizvēlnes var laiku pa laikam mainīties un atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.

## 5 Podraižu klausīšanās

- 1 Piespiediet pogu **Source**, pagrieziet **pogu SELECT** un atlasiet [**Podcasts**] režīmu.
- 2 Piespiediet pogu **MENU**, lai atvērtu izvēlni.
- 3 Pagrieziet **pogu SELECT**, lai ritinātu izvēlnes opcijas:
- 4 Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet **pogu SELECT**.
- 5 Atkārtojiet 3.–4. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama kāda cita pakārtota opcija.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, piespiediet pogu .



## 6 Spotify klausīšanās

Izmantojiet tālruni, planšetdatoru un datoru kā tālvadības pultī Spotify lietošanai.


Atveriet vietni [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect), lai iemācītos, kā rīkoties.

Spotify programmatūrai ir trešās personas licences, kas atrodamas šeit: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

## 7 DAB+ radio klausīšanās

### DAB+ radiostaciju noskaņošana

Pirmo reizi pēc DAB+ radio režīma izvēles vai tad, ja radiostaciju saraksts ir tukšs, radio veic pilnīgu meklēšanu automātiski.

- Piespiediet pogu  **Source**, pagrieziet **pogu SELECT** un atlasiet **[DAB radio]** režīmu.
  - ↳ Uzraksts **[Scanning]** ir redzams displejā.
  - ↳ Radio automātiski veic meklēšanu un saglabā visas DAB+ radiostacijas un pēc tam ieslēdz pirmo pieejamo radiostaciju.
  - ↳ Radiostaciju saraksts tiek saglabāts radio atmiņā. Nākamo reizi pēc radio ieslēgšanas vairs nenotiek radiostaciju meklēšana.

Lai veiktu noskaņošanu uz kādu radiostaciju no pieejamo radiostaciju saraksta:

- DAB+ režīmā piespiediet **pogu SELECT**, lai veiktu navigāciju pa pieejamajām DAB+ radiostacijām.

### Ieteikums

- Radiostacijas var laiku pa laikam mainīties. Lai atjauninātu radiostaciju sarakstu, atlasiet izvēlni **[Scan]**, lai veiktu pilnu meklēšanu.

### DAB+ radiostaciju saglabāšana

#### Piezīme

- Jūs varat saglabāt maks. 20 iepriekš iestatītas radiostacijas.

- 1 DAB+ režīmā veiciet noskaņošanu uz DAB+ radiostaciju.
- 2 Piespiediet un turiet pogu **★ PRESET** divas sekundes.
  - ↳ Redzams iepriekš iestatīto radiostaciju saraksts.
- 3 Pagrieziet **pogu SELECT**, lai atlasītu iepriekšējā iestatījuma ciparu.
- 4 Piespiediet **pogu SELECT**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Uzraksts **[Preset stored]** ir redzams displejā.
  - ↳ Radiostacija ir saglabāta izvēlētajā vietā.

## Iepriekš iestatītās DAB+ radiostacijas izvēle

DAB+ režīmā iepriekš iestatītu radiostaciju var atlasīt divos veidos.

### A opcija:


- 1 Piespiediet pogu ★ **PRESET**.
- 2 Pagrieziet **pogu SELECT**, lai atlasītu kādu ciparu.
- 3 Piespiediet **pogu SELECT**, lai apstiprinātu.

### B opcija:

- Piespiediet pogu ◀◀/▶▶, lai izlaistu un pārietu pie nākamās/iepriekšējās iepriekš iestatītās radiostacijas.

## Izvēlnes izmantošana DAB+ režīmā

- 1 DAB+ režīmā piespiediet pogu ≡ **MENU**, lai atvērtu DAB+ izvēlni.
- 2 Pagrieziet **pogu SELECT**, lai ritinātu izvēlnes opcijas:



- **[Station list]:** Visu DAB+ radiostaciju parādīšana. Ja neviena radiostacija nav atrasta, radio sāk meklēt DAB+ radiostacijas un pievienot tās radiostaciju sarakstam.
  - **[Scan]:** Visu pieejamo DAB+ radiostaciju noskaņošana un saglabāšana.
  - **[Manual tune]:** Konkrēta kanāla/frekvences manuāla noskaņošana un pievienošana radiostaciju sarakstam.
  - **[Prune invalid]:** Visu nederīgo radiostaciju izņemšana no radiostaciju saraksta.
  - **[DRC]:** Radio signāla dinamiskā diapazona saspiešana, lai palielinātu kluso skaņu skaļumu un samazinātu skaļo skaņu skaļumu.
  - **[Station order]:** Iespēja noteikt radiostaciju sakārtojumu, ritinot radiostaciju sarakstu.
  - **[System settings]:** Sistēmas iestatījumu noregulēšana (skatiet nodaļu “Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana”).
  - **[Main menu]:** Piekļuve galvenajai izvēlnei (skatiet nodaļu “Galvenās izvēlnes lietošana”).
- 3 Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet **pogu SELECT**.
  - 4 Atkārtojiet 2.-3. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama kāda cita pakārtota opcija.
    - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, piespiediet pogu ≡.

### [Prune invalid]

- **[YES]:** Visu nederīgo radiostaciju izņemšana no radiostaciju saraksta.
- **[NO]:** Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.

## [DRC]

- **[DRC high]:** DRC pārslēgšana uz augstu līmeni (noklusējuma opcija, kas ieteicama trokšņainai videi).
- **[DRC low]:** DRC pārslēgšana uz zemu līmeni.
- **[DRC off]:** DRC izslēgšana.

## [Station order]

- **[Alphanumeric]:** Radiostaciju sakārtošana alfabētiski (noklusējuma iestatījums).
- **[Ensemble]:** Radiostaciju sakārtošana atsevišķās grupās, kurās ietilpst radiostacijas, kas saskaņo savas pārraides (piem., BBC vai South Wales vietējās radiostacijas).
- **[Valid]:** Sakārtošana sākumā norādot derīgās radiostacijas un pēc tam radiostacijas, kuru pārraides nenotiek.




### Piezīme

- Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga, notiek iziešana no izvēlnes.

---

## DAB+ informācijas parādīšana


Klausoties DAB+ radiostaciju, atkārtoti piespiediet un turiet pogu , lai rītinātu šādu informāciju (ja pieejama):

- ↳ Radiostacijas nosaukums
- ↳ Dinamiskais etiķetes segments (DLS)
- ↳ Signāla stiprums
- ↳ Programmas tips (PTY)
- ↳ Ansambļa nosaukums
- ↳ Frekvence
- ↳ Signāla kļūdu intensitāte
- ↳ Datu pārsūtīšanas ātrums un audio statuss
- ↳ Kodētājs-dekodētājs
- ↳ Laiks un datums



## 8 FM radio klausīšanās

### FM radiostaciju noskaņošana

- 1 Piespiediet pogu  **Source**, pagrieziet pogu **SELECT** un atlasiet **[FM radio]** režīmu.
- 2 Piespiediet un turiet pogu **◀◀/▶▶** divas sekundes.
  - ↳ Radio veic automātisku noskaņošanu uz FM radiostaciju ar vislabāko uztveramo signālu.
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, lai noskaņotu vēl citas radiostacijas.

Lai veiktu noskaņošanu uz kādu radiostaciju manuāli:

- FM noskaņošanas režīmā piespiediet pogu **SELECT**, lai izvēlētos frekvenci.

### FM radiostaciju saglabāšana

#### Piezīme

- Jūs varat saglabāt maksimums 20 FM radiostacijas.

- 1 FM režīmā veiciet noskaņošanu uz FM radiostaciju.
- 2 Piespiediet un turiet pogu **★ PRESET** divas sekundes.
  - ↳ Redzams iepriekš iestatīto radiostaciju saraksts.
- 3 Pagrieziet pogu **SELECT**, lai atlasītu iepriekšējā iestatījuma ciparu.
- 4 Piespiediet pogu **SELECT**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Uzraksts **[Preset stored]** ir redzams displejā.
  - ↳ Radiostacija ir saglabāta izvēlētajā vietā.

### FM radiostaciju automātiska saglabāšana

FM režīmā piespiediet un turiet pogu **SELECT**

- ↳ Ierīce saglabā visas pieejamās FM radiostacijas un ieslēdz pirmo radiostaciju.



#### Ieteikums

- Lai izņemtu kādu iepriekš saglabātu radiostaciju, saglabājiet tās vietā kādu citu radiostaciju.

### Iepriekš iestatītās FM radiostacijas izvēle

FM režīmā iepriekš iestatītu radiostaciju var atlasīt divos veidos.


**A opcija:**


- 1 Piespiediet pogu **★ PRESET**.
- 2 Pagrieziet pogu **SELECT**, lai atlasītu kādu ciparu.
- 3 Piespiediet pogu **SELECT**, lai apstiprinātu.

**B opcija:**


Piespiediet pogu **◀◀/▶▶**, lai izlaistu un pārietu pie nākamās/iepriekšējās iepriekš iestatītās radiostacijas.

## Izvēlnes izmantošana FM režīmā

- 1 FM režīmā piespiediet pogu  **MENU**, lai atvērtu FM izvēlni.
- 2 Pagrieziet pogu **SELECT**, lai ritinātu izvēlnes opcijas:



- **[Scan setting]**
  - **[Audio setting]**
  - **[System settings]:** sistēmas iestatījumu noregulēšana (skatiet nodaļu “Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana”).
  - **[Main menu]:** piekļuve galvenajai izvēlei (skatiet nodaļu “Galvenās izvēlnes lietošana”).
- 3 Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet pogu **SELECT**.
  - 4 Atkārtojiet 2.-3. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama kāda cita pakārtota opcija.

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, piespiediet pogu .

### [Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** tikai radiostaciju ar spēcīgu signālu meklēšana.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** visu pieejamo FM radiostaciju meklēšana

### [Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** pārraides monofoniskajā režīmā izvēle
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** pārraides stereofoniskajā režīmā izvēle


### Piezīme

- Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga, notiek iziešana no izvēlnes.

## RDS informācijas parādīšana


RDS (Radio Data System) ir pakalpojums, kas ļauj FM radiostacijām parādīt papildu informāciju.


Ja klausāties FM radiostaciju ar RDS signālu, redzama RDS ikona un radiostācijas nosaukums.

- 1 Noskaņojiet uz RDS radiostaciju.
- 2 Atkārtoti piespiediet un turiet pogu , lai ritinātu šādu informāciju (ja pieejama):

- ↳ Radiostācijas nosaukums
- ↳ Radio teksta ziņojumi
- ↳ Programmas tips
- ↳ Frekvence
- ↳ Datums

## 9 Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana

- 1 Darba režīmā piespiediet un turiet pogu , lai atvērtu izvēlni.
- 2 Pagrieziet pogu **SELECT** atkārtoti, lai atlasītu **[System settings]**.
- 3 Piespiediet pogu **SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 2.–3. darbību, lai atlasītu opciju.



- **[Equaliser]**: atlasiet ekvilaizera režīmu.
- **[Network]**: izveidojiet tīkla savienojumu.
- **[Time/Date]**: iestatiet laiku un datumu.
- **[Language]**: atlasiet sistēmas valodu.
- **[Factory Reset]**: atiestatiet radio ar rūpnīcas noklusējuma statusu.
- **[Software update]**: apskatiet programmatūras atjaunināšanas informāciju.
- **[Setup wizard]**: veiciet sākotnējo iestatīšanu.
- **[Info]**: noskaidrojiet programmatūras versiju.
- **[Privacy policy]**: apskatiet paziņojumu par privātumu.
- **[Backlight]**: noregulējiet pretgaismas iestatījumu.

### Piezīme

- Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga, notiek iziešana no izvēlnes.

## Tīkla iestatījumu noregulēšana

- 1 Atlasiet izvēlni **[System settings]**>**[Network]**.
- 2 Pagrieziet pogu **SELECT**, lai atlasītu opciju vai pakārtotu opciju, un pēc tam piespiediet pogu **SELECT**, lai apstiprinātu. **[Network wizard]**: apskatiet norādījumus par tīkla savienojuma izveidošanu.

- **[PBC Wlan setup]**: izvēlieties šo opciju, ja bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS un PBC iestatīšanas metodi.
- **[View settings]**: apskatiet pašreizējā tīkla informāciju.
- **[Manual settings]**:
  - **[DHCP enable]**: piešķiriet IP adresi automātiski.
  - **[DHCP disable]**: piešķiriet IP adresi manuāli.
- **[Network profile]**: apskatiet radio atmiņā saglabāto tīklu sarakstu.
- **[Clear network settings]**: notīriet tīkla iestatījumu atlasi.
- **[Keep network connected?]**: izvēlieties, vai saglabāt aktīvu savienojumu ar tīklu.

## Laika/datuma iestatīšana

- 1 Atlasiet izvēlni **[System settings]**>**[Time/Date]**.
- 2 Pagrieziet pogu **SELECT**, lai atlasītu opciju vai pakārtotu opciju, un pēc tam piespiediet pogu **SELECT**, lai apstiprinātu.



- **[Set Time/Date]**: laika un datuma iestatīšana.
- **[Auto update]**:
  - **[Update from DAB+]**: sinhronizējiet laiku ar DAB+ radiostacijām.
  - **[Update from FM]**: sinhronizējiet laiku ar FM radiostacijām.
  - **[Update from Network]**: sinhronizējiet laiku ar interneta radiostacijām.
  - **[No update]**: deaktivizējiet laika sinhronizāciju.
- **[Set format]**: iestatiet 12/24 stundu formātu.
- **[Set timezone]**: iestatiet laika zonu.
- **[Daylight savings]**: aktivizējiet vai deaktivizējiet vasaras laiku.



## Piezīme

- Ja notiek laika atjaunināšana, izmantojot DAB+ vai FM, vasaras laika opcija nav izmantojama.
- Ja veiciet atjaunināšanu, izmantojot tiklu, iestatiet savu laika zonu.



## Piezīme

- Ja radio konstatē, ka pieejama jauna programmatūra, tiek pajautāts, vai vēlaties veikt atjaunināšanu. Ja piekrītat, notiek jaunās programmatūras lejupielāde un instalēšana.
- Pirms programmatūras atjaunināšanas pārliecinieties, vai radio ir pievienots pie kāda stabila barošanas avota. Atvienošana no barošanas avota programmatūras atjaunināšanas laikā var sabojāt ierīci.

## Sistēmas valodas iestatīšana

- 1 Atlasiet izvēlni [**System settings**] > [**Language**].  
↳ Redzams valodu saraksts.
- 2 Pagrieziet **pogu SELECT**, lai atlasītu sistēmas valodu, un pēc tam piespiediet **pogu SELECT**, lai apstiprinātu.

## Visu iestatījumu atiestatīšana

- 1 Atlasiet izvēlni [**System settings**] > [**Factory Reset**].
- 2 Pagrieziet **pogu SELECT**, lai atlasītu opciju vai pakārtotu opciju, un pēc tam piespiediet **pogu SELECT**, lai apstiprinātu.
  - [**YES**]: atiestatiet radio ar rūpnīcas noklusējuma statusu.
  - [**NO**]: atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.

## Programmatūras atjaunināšanas informācijas pārbaudīšana

- 1 Atlasiet izvēlni [**System settings**] > [**Software update**].
- 2 Pagrieziet **pogu SELECT**, lai atlasītu opciju vai pakārtotu opciju, un pēc tam piespiediet **pogu SELECT**, lai apstiprinātu.
  - [**Auto-check setting**]: atlasiet, vai periodiski pārbaudīt, vai nav pieejama jauna programmatūras versija.
  - [**Check now**]: uzreiz pārbaudiet, vai nav pieejama jauna programmatūras versija.


## Programmatūras versijas noskaidrošana

- Atlasiet [**System settings**] > [**Info**].  
↳ Redzama pašreizējā programmatūras versija.

## Pretgaismas iestatījumu noregulēšana

- 1 Atlasiet izvēlni [**System settings**] > [**Backlight**].
- 2 Pagrieziet **pogu SELECT**, lai atlasītu opciju vai pakārtotu opciju, un pēc tam piespiediet **pogu SELECT**, lai apstiprinātu.
  - [**Timeout**]: atlasiet displeja pretgaismas taimauta periodu.
  - [**On level**]: atlasiet pretgaismas spilgtuma līmeni.
  - [**Dim level**]: atlasiet displeja spilgtuma līmeni Medium (Vidējs), Low (Mazs) vai Off (Izslēgts).

# 10 Galvenās izvēlnes lietošana

- 1 Darba režīmā piespiediet pogu , lai atvērtu augšējo izvēlni.
- 2 Pagrieziet **pogu SELECT** atkārtoti, lai atlasītu **[Main menu]**.
- 3 Piespiediet **pogu SELECT**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai atlasītu opciju.

- **[Internet radio]:** atlasiet interneta radio režīmu.
- **[Podcasts]:** atlasiet podraižu radio režīmu.
- **[Spotify]:** atlasiet Spotify režīmu.
- **[DAB+]:** atlasiet DAB+ režīmu.
- **[FM]:** atlasiet FM režīmu.
- **[CD]:** atlasiet CD režīmu.
- **[USB]:** atlasiet USB režīmu.
- **[Bluetooth]:** atlasiet Bluetooth režīmu.
- **[AUDIO IN]:** atlasiet AUDIO IN režīmu.
- **[Sleep]:** atlasiet izslēgšanās taimerī.
- **[Alarms]:** iestatiet modinātājpulksteņa taimerī.
- **[System settings]:** noregulējiet sistēmas iestatījumus (skatiet nodaļu “Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana”).



- 5 Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju **[Alarm 1:off [00:00]]>[Enable:] [Off]**.

- 6 Atkārtojiet 3. darbību, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājpulksteņa zvana taimerī.
  - **[Off]:** deaktivizējiet modinātājpulksteņa taimerī.
  - **[Daily]:** modinātājpulksteņa zvans atskan katru dienu.
  - **[Once]:** modinātājpulksteņa zvans atskan tikai vienreiz.
  - **[Weekends]:** modinātājpulksteņa zvans atskan sestdienās un svētdienās.
  - **[Weekdays]:** modinātājpulksteņa zvans atskan katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai.

- 7 Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju **[time]**, un pēc tam iestatiet modinātājpulksteņa laiku.

- 8 Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju **[mode]**, un pēc tam iestatiet modinātājpulksteņa skaņas avotu.

- **[Buzzer]:** atlasiet zvana signālu kā modinātājpulksteņa skaņas avotu.
- **[Internet radio]:** atlasiet pēdējo izmantoto interneta radiostaciju kā modinātājpulksteņa skaņas avotu.
- **[DAB+]:** atlasiet pēdējo izmantoto DAB+ radiostaciju kā modinātājpulksteņa skaņas avotu.
- **[FM]:** atlasiet pēdējo izmantoto FM radiostaciju kā modinātājpulksteņa skaņas avotu.

- 9 Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju **[preset]**, un pēc tam atlasiet pēdējo izmantoto radiostaciju vai kādu iepriekš iestatītu radiostaciju kā modinātājpulksteņa skaņas avotu.

- 10 Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju **[Volume]**, un pēc tam iestatiet modinātājpulksteņa skaļumu.

- 11 Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju **[Save]**.
  - ↳ 1. modinātājpulksteņa zvana signāls ir iestatīts.

- 12 Atkārtojiet 5.-11. darbību, lai iestatītu 2. modinātājpulksteņa zvana signālu.

## Piezīme

- Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga, notiek izešana no izvēlnes.
- Jūs varat arī piespiest **pogu SELECT**, lai izvēlētos režīmu:  
**Internet radio, Podcasts, Spotify, Spotify, DAB+ radio, FM radio, CD, USB, Bluetooth vai AUDIO IN.**

## Modinātājpulksteņa iestatīšana


### Piezīme

- Jūs varat iestatīt divus modinātājpulksteņa zvans dažādos laikos. Lai modinātājpulkstenis darbotos pareizi, pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.


- 1 Atlasiet izvēlni **[Main menu]>[Alarms]**.
  - ↳ Ja laiks nav iestatīts, parādās ziņojums ar uzvedni iestatīt laiku.
- 2 Piespiediet pogu **OK**, lai turpinātu.
  - ↳ Datuma cipari mirgo.



## Piezīme

- Kad modinātājpulkstenis ir aktivizēts, redzama Alarm 1 vai Alarm 2 ikona.
- Lai apklusinātu modinātājpulksteņa zvanu, piespiediet pogu  uz ierīces.
- Jūs varat arī atvērt **[System settings]>[Time/ Date]**, lai iestatītu laiku un datumu (skatiet “**Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana**”->“**Laika/datuma iestatīšana**”).

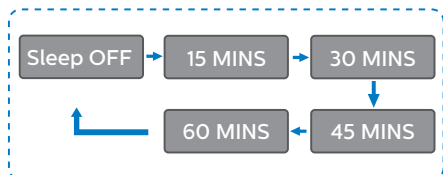

## Izslēgšanās taimera iestatīšana





- 1 Atlasiet izvēlni **[Main menu]>[Sleep]**.
- 2 Piespiediet un pagrieziet **pogu SELECT** atkārtoti, lai atlasītu izslēgšanās taimera periodu (minūtēs).
  - ↳ Kad **[Sleep OFF]** ir redzams displejā, izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts.

# 11 Citas funkcijas

## Skaņas atskaņošana, izmantojot Bluetooth

- 1 Piespiediet pogu  **Source**, pagrieziet pogu **SELECT** un atlasiet **[Bluetooth]** režīmu.
- 2 Piespiediet pogu  **MENU**, lai atvērtu izvēlni.
- 3 Pagrieziet pogu **SELECT**, lai ritinātu izvēlnes opcijas:
  - Atlasiet savienošanas pārī opciju un piespiediet pogu **SELECT**.
  - Parādās ziņojums ar uzvedni “Lūdzu, izveidojiet savienojumu ar šo ierīci: Philips TAM8905” un mirgo Bluetooth ikona.
  - Bluetooth ierīcē aktivizējiet Bluetooth funkciju un meklējiet Bluetooth ierīces, kuras var savienot pārī.
  - Atlasiet ierīci **[Philips TAM8905]**, kas redzama jūsu ierīces savienošanai pārī.
  - Pēc veiksmīgas savienojuma izveidošanas ekrānā redzamais ziņojums tiek aizstāts ar ziņojumu **[Connected]** un Bluetooth ikona pārtrauc mirgot.
- 4 Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet pogu **SELECT**.
- 5 Atkārtojiet 3.–4. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama kāda cita pakārtota opcija.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, piespiediet pogu .





## Skaļuma noregulēšana

- Mūzikas atskaņošanas laikā pagrieziet pogu **-VOL+**, lai noregulētu skaļumu.


## Skaņas izslēgšana

- Mūzikas atskaņošanas laikā piespiediet pogu **MUTE**, lai izslēgtu vai atkal ieslēgtu skaņu.

## Atskaņošana no diska

- 1 Piespiediet pogu  **Source**, pagrieziet pogu **SELECT**, lai atlasītu CD avotu.
- 2 Piespiediet pogu , lai atvērtu disku nodalījumu.
- 3 Ievietojiet disku ar pusi, uz kuras ir uzlīme, uz augšu.



- 4 Piespiediet pogu , lai aizvērtu disku nodalījumu.


↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nesākas, piespiediet pogu .

## Atskaņošana no USB

### Piezīme

- Pārlicinieties, ka USB ierīcē ir atskaņojams audio saturs.

- 1 Ievietojiet USB ierīci  ligzdā.
- 2 Piespiediet pogu  **Source**, pagrieziet pogu **SELECT**, lai atlasītu USB avotu.

↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nesākas, piespiediet pogu .

## Ierīču uzlādēšana

Izmantojot šo mikro mūzikas sistēmu, var uzlādēt ārējās ierīces, piemēram, mobilo tālruni, MP3 atskaņotāju un citas mobilās ierīces.

- 1 Ar USB kabeli savienojiet šīs ierīces USB ligzdu ar savas ierīces USB ligzdu.
- 2 Pievienojiet ierīci barošanas avotam.


↳ Pēc šīs ierīces atpazīšanas sākas uzlādēšana.

### Piezīme

- Šīs ierīces saderība ar visām citām ierīcēm nav garantēta.

## Klausīšanās, izmantojot kādu ārēju ierīci

Jūs varat klausīties ārējā ierīcē atskaņoto skaņu, tai ar MP3 saites vadu pievienojot šo ierīci.

- 1 Ar MP3 saites vadu (nav nodrošināts) savienojiet:
  - **AUDIO IN** ligzdu (3,5 mm) uz ierīces; un
  - austiņu ligzdu uz ārējās ierīces.
- 2 Piespiediet pogu  **Source**, pagrieziet pogu **SELECT** un atlasiet **AUDIO IN** avotu.
- 3 Sāciet atskaņošanu, izmantojot šo ierīci (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

# 12 Produkta informācija

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda	50 W × 2 vid. kvadrātiskais
Frekvenču raksturliktne	50–20 000 Hz, ±3 dB
Signāla un trokšņu attiecība	> 65 dBA
Skalrūna draiveris	2 × 5,25 zemfrekvences diapazons, 4 Ω 2 × φ 25 mm augstfrekvences diapazons, 12 Ω
Basu pastiprinātājs	2 × basu skaņas ports
Skaņas ievades līmenis	600 mV ±100 mV vid. kvadrātiskais
Atbalstītais disku tips	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
USB atskaņošana	A tips, tieša USB uzlāde 2,0, 5 V / 1 A, MSC faila formāts, FAT 16/32, atbalsta USB līdz 32 GB
USB uzlāde	2 A maks. (gaidstāve); 500 mA maks. (USB avots); 1 A maks (cits avots) * Faktiska uzlādes strāva ir atkarīga no mobilas ierīces

### Wi-Fi

Wi-Fi protokols	802,11 b/g/n
Wi-Fi frekvenču diapazons	2412 MHz – 2472 MHz
Maksimālā pārraides jauda	15,08 dBm

### Noskaņošana

Noskaņošanas diapazons (FM)	87,5–108 MHz
Noskaņošanas diapazons (DAB/DAB+)	174,928–239,2 MHz (III josla)

### Skaļrunis

Skalrūna pilna pretestība	4 omi
Jūtība	86 ± 3 dB/m/W

### Bluetooth

Bluetooth versija	V 4,2
Bluetooth frekvenču diapazons	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM josla
Maksimālā pārraides jauda	-4,1 dBm
Bluetooth diapazons	10 m (brīva vieta)

### Vispārīga informācija

Mainstrāva (jaudas adapteris)	Zīmola nosaukums PHILIPS Ievade: 100–240 V–, 50/60 Hz (mainstrāvas ievade)
Elektroenerģijas patēriņš darbības laikā	< 45 W
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves laikā (bez Wi-Fi)	≤ 1 W

### Izmēri

- Galvenā ierīce (plat. x augst. x dziļ.)	230X145X262mm
- Skalrūna korpusis (plat. x augst. x dziļ.)	174X260,6X229mm

### Svars

- Galvenā ierīce	2,17 kg
- Skalrūna korpusis	2X2,716 kg



# 13 Traucējummeklēšana



## Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai garantija būtu spēkā, nemēģiniet pats salabot šo sistēmu.

Ja rodas problēmas šīs ierīces lietošanas laikā, pirms apkopes pieprasīšanas pārbaudiet tālāk norādīto. Ja problēma nav novērsta, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Sazinoties ar Philips, parūpējieties, lai ierīce atrodas tuvumā un jums ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

### Nav barošanas

- Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas spraudkontakts ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktlīdziņam ir nodrošināta barošana.

### Nav skaņas vai slikta skaņa.

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai ierīces skaņa ir izslēgta vai vēl arvien notiek radiostacijas buferizācija.
- Līdz galam izbīdi radio antenu un noregulējiet tās pozīciju.
- Neturiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā, lai izvairītos no radiotraucējumiem.
- Pārbaudiet Wi-Fi tīkla savienojumu.
- Pagroziet Wi-Fi antenu un noregulējiet tās pozīciju.

### Ierīce nereaģē

- Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet maiņstrāvas spraudkontakta un pēc tam vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Pārbaudiet, vai ierīce ir gaidstāves režīmā. Ja jā, ieslēdziet ierīci.

### Slikta radio uztveršana

- Neturiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā, lai izvairītos no radiotraucējumiem.
- Līdz galam izbīdi radio antenu un noregulējiet tās pozīciju.

- Pārbaudiet Wi-Fi tīkla savienojumu. Pagroziet Wi-Fi antenu un noregulējiet tās pozīciju.

### Nepietiekams Wi-Fi signāla stiprums

- Pārbaudiet attālumu no maršrutētāja līdz ierīcei.
- Pagroziet Wi-Fi antenu un noregulējiet tās pozīciju.

### Neizdodas savienojuma izveidošana ar Wi-Fi tīklu

- Pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētājs ir izslēgts.
- Pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS. Izmantojiet pareizo (PBC vai PIN) iestatīšanas metodi, lai savienotu ierīci ar maršrutētāju, kas atbalsta WPS. Ja nepieciešams, skatieties bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā norādījumus par Wi-Fi savienojuma izveidošanu.
- Vēlreiz konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus (skatiet **“Lietošanas sākšana”** > **“Sākotnējās iestatīšanas veikšana”** un **“Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana”** > **“Tīkla iestatījumu noregulēšana”**).

### Dažas radiostacijas reizēm nedarbojas.

- Dažas radiostacijas var būt pieejamas tikai noteiktam skaitam klausītāju. Ja mēģināsiet vēlreiz pēc pāris minūtēm, jūs varēsiet klausīties šīs radiostacijas.
- Radiostacijas neveic apraidi. Mēģiniet vēlreiz vēlāk.

### Dažas radiostacijas pazūd no radiostaciju saraksta

- Kad radiostacija pārtrauc apraidi internetā, tā tiek izņemta no saraksta. Ierīce nepartraukti pārbauda, vai radiostacija ir ēterā. Ja atsākas apraide, radiostacija tiek atkal pievienota radiostaciju sarakstam.

### Modinātājpulkstenis nedarbojas.

- Pareizi iestatiet pulksteni/modinātājpulksteni.



Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir galvotājs par šo produktu.

