

# PHILIPS

Muzikos  
mikrosistema

8000 Serija

TAM8905



# Naudotojo vadovas

# Turinys

<b>1</b>	<b>Svarbi informacija</b>	<b>2</b>
	Sauga	2
	Pranešimas	3
<b>2</b>	<b>Jūsų muzikos mikrosistema</b>	<b>4</b>
	Įvadas	4
	Kas yra dėžutėje	4
	Pagrindinio įrenginio apžvalga	5
	Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	6
<b>3</b>	<b>Kaip pradėti naudoti</b>	<b>7</b>
	Garsiakalbiu prijungimas	7
	Radijo antenos prijungimas	7
	Maitinimo prijungimas	7
	Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	7
	Pradinės sąrankos atlikimas	8
	Įjungimas	9
	Šaltinio meniu	9
<b>4</b>	<b>Interneto radijo klausymasis</b>	<b>10</b>
	Meniu naudojimas interneto radijo režimu	10
	Interneto radijo stočių išsaugojimas	11
	Išsaugotos interneto radijo stoties pasirinkimas	11
	Interneto radijo stoties informacijos rodymas	11
<b>5</b>	<b>Tinklalaidžių klausymasis</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>„Spotify“ klausymasis</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>DAB+ radijo klausymasis</b>	<b>13</b>
	DAB+ radijo stočių paieška	13
	DAB+ radijo stočių išsaugojimas	13
	Išsaugotos DAB+ radijo stoties pasirinkimas	14
	Meniu naudojimas DAB+ režimu	14
	DAB+ informacijos rodymas	15
<b>8</b>	<b>FM radijo klausymasis</b>	<b>16</b>
	FM radijo stočių paieška	16
	FM radijo stočių išsaugojimas	16
	FM radijo stočių išsaugojimas automatiškai	16
	Išsaugotos FM radijo stoties pasirinkimas	16
	Meniu naudojimas FM režimu	17
	RDS informacijos rodymas	17
<b>9</b>	<b>Sistemos nustatymų meniu naudojimas</b>	<b>18</b>
	Tinklo nustatymų reguliavimas	18
	Laiko ir datos nustatymas	18
	Sistemos kalbos nustatymas	19
	Visų nustatymų nust. iš naujo	19
	Progr. įrangos atnaujinimų informacijos patikrinimas	19
	Aparatinės progr. įrangos atnaujinimas (jei galimas)	19
	Progr. įrangos versijos informacija	19
	Foninio apšvietimo nustatymų reguliavimas	19
<b>10</b>	<b>Pagrindinio meniu naudojimas</b>	<b>20</b>
	Žadintuvo nustatymas	20
	Miego laikmačio nustatymas	21
<b>11</b>	<b>Kitos funkcijos</b>	<b>22</b>
	Garso atkūrimas naudojant „Bluetooth“	22
	Garsumo reguliavimas	22
	Garso nutildymas	22
	Atkūrimas iš disko	22
	Atkūrimas iš USB	22
	Įrenginių įkrovimas	22
	Klausymasis iš išorinio įrenginio	22
<b>12</b>	<b>Produkto informacija</b>	<b>23</b>
	Specifikacijos	23
<b>13</b>	<b>Trikčių šalinimas</b>	<b>24</b>

# 1 Svarbi informacija

## Sauga

Prieš naudojant šią muzikos mikrosistemą reikia perskaityti ir suprasti visas instrukcijas.

Žalą padarius dėl instrukcijų nurodymų nesilaikymo garantija netaikoma.



Šis „žaibo“ ženklas reiškia, kad neizoliuotos, įrenginio viduje esančios jungtys gali sukelti elektros šoką. Visų jūsų šeimos narių saugumo sumetimais niekada nenuimkite korpuso. „Šauktukas“ atkreipia dėmesį į funkcijas, dėl kurių reikia atidžiai perskaityti pridedamą literatūrą siekiant apsaugoti nuo veikimo ar tech. priežiūros problemų. **ISPĖJIMAS:** Siekiant sumažinti gaisro ar elektros šoko pavojų įrenginio niekada negalima laikyti lietuje ar drėgnoje aplinkoje, bei ant jo negalima dėti skysčiais pripildytų daiktų, tokių kaip vazų.

**DĖMESIO:** Siekdami apsaugoti nuo elektros šoko iki galo įkiškite kištuką. (Regionuose, kuriuose naudojami poliarizuoti kištukai: Siekdami apsaugoti nuo elektros šoko plokščią kištuko galą kiškite į plokščią angą.)

## Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginio korpuso.
  - Niekada nebandykite sutepti jokių įrenginio dalių.
  - Niekada nežiūrėkite į įrenginio viduje esančio lazerio spindulį.
  - Niekada nestatykite įrenginio ant kitos elektrinės įrangos.
  - Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
  - Įsitinkite, kad visada būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kabelį, kištuką ar adapterį norint atjungti įrenginį nuo maitinimo tinklo.
- 
- Įsitinkite, kad aplink produktą yra pakankamai daug vietos ventilacijai.
  - Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
  - Elementų naudojimas **DĖMESIO** - Norėdami apsaugoti nuo elementų pratekėjimo, kuris galėtų sukelti kūno sužalojimus, žalą turtui ar produktui:
    - Tinkamai įstatykite elementą, + ir - pažymėti ant produkto.
    - Saugokite elementą ar akumuliatorių (įstatomą ar integruotą) nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės spindulių, ugnies ar pan.
    - Produkto nenaudojant ilgą laiką pašalinkite elementą.
  - Saugokite produktą nuo vandens lašų ar pusrų.
  - Ant produkto nedėkite jokių pavojaus šaltinių (pvz., skysčiu pripildytų daiktų, degančių žvakių).
  - Atjungus įrenginio maitinimo kabelį nuo elektros tinklo ar jo jungties, produktas trumpą laiką veiks ir toliau.

---

## Pranešimas

Atlikus bet kokius „MMD Hong Kong Holding Limited“ aiškiai nepatvirtintus įrenginio pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

---

## Atitiktis

Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Aplinkos apsauga

### Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra akumuliatorių, kuriems taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

**Vienkartinių akumuliatorių pašalinimas**  
Norėdami vienkartinį akumuliatorių pašalinti, žr. akumuliatorių įdėjimo skyrių.

**Aplinkos apsaugos informacija**  
Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietilėną (maišeliai, apsauginės putos lapelis.) Jūsų sistema sudaro medžiagas, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.



„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.



Nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos, įsk. kompiuterių programos, failus, transliacijas ir garso įrašus, kopijų kūrimas be leidimo gali pažeisti autorių teises ir būti laikomas nusikalstama veikla. Šios įrangos tokiems tikslams naudoti negalima.

## Jūsų produkto priežiūra

- Į diskų dėtuotę nedėkite jokių pašalinių daiktų, tik diskus.
- Į diskų dėtuotę nedėkite deformuotų ar įtrūkusių diskų.
- Produkto nenaudojant ilgą laiką iš diskų dėtuovės išimkite diskus.
- Produkto valymui naudokite tik mikropluošto šluostę.

Įrenginys turi toliau nurodytą ženklimą:



### Pastaba

- Duomenų lentelė yra galinėje produkto pusėje.

## 2 Jūsų muzikos mikrosistema

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Įvadas

Naudodami šį įrenginį galite:

- mėgautis garsu iš disko, USB įrenginių, „Bluetooth“ įrenginių ir kitų išorinių įrenginių;
- klausytis interneto radijo naudojant tinklo ryšį;
- klausytis FM ar skaitmeninių garso transliavimo (DAB+) radijo stočių;
- įkrauti mobiliuosius įrenginius naudojant USB prievadą.

Įrenginys palaiko toliau nurodytus daugialypės terpės formatus:




### Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:

- Pagrindinis įrenginys
- 2 x garsiakalbiai
- 2 x AC maitinimo kabelis
- 1 x radijo antena
- Nuotolinio valdymo pultas (su dviem AAA elementais)
- Spausdinta medžiaga

## Pagrindinio įrenginio apžvalga

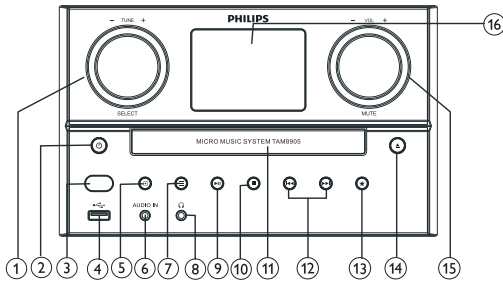

### 1 SELECT rankenėlė

- Pasukite pagal arba prieš laikrodžio rodyklę norėdami ieškoti radio stočių.
- Pasukite pagal arba prieš laikrodžio rodyklę norėdami naršyti meniu sąrašę.
- Paspauskite norėdami patvirtinti pasirinkimą.
- Paspauskite ir palaikykite norėdami automatiškai nuskaityti visas stotis FM imtuvo režimu.

- ### 2
- Produkto įjungimas ar perjungimas į budėjimo režimą.

### 3 IR jutiklis

- ### 4
- Naudojamas prijungti USB duomenų saugojimo įrenginius.

- ### 5 Source
- Paspauskite norėdami pasiekti šaltinio meniu.

- ### 6 AUDIO IN
- Naudojamas prijungti išorinius garso įrenginius.


- ### 7 MENU
- Veikimo režimu naudojamas pasiekti viršutinį meniu.
  - Paspauskite ir palaikykite norėdami peržiūrėti informaciją FM/DAB+ režimu.

- ### 8 EARPHONE
- Išorinio ausinių įrenginio prijungimas.

- ### 9
- Atkūrimo pradėjimas ar sustabdymas.

- ### 10
- Atkūrimo sustabdymas.
  - Programos ištrynimasis.

### 11 Disko dėtuvė

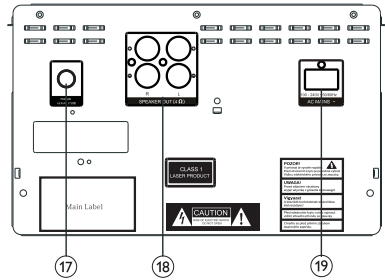

- ### 12
- Praleidimas į ankstesnį/sekantį takelį.
  - Paieška takelyje/diske.
  - Radio stočių paieška.
  - Laiko reguliavimas.

- ### 13 PRESET
- Radijo stoties išsaugojimas.
  - Išsaugotos radijo stoties rodymas.

- ### 14
- Disko dėtuovės atidarymas ar uždarymas.

- ### 15 VOL rankenėlė/Nutildymas
- Pasukite norėdami reguliuoti garsumą.
  - Paspauskite norėdami nutildyti garsą ar atšaukti nutildymą.


- ### 16 Ekranas
- Rodo esamą būseną.

- ### 17 FM/DAB+ antena
- Pagerina FM/DAB+ radijo signalo kokybę.

- ### 18 SPEAKER OUT lizdas
- Naudojamas prijungti garsiakalbius.

- ### 19 AC IN lizdas

## Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

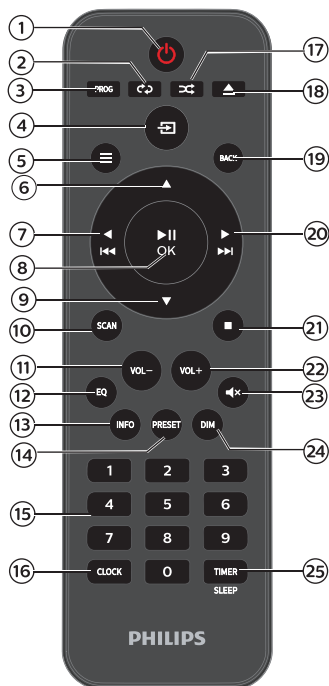

- 1 **POWER**
  - Produkto įjungimas ar perjungimas į budėjimo režimą.
- 2 **REPEAT**
  - Atkūrimo kartojimo režimo pasirinkimas.
- 3 **PROG**
  - Takelių programavimas.
- 4 **SOURCE**
  - Paspauskite norėdami pasiekti šaltinio meniu.
- 5 **MENU**
  - Veikimo režimu naudojamas pasiekti viršutinį meniu.
  - Paspauskite ir palaikykite norėdami peržiūrėti informaciją FM/DAB+ režimu.
- 6 **UP**
  - Praleidimas į sekantį albumą.
  - Laiko reguliavimas.
- 7 **LEFT**
  - Praleidimas į ankstesnį takelį.
  - Paieška takelyje/diske/USB.
  - FM radijo stoties paieška.

- 8 **PAUSE / OK**
  - Paspauskite norėdami pradėti, pristabdyti, tęsti atkūrimą ar patvirtinti pasirinkimą.
- 9 **DOWN**
  - Praleidimas į ankstesnį albumą.
  - Laiko reguliavimas.
- 10 **SCAN**
  - Automatiškai išsaugoti radijo stotis.
- 11 **VOL-**
  - Sumažinti garsumą.
- 12 **EQ**
  - Išsaugoto garso efekto pasirinkimas.
- 13 **INFO**
  - Atkūrimo informacijos rodymas.
- 14 **PRESET**
  - Paspauskite norėdami peržiūrėti stočių sąrašą.
  - Paspauskite ir palaikykite norėdami išsaugoti stotį.
- 15 **Skaitinė klaviatūra (0-9)**
  - Skaitmeninio takelio ar išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.
- 16 **CLOCK**
  - Laikrodžio nustatymas.
  - Laikrodžio informacijos peržiūra.
- 17 **RANDOM**
  - Atkūrimo atsitiktine tvarka režimo įjungimas.
- 18 **OPEN/CLOSE**
  - Atidaryti ar uždaryti diskų dėtuve.
- 19 **BACK**
  - Grįžti į ankstesnį meniu nustatymų meniu.
- 20 **RIGHT**
  - Praleisti į sekantį takelį.
  - Paieška takelyje/diske/USB.
  - FM radijo stoties paieška.
- 21 **STOP**
  - Atkūrimo sustabdymas ar programos ištrynimas.
- 22 **VOL+**
  - Padidinti garsumą.
- 23 **MUTE**
  - Nutildyti ar atkurti garsumą.
- 24 **DIM**
  - Ekranų šviesumo reguliavimas.
- 25 **TIMER/SLEEP**
  - Miego laikmačio nustatymas.
  - Žadintuvo laikmačio nustatymas.

## 3 Kaip pradėti naudoti

### ! Dėmesio

- Šiame dokumente nenurodytų valdymo, reguliavimo ar veiksmų atlikimas gali sukelti pavojingą radiaciją ar kitokį nesaugų įrenginio veikimą.

Visada sekite instrukcijas šiame skyriuje nurodyta tvarka.

### Garsiakalbių prijungimas


#### ☰ Pastaba

- Nužieviną garsiakalbio laidą į lizdą įstatykite iki galo.
- Norėdami geresnės garso kokybės naudokite tik komplekte esančius garsiakalbius.

- 1 Norėdami prijungti dešinįjį garsiakalbį galinėje pagrindinio įrenginio dalyje susiraskite „R“ pažymėtus lizdus.
- 2 Įstatykite raudoną laidą į raudoną (+) lizdą, o juodą laidą (-) – į juodą lizdą.
- 3 Norėdami prijungti kairįjį garsiakalbį ant pagrindinio įrenginio susiraskite „L“ pažymėtus lizdus.
- 4 Kartokite 2 žingsnį norėdami įstatyti kairiojo garsiakalbio laidą.


Norėdami įstatyti kiekvieno garsiakalbio laidą:

- 1 Pilnai įstatykite garsiakalbio laidą.
- 2 Priveržkite varžtą.

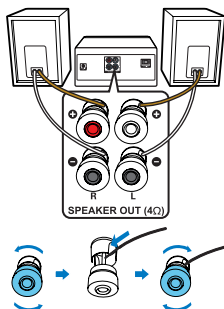

### Radio antenos prijungimas


Norėdami klausytis radio prijunkite komplekte esančią anteną prie produkto.

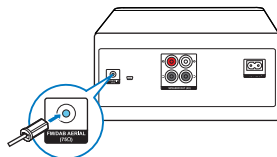

### Maitinimo prijungimas

### ! Dėmesio

- Produkto apgadinimo pavojus! Įsitinkinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka įrenginio galinėje ar apatinėje dalyje nurodytą įtampą.
- Elektros šoko pavojus! Prieš prijungdami AC maitinimo kabelį įsitinkinkite, kad tinkamai įkištas kištukas. Atjungdami AC maitinimo kabelį visada laikykite už kištuko, niekada netraukite už kabelio.
- Prieš prijungdami AC maitinimo kabelį įsitinkinkite, kad tinkamai prijungti visi kiti sujungimai.

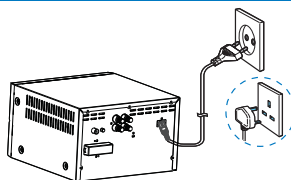

Prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo.


### Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

### ! Dėmesio

- Produkto apgadinimo pavojus! Nuotolinio valdymo pulto nenaudojant ilgą laiką išimkite elementus.
- Elementuose yra cheminių medžiagų, todėl juos reikia tinkamai utilizuoti.

Norėdami įstatyti nuotolinio valdymo pulto elementą:

- 1 Atidarykite elemento dėtuvę.
- 2 Įstatykite komplekte esančius AAA elementus atsižvelgdami į nurodytą poliarumą (+/-).
- 3 Uždarykite elemento dėtuvę.

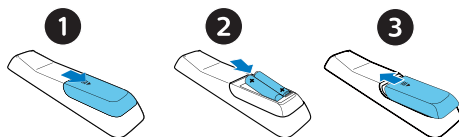




## Pradinės sąrankos atlikimas

- Pirmą kartą įjungus įrenginį ekrane rodoma **[Setup wizard]**. Sekite toliau nurodytas instrukcijas norėdami sukonfigūruoti kai kuriuos pagrindinius nustatymus. Norint klausytis interneto radijo pirmiausiai reikia nustatyti „Wi-Fi“ ryšį. Apsaugota „Wi-Fi“ sąranka (WPS) yra „Wi-Fi Alliance“ sukurtas standartas, siekiant lengvai sukurti saugų belaidį namų tinklą. Jei jūsų belaidis maršruto parinktuvas palaiko WPS, galite greitai ir saugiai prijungti radiją prie maršruto parinktuvo naudodami vieną iš dviejų sąrankos būdų: Spaudžiamo mygtuko konfigūracija (PBC) arba asmeninį identifikavimo numerį (PIN). Jei jūsų maršruto parinktuvas WPS nepalaiko, yra dar vienas būdas prijungti radiją prie belaidžio maršruto parinktuvo.

### Pastaba


- Prieš jungiantis prie tinklo susipažinkite su tinklo maršruto parinktuvu.
- Įsitinkinkite, kad įjungtas jūsų namų „Wi-Fi“ tinklas.
- Norėdami pagerinti „Wi-Fi“ ryšio signalą, pasukite ir sureguliuokite „Wi-Fi“ antenos padėtį.

- 1 Kai ekrane rodoma **[Setup wizard]**, pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti **[YES]** ir pradėti sąranką. Pasirinkus **[NO]** jūsų bus prašoma sąrankos veldį paleisti sekantį kartą.



- 2 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.  
↳ **[12/24 hour format]** rodoma ekrane.
- 3 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti 12 ar 24 val. formatą.
- 4 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.  
↳ **Rodomas automatinio atnaujinimo sąrašas**

- 5 Kartokite 3–4 žingsnius norėdami pasirinkti ar synchronizuoti laiką su radijo stotimis.



- **[Update from DAB+]**: synchronizuoti laiką su DAB+ stotimis.
- **[Update from FM]**: synchronizuoti laiką su FM stotimis.
- **[Update from Network]**: synchronizuoti laiką su interneto radijo stotimis.  
↳ Jei pasirinkta **[Update from Network]** kartokite 3–4 žingsnius norėdami nustatyti laiko juostą, tada kartokite 3–4 žingsnius norėdami nustatyti žiemos/vasaros laiką.
- **[No update]**: išaktyvinti laiko synchronizavimą.  
↳ Jei pasirinkta **[No update]** kartokite 3–4 žingsnius norėdami nustatyti datą ir laiką.

- 6 Kartokite 3 ir 4 žingsnius norėdami pasirinkti **[YES]** norėdami palaikyti prijungtą tinklą.


- 7 Kartokite 3 ir 4 žingsnius norėdami pasirinkti Wlan regioną.

↳ Radijas automatiškai pradeda ieškoti belaidžio ryšio tinklą.

↳ Pasirodo pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų sąrašas.

- 8 Kartokite 3 ir 4 žingsnius norėdami pasirinkti savo „Wi-Fi“ tinklą.

- 9 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti pasirinktą prijungti savo belaidį maršruto parinktuvą:



- **[Push Button]**: šią pasirinktą pasirinkite jei jūsų belaidis maršruto parinktuvas palaiko WPS ir PBC sąrankos metodą. Jums bus nurodoma paspausti maršruto parinktuvo prijungimo mygtuką ir paspausti **OK** norėdami tęsti.

- **[Pin]:** pasirinkite šią pasirinktį jei jūsų belaidis maršruto parinktuvas palaiko WPS ir PIN sąrankos metodą. radijas sugeneruoja 8 skaitmenų kodą, kurį galite įvesti maršruto parinktuve.
- **[Skip WPS]:** šią pasirinktį pasirinkite jei jūsų belaidis maršruto parinktuvas WPS nepalaiko. Jūsų bus prašoma įvesti jūsų „Wi-Fi“ tinklo raktą.

**10** Kai nurodoma ekrane, paspauskite WPS mygtuką arba įveskite pin savo belaidžiame maršruto parinktuve; arba įveskite prisijungimo prie jūsų tinklo raktą (rodomos pasirinktys priklauso nuo jūsų tinklo tipo ir naudojamos tinklo apsaugos).

- Norėdami įvedant tinklo raktą pasirinkti simbolį pasukite **SELECT rankenėlę**, tada spustelėkite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.



- Norėdami atšaukti, pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti **[CANCEL]**.
- Norėdami patvirtinti įvestį pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti **[OK]**.
- Norėdami įvestį ištrinti pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti **[BKSP]**.
- Norėdami iš proceso išėiti, paspauskite ☰.  
↳ Jei tinklo ryšys užmegztas, **[Connected]** rodoma ekrane.

**11** Kai ekrane rodoma **[Setup wizard completed]** paspauskite **OK** norėdami išėiti iš nustatymo.



## Patarimas

- Kai kurių „Wi-Fi“ maršruto parinktųjų atveju norint užmegzti „Wi-Fi“ ryšį reikia WPS mygtuką nuspausti ir laikyti. Informacijos ieškokite konkrečių maršruto parinktųjų naudotojo vadovuose.
- Norėdami sąrankos vedlį paleisti dar kartą, pasirinkite **[System settings]>[Setup wizard]** meniu (žr. skyrių „Sistemos nustatymų meniu naudojimas“).

## Jungimas

- Paspauskite ⌘.  
↳ Radijo imtuvus perjungiamas į paskiausiai pasirinktą įvestį.

## Perjungimas į budėjimo režimą


- Paspauskite ⌘ dar kartą.  
↳ Ekranas šviesumas pritemdomas.  
↳ Rodomas laikas ir data (jei nustatyti).

## Pastaba

- Sistemai 15 minučių veikiant laukimo režimu automatiškai įjungiamas įrenginio budėjimo režimas.

## Šaltinio meniu

Paspauskite  norėdami pasiekti šaltinio meniu.

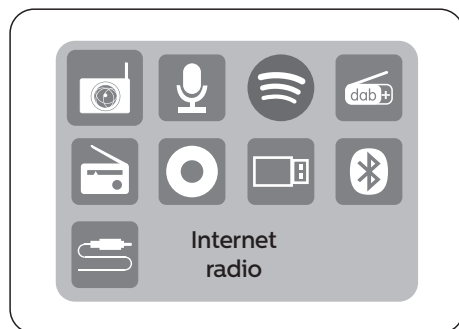

- 1 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti šaltinį.
- 2 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti pasirinkimą

## 4 Interneto radijo klausymasis



Radijas gali interneto ryšiu transliuoti tūkstančius radijo stočių ir tinklalaidžių iš viso pasaulio.


### Meniu naudojimas interneto radijo režimu

Užmezgus interneto ryšį stočių sąrašas bus rodomas visų pasiekiamų stočių sąrašas. Tada norėdami pradėti transliavimą pasirinkite vieną jų.

#### Pastaba


- Įsitikinkite, kad įjungtas jūsų namų „Wi-Fi“ tinklas. Norėdami pagerinti „Wi-Fi“ ryšio signalą, pasukite ir sureguliuokite „Wi-Fi“ antenos padėtį.

- 1 Paspauskite  **Source** ir pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti **[Internet radio]** režimą.
  - ↳ Radijas pradeda prisijungimą prie paskiausiai prijungto tinklo, o tada įjungia paskutinę jūsų klausytą radijo stotį.
  - ↳ Jei tinklo ryšys anksčiau užmegztas nebuvo, radijas automatiškai pradeda ieškoti belaidžių tinklų (norėdami užmegzti tinklo ryšį žr. skyrių „**Kaip pradėti naudoti**“>„**Pradinės sąrankos atlikimas**“ ar „**Sistemos nustatymų meniu naudojimas**“>„**Tinklo nustatymų reguliavimas**“).
- 2 Paspauskite  **MENU** norėdami pasiekti meniu.
- 3 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami slinkti meniu pasirinktis:



- **[Station list]**: prisijungti prie bet kokių pasiekiamų radijo stočių.
- **[System settings]**: reguliuoti sistemos nustatymus (Ta pati meniu pasirinktis visiems režimams. Norėdami gauti daugiau informacijos žr. skyrių „**Sistemos nustatymų meniu naudojimas**“).
- **[Main menu]**: įjungti pagrindinį meniu (Ta pati meniu pasirinktis visiems režimams. Norėdami gauti daugiau informacijos žr. skyrių „**Pagrindinio meniu naudojimas**“).

4 Norėdami pasirinkti pasirinktį, paspauskite **SELECT rankenėlę**.

5 Jei pasiekama kurios nors pasirinkties papildoma pasirinktis, kartokite 3 ir 4 žingsnius. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite .

#### [Station list]

- **[Stations]**:
  - **[History]**: naršyti interneto radijo stotis pagal istoriją.
  - **[Search ]**: ieškoti interneto radijo stočių. Norėdami ieškoti, pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami įvesti raktinį žodį pasirenkant simbolius, tada paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami tęsti.
  - **[Location]**: naršyti interneto radijo stotis pagal vietą.
  - **[Popular]**: prisijungti prie populiariausių interneto radijo stočių.
  - **[Discover]**: prisijungti prie interneto radijo atradimo sąrašo.

---

## Interneto radijo stočių išsaugojimas


### Pastaba

- Galima išsaugoti daugiausiai 40 stočių (interneto radijo ir tinklalaidžių).

- 1 Interneto režimu suraskite pageidaujama interneto radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir bent 2 sekundes palaikykite ★ **PRESET**.
  - ↳ Rodomas išsaugotų radijo stočių sąrašas.
- 3 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį.
- 4 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.
  - ↳ Ekrane rodoma [**Preset stored**].
  - ↳ Stotis išsaugoma pasirinktu numeriu.

---

## Interneto radijo stoties informacijos rodymas

Klausantis interneto radijo kelis kartus paspauskite ir palaikykite  **MENU** norėdami slinkti toliau nurodytą informaciją (jei pasiekiamo):

- ↳ Atlikėjas ir takelio pavadinimas
- ↳ Stoties aprašymas
- ↳ Stoties žanras ir vieta
- ↳ Kodekas ir kvantavimo dažnis
- ↳ Atkūrimo įkėlimas
- ↳ Data

---

## Išsaugotos interneto radijo stoties pasirinkimas



Interneto radijo režimu.


- 1 Paspauskite ★ **PRESET**.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** ir pasirinkite numerį.
- 3 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.



- Per 15 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko meniu automatiškai uždaromas. Stočių sąrašai ir žemesnio lygio meniu gali laikas nuo laiko keistis pagal vietą.

## 5 Tinklalaidžių klausymasis

- 1 Paspauskite  **Source** ir pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti [**Podcasts**] režimą.
- 2 Paspauskite  **MENU** norėdami pasiekti meniu.
- 3 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami slinkti meniu pasirinktis:
- 4 Norėdami pasirinkti pasirinktį, paspauskite **SELECT rankenėlę**.
- 5 Jei pasiekama kurios nors pasirinkties papildoma pasirinktis, kartokite 3 ir 4 žingsnius.

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite .



## 6 „Spotify“ klausymasis

Galite nuotoliniu „Spotify“ valdymo pultu naudoti savo telefoną, planšetę ar kompiuterį.


Norėdami sužinoti kaip tai padaryti, apsilankykite [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

„Spotify“ progr. įrangai taikomos trečiųjų šalių licencijos, kurias galima rasti: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

## 7 DAB+ radijo klausymasis

### DAB+ radijo stočių paieška

DAB+ radijo režimą pasirinkus pirmą kartą, arba jei stočių sąrašas tuščias, radijo imtuvas automatiškai atliks pilną nuskaitymą.

- Kelis kartus paspauskite  **Source** ir pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti **[DAB radio]** režimą.
  - ↳ **[Scanning]** rodoma ekrane.
  - ↳ Radijas automatiškai nuskaityto ir išsaugo visas DAB+ radijo stotis ir transliuoja pirmą pasiekiamą stotį.
  - ↳ Stočių sąrašas išsaugomas radijo imtuve. Sekantį kartą įjungus radijo imtuvą stočių nuskaitymas neatliekamas.

**Norėdami perjungti į pasiekiamų stočių sąrašę esančią stotį:**

- DAB+ režimu pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami naršyti po pasiekiamas DAB+ stotis.

### Patarimas

- Stotys gali laikas nuo laiko keistis. Norėdami atnaujinti stočių sąrašą, pasirinkite **[Scan]** meniu norėdami atlikti pilną nuskaitymą.

### DAB+ radijo stočių išsaugojimas

#### Pastaba

- Galima išsaugoti iki 20 išsaugomų radijo stočių.

- 1 DAB+ režimu prisijunkite prie DAB+ radijo stoties.
- 2 Paspauskite ir bent 2 sekundes palaikykite **★ PRESET**.
  - ↳ Rodomas išsaugotų radijo stočių sąrašas.
- 3 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį.
- 4 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.
  - ↳ Ekrane rodoma **[Preset stored]**.
  - ↳ Stotis išsaugoma pasirinktu numeriu.

## Išsaugotos DAB+ radijo stoties pasirinkimas

DAB+ režimu išsaugotą radijo stotį galima pasirinkti dviem būdais.

### Būdas A:


- 1 Paspauskite ★ **PRESET**.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** ir pasirinkite numerį.
- 3 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.

### Būdas B:

- Paspauskite ◀◀/▶▶ norėdami praleisti į ankstesnę/sekančią išsaugotą stotį.

## Meniu naudojimas DAB+ režimu

- 1 DAB+ režimu kelis kartus paspauskite ☰ **MENU** norėdami įjungti DAB+ meniu.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami slinkti meniu pasirinktis:



- **[Station list]:** visų DAB+ radijo stočių rodymas. Jei nerasta jokia stotis, radijas pradeda DAB+ stočių nuskaitymą ir prideda jas stočių sąrašė.
  - **[Scan]:** nuskaityti ir išsaugoti visas pasiekiamas DAB+ radijo stotis.
  - **[Manual tune]:** sureguliuoti į konkretų kanalą/dažnį rankiniu būdu ir jį pridėti prie stočių sąrašo.
  - **[Prune invalid]:** iš stočių sąrašo pašalinti visas neveikiančias stotis.
  - **[DRC]:** sumažinti radijo signalo dinaminį diapazoną siekiant padidinti tylių garsų garsumą ir sumažinti garsių garsų garsumą.
  - **[Station order]:** jums leidžia nustatyti kaip stotys išdėstomos slenkant stočių sąrašą.
  - **[System settings]:** reguliuoti sistemos nustatymus (žr. skyrių „Sistemos nustatymų meniu naudojimas“).
  - **[Main menu]:** pagrindinio meniu prieiga (žr. skyrių „Pagrindinio meniu naudojimas“).
- 3 Norėdami pasirinkti pasirinktį, paspauskite **SELECT rankenėlę**.
  - 4 Jei pasiekiamas kurios nors pasirinkties papildoma pasirinktis, kartokite 2 ir 3 žingsnius.
    - Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite ☰.

### [Prune invalid]

- **[YES]:** iš stočių sąrašo pašalinti visas neveikiančias stotis.
- **[No]:** grįžti į ankstesnįjį meniu.

### [DRC]

- **[DRC high]:** perjungti DRC į aukštą lygį (numatytoji pasirinktis, rekomenduojama naudoti triukšmingoje aplinkoje).
- **[DRC low]:** perjungti DRC į žemą lygį.
- **[DRC off]:** išjungti DRC.

### [Station order]

- **[Alphanumeric]:** išdėstyti stotis abėcėlės tvarka (numatytasis nustatymas).
- **[Ensemble]:** nurodyti stočių grupes, kurios kartu transliuojamos tuo pačiu ansambliu (t. y.: „BBC“ ar vietos Pietų Velso).
- **[Valid]:** pirmiausia nurodyti galimas stotis, tada atitinkamu metu netransliuojamas stotis.




### Pastaba

- Per 15 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko meniu automatiškai uždaromas.

---

## DAB+ informacijos rodymas




Klausantis interneto radijo kelis kartus paspauskite  norėdami slinkti toliau nurodytą informaciją (jei pasiekama):

- ↳ Stoties pavadinimas
- ↳ Dinaminės etiketės segmentas (DLS)
- ↳ Signalo stiprumas
- ↳ Programos tipas (PTY)
- ↳ Grupės pavadinimas
- ↳ Dažnis
- ↳ Signalo klaidų dažnumas
- ↳ Sparta bitais ir garso būseną
- ↳ Kodekas
- ↳ Laikas ir data



## 8 FM radijo klausymasis

### FM radijo stočių paieška

- 1 Paspauskite  **Source** ir pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti **[FM radio]** režimą.
- 2 Paspauskite ir bent 2 sekundes palaikykite  .  
↳ Radijo imtuvas automatiškai ieško stiprų signalą turinčios FM radijo stoties.
- 3 Norėdami ieškoti daugiau stočių kartokite 2 žingsnį.

#### Norint stotį nustatyti rankiniu būdu:

- FM imtuvo režimu sukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti dažnį.

### FM radijo stočių išsaugojimas

#### Pastaba

- Galima išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

- 1 FM režimu suraskite pageidaujama FM radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir bent 2 sekundes palaikykite **★ PRESET**.  
↳ Rodomas išsaugotų radijo stočių sąrašas.
- 3 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį.
- 4 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.  
↳ Ekrane rodoma **[Preset stored]**.  
↳ Stotis išsaugoma pasirinktu numeriu.

### FM radijo stočių išsaugojimas automatiškai

#### FM režimu paspauskite ir palaikykite **SELECT rankenėlę**

- ↳ Įrenginys išsaugo visas pasiekiamas FM radijo stotis ir transliuoja pirmą stotį.



#### Patarimas

- Norėdami pašalinti išsaugotą stotį, vietoj jos išsaugokite kitą stotį.


### Išsaugotos FM radijo stoties pasirinkimas

FM režimu išsaugotą radijo stotį galima pasirinkti dviem būdais.

#### Būdas A:

- 1 Paspauskite **★ PRESET**.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** ir pasirinkite numerį.
- 3 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.

#### Būdas B:

Paspauskite   norėdami praleisti į ankstesnę/sekančią išsaugotą stotį.

## Meniu naudojimas FM režimu

- 1 FM imtuvo režimu paspauskite **≡ MENU** norėdami pasiekti FM meniu.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami slinkti meniu pasirinktis:



- **[Scan setting]**
  - **[Audio setting]**
  - **[System settings]:** reguliuoti sistemos nustatymus (žr. skyrių „**Sistemos nustatymų meniu naudojimas**“).
  - **[Main menu]:** pagrindinio meniu prieiga (žr. skyrių „**Pagrindinio meniu naudojimas**“).
- 3 Norėdami pasirinkti pasirinktį, paspauskite **SELECT rankenėlę**.
  - 4 Jei pasiekama kurios nors pasirinkties papildoma pasirinktis, kartokite 2 ir 3 žingsnius.
    - Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite **≡**.

### [Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** nuskaityti tik FM radijo stotis su stipriu signalu.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** nuskaityti visas pasiekiamas FM radijo stotis.

### [Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** pasirinkti Mono transliavimą.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** pasirinkti stereo transliavimą.

## **≡** Pastaba

- Per 15 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko meniu automatiškai uždaromas.

## RDS informacijos rodymas


RDS (Radio Data System) yra FM stotims rodyti papildomą informaciją leidžianti paslauga. Klausantis FM stoties su RDS signalu rodoma RDS piktograma ir stoties pavadinimas.

- 1 Ieškoti FM radijo stoties.
- 2 Kelis kartus paspauskite ir palaikykite **≡** norėdami slinkti toliau nurodytą informaciją (jei pasiekama):

- ↳ Stoties pavadinimas
- ↳ Radijo teksto pranešimai
- ↳ Programos tipas
- ↳ Dažnis
- ↳ Data

## 9 Sistemos nustatymų meniu naudojimas

- 1 Veikimo režimu paspauskite ☰ norėdami atidaryti meniu.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti **[System settings]**.
- 3 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.
- 4 Kartokite 2 ir 3 žingsnius norėdami pasirinkti pasirinktį.



- **[Equaliser]**: pasirinkti ekvalaizerio režimą.
- **[Network]**: jums leidžia užmegzti tinklo ryšį.
- **[Time/Date]**: nustatyti laiką ir datą.
- **[Language]**: pasirinkti sistemos kalbą.
- **[Factory Reset]**: nustatyti visus numatytuosius gamyklinius radijo nustatymus.
- **[Software update]**: patikrinti progr. įrangos atnaujinimo informaciją.
- **[Setup wizard]**: jums nurodo kaip atlikti pradinę sąranką.
- **[Info]**: peržiūrėti progr. įrangos versiją.
- **[Privacy policy]**: peržiūrėti privatumo pranešimą.
- **[Backlight]**: reguliuoti foninio apšvietimo nustatymus.

### ☰ Pastaba

- Per 15 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko meniu automatiškai uždaromas.

## Tinklo nustatymų reguliavimas

- 1 Pasirinkite **[System settings]>[Network]**.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti pasirinktį arba antrinę pasirinktį, tada paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.  
**[Network wizard]**: jums nurodoma kaip užmegzti tinklo ryšį.

- **[PBC Wlan setup]**: šią pasirinktį pasirinkite jei jūsų belaidis maršruto parinktuvas palaiko WPS ir PBC sąrankos metodą.
- **[View settings]**: peržiūrėti esamą tinklo informaciją.
- **[Manual settings]**:
  - **[DHCP enable]**: automatiškai priskirti IP adresą.
  - **[DHCP disable]**: IP adresą priskirti rank. būdu.
- **[Network profile]**: rodyti radijo atmintyje išsaugotų tinklų sąrašą.
- **[Clear network settings]**: išvalyti tinklo nustatymų pasirinkimą.
- **[Keep network connected?]**: pasirinkti ar laikyti tinklą prijungta.

## Laiko ir datos nustatymas

- 1 Pasirinkite **[System settings]>[Time/Date]**.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti pasirinktį arba antrinę pasirinktį, tada paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.



- **[Set Time/Date]**: nustatyti laiką ir datą.
- **[Auto update]**:
  - **[Update from DAB+]**: sinchronizuoti laiką su DAB+ stotimis.
  - **[Update from FM]**: sinchronizuoti laiką su FM stotimis.
  - **[Update from Network]**: sinchronizuoti laiką su interneto radijo stotimis.
  - **[No update]**: išaktyvinti laiko sinchronizavimą.
- **[Set format]**: nustatyti 12/24 val. formatą.
- **[Set timezone]**: nustatyti laiko juostą.
- **[Daylight savings]**: suaktyvinti ar išaktyvinti žiemos/vasaros laiką.



## Pastaba

- Atnaujinant laiką per DAB+ ar FM, žiemos/vasaros laiko pasirinktis poveikio tam neturi.
- Jei atnaujiname iš tinklo, nustatykite savo laiko juosta.



## Pastaba

- Radijui nustačius, kad pasiekama nauja progr. įrangos versija iš jūsų klaus ar norite atlikti atnaujinimą. Jei sutiksite, nauja progr. įrangos versija bus atsisiųsta ir ideoigta.
- Prieš atliekant progr. įrangos atnaujinimą įsitinkinkite, kad radijas prijungtas prie stabilaus elektros energijos tinklo. Maitinimo atjungimas progr. įrangos atnaujinimo metu gali padaryti žalą produktui.

## Sistemos kalbos nustatymas

- 1 Pasirinkite **[System settings]>[Language]**.  
↳ Rodomas kalbų sąrašas.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti sistemos kalbą, tada paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.

## Visų nustatymų nust. iš naujo

- 1 Pasirinkite **[System settings]>[Factory Reset]**.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti pasirinktį, tada paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.
  - **[Yes]:** Nustatyti visus numatytuosius gamyklinius radijo nustatymus.
  - **[No]:** Grįžti į ankstesnįjį meniu.

## Progr. įrangos atnaujinimų informacijos patikrinimas

- 1 Pasirinkite **[System settings]>[Software update]**.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti pasirinktį arba antrinę pasirinktį, tada paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.
  - **[Auto-check setting]:** pasirinkti ar periodiškai tikrinti ar yra naujų progr. įrangos versijų.
  - **[Check now]:** nedelsiant tikrinti ar yra naujų progr. įrangos versijų.

## Progr. įrangos versijos informacija

- Pasirinkite **[System settings]>[Info]**.  
↳ Rodoma esama progr. įrangos versija.

## Foninio apšvietimo nustatymų reguliavimas

- 1 Išsaugotos **[System settings]>[Backlight]**.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti pasirinktį arba antrinę pasirinktį, tada paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.
  - **[Timeout]:** pasirinkti foninio ekrano apšvietimo pabaigos laiko laikotarpį.
  - **[On level]:** pasirinkti foninio apšvietimo šviesumo lygį.
  - **[Dim level]:** pasirinkti ekrano šviesumo lygį tarp Vidutinio, Žemo, Išjungto.

## 10 Pagrindinio meniu naudojimas

- 1 Veikimo režimu paspauskite **≡** norėdami atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti **[Main menu]**.
- 3 Paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.
- 4 Kartokite 2 ir 3 žingsnius norėdami pasirinkti pasirinktį.

- **[Internet radio]:** pasirinkti interneto radiją.
- **[Podcasts]:** pasirinkti tinklalaides.
- **[Spotify]:** pasirinkti „Spotify“ režimą.
- **[DAB+]:** pasirinkti DAB+ režimą.
- **[FM]:** pasirinkti FM režimą.
- **[CD]:** pasirinkti CD režimą.
- **[USB]:** pasirinkti USB režimą.
- **[Bluetooth]:** pasirinkti „Bluetooth“ režimą.
- **[AUDIO IN]:** pasirinkti AUDIO IN režimą.
- **[Sleep]:** nustatyti miego laikmatį.
- **[Alarms]:** nustatyti žadintuvo laikmatį.
- **[System settings]:** reguliuoti sistemos nustatymus (žr. skyrių „Sistemos nustatymų meniu naudojimas“).

### **≡** Pastaba

- Per 15 sekundžių nepaspaudus jokie mygtuko meniu automatiškai uždaromas.
- Taip pat galite paspausti **SOURCE** norėdami pasirinkti režimą:  
**Interneto radijo, tinklalaidžių, „Spotify“, DAB+ radijo, FM radijo, CD, USB, „Bluetooth“ ar AUDIO IN.**


## Žadintuvo nustatymas

### **≡** Pastaba

- Galite nustatyti du žadintuvus skirtingu laiku. Norėdami, kad žadintuvus veiktų normaliai, įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.

- 1 Išsaugotos **[Main menu]>[Alarms]**.  
↳ Jei laikrodis nenusatytas, bus rodomas pranešimas, kuriuo prašoma nustatyti laikrodį.
- 2 Paspauskite **OK** norėdami tęsti.  
↳ Mirksi dienos skaičius.


- 3 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami nustatyti dieną, tada paspauskite **SELECT rankenėlę** norėdami patvirtinti.  
↳ Mirksi mėnesio skaičius.
- 4 Kartokite 3 žingsnį norėdami atitinkamai nustatyti mėnesį, metus ir laiką.  
↳ Ekrane rodomos **[Alarm 1:off [00:00]]** ir **[Alarm 2:off [00:00]]** pasirinktys.




- 5 Kartokite 3 žingsnį norėdami pasirinkti **[Alarm 1 :off [00:00]]>[Enable:] [Off]**.
- 6 Kartokite 3 žingsnį norėdami suaktyvinti ar išaktyvinti žadintuvo laikmatį.
  - **[Off]:** išaktyvinti žadintuvo laikmatį.
  - **[Daily]:** žadintuvus skamba kasdien.
  - **[Once]:** žadintuvus skamba tik kartą.
  - **[Weekends]:** žadintuvus skamba šeštadieniais ir sekmadieniais.
  - **[Weekdays]:** žadintuvus skamba kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio.
- 7 Kartokite 3 žingsnį norėdami pasirinkti **[time]**, tada nustatykite žadintuvo laiką.
- 8 Kartokite 3 žingsnį norėdami pasirinkti **[mode]**, tada nustatykite žadintuvo šaltinį.
  - **[Buzzer]:** žadintuvo šaltiniu nustatyti zumerį.
  - **[Internet radio]:** žadintuvo šaltiniu pasirinkti paskiausiai klausytą interneto radijo stotį.
  - **[DAB+]:** žadintuvo šaltiniu pasirinkti paskiausiai klausytą DAB+ radijo stotį.
  - **[FM]:** žadintuvo šaltiniu pasirinkti paskiausiai klausytą FM radijo stotį.
- 9 Kartokite 3 žingsnį norėdami pasirinkti **[preset]**, tada žadintuvo šaltiniu pasirinkite jūsų paskiausiai klausytą stotį arba išsaugotą radijo stotį.
- 10 Kartokite 3 žingsnį norėdami pasirinkti **[Volume:]**, tada nustatykite žadintuvo garsumą.
- 11 Kartokite 3 žingsnį norėdami pasirinkti **[Save]**.  
↳ 1 žadintuvus nustatytas.
- 12 Kartokite 5–11 žingsnius norėdami nustatyti 2 žadintuvą.



## Pastaba

- Suaktyvinus žadintuvą rodoma 1 žadintuvo arba 2 žadintuvo piktograma.
- Norėdami žadintuvą sustabdyti, paspauskite  ant įrenginio.
- Taip pat galite eiti [System settings]>[Time/Date] norėdami nustatyti laiką ir datą (žr. „Sistemos nustatymų meniu naudojimas“> „Laiko ir datos nustatymas“).

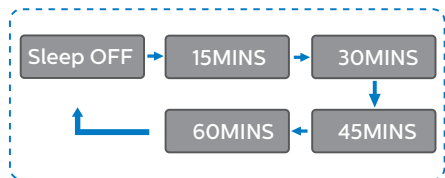

## Miego laikmačio nustatymas





- 1 Pasirinkite [Main menu]>[Sleep].
- 2 Kelis kartus pasukite **SELECT** rankenėlę norėdami pasirinkti miego režimo laikotarpį (minutėmis).
  - ↳ Kai ekrane rodoma [Sleep OFF] miego režimo laikmatis išaktyvintas.

# 11 Kitos funkcijos

## Garso atkūrimas naudojant „Bluetooth“

- 1 Paspauskite  **Source** ir pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti [BIUetooth] režimą.
- 2 Paspauskite  **MENU** norėdami pasiekti meniu.
- 3 Pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami slinkti meniu pasirinktis:
  - Pasirinkite susiejimo meniu pasirinktį ir paspauskite **SSELECT rankenėlę**.
  - Rodoma paraginimo žinutė **Prijunkite įrenginį prie: „Philips TAM8905“** ir mirksi „Bluetooth“ piktograma.
  - Įjunkite „Bluetooth“ savo „Bluetooth“ įrenginyje ir ieškokite „Bluetooth“ įrenginių, kuriuos galima susieti.
  - Pasirinkite jūsų įrenginyje rodomą [Philips TAM8905] norėdami susieti.
  - Sėkmingai prisijungus ekrane rodomas pranešimas pasikeičia į [Connected] ir „Bluetooth“ piktograma nustoja mirksėti.
- 4 Norėdami pasirinkti pasirinktį, paspauskite **SELECT rankenėlę**.
- 5 Jei pasiekiami kurios nors pasirinkties papildoma pasirinktis, kartokite 3 ir 4 žingsnius.

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite .





## Garsumo reguliavimas


- Muzikos atkūrimo metu pasukite - **VOL+** **rankenėlę** norėdami reguliuoti garsumą.


## Garso nutildymas

- Muzikos atkūrimo metu paspauskite **MUTE** norėdami nutildyti garšą ar atšaukti nutildymą.

## Atkūrimas iš disko

- 1 Paspauskite  **Source** ir pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti CD šaltinį.
  - 2 Paspauskite  norėdami atidaryti disko dėtuve.
  - 3 Įstatykite diską užrašais į viršų.
- 22 LT



- 4 Paspauskite  norėdami uždaryti disko dėtuve.


↳ Atkūrimas pradedamas automatiškai.  
Jei ne, paspauskite .

## Atkūrimas iš USB

### Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra atkuriamo garso turinio.

- 1 Prijunkite USB įrenginį prie  lizdo.
- 2 Paspauskite  **Source** ir pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti USB šaltinį.

↳ Atkūrimas pradedamas automatiškai.  
Jei ne, paspauskite .

## Įrenginių įkrovimas

Naudodami šią muzikos mikrosistemą galite įkrauti išorinius įrenginius, tokius kaip mobiliuosius telefonus, MP3 grotuvus ar kitus mobiliuosius įrenginius.

- 1 USB kabeliu sujunkite šio produkto lizdą su jūsų įrenginio USB lizdu.
- 2 Prijunkite produkto maitinimą.


↳ Atpažinus įrenginį pradedamas įkrovimas.

### Pastaba

- Šio produkto suderinamumas su visais įrenginiais negarantuojamas.

## Klausymasis iš išorinio įrenginio

Šiuo įrenginiu galite klausytis garso iš nuotolinio įrenginio naudodami MP3 jungiamąjį kabelį.

- 1 MP3 jungiamuoju kabeliu (nepriedamas) sujunkite:
  - **AUDIO IN** kištuką (3,5 mm) prie produkto,
  - ir ausinių kištuką prie išorinio įrenginio.
- 2 Paspauskite  **Source** ir pasukite **SELECT rankenėlę** norėdami pasirinkti **AUDIO IN** šaltinį.
- 3 Pradėkite atkūrimą savo įrenginyje (žr. įrenginio naudotojo vadovą).

# 12 Produkto informacija

## Specifikacijos

### Stiprintuvas

Nominali išvesties galia	50 W x 2 RMS
Dažnio atsakas	50–20000 Hz, ±3 dB
Signalų-triukšmo santykis	> 65 dBA
Garsiakalbio skersmuo	2 x 5,25 žemų dažnių, 4 Ω 2 x φ 25 mm aukštų dažnių 12 Ω
Žemų dažnių sustiprinimas	2 x žemų dažnių prievadas
Garso įvesties lygis	600 mV ±100 mV RMS
Palaikomoms diskų rūšys	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
Atkūrimas iš USB	A tipo, USB direct 2,0,5 V/1 A, MSC failų formatas, FAT 16/32, palaiko USB duomenų laikmenas iki 32 Gb
USB įkrovimas	2 A maks. (budėjimas); 500 mA maks. (USB šaltinis); 1 A maks. (kitas šaltinis) * Konkreti įkrovimo srovė priklauso nuo mobiliųjų įrenginių.

### „Wi-Fi“

„Wi-Fi“ protokolas	802.11 b/g/n
„Wi-Fi“ dažnio diapazonas	2412 MHz – 2472 MHz
Maksimali perdavimo galia	15,08 dBm

### Imtuvas

Imtuvo bangų diapazonas (FM)	87,5–108 MHz
Imtuvo bangų diapazonas (DAB/DAB+)	174,928–239,2 MHz (III juosta)

### Garsiakalbis

Garsiakalbio varža	4 ohm
Jautrumas	86 ± 3 dB/m/W

### Bluetooth

„Bluetooth“ versija	V 4.2
„Bluetooth“ dažnio diapazonas	2,4 Ghz – 2,48 Ghz ISM diapazonas
Maksimali perdavimo galia	–4,1 dBm
„Bluetooth“ nuotolis	10 m (atviroje erdvėje)

### Bendroji informacija

AC maitinimas (maitinimo adapteris)	Prekės ženklas „PHILIPS“ Įvestis: 100–240V–, 50/60Hz (AC įvestis)
Veikimo energijos sąnaudos	≤ 45W
Energijos sąnaudos budėjimo režimu (be „Wi-Fi“)	≤ 1W

### Matmenys

– Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	230x145x262 mm
– Garsiakalbio korpusas (P x A x G)	174x260,6x229 mm

### Svoris

– Pagrindinis įrenginys	2,17 kg
– Garsiakalbio korpusas	2x2,716 kg



# 13 Trikčių šalinimas



## Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginio korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite sistemos remontuoti patys. Susidūrus su problemomis naudojant įrenginį, prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją. Jei problemos išspręsti nepavyko, eikite į „Philips“ interneto svetainę ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Susisiekdami su „Philips“ pasirūpinkite, kad įrenginys būtų netoliese ir būtų pasiekiami modelio ir serijos numeriai.

### Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas įrenginio AC maitinimo kištukas.
- Įsitikinkite, kad tinkamai veikia elektros tinklo lizdas.

### Nėra garso arba prasta jo kokybė

- Sureguliuokite garsumą.
- Patikrinkite ar įrenginys nėra nutildytas arba ar stotis dar neįkeliamas.
- Pilnai išskleiskite radijo anteną ir sureguliuokite jos padėtį.
- Norėdami išvengti radijo signalo trukdžių įrenginį laikykite atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių.
- Patikrinkite „Wi-Fi“ tinklo ryšį.
- Pasukite „Wi-Fi“ anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

### Įrenginys neatsako

- Atjunkite ir vėl prijunkite AC maitinimo kištuką, tada įrenginį įjunkite iš naujo.
- Patikrinkite ar įrenginys neveikia budėjimo režimu. Jei taip, įjunkite įrenginį.

### Prasta radijo priėmimo signalo kokybė

- Norėdami išvengti radijo signalo trukdžių įrenginį laikykite atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių.
- Pilnai išskleiskite radijo anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

- Patikrinkite „Wi-Fi“ tinklo ryšį. Pasukite „Wi-Fi“ anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

### Nepakankamas „Wi-Fi“ signalo stiprumas

- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio maršruto parinktuvo ir įrenginio.
- Pasukite „Wi-Fi“ anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

### Negalima prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- Patikrinkite ar belaidis maršruto parinktuvas neišjungtas.
- Patikrinkite ar belaidis maršruto parinktuvas palaiko WPS. Naudokite tinkamą sąrankos metodą (PBC ar PIN) norėdami sujungti savo WPS palaikančią maršruto parinktuvą ir įrenginį. Jei reikia, norėdami sužinoti kaip užmegzti „Wi-Fi“ ryšį žr. belaidžio maršruto parinktuvo naudotojo vadovą.
- Sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus dar kartą (žr. „**Kaip pradėti naudoti**“> „**Pradinės sąrankos atlikimas**“ ir „**Sistemos nustatymų meniu naudojimas**“> „**Tinklo nustatymų reguliavimas**“

### Kai kurios stotys kartais neveikia

- Kai kurios stotys gali palaikyti tik ribotą klausytojų skaičių. Po keleto minučių pabandžius dar kartą galėsite stočių klausytis.
- Stotis netransliuoja. Vėliau bandykite dar kartą.

### Kai kurios stotys dingsta iš stočių sąrašo

- Stočiai sustabdžius transliavimą internetu ji bus pašalinta iš sąrašo. Įrenginys nuolat tikrina ar stotis transliuoja. Vėl pradėjus transliavimą ji bus vėl matoma stočių sąrašė.

### Neveikia žadintuvas

- Teisingai nustatykite laikrodį/žadintuvą.



Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

