

# PHILIPS

Mikro hudobný  
systém

8000 Rad

TAM8905



# Používateľská príručka

# Obsah

<b>1</b>	<b>Dôležité</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>Použite menu nastavení systému</b>	<b>18</b>
	Bezpečnosť	2		Úprava nastavení siete	18
	Oznámenie	3		Nastavte čas/dátum	18
<b>2</b>	<b>Váš mikro hudobný systém</b>	<b>4</b>		Nastavte jazyk systému	19
	Úvod	4		Resetujte všetky nastavenia	19
	Co sa nachádza v škatuli	4		Overte informácie o aktualizácii softvéru	19
	Prehľad hlavnej jednotky	5		Upgrade firmvéru (ak je k dispozícii)	19
	Prehľad diaľkového ovládača	6		Spoznajte verziu softvéru	19
<b>3</b>	<b>Začíname</b>	<b>7</b>		Úprava nastavení podsvietenia	19
	Pripojenie reproduktorov	7	<b>10</b>	<b>Použite hlavné menu</b>	<b>20</b>
	Pripojenie rádio antény	7		Nastavenie budíka.	20
	Pripojenie napájania	7		Nastavenie budíka	21
	Pripravenie diaľkového ovládača	7	<b>11</b>	<b>Iné funkcie</b>	<b>22</b>
	Vykonanie úvodného nastavenia	8		Prehrávajte zvuk cez Bluetooth	22
	Zapnutie	9		Nastavte hlasitosť	22
	Menu zdroja	9		Stíšenie zvuku	22
<b>4</b>	<b>Počúvanie internetového rádia</b>	<b>10</b>		Prehrávanie z disku	22
	Používanie menu v režime internetového rádia	10		Prehrávanie z USB	22
	Uloženie staníc internetového rádia	11		Nabitie zariadení	22
	Vyberte prednastavenú stanicu internetového rádia	11		Počúvanie externého zariadenia	22
	Zobrazenie informácií o internetovom rádiu	11	<b>12</b>	<b>Informácie o produkte</b>	<b>23</b>
<b>5</b>	<b>Počúvajte Podcasty</b>	<b>12</b>		Špecifikácie	23
<b>6</b>	<b>Počúvať Spotify</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>Riešenie problémov</b>	<b>24</b>
<b>7</b>	<b>Počúvanie DAB+ rádio</b>	<b>13</b>			
	Preladenie na DAB+ rádio stanice	13			
	Uloženie DAB+ rádio staníc	13			
	Výber prednastavenej DAB+ rádio stanice	14			
	Používanie menu v DAB+ režime	14			
	Zobrazenie DAB+ informácií	15			
<b>8</b>	<b>Počúvanie FM rádia</b>	<b>16</b>			
	Preladenie na FM rádio stanice	16			
	Uloženie FM rádio staníc	16			
	Uložte FM rádio stanice automaticky	16			
	Výber prednastavenej FM rádio stanice	16			
	Používanie menu v FM režime	17			
	Zobrazte informácie o FM	17			

# 1 Dôležité

## Bezpečnosť

Prečítajte si a pochopte všetky pokyny, kým začnete používať tento mikro hudobný systém.

Ak je poškodenie spôsobené nedodržiavaním pokynov, neuplatní sa záruka.



Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný materiál v zariadení by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Z bezpečnostných dôvodov pre ochranu osôb v domácnosti neodstraňujte kryt. „Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pri ktorých by ste si mali prečítať pripojenú literatúru veľmi dôkladne, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou. VARIOVANIE: Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, zariadenie by sa nemalo vystavovať dažďu alebo vlhkosti a na zariadenie by sa nemali klást predmety naplnené kvapalinami, ako sú vázy. UPOZORNENIE: Ak chcete zabrániť zásahu elektrickým prúdom, kompletne zasuňte zástrčku. (Pri regiónoch s polarizovanými zásuvkami: Ak chcete zabrániť zásahu elektrickým prúdom, široký konektor vložte do širokého otvoru.)

## ! Upozornenie

- Neodstraňujte kryt prístroja.
  - Nemažte žiadnu časť tohto prístroja.
  - Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri prístroja.
  - Neumiestňujte tento prístroj na iné elektrické zariadenie.
  - Udržujte tento prístroj mimo priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo tepla.
  - Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájacíemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli prístroj odpojiť od napájania
- 
- Skontrolujte, či je okolo produktu dostatok voľného miesta na zabezpečenie dostatočného vetrania.
  - Používajte iba prislúšenstvo špecifikované výrobcom.
  - Využívanie batérie UPOZORNENIE – Ak chcete zabrániť úniku z batérie, ktorý môže spôsobiť telesné poranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie výrobku:
    - Všetky batérie nainštalujte správne, + a – podľa označenia na výrobku.
    - Batérie (sada batérií alebo nainštalovaná batéria) nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
    - Vyberte batérie, keď sa výrobok dlhšie nepoužíva.
  - Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
  - Na výrobok nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
  - Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo spojka prístroja, odpojovacie zariadenie musí zostať ľahko použiteľné.

## Oznámenie

Akkoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľov na prevádzkovanie zariadenia.

## Zhoda

TPVision Europe B.v. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Starostlivosť o životné prostredie

### Likvidácia starého výrobku a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktorú na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.

### Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vyberaní jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

### Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Vyvinuli sme isté úsilie na to, aby sa balenie dalo ľahko rozdeliť na tri materiály: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (tlmič) a polyetylén (vrecká, ochranná penová vrstva). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.



Značka Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited podlieha licencií.



Be responsible  
Respect copyrights

Výroba neoprávnených kópií chráneného materiálu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok, môže predstavovať porušenie, a teda trestný čin. Toto zariadenie by ste nemali používať na takéto účely.

## Starajte sa o svoj výrobok

- Nevkladajte do priestoru pre disk žiadne predmety okrem diskov.
- Nevkladajte do priestoru pre disk skrútené alebo poškrabané disky.
- Vyberte disky z priestoru pre disk, ak nepoužívate produkt po dlhší čas.
- Na čistenie výrobku používajte len handričku z mikrovlákna.

Tento prístroj obsahuje toto označenie:



### Poznámka

- Štítk s typom sa nachádza na zadnej strane výrobku.

## 2 Váš mikro hudobný systém

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Úvod

S touto jednotkou môžete:

- vychutnávať si zvuk z diskov, USB zariadení, Bluetooth zariadení a iných externých zariadení;
- počúvať internetové rádio cez pripojenie k sieti;
- počúvať rádio FM a digitálne rozhlasové vysielanie (DAB+);
- Nabíjať svoje mobilné zariadenie s USB slotom;

Jednotka podporuje tieto formáty médií:




### Čo sa nachádza v škatuli

Skontrolujte a preverte obsah vášho balenia:

- Hlavná jednotka
- 2 x reproduktory
- 2 x AC napájací kábel
- 1 x anténa rádia
- Diaľkový ovládač (s dvomi batériami AAA)
- Tlačené materiály

## Prehľad hlavnej jednotky

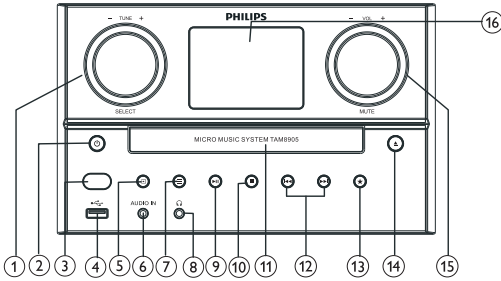

### 1 Gombík SELECT

- Otočte v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek pre naladenie na stanica rádia.
- Otočte v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek pre navigáciu v zozname ponuky.
- Stlačením potvrdíte výber.
- Stlačením a podržaním vyberiete automatické ladenie všetkých staníc v FM režime.

- ### 2
- Prepnutie tohto výrobku do pohotovostného režimu.

### 3 IR senzor

- ### 4 Pripojenie USB úložných zariadení.

- ### 5 SOURCE
- Stlačte pre vstup do menu zdroja.

- ### 6 AUDIO IN
- Pripojenie externých rádio zariadení.


- ### 7 MENU
- V pracovnom režime vstúpte do vrchnej ponuky.
  - Stlačte a podržte pre zobrazenie informácií v režime FM/DAB+.

- ### 8 EARPHONE
- Pripojte externé zariadenie slúchadiel.

- ### 9
- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

- ### 10
- Zastavenie prehrávania.
  - Vymazanie programu.

### 11 Priestor pre disk

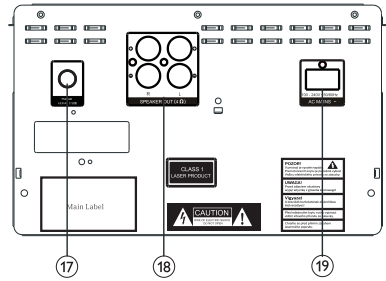

- ### 12
- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
  - Vyhľadávanie v skladbe/disku.
  - Preladenie rádio staníc.
  - Nastavenie času.

- ### 13 PRESET
- Uloženie rádio staníc
  - Zobrazenie prednastavenej stanice

- ### 14
- Otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.

- ### 15 Gombík VOL/MUTE
- Stlačením nastavíte hlasnosť.
  - Stlačte pre stíšenie alebo opätovné stíšenie zvuku.


- ### 16 Obrazovka displeja
- Zobrazenie súčasného stavu.

- ### 17 FM/DAB+ anténa
- Vylepšenie prijmu rádia FM/DAB+.

- ### 18 Zásuvka SPEAKER OUT
- Pripojenie k reproduktorom.

- ### 19 AC IN zásuvka

## Prehľad diaľkového ovládača

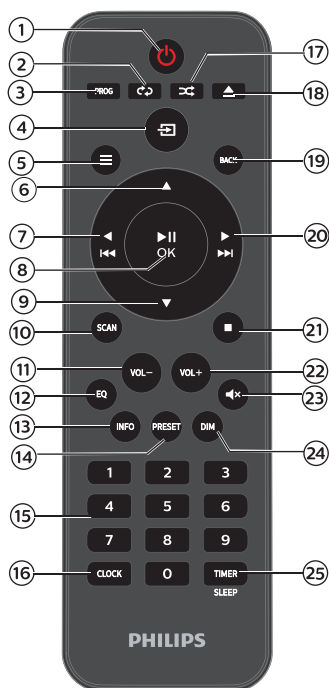

- ① **⏻**
  - Zapnutie tohto produktu alebo uvedenie do pohotovostného režimu.
- ② **↺ REPEAT**
  - Výber režimu opakovaného prehrávania.
- ③ **PROG**
  - Programovanie skladieb.
- ④ **📁 SOURCE**
  - Stlačte pre vstup do menu zdroja.
- ⑤ **☰ MENU**
  - V pracovnom režime vstúpte do vrchného menu
  - Stlačením a podržaním zobrazíte formát displeja v režime FM/DAB+.
- ⑥ **▲**
  - Preskočenie na nasledujúci album.
  - Nastavenie času
- ⑦ **⏮**
  - Preskočenie na predchádzajúcu skladbu.
  - Vyhľadávanie v skladbe/disku/USB.
  - Preladenie na stanicu FM.

- ⑧ **⏸ / OK**
  - Stlačením spustíte, pozastavíte, obnovíte alebo potvrdíte výber.
- ⑨ **▼**
  - Preskočenie na predchádzajúci album.
  - Nastavenie času.
- ⑩ **SCAN**
  - Automatické ukladanie staníc rádia.
- ⑪ **VOL-**
  - Zníženie hlasitosti.
- ⑫ **EQ**
  - Výber prednastavenej rádio stanice
- ⑬ **INFO**
  - Zobrazenie informácií o prehrávaní.
- ⑭ **PRESET**
  - Stlačením si pozriete zoznam staníc.
  - Stlačením a podržaním uložíte stanicu.
- ⑮ **Číselná klávesnica (0-9)**
  - Výber digitálnej skladby alebo prednastaveného rádia
- ⑯ **CLOCK**
  - Nastavenie hodín.
  - Informácie o hodinách.
- ⑰ **⚡ RANDOM**
  - Vstup do režimu náhodného prehrávania.
- ⑱ **▲ OPEN/CLOSE**
  - Otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.
- ⑲ **BACK**
  - Návrat do predchádzajúceho menu v nastaveniach menu.
- ⑳ **⏭**
  - Preskočenie na nasledujúcu skladbu.
  - Vyhľadávanie v skladbe/disku/USB.
  - Preladenie na stanicu FM.
- ㉑ **■**
  - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ㉒ **VOL+**
  - Zvýšenie hlasitosti.
- ㉓ **🔇 MUTE**
  - Stíšenie alebo obnovenie hlasitosti.
- ㉔ **DIM**
  - Nastavenie jasnosti displeja.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
  - Nastavenie budíka.
  - Nastavenie časovača alarmu.

### 3 Začíname

#### ! Výstraha

- Použitie ovládačov, nastavení alebo postupov iných ako sú tie uvedené v tomto návode, môže spôsobiť vystavenie nebezpečnej rádiácii alebo inej nebezpečnej prevádzke.

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole v danom poradí.

#### Pripojenie reproduktorov


##### ☰ Poznámka

- Vložte obnažený koniec drôtu každého reproduktora do zásuvky až na doraz.
- Pre lepšiu kvalitu zvuku použite len dodané reproduktory.

- 1 Pri pravom reproduktore nájdite zásuvky na zadnej strane jednotky označené ako „R“.
- 2 Vložte červený drôt do červenej (+) zásuvky a čierny drôt do čiernej (-) zásuvky.
- 3 Pri ľavom reproduktore nájdite zásuvky na hlavnej jednotke označené ako „L“.
- 4 Zopakujte krok 2 pre vloženie drôtu ľavého reproduktora.


Ak chcete vložiť jednotlivé drôty reproduktora:

- 1 Kompletne vložte drôt reproduktora.
- 2 Uťahnite skrutku.

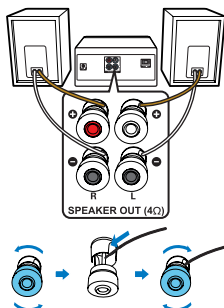

#### Pripojenie rádio antény


Kým budete počúvať rádio, pripojte dodanú rádio anténu k tomuto produktu.

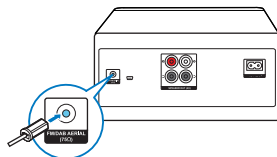

#### Pripojenie napájania

#### ! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred zapnutím napájacieho kábla sa uistite, že je konektor bezpečne pripojený. Pri odpájaní zástrčky striedavého prúdu vždy vytiahnite zásuvku, ale nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením napájacieho kábla sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.

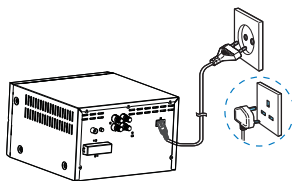

Pripojte napájací kábel do zásuvky v stene.

#### Pripravenie diaľkového ovládača

#### ! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď sa diaľkový ovládač dlho nepoužíva, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky, takže by sa mali správne zlikvidovať.

Vloženie batérie do diaľkového ovládača:

- 1 Otvorte priestor pre batériu.
- 2 Vložte dodané AAA batérie so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batériu.






## Vykonajte úvodné nastavenie

- Keď sa jednotka zapína prvýkrát, [**Setup wizard**] sa zobrazí na paneli displeja. Dodržujte nižšie uvedené pokyny pre konfiguráciu niektorých základných nastavení. Ak chcete počúvať internetové rádio, potrebujete nastaviť najskôr Wi-Fi pripojenie. Wi-Fi Protected Setup (WPS) je štandard od Wi-Fi Alliance pre jednoduché nastavenie domácej zabezpečenej bezdrôtovej siete. Ak váš router v domácnosti podporuje WPS, môžete rýchlo a bezpečne pripojiť rádio k routeru jednou z dvoch metód nastavenia: Konfigurácia tlačidla (PBC) alebo Osobné identifikačné číslo (PIN). Pri zariadeniach, ktoré nepodporujú WPS, máte inú možnosť pripojenia rádia k bezdrôtovému routeru.

### Poznámka

- Kým sa pripojíte k sieti, oboznámate sa so sieťovým routerom.
- Uistite sa, že je vaša domáca sieť Wi-Fi zapnutá.
- Pre lepší príjem Wi-Fi otáčajte a nastavujte polohu antény Wi-Fi.

- 1 Ak je zobrazené [**Setup wizard**] sa zobrazí, a potom **gombík SELECT** pre výber [**YES**] pre spustenie nastavenia. Ak si zvolíte [**NO**], systém vás požiada, aby ste spustili sprievodcu neskôr.



- 2 Stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.  
↳ [12/24 hour format].
- 3 Otočte **gombík SELECT** pre výber 12 alebo 24-hodinového formátu.
- 4 Stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.  
↳ **Zobrazí sa automaticky aktualizovaný zoznam**

- 5 Zopakujte kroky 3 až 4 pre výber toho, či chcete synchronizovať čas so stanicami rádia.



- [**Update from DAB+**]: synchronizácia času so stanicami DAB+.
- [**Update from FM**]: synchronizácia času so stanicami FM.
- [**Update from Network**]: synchronizácia času so stanicami internetového rádia.  
↳ Ak je zvolená [**Update from Network**] zopakujte kroky 3 až 4 pre nastavenie časového pásma, a potom zopakujte kroky 3 až 4 pre nastavenie letného času.
- [**No update**]: deaktivujte synchronizáciu času.  
↳ Ak je zvolená [**No update**] zopakujte kroky 3 až 4 pre nastavenie dátumu a času.


- 6 Zopakujte kroky 3 až 4 pre výber [**YES**] aby zostala sieť pripojená.

- 7 Zopakujte kroky 3 až 4 pre výber oblasti Wlan.

- ↳ Rádio začne vyhľadávať bezdrôtové siete automaticky.
- ↳ Objaví sa zoznam dostupných Wi-Fi sietí.

- 8 Zopakujte kroky 3 až 4 pre výber vašej siete Wi-Fi

- 9 Stlačte **gombík SELECT** pre zopakovanie možnosti pre pripojenie vášho bezdrôtového routeru:



- [**Push Button**]: vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PBC. Systém vás vyzve, aby ste stlačili tlačidlo pripojenia na vašom routeri, a potom stlačte **OK** pre pokračovanie.

- **[Pin]:** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PIN. Rádio generuje 8-miestne číslo kódu, ktoré môžete zadať do routera
- **[Skip WPS]:** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router nepodporuje WPS. Systém vás vyzve, aby ste zadali kľúč pre svoju sieť Wi-Fi

- 10** Podľa pokynov na paneli displeja stlačte tlačidlo WPS alebo zadajte pin na svojom bezdrôtovom routeri; alebo zadajte kľúč pre pripojenie k vašej sieti (Zobrazené možnosti závisia od typu vašej siete a od použitej sieťovej ochrany).
- Keď zadávate kľúč siete, pre výber znaku; otočte **gombík SELECT**, a potom stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.



- Pre zrušenie otočte **gombík SELECT** pre výber **[CANCEL]**.
- Ak chcete potvrdiť zadanie, otočte **gombík SELECT** pre výber **[OK]**.
- Ak chcete vymazať položku, otočte **gombík SELECT** pre výber **[BKSP]**.
- Pre ukončenie procesu stlačte **≡**.  
↳ Ak sa vytvorí pripojenie k sieti, **[Connected]** sa zobrazí.

- 11** Ak je zobrazené **[Setup wizard completed]** stlačte **OK** pre zatvorenie nastavenia.



### Tip

- Pri niektorých Wi-Fi routeroch možno budete potrebovať podržať tlačidlo WPS pre pripojenie k Wi-Fi. Pozrite si návody k špecifickým routerom, kde nájdete podrobnosti.
- Ak chcete znovu spustiť sprievodcu nastavením, vyberte **[System settings]-[Setup wizard]** menu (pozrite si Kapitulu „Použitie menu nastavení systému“).

## Zapnutie

- Stlačte **⏻**.  
↳ Rádio sa prepne na posledný vybraný zdroj.

## Prepínanie na pohotovostný režim.


- Stlačte **⏻** znova.  
↳ Panel displeja sa stlmí.  
↳ Zobrazí sa dátum a čas (ak sú nastavené).

## Poznámka

- Ak je systém 15 minút nečinný, jednotka sa prepne do pohotovostného režimu automaticky.

## Menu zdroja

Stlačte **☰** pre vstup do menu zdroja.

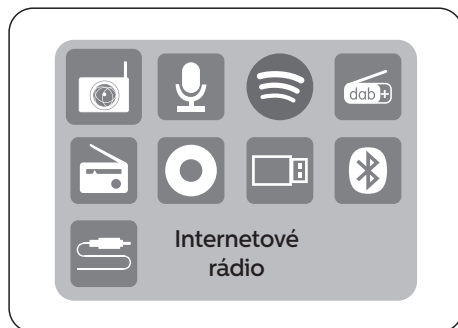

- 1 Otočte **gombík SELECT** pre výber zdroja
- 2 Stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie výberu

## 4 Počúvanie internetového rádia


Rádio môže prehrávať tisíce staníc rádia a podcastov z celého sveta cez internetové pripojenie.

### Používanie menu v režime internetového rádia

Po vytvorení internetového pripojenia nájdete zoznam staníc zobrazených v zozname staníc potom vyberte jednu na vysielanie.

#### Poznámka

- Uistite sa, že je vaša domáca sieť Wi-Fi zapnutá. Pre lepší príjem Wi-Fi otočte a nastavte polohu antény Wi-Fi.

1 Stlačte  **Source** a otočte **gombík SELECT** pre výber **[Internet radio]** režimu.

↳ Rádio sa začne pripájať k predtým pripojenej sieti, a potom sa naladí na vašu naposledy počúvanú stanicu internetového rádia.

↳ Ak sa predtým nevytvorilo pripojenie k sieti, rádio začne vyhľadávať bezdrôtové siete automaticky (pozrite si časť „**Začíname**“>„**Vykonajte úvodné nastavenie**“ alebo „**Použitie menu nastavení systému**“>„**Úprava nastavení siete**“ pre vytvorenie pripojenia k sieti).

2 Stlačte  **MENU** pre vstup do menu.


3 Otočte **gombík SELECT** pre pohyb medzi možnosťami menu:



- **[Station list]**: naladíte na každú dostupnú stanicu internetového rádia.
- **[System settings]**: upravte nastavenia systému (rovnaká možnosť menu pre všetky pracovné režimy. Pozrite si kapitolu „**Použitie menu nastavení systému**“ kde nájdete podrobnosti).
- **[Main menu]**: vstúpte do hlavnej ponuky (rovnaká možnosť menu pre všetky pracovné režimy. Pozrite si kapitolu „**Použite hlavné menu**“ kde nájdete podrobnosti).

4 Pre výber možnosti stlačte **gombík SELECT**.

5 Postupujte podľa krokov 3 a 4 ak sú pod prvou možnosťou iné voľby.

Pre návrat do predošlého menu, stlačte .

#### [Station list]

- **[Stations]**:
  - **[History]**: prehľadávajte stanice internetového rádia v histórii.
  - **[Search ]**: vyhľadávajte stanice internetového rádia. Pre vyhľadávanie otočte **gombík SELECT** pre zadanie hesla výberom znakov, a potom stlačte **gombík SELECT** pre pokračovanie.
  - **[Location]**: prehľadávajte stanice internetového rádia podľa miesta.
  - **[Popular]**: naladíte na najpopulárnejšie stanice na internete.
  - **[Discover]**: naladíte pre získanie zoznamu internetového rádia.

---

## Uloženie staníc internetového rádia

### Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 40 prednastavených staníc (zdieľaných medzi internetovým rádiom a podcastmi)

- 1 V režime internetového rádia naladte stanicu internetového rádia.
- 2 Stlačte a držte **★ PRESET** po dobu dvoch sekúnd.
  - ↳ Zobrazí sa prednastavený zoznam staníc.
- 3 Otočte **gombík SELECT** pre výber čísla prednastavenia
- 4 Stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.
  - ↳ Zobrazí sa [**Preset stored**].
  - ↳ Stanica sa uloží vo vybranej pozícii

---

## Zobrazte informácie o internetovom rádiu

Keď počúvate internetové rádio, stlačte a podržte **≡ MENU** opakovane pre rolovanie cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):

- ↳ Meno autora a názov skladby
- ↳ Popis stanice
- ↳ Žáner stanice a miesto
- ↳ Codecu a rýchlosť vzorkovania
- ↳ Vyrovnávací pamäť prehrávania
- ↳ Dátum

---

## Vyberte prednastavenú stanicu internetového rádia

V režime internetového rádia.




- 1 Stlačte **★ PRESET**.
- 2 Otočte **gombík SELECT** výber čísla
- 3 Stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.



## Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi. Zoznamy stanic a submenu sa môžu z času na čas zmeniť a budú sa meniť podľa miest.

## 5 Počúvajte Podcasty

- 1 Stlačte  **Source** a otočte **gombík SELECT** pre výber **[Podcasts]** režimu.
- 2 Stlačte  **MENU** pre vstup do menu.
- 3 Otočte **gombík SELECT** pre pohyb medzi možnosťami menu:
- 4 Pre výber možnosti stlačte **gombík SELECT**.
- 5 Postupujte podľa krokov 3 a 4 ak sú pod prvou možnosťou iné voľby.  
Pre návrat do predošlého menu, stlačte .



## 6 Počúvať Spotify


Použite svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkový ovládač na Spotify. Choďte na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) a zistíte ako

Spotify Software podlieha licenciám tretej strany, ktoré nájdete tu: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

## 7 Počúvanie DAB+ rádio

### Preladenie na DAB+ rádio stanice

Keď prvýkrát vyberiete režim rádia DAB+ alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná kompletne vyhľadávanie.

- Stláčajte  **Source** a otočte **gombík SELECT** pre výber **[DAB rádio]** režimu.
  - ↳ Zobrazí sa **[Scanning]**.
  - ↳ Rádio automaticky naladí a uloží všetky rozhlasové stanice DAB+ a potom zapne prvú dostupnú stanicu.
  - ↳ Zoznam staníc sa uloží v rádiu. Pri ďalšom zapnutí rádia, sa vyhľadávanie staníc neuskutoční.

### Pre naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc:

- V režime DAB+, otočte **gombík SELECT** pre prepínanie medzi stanicami DAB+.



#### Tip

- Stanice sa môžu čas od času meniť. Ak chcete aktualizovať zoznam staníc, vyberte menu **[Scan]** na vykonanie kompletneho skenovania.

### Uloženie DAB+ rádio staníc



#### Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 prednastavených rádio staníc.

- 1 V režime DAB+ naladíte DAB+ rádio stanicu.
- 2 Stlačte a držte **★ PRESET** po dobu dvoch sekúnd.
  - ↳ Zobrazí sa prednastavený zoznam staníc.
- 3 Otočte **gombík SELECT** pre výber čísla prednastavenia
- 4 Stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.
  - ↳ Zobrazí sa **[Preset stored]**.
  - ↳ Stanica sa uloží vo vybranej pozícii

## Výber prednastavenej DAB+ rádio stanice

V režime DAB+ máte dve možnosti ako nastaviť prednastavenú rádio stanicu.

### Možnosť A:


- 1 Stlačte **★ PRESET**.
- 2 Otočte **gombík SELECT** výber čísla
- 3 Stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.

### Možnosť B:

- Stlačte **◀◀/▶▶** a preskočte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

## Používanie menu v DAB+ režime

- 1 V režime DAB+, stlačte **☰ MENU** pre vstup do ponuky DAB+.
- 2 Otočte **gombík SELECT** pre pohyb medzi možnosťami menu:



- **[Station list]:** zobrazenie všetkých DAB+ rádio staníc. Ak sa nenájdne žiadna stanica, rádio začne prehľadávať DAB+ stanice a pridávať ich do zoznamu staníc
  - **[Scan]:** prehľadanie a uloženie všetkých dostupných rozhlasových DAB+ staníc.
  - **[Manual tune]:** ručné ladenie konkrétneho kanálu/frekvencie a pridanie do zoznamu staníc
  - **[Prune invalid]:** Odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
  - **[DRC]:** skomprimovať dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila hlasitosť hlasných zvukov.
  - **[Station order]:** umožňuje vám zdefinovať ako sa stanice usporiadajú pri rolovaní zoznamu staníc.
  - **[System settings]:** upravenie nastavení systému (pozrite si Kapitulu „**Použitie menu nastavení systému**“).
  - **[Main menu]:** prístup do hlavného menu (pozrite si Kapitulu „**Použitie hlavné menu**“).
- 3 Pre výber možnosti stlačte **gombík SELECT**.
  - 4 Postupujte podľa krokov 2 a 3 ak sú pod prvou možnosťou iné voľby.
    - Pre návrat do predošlého menu, stlačte **☰**.

### [Prune invalid]

- **[YES]:** Odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
- **[No]:** návrat do predošlého menu.

## [DRC]

- **[DRC high]:** prepnite DRC na vysokú úroveň (predvolená možnosť sa odporúča pri hlučnom prostredí).
- **[DRC low]:** prepnite DRC na nízku úroveň.
- **[DRC off]:** vypnite DRC.

## [Station order]

- **[Alphanumeric]:** usporiadanie staníc v abecednom poradí (predvolené nastavenie).
- **[Ensemble]:** zoznam skupín staníc, ktoré sa vysielajú spolu na rovnakej sústave (teda: BBC alebo South Wales local).
- **[Valid]:** najskôr zoznam platných staníc, potom stanice off-air.




## Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi.

---

## Zobrazenie DAB+ informácií



Počas počúvania rádia DAB+ opakovane stlačte a podržte  pre rolovanie cez nasledujúce informácie (ak sú k dispozícii):

- ↳ Názov stanice
- ↳ Rámec DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ Sila signálu
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Názov interpretá
- ↳ Frekvencia
- ↳ Miera chybovosti signálu
- ↳ Bitová rýchlosť a stav zvuku
- ↳ Codec
- ↳ Čas a dátum



## 8 Počúvanie FM rádia

### Preladenie na FM rádio stanice

- 1 Stlačte  **Source** a otočte **gombík SELECT** pre výber **[FM radio]** režimu.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo  na dve sekundy.
  - ↳ Rádio automaticky naladí rozhlasovú stanicu FM so silným príjmom.
- 3 Zopakujte krok 2 pre naladenie ďalších staníc.

#### Pre manuálne naladenie stanice:

- V režime tunera FM, stlačte **gombík SELECT** pre výber frekvencie.

### Uloženie FM rádio staníc

#### Poznámka

- Uložiť môžete maximálne 20 FM rádio staníc.

- 1 V režime FM naladte FM rádio stanicu.
- 2 Stlačte a držte **★ PRESET** po dobu dvoch sekúnd.
  - ↳ Zobrazí sa prednastavený zoznam staníc.
- 3 Otočte **gombík SELECT** pre výber čísla prednastavenia
- 4 Stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.
  - ↳ Zobrazí sa **[Preset stored]**.
  - ↳ Stanica sa uloží vo vybranej pozícii

### Uložte FM rádio stanice automaticky

- V režime FM stlačte a podržte **gombík SELECT**
- ↳ Jednotka uloží všetky dostupné FM rádio stanice a vysiela prvú stanicu.

#### Tip

- Ak chcete odstrániť vopred uloženú rádio stanicu, uložte na jej miesto inú stanicu.


### Výber prednastavenej FM rádio stanice

V režime FM máte dve možnosti ako nastaviť prednastavenú rádio stanicu.

#### Možnosť A:

- 1 Stlačte **★ PRESET**.
- 2 Otočte **gombík SELECT** výber čísla
- 3 Stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.

#### Možnosť B:

Stlačte  a preskočte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu prednastavenú stanicu.

## Používanie menu v FM režime

- 1 V režime FM, stlačte **≡ MENU** pre vstup do menu FM.
- 2 Otočte **gombík SELECT** pre pohyb medzi možnosťami menu:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]:** upravenie nastavení systému (pozrite si Kapitulu „**Použitie menu nastavení systému**“).
- **[Main menu]:** prístup do hlavného menu (pozrite si Kapitulu „**Použitie hlavného menu**“).

**3** Pre výber možnosti stlačte **gombík SELECT**.

- 4** Postupujte podľa krokov 2 a 3 ak sú pod prvou možnosťou iné voľby.
- Pre návrat do predošlého menu, stlačte **≡**.

### [Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** skenovať FM rádio len stanice so silným signálom.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** skenujte všetky dostupné stanice FM rádia.

### [Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** vyberte mono vysielanie.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** vyberte stereovysielanie.

## **≡** Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi.

## Zobrazte informácie o FM


RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje staniciam FM rádia zobraziť dodatočné informácie.


Ak počúvate FM stanicu s RDS signálom, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1 Preladenie na RDS stanicu.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **≡** opakovane pre rolovanie cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):

- ↳ Názov stanice
- ↳ Rádiové textové správy
- ↳ Typ programu
- ↳ Frekvencia
- ↳ Dátum

## 9 Použite menu nastavení systému

- 1 V pracovnom režime, stlačte tlačidlo  pre vstup do menu.
- 2 Otočte gombík SELECT pre výber [System settings].
- 3 Stlačte gombík SELECT pre potvrdenie.
- 4 Zopakujte kroky 2 až 3 pre výber možnosti.



- **[Equaliser]:** vyberte režim ekvalizéra.
- **[Network]:** umožňuje vám vytvoriť pripojenie k sieti.
- **[Time/Date]:** nastavte čas a dátum.
- **[Language]:** vyberte jazyk systému.
- **[Factory Reset]:** resetujte rádio na prednastavený stav zo závodu.
- **[Software update]:** pozrite si informácie o aktualizácii softvéru.
- **[Setup wizard]:** pokyny pre vykonanie úvodného nastavenia.
- **[Info]:** zistíte verziu softvéru.
- **[Privacy policy]:** pozrite si informácie o ochrane osobných údajov.
- **[Backlight]:** úprava nastavení podsvietenia.



### Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi.

## Úprava nastavení siete

- 1 Zvoľte [System settings]>[Network].
- 2 Otočte gombík SELECT pre výber možnosti alebo podriadenej možnosti, a potom stlačte gombík SELECT pre potvrdenie. [Network wizard]: pokyny pre vytvorenie pripojenia k sieti.

- **[PBC Wlan setup]:** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PBC.
- **[View settings]:** prezrite si aktuálne informácie o sieti.
- **[Manual settings]:**
  - **[DHCP enable]:** pridajte IP adresu automaticky.
  - **[DHCP disable]:** pridajte IP adresu manuálne
- **[Network profile]:** zobrazte zoznam siet uložených rádiami.
- **[Clear network settings]:** vymažte zvolené nastavenia siete.
- **[Keep network connected?]:** vyberte, či má zostať sieť pripojená.

## Nastavte čas/dátum

- 1 Zvoľte [System settings]>[Time/Date].
- 2 Otočte gombík SELECT pre výber možnosti alebo podriadenej možnosti, a potom stlačte gombík SELECT pre potvrdenie.



- **[Set Time/Date]:** nastavte čas a dátum.
- **[Auto update]:**
  - **[Update from DAB+]:** synchronizácia času so stanicami DAB+.
  - **[Update from FM]:** synchronizácia času so stanicami FM.
  - **[Update from Network]:** synchronizácia času so stanicami internetového rádia.
  - **[No update]:** deaktivujte synchronizáciu času.
- **[Set format]:** nastavte 12/24-hodinový formát.
- **[Set timezone]:** nastavte časové pásmo.
- **[Daylight savings]:** aktivujte alebo deaktivujte letný čas.



## Poznámka

- Ak aktualizujete čas z DAB+ alebo FM, možnosť letného času je nefunkčná.
- Ak aktualizujete zo siete, nastavte si časové pásmo.



## Poznámka

- Ak rádio detekuje, že je k dispozícii nový softvér, požiada vás, aby ste vykonali aktualizáciu. Ak súhlasíte, nový softvér sa stiahne a nainštaluje.
- Pred upgradom softvéru sa uistite, že je rádio pripojené k stabilnému sieťovému pripojeniu. Odpojením napájania počas aktualizácie softvéru môžete výrobok poškodiť.

## Nastavte jazyk systému

- 1 Zvoľte [**System settings**] > [**Language**].  
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 2 Otočte **gombík SELECT** pre výber jazyku systému, a potom stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.

## Resetujte všetky nastavenia

- 1 Zvoľte [**System settings**] > [**Factory Reset**].
- 2 Otočte **gombík SELECT** pre výber možnosti, a potom stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.
  - [**Yes**]: Resetujte rádio na predvolený stav zo závodu.
  - [**No**]: Vráťte sa do predošlého menu.

## Overte informácie o aktualizácii softvéru

- 1 Zvoľte [**System settings**] > [**Software update**].
- 2 Otočte **gombík SELECT** pre výber možnosti alebo podriadenej možnosti, a potom stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.
  - [**Auto-check setting**]: vyberte, či sa má pravidelne overovať nová verzia softvéru.
  - [**Check now**]: ihneď overte nové verzie softvéru


## Spoznajte verziu softvéru

- Vyberte [**System settings**] > [**Info**].  
↳ Je zobrazená aktuálna verzia softvéru.

## Úprava nastavení podsvietenia

- 1 Zvoľte [**System settings**] > [**Backlight**].
- 2 Otočte **gombík SELECT** pre výber možnosti alebo podriadenej možnosti, a potom stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.
  - [**Timeout**]: vyberte obdobie uplynutia času pre podsvietenie displeja.
  - [**On level**]: vyberte úroveň jasu pre podsvietenie.
  - [**Dim level**]: vyberte úroveň jasu displeja medzi strednou, nízkou a vypnutou.

## 10 Použite hlavné menu

- 1 V pracovnom režime, stlačte tlačidlo  pre vstup do najvyššieho menu.
- 2 Otočte **gombík SELECT** pre výber **[Main menu]**.
- 3 Stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.
- 4 Zopakujte kroky 2 až 3 pre výber možnosti.
  - **[Internet radio]**: vyberte režim internetového rádia.
  - **[Podcasts]**: vyberte režim rádia Podcasty.
  - **[Spotify]**: vyberte režim Spotify.
  - **[DAB+]**: vyberte režim DAB+.
  - **[FM]**: vyberte režim FM.
  - **[CD]**: vyberte režim CD.
  - **[USB]**: vyberte režim USB.
  - **[Bluetooth]**: vyberte režim Bluetooth.
  - **[AUDIO IN]**: vyberte režim AUDIO IN.
  - **[Sleep]**: nastavte budík
  - **[Alarms]**: nastavte čas budíka
  - **[System settings]**: upravte nastavenia systému (pozrite si kapitolu „**Použitie menu nastavení systému**“).

### Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi.
- Môžete stlačiť aj **SOURCE** pre výber režimu: **Internetové rádio, Podcasty, Spotify, DAB+ rádio, FM rádio, CD, USB, Bluetooth alebo AUDIO IN.**

## Nastavenie budíka.

### Poznámka

- Môžete nastaviť dva budíky na rôzne časy. Ak chcete, aby budík normálne fungoval, uistite sa, že sú hodiny nastavené správne.

- 1 Zvoľte **[Main menu]**>**[Alarms]**.
  - ↳ Ak nie sú nastavené hodiny, správa vás vyzve, aby ste ich nastavili.
- 2 Stlačte **OK** pre pokračovanie.
  - ↳ Číslica dňa bliká.


- 3 Otočte **gombík SELECT** pre nastavenie dňa, a potom stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.
  - ↳ Číslice mesiaca blikajú.
- 4 Zopakujte krok 3 pre nastavenie mesiaca, roka; a času.
  - ↳ Zobrazia sa možnosti **[Alarm 1:off [00:00]]** a **[Alarm 2:off [00:00]]**.




- 5 Zopakujte krok 3 pre výber **[Alarm 1 :off [00:00]]**>**[Enable:] [Off]**.
- 6 Zopakujte krok 3 pre aktivovanie alebo deaktivovanie budíka
  - **[Off]**: deaktivujte budík
  - **[Daily]**: budík sa ozve každý deň.
  - **[Once]**: budík sa ozve len raz.
  - **[Weekends]**: budík sa ozve len v sobotu a nedeľu.
  - **[Weekdays]**: budík sa ozve každý deň od pondelka do piatku.
- 7 Zopakujte krok 3 pre výber **[time]**, a potom nastavte budík.
- 8 Zopakujte krok 3 pre výber **[mode]**, a potom nastavte zdroj budíka.
  - **[Buzzer]**: vyberte bzučiak ako zdroj budíka.
  - **[Internet radio]**: vyberte si svoju poslednú stanicu internetového rádia ako zdroj budíka.
  - **[DAB+]**: vyberte si svoju poslednú počúvanú stanicu rádia DAB+ ako zdroj budíka.
  - **[FM]**: vyberte si svoju poslednú počúvanú stanicu rádia FM ako zdroj budíka.
- 9 Zopakujte krok 3 pre výber **[preset]**, a potom si vyberte svoju poslednú počúvanú stanicu alebo prednastavenú stanicu rádia ako zdroj budíka.
- 10 Zopakujte krok 3 pre výber **[Volume:]**, a potom nastavte hlasitosť budíka.
- 11 Zopakujte krok 3 pre výber **[Save]**.
  - ↳ Budík 1 je nastavený.
- 12 Zopakujte kroky 5 až 11 pre nastavenie budíka 2.



## Poznámka

- Keď je budík aktivovaný, ikona budíka pre Budík 1 alebo Budík 2 je zobrazená.
- Pre ukončenie budíka stlačte  na jednotke.
- Môžete prejsť aj na [System settings]>[Time/ Date] pre nastavenie času a dátumu (pozrite si „Použitie menu nastavení systému“>„Nastavenie času/dátumu“).

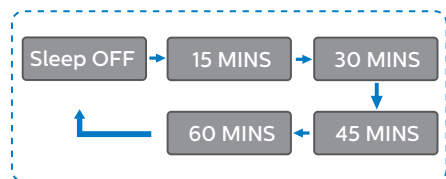


## Nastavenie budíka




- 1 Zvoľte [Main menu]>[Sleep].
- 2 Stlačte a otočte **gombík SELECT** pre výber času vypnutia zariadenia (v minútach).
  - ↳ Ak je zobrazené [Sleep OFF] časovač vypnutia je deaktivovaný.

# 11 Iné funkcie

## Prehrávajte zvuk cez Bluetooth

- 1 Stlačte  **Source** a otočte **gombík SELECT** pre výber [Bluetooth] režimu.
- 2 Stlačte  **MENU** pre vstup do menu.
- 3 Otočte **gombík SELECT** pre pohyb medzi možnosťami menu:
  - vyberte možnosť menu párovania a stlačte **gombík SELECT**.
  - Objaví sa správa „Pripojte sa prosím so zariadením k: Philips TAM8905“ a bude blikať ikona Bluetooth.
  - Na svojom Bluetooth zariadení zapnite Bluetooth a vyhľadajte Bluetooth zariadenia, ktoré sa dajú spárovať.
  - Vyberte [Philips TAM8905] zobrazené na vašom zariadení pre párovanie.
  - Po úspešnom pripojení sa správa na obrazovke zmení na [Connected] a ikona Bluetooth prestane blikať.
- 4 Pre výber možnosti stlačte **gombík SELECT**.
- 5 Postupujte podľa krokov 3 a 4 ak sú pod prvou možnosťou iné voľby.  
Pre návrat do predošlého menu, stlačte .





## Nastavte hlasitosť

- Počas prehrávania hudby otočte **gombík - VOL+** pre nastavenie hlasitosti.


## Stíšenie zvuku

- Počas prehrávania hudby stlačte **MUTE** pre stíšenie alebo obnovenie zvuku.

## Prehrávanie z disku

- 1 Stlačte  **Source** a otočte **gombík SELECT** pre výber zdroja CD.
- 2 Stlačte  pre otvorenie priestoru pre disk.
- 3 Vložte disk so stranou s označením smerujúcou nahor.




- 4 Stlačte  pre zatvorenie priestoru pre disk.

↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte .

## Prehrávanie z USB

### Poznámka

- Uistite sa, že USB zariadenie obsahuje prehrávateľný obsah audia.

- 1 Vložte USB zariadenie do  zásuvky
- 2 Stlačte  **Source** a otočte **gombík SELECT** pre výber zdroja USB.  
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte .

## Nabitie zariadení

S pomocou tohto mikro hudobného systému môžete nabíjať svoje externé zariadenia ako je mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo iné mobilné zariadenia.


- 1 Použite USB kábel na pripojenie USB zásuvky tohto produktu k USB zásuvke Vašich zariadení.
- 2 Pripojte výrobok na napájanie.  
↳ Keď sa zariadenie rozpozná, začne sa nabíjanie.

### Poznámka

- Kompatibilita tohto produktu so všetkými zariadeniami nie je zaručená.

## Počúvanie externého zariadenia

Cez túto jednotku môžete počúvať externé zariadenie s káblom MP3 linku.

- 1 Pripojte kábel MP3 linku (nedodávaný) medzi:
  - **AUDIO IN** konektor (3,5 mm) na produkte,
  - a konektor slúchadiel na externom zariadení.
- 2 Stlačte  **Source** a otočte **gombík SELECT** pre výber **AUDIO IN** zdroja.
- 3 Začnite prehrávať zariadenie (pozrite si návod na používanie zariadenia).

# 12 Informácie o produkte

## Špecifikácie

### Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	50 Wx2 RMS
Frekvenčná odozva	50-20000 Hz, ±3 dB
Pomer signálu k šumu	> 65 dBA
Ovládač reproduktora	2 × 5,25 rozsah woofera, 4 Ω 2 × φ 25 mm rozsah tweetera 12 Ω
Zosilnenie basov	2 x basový port
Úroveň vstupu zvuku	600 mV ±100 mV RMS
Podporný typ disku	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD(8/12 cm)
Prehrávanie USB	Typ A, USB priamy 2,0,5 V/1A, formát súboru MSC, FAT 16/32, Podpora USB až do 32 G
USB nabíjanie	2A max (pohotovostný režim); 500 mA max (USB zdroj); 1 A max (iný zdroj) * Aktuálny prúd nabíjania závisí od mobilných zariadení

### Wi-Fi

Wi-Fi protokol	802,11 b/g/n
Frekvenčné pásmo Wi-Fi	2412 MHz až 2472 MHz
Maximálna prechodný výkon	15,08 dBm

### Ladič

Rozsah ladenia (FM)	87,5-108 MHz
Rozsah ladenia (DAB/DAB+)	174,928-239,2 MHz (Pásmo III)

### Reproduktor

Impedancia reproduktora	4 ohm
Citlivosť	86 ± 3 dB/m/W

### Bluetooth

Verzia Bluetooth	V 4,2
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM pásmo
Maximálna prechodný výkon	-4,1 dBm
Rozsah Bluetooth	10 m (voľný priestor)

### Všeobecné informácie

Sietové napájanie (sietový adaptér)	Značka PHILIPS
	Vstup: 100-240V-, 50/60Hz (vstup AC)
Prevádzková spotreba energie	≤ 45W
Pohotovostná spotreba energie (bez Wi-Fi)	≤ 1W

### Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H)	230x145x262 mm
- Skrinka reproduktora (Š x V x H)	174x260,6x229 mm

### Hmotnosť

- Hlavná jednotka	2,17 kg
- Skrinka reproduktora	2x2,716 kg



# 13 Riešenie problémov



## Upozornenie

- Neodstraňujte kryt zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, uistite sa, že zariadenie je blízko a je k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

### Bez energie

- Uistite sa, že je sieťové napájanie rádia správne pripojené.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka je pod prúdom.

### Žiadny alebo slabý zvuk.

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sa jednotka alebo stanica jednotky ukladá do vyrovnávacej pamäte.
- Úplne rozťahnite a upravte polohu antény.
- Jednotku uchovávajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádia.
- Pozrite si pripojenie k sieti Wi-Fi.
- Otáčajte a upravte polohu antény Wi-Fi.

### Žiadna odozva z jednotky

- Odpojte a znovu pripojte sieťové napájanie a znova zapnite jednotku.
- Skontrolujte, či je jednotka v pohotovostnom režime. Ak áno, jednotku zapnite.

### Zlý rádio signál.

- Jednotku uchovávajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádia.
- Úplne rozťahnite a upravte polohu antény.

- Pozrite si pripojenie k sieti Wi-Fi. Otáčajte a upravte polohu antény Wi-Fi.

### Nedostatočná sila signálu Wi-Fi

- Pozrite si vzdialenosť medzi routerom a jednotkou.
- Otáčajte a upravte polohu antény Wi-Fi.

### Nedá sa pripojiť k sieti Wi-Fi

- Pozrite si, či je váš bezdrôtový router vypnutý.
- Pozrite si, či váš bezdrôtový router podporuje WPS. Použite správnu metódu nastavenia (PBC alebo PIN) na pripojenie WPS podporovaného routera k jednotke. V prípade potreby si pozrite návod na používanie svojho bezdrôtového routera ohľadom nastavenia pripojenia k Wi-Fi.
- Znovu konfigurujte nastavenia Wi-Fi (pozrite si „**Začínáme**“ > „**Vykonajte úvodné nastavenie**“ a „**Použitie menu nastavení systému**“ > „**Úprava nastavení siete**“).

### Niektoré stanice niekedy nefungujú

- Niektoré stanice môžu podporovať len obmedzený počet poslucháčov. Ak skúsíte znova za pár minút, budete môcť počúvať stanice.
- Stanica nevysielala. Skúste znova neskôr

### Niektoré stanice zmiznú zo zoznamu staníc

- Keď stanica prestane vysielat' na internete, odstráni sa zo zoznamu. jednotka bude neustále kontrolovať, čo je stanica zapnutá. Ak sa vysielanie reštartuje, vráti sa naspäť do zoznamu staníc.

### Budík nefunguje.

- Správne nastavenie času/budíka.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

