

PHILIPS

Micro Music System

8000 Series

TAM8905



Uporabniški priročnik

Vsebina

1 Pomembno	2	9 Uporaba menija sistemskih nastavitvev	18
Varnost	2	Prilagajanje omrežnih nastavitvev	18
Obvestilo	3	Nastavitev časa/datuma	18
2 Vaš Micro Music System	4	Nastavitev sistema jezika	19
Uvod	4	Ponastavitev vseh nastavitvev	19
Kaj je v škatli?	4	Preverjanje informacij o posodobitvah programske opreme	19
Pregled glavne enote	5	Nadgradnja vdolane programske opreme (če je na voljo)	19
Pregled daljinskega upravljalnika	6	Ogled različice programske opreme	19
3 Uvod	7	Prilagajanje nastavitvev osvetlitve ozadja	19
Priključitev zvočnikov	7	10 Uporaba glavnega menija	20
Priključitev radijske antene	7	Nastavitev alarma	20
Električna priključitev	7	Nastavitev časovnika za spanje	21
Priprava daljinskega upravljalnika	7	11 Druge funkcije	22
Izvajanje začetne namestitve	8	Predvajanje zvoka prek vmesnika Bluetooth	22
Vklop	9	Nastavitev glasnosti	22
Meni virov	9	Izklop zvoka	22
4 Poslušanje internetnega radia	10	Predvajanje s plošče CD	22
Uporaba menija v načinu internetnega radia	10	Predvajanje iz naprave USB	22
Shranjevanje internetnih radijskih postaj	11	Polnjenje naprav	22
Izbira prednastavljene internetne radijske postaje	11	Poslušanje zunanje naprave	22
Prikaz informacij internetnega radia	11	12 Podatki o izdelku	23
5 Poslušanje poddaj	12	Specifikacije	23
6 Poslušanje vsebin Spotify	12	13 Odpravljanje težav	24
7 Poslušanje radia DAB+	13		
Nastavitev radijskih postaj DAB+	13		
Shranjevanje radijskih postaj DAB+	13		
Izbira prednastavljene radijske postaje DAB+	14		
Uporaba menija v načinu DAB+	14		
Prikaz informacij DAB+	15		
8 Poslušanje radia FM	16		
Nastavitev radijskih postaj FM	16		
Shranjevanje radijskih postaj FM	16		
Samodejno shranjevanje radijskih postaj FM	16		
Izbira prednastavljene radijske postaje FM	16		
Uporaba menija v načinu FM	17		
Prikaz informacij RDS	17		

1 Pomembno

Varnost

Pred uporabo tega mikro glasbenega sistema preberite in razumite vsa navodila. Če bi nastala škoda zaradi neupoštevanja navodil, garancija ne velja.



Ta »strela« pomeni, da neizolirani material znotraj naprave lahko povzroči električni udar. Zaradi varnosti vseh v vašem gospodinjstvu ne odstranjujte pokrova. »Klicaj« opozarja na funkcije, o katerih morate natančno prebrati priloženo d, dokumentacijo, da preprečite težave pri delovanju in vzdrževanju. OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi, predmetov, napoljenih s tekočino, npr. vaz, pa ne odlagajte na napravo. PREVIDNO: Da preprečite električni udar, vtaknite vtič do konca. (Za regije s polariziranimi vtiči: da preprečite električni udar, se mora široka lopatica ujemati s široko režo.)

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja naprave.
- Nikoli ne mažite delov naprave.
- Nikoli ne glejte v laserski žarek znotraj naprave.
- Naprave nikoli ne polagajte na drugo električno opremo.
- Zaščitite napravo pred neposredno sončno svetlobo, plamenom ali vročino.
- Vedno si zagotovite lahek dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja za izklop napajanja naprave.

- Zagotovite, da bo okrog izdelka dovolj prostora za prezračevanje.
- Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je navedel proizvajalec
- POZOR pri uporabi baterij – da preprečite puščanje baterij, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali poškodb izdelka:
 - Pravilno vstavite baterijo, + in –, tako kot je označeno na izdelku.
 - Baterijo (priloženo ali nameščeno) ne izpostavljajte čezmerni toploti, npr. soncu, ognju ali podobnim.
 - Kadar izdelka ne uporabljate dlje časa, odstranite baterijo.
- Izdelka ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju.
- Na izdelek ne postavljajte nikakršnih virov nevarnosti (npr. predmetov, napoljenih s tekočino, prižganih sveč itn.).
- Kadar se kot naprava za odklop uporablja ozemljitveni vtič, mora biti naprava za odklop lahko dostopna.

Obvestilo

Morebitne spremembe te naprave, ki jih družba MMD Hong kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo pristojnost uporabnika za upravljanje opreme.

Skladnost

S to izjavo družba TPVision Europe B.V. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorja med odpadke



Izdelek je oblikovan in izdelan z najkakovostnejšimi materiali in deli, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, in jih ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu za zbiranje in ločevanje odslužene električne in elektronske opreme ter baterij. Upoštevajte krajevne predpise ter izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Ustrezno odlaganje odslužениh izdelkov in akumulatorjev preprečuje negativne posledice za človekovo zdravje in okolje.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Če želite odstraniti baterije za enkratno uporabo, glejte razdelek o namestitvi baterij.

Okoljske informacije

Vso nepotrebno embalažo smo izpustili. Embalažo smo skušali izdelati tako, da jo bo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), stiropor (zaščita) in polietilen (vrečke, zaščitna folija). Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če bo razstavljen v specializiranem podjetju. Upoštevajte krajevne predpise glede odlaganja embalaže, odslužениh akumulatorjev in izrabljene opreme med odpadke.



Beseda in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in vsakršna uporaba teh blagovnih znamk podjetja MMD Hong kong Holding Limited je licencirana.



Izdelava nepooblaščenih kopij gradiva, zaščitene pred kopiranjem, vključno z računalniškimi programi, datotekami, oddajami in zvočnimi posnetki, je lahko kršitev avtorskih pravic in pomeni kaznivo dejanje. Ta oprema se ne sme uporabljati za takšne namene.

Nega izdelka

- V prostor za plošče CD ne vstavljajte drugih predmetov, razen plošč CD.
- V prostor za plošče CD ne vstavljajte ukrivljenih ali razpokanih plošč CD.
- Če izdelka dlje časa ne uporabljate, odstranite plošče iz prostora za plošče CD.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo iz mikrovlaken.

Na napravi je ta nalepka:



Opomba

- Tiskna ploščica je na hrbtni strani izdelka.

2 Vaš Micro Music System

Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo pri Philipsu! Da bi v celoti izkoristili podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletni strani www.philips.com/support.

Uvod

S to napravo lahko:

- uživate v zvočnih posnetkih s plošč CD, naprav USB, naprav Bluetooth in drugih zunanjih naprav;
- poslušate internetni radio prek omrežne povezave;
- poslušate radio FM in DAB+ (Digital Audio Broadcasting);
- polnite mobilno napravo prek reže USB.

Naprava podpira naslednje oblike predstavnosti:





Kaj je v škatli?

Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

- Glavna enota
- 2 zvočnika
- 2 x napajalni kabel AC
- 1 x radijska antena
- Daljinski upravljalnik (z eno baterijo AAA)
- Tiskano gradivo

Pregled glavne enote

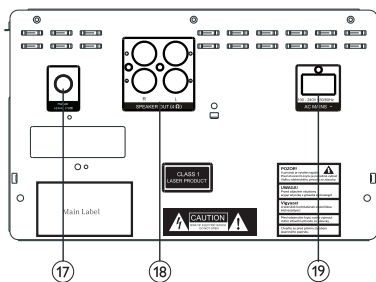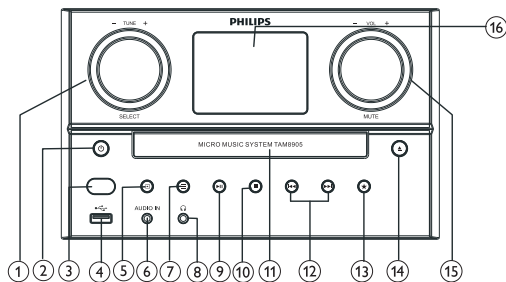

① **Gumb SELECT**

- Zavrtnite v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca, da nastavite radijske postaje.
- Za pomikanje po menijskem seznamu vrtite v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Pritisnite, da potrdite izbiro.
- Pritisnite in pridržite za samodejno iskanje vseh postaj v načinu radia FM.

② **Vklop izdelka ali preklop v stanje pripravljenosti.**

③ **Senzor IR**

- ### ④ **Priključitev naprav USB za shranjevanje.**

- ### ⑤ **SOURCE**
- Pritisnite za vstop v meni virov.

- ### ⑥ **Vtikač AUDIO IN**
- Priključitev zunanjih zvočnih naprav.

- ### ⑦ **MENU**
- V načinu delovanja dostop do zgornjega menija.
 - Pritisnite in pridržite za prikaz informacij v načinu FM/DAB+.

- ### ⑧ **EARPHONE**
- Priključitev zunanjih slušalk.

- ### ⑨ **▶||**
- Začetek ali zaustavitev predvajanja.

- ### ⑩ **■**
- Zaustavitev predvajanja.
 - Brisanje programa.

⑪ **Prostor za ploščo CD**

- ### ⑫ **◀|▶**
- Preskok na prejšnjo/naslednjo skladbo.
 - Iskanje v skladbi/na plošči.
 - Nastavitev radijske postaje.
 - Nastavitev časa.

- ### ⑬ **PRESET**
- Shranjevanje radijskih postaj.
 - Prikaz prednastavljene postaje

- ### ⑭ **▲**
- Odpiranje ali zapiranje prostora za ploščo CD.

- ### ⑮ **Gumb VOL/MUTE**
- Zavrtnite za nastavitev glasnosti.
 - Pritisnite za izklop in ponovni vklop zvoka.


- ### ⑯ **Zaslona**
- Prikaz trenutnega stanja.

- ### ⑰ **Antena FM/DAB+**
- Izboljšanje sprejema radijskega signala FM/DAB+.

- ### ⑱ **Vtičnica SPEAKER OUT**
- Priključitev zvočnikov.

- ### ⑲ **Vtičnica AC IN**

Pregled daljinskega upravljalnika

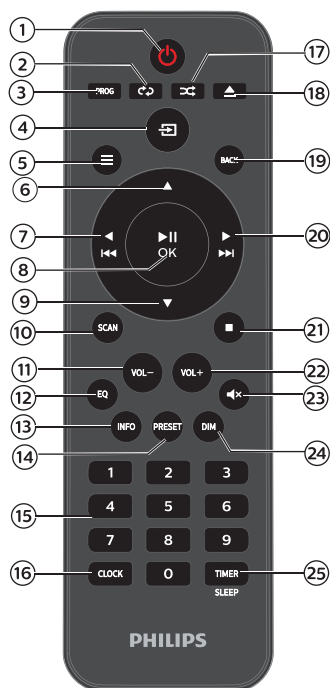

- 1 **POWER**
 - Vklon izdelka ali preklop v stanje pripravljenosti.
- 2 **REPEAT**
 - Izbira načina ponavljanja predvajanja.
- 3 **PROG**
 - Programiranje skladb.
- 4 **SOURCE**
 - Pritisnite za vstop v meni virov.
- 5 **MENU**
 - V načinu delovanja dostop do zgornjega menija.
 - Pritisnite in pridržite za prikaz informacij v načinu FM/DAB+.
- 6 **UP**
 - Preskok na naslednji album.
 - Nastavitev časa.
- 7 **PREV**
 - Preskok na prejšnjo skladbo.
 - Iskanje znotraj skladbe/na plošči/USB-ju.
 - Nastavitev postaje FM.

- 8 **PLAY/PAUSE / OK**
 - Pritisnite za začetek, zaustavitev, nadaljevanje predvajanja ali potrditev izbire.
- 9 **DOWN**
 - Preskok na prejšnji album.
 - Nastavitev časa.
- 10 **SCAN**
 - Samodejno shranjevanje radijskih postaj.
- 11 **VOL-**
 - Nižanje glasnosti
- 12 **EQ**
 - Izbira prednastavljenega zvočnega učinka.
- 13 **INFO**
 - Prikaz informacij o predvajanju.
- 14 **PRESET**
 - Pritisnite za prikaz seznama postaj.
 - Pritisnite in pridržite, da shranite postajo.
- 15 **Številna tipkovnica (0–9)**
 - Izbira digitalne skladbe ali prednastavljene radijske postaje
- 16 **CLOCK**
 - Nastavitev ure.
 - Prikaz informacij o uri.
- 17 **RANDOM**
 - Preklop v način naključnega predvajanja.
- 18 **OPEN/CLOSE**
 - Odpiranje ali zapiranje prostora za plošče CD
- 19 **BACK**
 - Vračanje v prejšnji meni iz menijske nastavitve.
- 20 **NEXT**
 - Preskok na naslednjo skladbo.
 - Iskanje znotraj skladbe/na plošči/USB-ju.
 - Nastavitev postaje FM.
- 21 **STOP**
 - Zaustavitev predvajanja ali brisanje programa.
- 22 **VOL +**
 - Povišanje glasnosti
- 23 **MUTE**
 - Izklop zvoka ali obnovitev glasnosti.
- 24 **DIM**
 - Nastavitev svetlosti zaslona.
- 25 **TIMER/SLEEP**
 - Nastavitev časovnika za spanje.
 - Nastavitev časovnika alarma.

3 Uvod

! Pozor

- Uporaba naprav za upravljanje ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v tem dokumentu, lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju ali drugo nevarno delovanje.

Vedno zaporedoma upoštevajte navodila v tem poglavju.

Priključitev zvočnikov


☰ Opomba

- Izvlečeni del vsake žice zvočnika vstavite v vtičnico do konca.
- Za boljšo kakovost zvoka uporabljajte samo priložene zvočnike.

- 1 Za desni zvočnik poiščite vtičnice na hrbtni strani glavne enote z oznako »R«.
- 2 Rdečo žico vstavite v rdečo (+) vtičnico, črno žico pa v črno (-) vtičnico.
- 3 Za levi zvočnik poiščite vtičnice na glavni enoti z oznako »L«.
- 4 Ponovite 2. korak, da vstavite žico levega zvočnika.


Da vstavite vsako žico zvočnika:

- 1 Žico zvočnika vstavite do konca.
- 2 Privijte vijak.

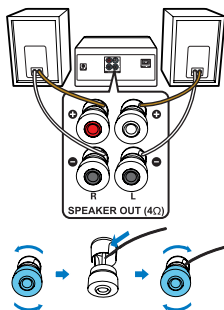

Priključitev radijske antene


Pred poslušanjem radia v izdelek priključite priloženo radijsko anteno.

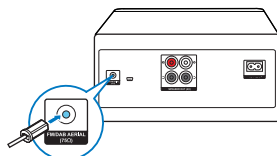

Električna priključitev

! Pozor

- Nevarnost poškodb izdelka! Prepričajte se, ali električna napetost ustreza napetosti, natisnjeni na zadnji ali spodnji strani naprave.
- Nevarnost električnega udara! Preden priključite napajalni kabel, se prepričajte, ali je vtič trdno pritrjen. Pri izklapljanju napajalnega kabla, vedno vlecite za vtič, nikoli za kabel.
- Preden priključite napajalni kabel, opravite vse druge priključitve.

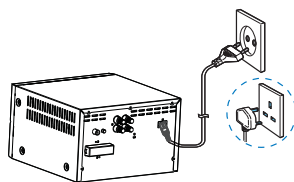

Napajalni kabel priključite v vtičnico.

Priprava daljinskega upravljalnika

! Pozor

- Nevarnost poškodb izdelka! Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dalj časa, odstranite baterije.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba pravilno odstraniti med odpadke.

Za vstavljanje baterije daljinskega upravljalnika:

- 1 Odprite prostor za baterijo.
- 2 Vstavite priložene baterije AAA s pravilno polarnostjo (+/-), tako kot je prikazano.
- 3 Zaprite prostor za baterijo.




Izvajanje začetne namestitve

- Ko prvič vklopite enoto, se na zaslonu prikaže **[Setup wizard]**. Sledite spodnjim navodilom za nastavitve nekaterih osnovnih nastavitvev. Če želite poslušati internetni radio, morate najprej nastaviti povezavo Wi-Fi. WPS (Wi-Fi Protected Setup) je standard, ki ga je ustvarila družba Wi-Fi Alliance za preprosto vzpostavljanje varnega brezžičnega domačega omrežja. Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS, lahko hitro in varno povežete radio z usmerjevalnikom prek enega od dveh načinov za nastavitve: PBC (Push Button Configuration) ali PIN (Personal Identification Number). Za tiste, ki ne podpirajo standarda WPS, imate še eno možnost za povezovanje radia z brezžičnim usmerjevalnikom.

Opomba

- Preden vzpostavite povezavo z omrežjem, se seznanite z omrežnim usmerjevalnikom.
- Prepričajte se, ali je omogočeno domače omrežje Wi-Fi.
- Za boljši sprejem Wi-Fi zavrtite anteno Wi-Fi in prilagodite njen položaj.

- 1 Ko se prikaže **[Setup wizard]**, zavrtite **gumb SELECT** in izberite **[YES]**, da zaženete namestitvev. Če izberete **[NO]**, boste pozvani k izvajanju čarovnika naslednjč.



- 2 Pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
↳ Prikaže se **[12/24 hour format]**.
- 3 Zavrtite **gumb SELECT**, da izberete 12- ali 24-urno obliko zapisa.
- 4 Pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
↳ Prikaže se seznam samodejnih posodobitev.

- 5 Ponovite koraka od 3 do 4, če želite sinhronizirati čas z radijskimi postajami.



- **[Update from DAB+]**: sinhronizacija časa s postajami DAB+.
- **[Update from FM]**: sinhronizacija časa s postajami FM.
- **[Update from Network]**: sinhronizacija časa z internetnimi radijskimi postajami.
↳ Če je izbrana možnost **[Update from Network]**, ponovite koraka od 3 do 4, da nastavite časovni pas, nato ponovite koraka od 3 do 4, da nastavite poletni/zimski čas.
- **[No update]**: deaktiviranje sinhronizacije časa.
↳ Če je izbrana možnost **[No update]**, ponovite koraka od 3 do 4, da nastavite datum in čas.


- 6 Ponovite koraka od 3 do 4, da izberete **[YES]** in ohranite vzpostavljeno povezavo z omrežjem.

- 7 Ponovite koraka od 3 do 4, da izberete regijo Wlan.

- ↳ Radio začne samodejno iskati brezžična omrežja.
- ↳ Prikaže se seznam razpoložljivih omrežij Wi-Fi.

- 8 Ponovite koraka od 3 do 4, da izberete omrežje Wi-Fi.

- 9 Pritisnite **gumb SELECT**, da izberete možnost povezave z brezžičnim usmerjevalnikom:



- **[Push Button]**: izberite to možnost, če vaš brezžični usmerjevalnik podpira način nastavitve WPS in PBC. Pozvani boste, da pritisnete gumb za povezavo na usmerjevalniku, nato pritisnite **OK**, da nadaljujete.

- **[Pin]:** izberite to možnost, če vaš brezžični usmerjevalnik podpira način nastavitve WPS in PIN. Radio ustvari 8-mestno kodo, ki jo lahko vnesete v usmerjevalnik.
- **[Skip WPS]:** izberite to možnost, če vaš brezžični usmerjevalnik ne podpira standarda WPS. Pozvani boste k vnosu ključa za omrežje Wi-Fi.

- 10** Tako kot je opisano na zaslonu, pritisnite gumb WPS ali vnesite kodo PIN v brezžičnem usmerjevalniku; ali vnesite ključ za povezavo z omrežjem (prikazane možnosti so odvisne od vrste omrežja in uporabljene zaščite omrežja).
- Pri vnosu ključa omrežja izberite znak, zavrtite **gumb SELECT**, nato pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.



- Za preklic zavrtite **gumb SELECT** in izberite **[CANCEL]**.
- Za potrditev vnosa zavrtite **gumb SELECT** in izberite **[OK]**.
- Za brisanje vnosa zavrtite **gumb SELECT** in izberite **[BKSP]**.
- Za izhod iz postopka pritisnite **☰**.
↳ Če je povezava z omrežjem vzpostavljena, se prikaže **[Connected]**.

- 11** Ko se prikaže **[Setup wizard completed]**, pritisnite **OK** za izhod iz nastavitve.



Namig

- Pri nekaterih usmerjevalnikih Wi-Fi boste morda morali pridržati gumb WPS za vzpostavljane povezave Wi-Fi. Za več informacij glejte uporabniški priročnik določenega usmerjevalnika.
- Za ponovni zagon čarovnika za namestitev izberite meni **[System settings]>[Setup wizard]** (glejte poglavje »Uporaba menija sistemskih nastavitvev«).

Vklop

- Pritisnite **⏻**.
↳ Radijski sprejemnik preklopi na nazadnje izbrani vir.

Preklop v način pripravljenosti


- Znova pritisnite **⏻**.
↳ Zaslona je zatemnjen.
↳ Prikažeta se čas in datum (če sta nastavljena).

Opomba

- Če sistem ni dejaven 15 minut, enota samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

Meni virov

Pritisnite **⏻** za vstop v meni virov.

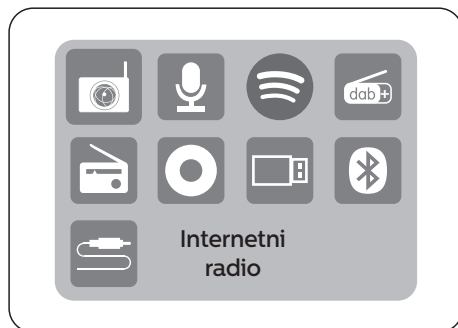

- 1 Zavrtite **gumb SELECT**, da izberete vir.
- 2 Pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite izbiro.

4 Poslušanje internetnega radia

Radio lahko prek internetne povezave predvaja na tisoče radijskih postaj in poddaj z vsega sveta.

Uporaba menija v načinu internetnega radia

Ko je vzpostavljena internetna povezava, boste na seznamu postaj videli prikazan seznam postaj. Nato izberite eno za začetek oddajanja.

Opomba

- Prepričajte se, ali je omogočeno domače omrežje Wi-Fi. Za boljši sprejem Wi-Fi zavrtite anteno Wi-Fi in prilagodite njen položaj.

1 Pritisnite  **Source** in zavrtite gumb **SELECT**, da izberete način **[Internet radio]**.

- ↳ Radio začne vzpostavljati povezavo s prej povezanim omrežjem, nato nastavi vašo nazadnje poslušano internetno radijsko postajo.
- ↳ Če omrežna povezava še ni bila vzpostavljena, radio samodejno začne iskati brezžična omrežja (glejte razdelek »Uvod« »Izvajanje začetne namestitve« ali »Uporaba menija sistemskih nastavitvev« »Prilagajanje omrežnih nastavitvev«, da vzpostavite povezavo z omrežjem).

2 Pritisnite  **MENU**, da odprete meni


3 Vrtite gumb **SELECT** za premikanje po možnostih menija:



- **[Station list]**: nastavite razpoložljive internetne radijske postaje.
- **[System settings]**: prilagodite sistemske nastavitve (enaka možnost menija za vse načine delovanja. Za več informacij glejte poglavje »Uporaba menija sistemskih nastavitvev«).
- **[Main menu]**: dostop do glavnega menija (enaka možnost menija za vse načine delovanja. Za več informacij glejte poglavje »Uporaba glavnega menija«).

4 Da izberete možnost, pritisnite gumb **SELECT**.

5 Ponovite korake od 3 do 4, če je pod možnostjo na voljo podmožnost.

Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite .

[Station list]

- **[Stations]**:
 - **[History]**: iščite internetne radijske postaje po zgodovini.
 - **[Search]**: poiščite internetne radijske postaje. Za iskanje zavrtite gumb **SELECT**, da vnesete ključno besedo z izbiro znakov, nato pritisnite gumb **SELECT**, da nadaljujete.
 - **[Location]**: iščite internetne radijske postaje po lokaciji.
 - **[Popular]**: nastavite najpriljubljenejše postaje v internetu.
 - **[Discover]**: nastavite za odkrivanje seznama za internetni radio.

Shranjevanje internetnih radijskih postaj

Opomba

- Shranite lahko največ 40 prednastavljenih postaj (v skupni rabi med internetnim radijem in poddajami)


- 1 V načinu internetnega radia nastavite internetno radijsko postajo.
- 2 Pritisnite in pridržite ★ **PRESET** za dve sekundi.
 - ↳ Prikaže se seznam prednastavljenih postaj.
- 3 Zavrtite **gumb SELECT** in izberite številko prednastavitve.
- 4 Pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
 - ↳ Prikaže se [**Preset stored**].
 - ↳ Postaja je shranjena na izbranem mestu.

Izbira prednastavljene internetne radijske postaje

V načinu internetnega radia.

- 1 Pritisnite ★ **PRESET**.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT**, da izberete številko.
- 3 Pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.

Prikaz informacij internetnega radia

Med poslušanjem internetnega radia večkrat pritisnite in pridržite  **MENU**, da se premaknete do naslednjih informacij (če so na voljo):




- ↳ Ime izvajalca in skladbe
- ↳ Opis postaje
- ↳ Žanr in lokacije postaje
- ↳ Kodek in hitrost vzorčenja
- ↳ Predpomnilnik predvajanja
- ↳ Datum



Opomba

- Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre. Seznami postaj in podmeniji se lahko občasno spremenijo in se razlikujejo glede na lokacijo.

5 Poslušanje poddaj

- 1 Pritisnite  **Source** in zavrtite **gumb SELECT**, da izberete način [Podcasts].
- 2 Pritisnite  **MENU**, da odprete meni
- 3 Zavrtite **gumb SELECT** za premikanje po možnostih menija:
- 4 Da izberete možnost, pritisnite **gumb SELECT**.
- 5 Ponovite korake od 3 do 4, če je pod možnostjo na voljo podmožnost.
Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite .



6 Poslušanje vsebin Spotify

Telefon, tablični računalnik ali računalnik uporabite kot daljinski upravljalnik za Spotify.


Za več informacij obiščite spletno stran [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)

Za programsko opremo Spotify veljajo licence tretjih oseb, ki so na voljo tukaj: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 Poslušanje radia DAB+

Nastavitev radijskih postaj DAB+

Pri prvi izbiri načina radio DAB+ ali če je seznam postaj prazen, radijski sprejemnik samodejno izvede iskanje vseh postaj.

- Večkrat pritisnite  **Source** in zavrtite **gumb SELECT**, da izberete način **[DAB radio]**.
 - ↳ Prikaže se **[Scanning]**.
 - ↳ Radijski sprejemnik samodejno poišče in shrani vse radijske postaje DAB+ in začne oddajati prvo postajo, ki je na voljo.
 - ↳ Postaja se shrani v radijski sprejemnik. Ko naslednjič vklopite radijski sprejemnik, se iskanje postaj ne izvede.

Za nastavitev postaje s seznama razpoložljivih postaj:

- V načinu DAB+ zavrtite **gumb SELECT** za pomikanje po razpoložljivih postajah DAB+.

Namig

- Postaje se lahko občasno spremenijo. Za posodobitev seznama postaj izberite meni **[Scan]**, da izvedete iskanje vseh postaj.

Shranjevanje radijskih postaj DAB+

Opomba

- Shranite lahko največ 20 prednastavljenih radijskih postaj.

- 1 V načinu DAB+ nastavite radijsko postajo DAB+.
- 2 Pritisnite in pridržite **★ PRESET** za dve sekundi.
 - ↳ Prikaže se seznam prednastavljenih postaj.
- 3 Zavrtite **gumb SELECT**, in izberite številko prednastavitve.
- 4 Pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
 - ↳ Prikaže se **[Preset stored]**.
 - ↳ Postaja je shranjena na izbranem mestu.

Izbira prednastavljene radijske postaje DAB+

V načinu DAB+ sta na voljo dva načina za izbiro prednastavljene radijske postaje.

Možnost A:


- 1 Pritisnite ★ **PRESET**.
- 2 Zavrtite gumb **gumb SELECT**, da izberete številko.
- 3 Pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.

Možnost B:

- Pritisnite **◀◀/▶▶** za preskok na prejšnjo/naslednjo skladbo.

Uporaba menija v načinu DAB+

- 1 V načinu DAB+ pritisnite **☰ MENU**, da odprete meni DAB+.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT** za premikanje po možnostih menija:



- **[Station list]:** prikaz radijskih postaj DAB+. Če ni najdena nobena postaja, radio začne iskati postaje DAB+ in jih dodajati na seznam postaj
 - **[Scan]:** iskanje in shranjevanje vseh razpoložljivih radijskih postaj DAB+.
 - **[Manual tune]:** ročna nastavev določenega kanala/frekvence in dodajanje na seznam postaj.
 - **[Prune invalid]:** odstranjevanje vseh neveljavnih postaj s seznama postaj.
 - **[DRC]:** stisne dinamični obseg radijskega signala, tako da se glasnost tihih zvokov poveča, glasnost glasnih zvokov pa zmanjša.
 - **[Station order]:** omogoča, da med premikanjem po seznamu postaj določite, kako bodo urejene postaje.
 - **[System settings]:** prilagajanje sistemskih nastavitev (glejte poglavje »**Uporaba menija sistemskih nastavitev**«).
 - **[Main menu]:** dostop do glavnega menija (glejte poglavje »**Uporaba glavnega menija**«).
- 3 Da izberete možnost, pritisnite **gumb SELECT**.
 - 4 Ponovite korake od 2 do 3, če je pod možnostjo na voljo podmožnost.
 - Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite **☰**.
- [Prune invalid]**
- **[YES]:** odstranjevanje vseh neveljavnih postaj s seznama postaj.
 - **[No]:** vrnitev v prejšnji meni.

[DRC]

- **[DRC high]:** preklopite DRC na visoko raven (privzeta možnost priporočena za hrupno okolje).
- **[DRC low]:** preklopite DRC na nizko raven.
- **[DRC off]:** izklopite možnost DRC.

[Station order]


- **[Alphanumeric]:** razvrstite postaje po abecedi (privzeta nastavitvev).
- **[Ensemble]:** seznam skupin postaj, ki oddajajo skupaj v isti zasedbi (tj.: BBC ali krajevni South Wales).
- **[Valid]:** najprej navedite veljavne postaje, nato pa postaje, ki ne oddajajo signala.



Opomba

- Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.


Prikaz informacij DAB+

Med poslušanjem radia DAB+ večkrat pritisnite in pridržite , da se premaknete do naslednjih informacij (če so na voljo):

- ↳ Ime postaje
- ↳ Dynamic Label Segment (Segment dinamične oznake – DLS)
- ↳ Moč signala
- ↳ Vrsta programa (PTY)
- ↳ Ime skupine
- ↳ Frekvenca
- ↳ Število napak v signalu
- ↳ Bitna hitrost in stanje zvoka
- ↳ Kodek
- ↳ Čas in datum

8 Poslušanje radia FM

Nastavitev radijskih postaj FM

- 1 Pritisnite  **Source** in zavrtite **gumb SELECT**, da izberete način **[FM radio]**.
- 2 Pritisnite in pridržite **◀◀/▶▶** za dve sekundi.
↳ Radijski sprejemnik samodejno nastavi radijsko postajo FM z močnim sprejemom.
- 3 Ponovite 2. korak za nastavitev več radijskih postaj.

Za ročno nastavitev postaje:

- V načinu radia FM pritisnite **gumb SELECT** in izberite frekvenco.

Shranjevanje radijskih postaj FM

Opomba

- Shranite lahko največ 20 radijskih postaj FM.

- 1 V načinu FM nastavite radijsko postajo FM.
- 2 Pritisnite in pridržite **★ PRESET** za dve sekundi.
↳ Prikaže se seznam prednastavljenih postaj.
- 3 Zavrtite **gumb SELECT** in izberite številko prednastavitve.
- 4 Pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
↳ Prikaže se **[Preset stored]**.
↳ Postaja je shranjena na izbranem mestu.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj FM

- V načinu FM pritisnite in pridržite **gumb SELECT**
- ↳ Naprava shrani vse razpoložljive radijske postaje FM in oddaja prvo postajo.

Namig

- Če želite odstraniti prednastavljeno postajo, shranite drugo postajo na njeno mesto.

Izbira prednastavljene radijske postaje FM

V načinu FM sta na voljo dva načina za izbiro prednastavljene radijske postaje.

Možnost A:

- 1 Pritisnite **★ PRESET**.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT**, da izberete številko.
- 3 Pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.

Možnost B:

Pritisnite **◀◀/▶▶** za preskok na prejšnjo/naslednjo skladbo.

Uporaba menija v načinu FM

- 1 V načinu FM pritisnite **≡ MENU**, da odprete meni FM.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT** za premikanje po možnostih menija:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]:** prilagajanje sistemskih nastavitvev (glejte poglavje »Uporaba menija sistemskih nastavitvev«).
- **[Main menu]:** dostop do glavnega menija (glejte poglavje »Uporaba glavnega menija«).

3 Da izberete možnost, pritisnite **gumb SELECT**.

- 4** Ponovite korake od 2 do 3, če je pod možnostjo na voljo podmožnost.
 - Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite **≡**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** iskanje samo radijskih postaj FM z močnim signalom.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** iskanje vseh razpoložljivih radijskih postaj FM.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** izbira sprejemanja v načinu mono.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** izbira sprejemanja v načinu stereo.

Opomba

- Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

Prikaz informacij RDS


RDS (Radio Data System) je storitev, ki omogoča postajam FM prikaz dodatnih informacij.


Če poslušate postajo FM s signalom RDS, se prikažeta ikona RDS in ime postaje.

- 1** Nastavite postajo RDS.
- 2** Pritisnite in pridržite **≡**, da se premaknete do naslednjih informacij (če so na voljo):

- ↳ Ime postaje
- ↳ Radijska besedilna sporočila
- ↳ Vrsta programa
- ↳ Frekvenca
- ↳ Datum

9 Uporaba menija sistemskih nastavitvev

- 1 V načinu delovanja pritisnite  za dostop do menija.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT** in izberite **[System settings]**.
- 3 Pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
- 4 Ponovite koraka od 2 do 3, da izberete možnost.



- **[Equaliser]**: izbira načina izenačevalnika.
- **[Network]**: omogoča vzpostavitev omrežne povezave.
- **[Time/Date]**: nastavev časa in datuma.
- **[Language]**: izbira sistemskega jezika.
- **[Factory Reset]**: ponastavitev radia na privzete tovarniške nastavitve.
- **[Software update]**: preverjanje informacij o posodobitvah programske opreme.
- **[Setup wizard]**: vas pozove k izvajanju začetne namestitve.
- **[Info]**: ogled različice programske opreme.
- **[Privacy policy]**: prikaz obvestila o zasebnosti.
- **[Backlight]**: prilagajanje nastavitvev osvetlitve ozadja.

Opomba

- Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.

Prilagajanje omrežnih nastavitvev

- 1 Izberite **[System settings]**>**[Network]**.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT**, da izberete možnost ali podmožnost, nato pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
[Network wizard]: vas pozove, da vzpostavite omrežno povezavo.

- **[PBC Wlan setup]**: izberite to možnost, če vaša brezžični usmerjevalnik podpira način nastavitve WPS in PBC.
- **[View settings]**: prikaz trenutnih informacij o omrežju.
- **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: samodejna dodelitev naslova IP.
 - **[DHCP disable]**: ročna dodelitev naslova IP.
- **[Network profile]**: prikaz seznama omrežij, ki jih je shranil radio
- **[Clear network settings]**: brisanje izbire omrežnih nastavitvev.
- **[Keep network connected?]**: izberite, ali naj bo vzpostavljena povezava z omrežjem.

Nastavev časa/datuma

- 1 Izberite **[System settings]**>**[Time/Date]**.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT**, da izberete možnost ali podmožnost, nato pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.



- **[Set Time/Date]**: nastavev časa in datuma.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB+]**: sinhronizacija časa s postajami DAB+.
 - **[Update from FM]**: sinhronizacija časa s postajami FM.
 - **[Update from Network]**: sinhronizacija časa z internetnimi radijskimi postajami.
 - **[No update]**: deaktiviranje sinhronizacije časa.
- **[Set format]**: nastavev 12-/24-urne oblike.
- **[Set timezone]**: nastavev časovnega pasu.
- **[Daylight savings]**: aktiviranje ali deaktiviranje poletnega/zimskega časa.

Opomba

- Če posodabljate čas z radia DAB+ ali FM, možnost poletnega/zimskega časa nima učinka.
- Če posodabljate iz omrežja, nastavite svoj časovni pas.

Opomba

- Če radio zazna, da je na voljo nova programska oprema, vas vpraša, ali želite nadaljevati posodobitev. Če se strinjate, se nova programska oprema prenese in namesti.
- Pred nadgradnjo programske opreme preverite, ali je radio priključen v stabilno električno omrežje. Odklop napajanja med posodobitvijo programske opreme lahko poškoduje izdelek.

Nastavitev sistemskega jezika

- 1 Izberite **[System settings]** > **[Language]**.
↳ Prikaže se seznam jezikov.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT**, da izberete sistemski jezik, nato pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.

Ponastavitev vseh nastavitev

- 1 Izberite **[System settings]**>**[Factory Reset]**.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT**, da izberete možnost, nato pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
 - **[Yes]**: ponastavitev radia na privzete tovarniške nastavitve.
 - **[No]**: vrnitev v prejšnji meni.

Preverjanje informacij o posodobitvah programske opreme

- 1 Izberite **[System settings]**>**[Software update]**.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT**, da izberete možnost ali podmožnost, nato pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
 - **[Auto-check setting]**: izberite, ali želite občasno preverjati, ali je na voljo nova različica programske opreme.
 - **[Check now]**: takoj preverite, ali je na voljo nova različica programske opreme

Ogled različice programske opreme

- Izberite **[System settings]**>**[Info]**.
↳ Prikazana je trenutna različica programske opreme.

Prilagajanje nastavitev osvetlitve ozadja

- 1 Izberite **[System settings]**>**[Backlight]**.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT**, da izberete možnost ali podmožnost, nato pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
 - **[Timeout]**: izberite časovno omejitev za osvetlitev zaslona.
 - **[On level]**: izberite raven svetlosti za osvetlitev ozadja.
 - **[Dim level]**: izbirajte med ravnmi svetlosti srednjo, nizko in izklopljeno.

10 Uporaba glavnega menija

- 1 V načinu delovanja pritisnite **≡** za dostop do zgornjega menija.
- 2 Zavrtite **gumb SELECT** in izberite vir **[Main menu]**.
- 3 Pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
- 4 Ponovite koraka od 2 do 3, da izberete možnost.

- **[Internet radio]**: izbira načina internetnega radia.
- **[Podcasts]**: izbira načina poddaj.
- **[Spotify]**: izbira načina Spotify.
- **[DAB+]**: izbira načina DAB+.
- **[FM]**: izbira načina FM.
- **[CD]**: : izbira načina CD.
- **[USB]**: izbira načina USB.
- **[Bluetooth]**: izbira načina Bluetooth.
- **[AUDIO IN]**: izbira načina AUDIO IN.
- **[Sleep]**: nastavev časovnika za spanje.
- **[Alarms]**: nastavev časovnika alarma
- **[System settings]**: prilagajanje sistemskih nastavitvev (glejte poglavje »Uporaba menija sistemskih nastavitvev«).



Opomba

- Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se meni zapre.
- Pritisnete lahko tudi **SOURCE**, da izberete način: **Internet radio**, **Podcasts**, **Spotify**, **DAB+ radio**, **FM radio**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** ali **AUDIO IN**.

Nastavev alarma



Opomba

- Nastavev lahko dva alarma, da zvonita ob različnem času. Če želite, da alarm deluje normalno, se prepričajte, ali je ura pravilno nastavljena.

- 1 Izberite **[Main menu]>[Alarms]**.
↳ Če ura ni nastavljena, boste s sporočilom pozvani, da jo nastavite.
- 2 Pritisnite **OK**, da nadaljujete.
↳ Utripa številka za dan.

- 3 Zavrtite **gumb SELECT**, da nastavite dan, nato pritisnite **gumb SELECT**, da potrdite.
↳ Utripa številka za mesec.
- 4 Ponovite 3. korak, da ustrezno nastavite mesec, leto; in čas.
↳ Prikazeta se možnosti **[Alarm 1:off [00:00]]** in **[Alarm 2:off [00:00]]**.



- 5 Ponovite 3. korak, da izberete **[Alarm 1 :off [00:00]]>[Enable:] [Off]**.
- 6 Ponovite 3. korak, da aktivirate ali deaktivirate časovnik alarma.
 - **[Off]**: deaktiviranje časovnika alarma.
 - **[Daily]**: alarm se oglasi vsak dan.
 - **[Once]**: alarm se oglasi samo enkrat.
 - **[Weekends]**: alarm se oglasi ob sobotah in nedeljah.
 - **[Weekdays]**: alarm se oglašja vsak dan od ponedeljka do petka.
- 7 Ponovite 3. korak, da izberete **[time]**, nato nastavite čas alarma.
- 8 Ponovite 3. korak, da izberete **[mode]**, nato nastavite vir alarma.


- **[Buzzer]**: izberite zvočni signal kot vir alarma.
- **[Internet radio]**: za vir alarma izberite nazadnje poslušano internetno radijsko postajo.
- **[DAB+]**: za vir alarma izberite nazadnje poslušano radijsko postajo DAB+.
- **[FM]**: za vir alarma izberite nazadnje poslušano radijsko postajo FM.

- 9 Ponovite 3. korak, da izberete **[preset]**, nato za vir alarma izberite nazadnje poslušano postajo ali prednastavljeno radijsko postajo.
- 10 Ponovite 3. korak, da izberete **[Volume:]**, nato nastavite glasnost alarma.
- 11 Ponovite 3. korak, da izberete **[Save]**.
↳ Alarm 1 je nastavljen.
- 12 Ponovite korake od 5 do 11, da nastavite Alarm 2.

Opomba

- Ko je alarm aktiviran, se prikaže ikona Alarma 1 ali Alarma 2.
- Za prekinitev alarma na napravi pritisnite **⏻**.
- Odprete lahko tudi **[System settings]>[Time/Date]**, da nastavite čas in datum (glejte »Uporaba menija sistemskih nastavitvev«>»Nastavitev časa/datuma«).

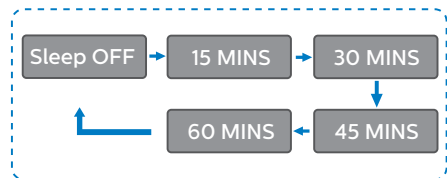


Nastavitev časovnika za spanje




- 1 Izberite **[Main menu]>[Sleep]**.
- 2 Vrtite **gumb SELECT**, da izberete obdobje časovnika za spanje (v minutah).
 - ↳ Ko se prikaže **[Sleep OFF]**, je časovnik za spanje izključen.

11 Druge funkcije

Predvajanje zvoka prek vmesnika Bluetooth

- 1 Pritisnite  **Source** in zavrtite **gumb SELECT**, da izberete način [Bluetooth].
- 2 Pritisnite  **MENU**, da odprete meni.
- 3 Zavrtite **gumb SELECT** za premikanje po možnostih menija:
 - Izberite možnost menija za seznanjanje in pritisnite **gumb SELECT**.
 - Prikaže se sporočilo »Povežite napravo z napravo: Philips TAM8905« z utripajočo ikono Bluetooth.
 - V napravi Bluetooth omogočite vmesnik Bluetooth in poiščite naprave Bluetooth, ki jih je mogoče seznaniti.
 - Izberite napravo [Philips TAM8905], prikazano na vaši napravi za seznanjanje.
 - Po uspešni povezavi se sporočilo na zaslonu spremeni v [Connected] in ikona Bluetooth preneha utripati.
- 4 Da izberete možnost, pritisnite **gumb SELECT**.
- 5 Ponovite korake od 3 do 4, če je pod možnostjo na voljo podmožnost.
Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite .





Nastavitev glasnosti



- Med predvajanjem glasbe zavrtite **gumb - VOL+** za nastavitev glasnosti.

Izklop zvoka

- Med predvajanjem glasbe pritisnite **MUTE** za izklop ali ponovni vklop zvoka.

Predvajanje s plošče CD




- 1 Pritisnite  **Source** in zavrtite **gumb SELECT**, da izberete vir CD.
- 2 Pritisnite  **▲**, da odprete prostor za ploščo CD.
- 3 Vstavite ploščo CD z oznako obrnjeno navzgor.

- 4 Pritisnite  **▲**, da zaprete prostor za ploščo CD.
↳ Predvajanje se začne samodejno. V nasprotnem primeru pritisnite .

Predvajanje iz naprave USB

Opomba

- Prepričajte se, ali naprava USB vsebuje zvočno vsebino za predvajanje.

- 1 Vstavite napravo USB v  vtičnico
- 2 Pritisnite  **Source** in zavrtite **gumb SELECT**, da izberete vir USB.
↳ Predvajanje se začne samodejno. V nasprotnem primeru pritisnite .

Poljenje naprav

S tem mikroglasbenim sistemom lahko polnite svoje zunanje naprave, kot so mobilni telefon, predvajalnik MP3 ali druge mobilne naprave.


- 1 S kablom USB povežite vtičnico USB tega izdelka z vtičnico USB vaših naprav.
- 2 Priključite izdelek na napajanje.
↳ Ko je naprava prepoznana, se začne poljenje.

Opomba

- Združljivost tega izdelka z vsemi napravami ni zagotovljena.

Poslušanje zunanje naprave

S to napravo lahko prek povezovalnega kabla MP3 poslušate zunanjo napravo.

- 1 Priključite povezovalni kabel MP3 (ni priložen) med:
 - Vtikačem **AUDIO IN** (3,5 mm) na izdelku
 - in vtikačem slušalk na zunanji napravi.
- 2 Pritisnite  **Source** in zavrtite **gumb SELECT**, da izberete način **AUDIO IN**.
- 3 Začnite predvajati napravo (glejte uporabniški priročnik naprave).

12 Podatki o izdelku

Specifikacije

Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč	50 Wx2 RMS
Frekvenčni odziv	50–20000 Hz, ±3 dB
Razmerje signal/šum	> 65 dBA
Gonilnik zvočnika	2 × 5,25 nizkotonski obseg, 4 Ω 2 × φ 25 mm visokotonski obseg 12 Ω
Izboljšanje basov	2 x vrata za bas
Vhodna raven AUDIO IN	600 mV ±100 mV RMS
Podprte vrste plošč CD	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
Predvajanje USB	Tip A, USB direct 2,0,5 V/1 A, oblika zapisa datoteke MSC, FAT 16/32, podpora USB do 32 G
Polnjenje USB	najv. 2 A (stanje pripravljenosti); najv. 500 mA (vir USB); najv. 1 A (drug vir) * Dejanski polnilni tok je odvisen od mobilnih naprav.

Wi-Fi

Protokol Wi-Fi	802.11 b/g/n
Frekvenčni pas Wi-Fi	od 2412 MHz do 2472 MHz
Najv. moč prenosa	15,08 dBm

Sprejemnik

Obseg uglasševanja (FM)	87,5–108 MHz
Obseg uglasševanja (DAB/DAB+)	174,928–239,2 MHz (pas III)

Zvočnik

Impedanca zvočnika	4 ohm
Občutljivost	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Različica Bluetooth	V 4,2
Frekvenčni pas Bluetooth	2,4 Ghz – Frekvenčni pas ISM 2,48 GHz
Najv. moč prenosa	–4,1 dBm
Doseg Bluetooth	10 m (prostor brez ovir)

Splošne informacije

Izmenska moč (električni napajalnik)	Ime blagovne znamke PHILIPS
	Vhod: 100–240 V–, 50/60 Hz (vhod AC)
Poraba energije med delovanjem	≤45 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti (brez povezave Wi-Fi)	≤1 W

Dimenzije

– Glavna enota (Š x V x G)	230x145x262 mm
– Škatla zvočnika (Š x V x G)	174X260,6X229 mm

Teža

– Glavna enota	2,17 kg
– Škatla zvočnika	2X2,716 kg

13 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, nikoli sami ne popravljajte sistema.

Če pri uporabi naprave pride do težav, preverite naslednje točke, preden zaprosite za servis. Če težave ne odpravite, obiščite Philipsovo spletno mesto (www.philips.com/support). Ko pokličete Philips, imejte napravo v bližini in pri roki številko modela in serijsko številko.

Ni napajanja

- Preverite, ali je električni napajalnik enote pravilno priključen.
- Prepričajte se, ali je v električni vtičnici napajanje.

Ni zvoka ali je ta šibek.

- Nastavite glasnost.
- Preverite, ali ni enota utišana oz. ali se radijska postaja še nalaga.
- Radijsko anteno v celoti razširite in prilagodite njen položaj.
- Enoto hranite proč od drugih elektronskih naprav, da preprečite radijske motnje.
- Preverite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
- Zavrtite anteno Wi-Fi in prilagodite njen položaj.

Naprava se ne odziva

- Izključite in znova vključite električni napajalnik izmeničnega toka, nato znova vklopite napravo.
- Preverite, ali je enota v stanju pripravljenosti. Če je, vklopite enoto.

Slab sprejem radijskega signala

- Enoto hranite proč od drugih elektronskih naprav, da preprečite radijske motnje.
- Radijsko anteno v celoti razširite in prilagodite njen položaj.

- Preverite povezavo z omrežjem Wi-Fi. Zavrtite anteno Wi-Fi in prilagodite njen položaj.

Nezadostna moč signala Wi-Fi

- Preverite razdaljo med usmerjevalnikom in enoto.
- Zavrtite anteno Wi-Fi in prilagodite njen položaj.

Povezave z omrežjem Wi-Fi ni mogoče vzpostaviti

- Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik izklopljen.
- Preverite, ali brezžični usmerjevalnik podpira WPS. Za povezavo usmerjevalnika, ki podpira WPS, uporabite pravi način nastavitve (PBC ali PIN). Če je treba, za nastavev povezave Wi-Fi glejte uporabniški priročnik brezžičnega usmerjevalnika.
- Znova konfigurirajte nastavitve Wi-Fi (glejte »Uvod«>»Izvajanje začetne namestitve«>»Uporaba menija sistemskih nastavitvev«>»Prilaganje omrežnih nastavitvev«.).

Nekatere postaje včasih ne delujejo

- Nekatere postaje morda podpirajo le omejeno število poslušalcev. Če po nekaj minutah poskusite znova, boste postaje lahko poslušali.
- Postaja ne oddaja. Poskusite znova pozneje.

Nekatere postaje izginejo s seznama postaj

- Ko postaja preneha oddajati v internetu, bo odstranjena s seznama. Enota bo stalno preverjala, ali postaja oddaja signal. Če začne znova oddajati, se povrne na seznam postaj.

Alarm ne deluje.

- Nastavite točno uro/alarm.



Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

Philips in Philipsov emblema sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco. Izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo podjetja MMD Hong Kong Holding Limited ali njegovih podružnic in podjetje MMD Hong Kong Holding Limited je odgovorno za garancijo v zvezi s tem izdelkom.

