



PHILIPS

Bluetooth äratuskell
koos juhtmevaba
telefonilaadijaga

PR702



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support

Sisukord

1	Oluline	2
	Ohutus	2
2	Teie Bluetooth äratuskell koos juhtmevaba telefonilaadijaga	3
	Sissejuhatus	3
	Mis on karbis	3
	Bluetooth äratuskella ülevaade	4
3	Alustamine	5
	Ühendage toide	5
	Paigaldage patarei	5
	Kella seadistamine	5
	Sisse lülitamine	6
	Ekraani heleduse reguleerimine	6
4	Alarmi aja seadistamine	7
	Alarmi seadistamine	7
	Alarmi sisse/välja lülitamine	7
	Alarmi edasilükkamine	7
5	Unetaimeri seadistamine	8
6	Bluetooth	9
	Esita Bluetooth seadmest	9
7	Laadimine	10
	Qi juhtmevaba laadimise kasutamine	10
8	Toote andmed	11
9	Törkeotsing	12
10	Teatis	13
	Hoolige keskkonnast	13

I Oluline

Ohutus

hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle Bluetooth äratuskella korpust.
 - Ärge kunagi määrige ühtki selle Bluetooth äratuskella osa.
 - Ärge asetage seda Bluetooth äratuskella kunagi muule elektrilisele seadmele.
 - Hoidke seda kellaadiot otsese päikesekiirguse, tule ja kuumuse eest.
 - Veenduge, et teil on alati lihtne juurdepääs toitejuhtmele, kontaktile või adapterile, et saaksite Bluetooth äratuskella vooluvõrgust lahti ühendada.
- Lugege neid juhiseid.
 - Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
 - Järgige kõiki juhiseid.
 - Ärge blokeerige õhuavasi, paigaldage vastavalt tootja juhistele.
 - Ärge paigaldage toodet soojusallikate juurde, näiteks radiaatorite, soojusregistrite, pliidide ega muude soojust tootvate seadmete juurde (sealhulgas võimendite lähedusse).
 - Kaitske toitejuhet, et selle peale ei astuta, seda ei väänata, eriti pistikute, käepidemete ja pistikupesade juures ning kaitske ka juhtmeid, mis väljuvad Bluetooth äratuskellast.
 - Eemaldage Bluetooth äratuskell äikese ajaks või ajal, mil seadet pikemat aega ei kasutata, elektrivõrgust.
 - Kõik hooldustööd viib läbi kvalifitseeritud töötaja. Hooldus on vajalik, kui Bluetooth äratuskell on mingil moel kahjustatud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelik on Bluetooth äratuskella peale voolanud või sinna on sattunud esemeid, Bluetooth

äratuskell on puutunud kokku vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt, või on maha kukkunud.

- HOIATUS patareide kasutamise kohta – vältimaks patareide lekkimist, mis võib põhjustada kehavigastuse või tekitada kahju varale või Bluetooth äratuskellale.
 - Paigaldage patareid õigesti, vastavalt + ja - märkidele Bluetooth äratuskellal.
 - Eemaldage patareid, kui Bluetooth äratuskella ei kasutata pikemat aega.
 - Patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega nagu päikesepaiste, tuli jms.
- Bluetooth äratuskella tuleb kaitsta tilkiva vee ja pritsmete eest.
- Ärge pange Bluetooth äratuskellale ohu allikaks olevaid esemeid (nt vedelikku sisaldavaid anumaid, süüdatud küünlaid).
- Kui katkestusseadmena kasutatakse pistikühendusega adapterit, peab katkestusseade olema pidevalt töövalmis.

märkus

- Hinnangutähis asub toote all.

2 Teie Bluetooth äratuskell koos juhtmevaba telefonilaadijaga

Õnnitleme ostu puhul ja teie tulemast Philipsi juurde! Maksimeerimaks on kasu Philipsi pakutatavast klienditoest registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.



Sissejuhatus

Selle Bluetooth äratuskellaga saate:

- mängida muusikat Bluetooth seadmetest
- vaadata kellaega
- seada kaks äratust
- oma telefoni laadida juhtmevaba laadijaga või USB-ga



Mis on karbis

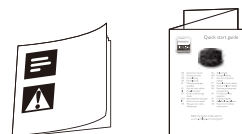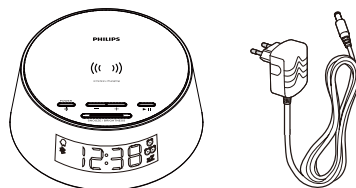

Kontrollige ja tuvastage pakendi sisu:



- Bluetooth äratuskell
- Toiteadapter
- Trükitud materjalid

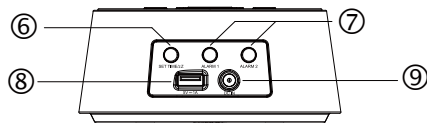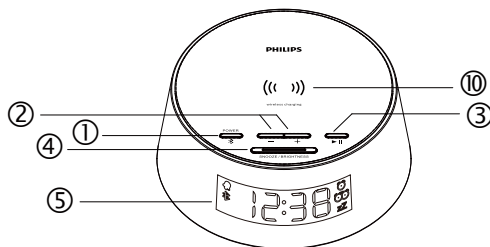Bluetooth äratuskella ülevaade



- ① **POWER/ **
 - Bluetooth sisse/välja
- ② **-VOL +**
 - Tundide ja minutite seadistamine
 - 12-tunnine või 24-tunnine režiim
 - Helitugevuse suurendamine / vähendamine
- ③ ****
 - Esita/Peata
- ④ **ÄRATUSE EDASILÜKKAMINE / HELEDUS**
 - Äratuse edasilükkamine
 - Ekraani heleduse reguleerimine
- ⑤ **Ekraani paneel**
 - Ekraani oleku kuva
- ⑥ **MÄÄRA AEG/ zZ**
 - Määra kella-aeg
 - Unetaimeri seadistamine
- ⑦ **ÄRATUSI / ÄRATUS2**
 - Alarmi seadistamine
 - Äratuse sisse/välja lülitamine
- ⑧ **USB-laadimispesa**
- ⑨ **Toiteadapteri pistik**
- ⑩ **Juhtmevaba laadimise ala**

3 Alustamine


Järgige selle peatüki juhiseid alati õiges järjestuses.

Ühendage toide

! Tähelepanu

- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toiteallika ja kellraadio pinged vastavad, infot kellraadio pinge kohta leiate seadme alt või tagaküljel.
- Elektrilöögi oht! Vahelduvvoolu kontakti lahti ühendamisel tõmmake alati pistikust. Ärge sikutage juhtmest.
- Plahvatusoht! Hoidke aku eemale kuumusest, päikesevalgusest või tulest. Ärge kunagi kõrvaldage akut tules.
- Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.

Ühendage toiteadapter seinakontaktiga.

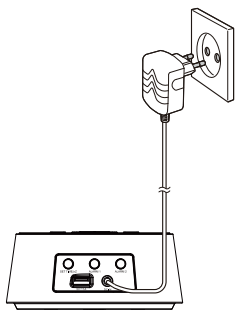



Paigaldage patarei

Elektritoitena võite kasutada ainult vahelduvvoolu. AAA patarei saab varustada ainult kella ja alarmi sätteid. Toitekatkestuse korral ekraani taustvalgus ei põle.

! Tähelepanu

- Patarei sisaldab keemilisi ühendeid, see tuleb nõuetekohaselt utiliseerida.

Paigaldage 1,5V x 2 AAA patarei(ei sisaldu pakendis) õiges suunas (+/-), vaadake juhiseid.

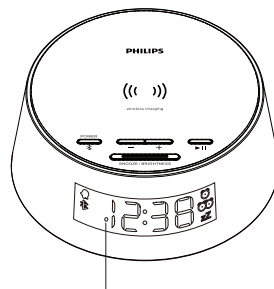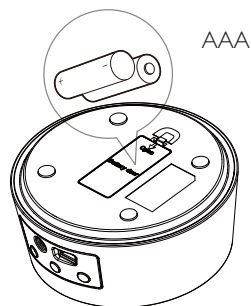

Tühjeneva patarei näidiku kuvamisel vahetage patareid välja

Kella seadistamine

- 1 Olles ooterežiimis, vajutage ja hoidke all „SET TIME“ nuppu rohkem kui 2 sekundit, et aktiveerida kella seadistus. 24H režiim hakkab ekraanil vilkuma.
- 2 Vajutage - või + nuppu korduvalt, et valida 24h (vaikimisi) või 12h režiimi vahel.
- 3 Vajutage „SET TIME“ nuppu tundide väärtuse kinnitamiseks, ekraanil hakkavad vilkuma tundide numbrid.



- 4 Vajutage - või + nuppu tunni väärtuse muutmises (vajutage ja hoidke all nuppe kiiresti edasi liikumises numbrite vahel).
- 5 Vajutage „SET TIME“ nuppu minutite väärtuse kinnitamiseks, ekraanil hakkavad vilkuma minutite numbrid.
- 6 Vajutage - või + nuppu minutite väärtuse muutmises (vajutage ja hoidke all nuppe kiiresti edasi liikumises numbrite vahel).
- 7 Vajutage „SET TIME“ nuppu, et kinnitada seadistatud aeg.

Sisse lülitamine

Bluetooth äratuskella sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

Lülitage ooterežiimi.

Vajutage toitenuppu uuesti, et lülitada sisse ooterežiim.

- ↳ Kui kellaeg on määratud, siis kuvatakse seda ekraanil.

Ekraani heleduse reguleerimine

Erineva heleduse taseme valimiseks vajutage „BRIGHTNESS“ nuppu korduvalt.

- kõrge
- keskmine
- madal





4 Alarmi aja seadistamine

Alarmi seadistamine

Seadistada saab kaks erinevat alarmi.



Märkus

- Veenduge, et kellaeg on õige.
- Äratust saate seadistada ainult ooterežiimis.

- 1 Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all ALARM1 või ALARM2 nuppu rohkem kui 2 sekundit, et aktiveerida äratuse seadistamise režiim, kella numbrite värisemise ikoon (⌚) ja äratuse ikoon (🔔 või 📢) vilguvad ekraanil.
- 2 Vajutage - või + nuppu kellaaja tundide seadistamiseks. Vajutage ALARM1 või ALARM2 nuppu kinnitamiseks ja siis hakkavad kellaaja minutid ekraanil vilkuma.
- 3 Vajutage - või + nuppu kellaaja minutite seadistamiseks. Vajutage ALARM1 või ALARM2 nuppu kinnitamiseks.
- 4 Alarmi allika valimiseks vajutage ALARM1 või ALARM2 nuppu korduvalt :
 - Helisignaali (🔔) sisse lülitatud
 - Bluetooth muusika (📢) sisse lülitatud
 - Tühista äratus



Vihje

- Äratuse helitugevust ei ole võimalik manuaalselt muuta, aga see valjeneb astmeliselt, äratades teid tasapisi üles.
- Kui äratuseks on seadistatud Bluetooth muusika, aga Bluetooth seadet ei tuvastata, siis hakkab äratuse vaikimisi seadistatud helisignaali tööle.

Alarmi sisse/välja lülitamine



- Ooterežiimis olles, vajutage ALARM1 või ALARM2 nuppu, et näha praeguseid alarmisätteid.
- Äratuse sisse- ja väljalülitamiseks vajutage uuesti ALARM1 või ALARM2 nuppu.
 - ↳ 📢 või ilmub 📢, kui äratus on sisselülitatud ja kaob ära kui äratus on välja lülitatud.
 - Äratuse peatamiseks vajutage vastavaid ALARM1 või ALARM2 nuppe.
- Helisignaali peatamiseks vajutage vastavaid ALARM1 või ALARM2 nuppe. Äratus kordub järgnevatel päevadel.

Alarmi edasilükkamine

Kui äratus hakkab tööle, vajutage „SNOOZE“ nuppu.

- ↳ Alarm lükkub edasi ja käivitub uuesti üheksa minuti pärast.

5 Unetaimeri seadistamine

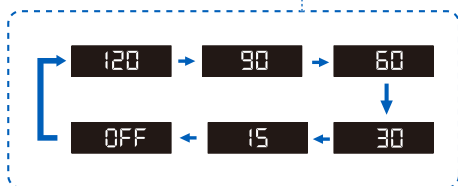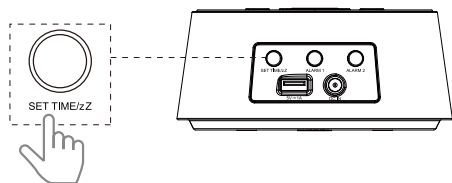

Bluetooth äratuskell lülitab ennast ooterežiimi automaatselt pärast eelnevalt seadistatud aja möödumist.

- Bluetooth esitamise režiimis olles, vajutage **SLEEP** nuppu korduvalt, et valida unetaimeri aeg(minutites).

Unetaimeri välja lülitamiseks:

Unetaimeri seadete režiimis olles, vajutage **SLEEP** nuppu korduvalt kuni **[OFF]** ilmub ekraanile.



6 Bluetooth


Esita Bluetooth seadmest

Bluetoothi režiimi valimiseks vajutage toitenuppu korduvalt.

↳  ekraanil vilgub.

Aktiveerige Bluetooth funktsioon Bluetooth seadmest.

Bluetoothiga ühendamisel valige seadmeks „PHILIPS PR702“.

↳ Kui ühendus on edukas, siis Bluetooth äratuskell piiksub kaks korda ja  ikoon lõpetab vilkumise.

Nüüd saate muusikat esitada oma Bluetooth seadmest.

Helitugevuse muutmiseks vajutage -/+ nuppe.

Bluetoothi lähtestamine

Vajutage ja hoidke all „POWER“ nuppu rohkem kui 5 sekundit, et kustutada kõik Bluetooth ühenduste informatsioon.

Ja  vilgub ekraanil.


↳ Bluetooth äratuskell lülitab pärast lähtestamist ennast automaatselt Bluetooth režiimi.



7 Laadimine

Qi juhtmevaba laadimise kasutamine

See seade laeb telefone, mis toetavad juhtmevaba laadimist, selleks asetage telefon juhtmevaba laadimise ikooni peale, mis asub Bluetooth äratuskella peal. Ekraanil olev laadimisikoon (⚡) on laadimise ajal nähtav.

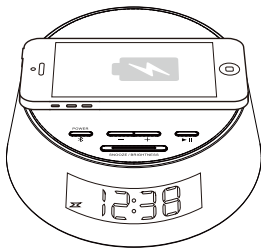

USB-laadimispesa


Sellel tootel on ka USB-laadimispesa seadmetele, mis ei toeta juhtmevaba laadimist.

8 Toote andmed



Märkus

- Toote andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Kõlari väljund	2 W RMS X 2
Juhtmevaba laadimisvõimsus	10 W
USB laadimisväljund	5 V 1,0 A
Kogu harmooniline moonutus	< 2 %
SNR	> 50 dB
Toiteallikas (toiteadapter)	Kaubamärgi nimetus: PHILIPS Mudel: BQ30A-0902500-G; Sisend: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, Max. 800 mA; Väljund: 9 V  2500 mA;
Aku	2 AAA patareid kella ja äratuskella varundamiseks (pole komplektis)
Elektritarve ooterežiimis	≤ 1 W
Toote mõõdud - Põhiseade	(LxKxP) 135 x 65 x 135 mm
Toote kaal	0,45 kg



Märkus

-  tähendab alalispinget.



9 Tõrkeotsing

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Probleemide ilmnemisel kontrollige enne teeninduse poole pöördumist järgmist. Kui probleemi siiski lahendada ei õnnestu, avage Philipsi veebisait (www.philips.com/support). Veenduge, et Philipsiga ühendust võttes on seade läheduses ning teate selle mudelinumbrit ja seerianumbrit.

Puudub toide

- Veenduge, et Bluetooth äratuskella vahelduvvooluadapter on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesas on vool.

Bluetooth äratuskell ei reageeri

- Ühendage vahelduvvooluadapter lahti ja tagasi ning lülitage Bluetooth äratuskell uuesti sisse.

Alarm ei toimi

- Seadistage kell/alarm õigesti.

I0 Teatis

Selle seadme mis tahes viisil muutmine või modifitseerimine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited selgesõnalise nõusolekuta võib tühistada kasutaja õiguse käesoleva seadmega töötamiseks.



Käesolevaga kinnitab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited, et see toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. Toote vastavusdeklaratsioon on toodud aadressil www.philips.com/support.

Hoolige keskkonnast

Teie vana toote ja aku utiliseerimine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsete materjalide ja koostisosadega, mida saab ringlusse saata ja taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et toode on kaetud ELi direktiiviga 2012/19/EL. Tutvuge elektri- ja elektroonikatoodete kohaliku liigiti kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete õigel viisil utiliseerimine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Käesolev sümbol tähendab, et toode sisaldab patareisi, millele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2013/56/EL ning seda ei tohi utiliseerida koos majapidamisjätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning patareide kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge kõrvaldage toodet ja patareisi kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja patareide õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

Keskkonnaalane teave

Väljendatud on igasugust üleliigset pakendamist. Oleme püüdnud teha lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjalide aluseks: papp (karp), paberimass (puhver) ja polüetüleen (kotid, katisevahuplaat.) Teie süsteem koosneb materjalidest, mida saab uuesti ringlusse võtta ja taaskasutada, kui lahtivõtmisega tegeleb spetsiaalne ettevõtte. Järgige pakendimaterjali, tühjenenud patareide ja vanade seadmete kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.



Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdüd MMD Hong Kong Holding Limitedi või mõne tema tütarettevõtte vastutusel ning toote garantiiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

