



PHILIPS

Ceas deșteptător cu
Bluetooth și încărcător
de telefon wireless

PR702



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și beneficiați de asistență la
www.philips.com/support



Cuprins

1	Important	2
	Avertisment de	2

2	Ceasul dvs. deșteptător cu Bluetooth și încărcător de telefon wireless	3
	Introducere	3
	Ce este în cutie	3
	Prezentarea generală a ceasului deșteptător cu Bluetooth	4

3	Pornirea	5
	Conectați sursa de alimentare	5
	Instalați bateria	5
	Fixarea orei	5
	Pornirea	6
	Reglarea luminozității afișajului	6

4	Setarea temporizatorului de alarmă	7
	Setarea alarmei	7
	Activați/dezactivați temporizatorul de alarmă	7
	Amânarea alarmei	7

5	Setarea temporizatorului pentru somn	8
----------	---	----------

6	Bluetooth	9
	Redare de pe dispozitiv Bluetooth	9

7	Încărcare	10
	Utilizarea funcției de încărcare wireless Qi	10

8	Informații despre produs	11
----------	---------------------------------	-----------

9	Depanarea	12
----------	------------------	-----------

10	Observație	13
	Grija față de mediu	13

I Important

Avertisment de

siguranță

- Nu îndepărtați niciodată carcasa ceasului deșteptător cu Bluetooth.
 - Niciodată nu lubrifiați nicio componentă a acestui ceas deșteptător cu Bluetooth.
 - Nu puneți niciodată acest ceas deșteptător cu Bluetooth pe alte echipamente electrice.
 - Țineți acest radio cu ceas departe de razele solare directe, flăcările deschise sau căldură.
 - Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces facil la cablul de alimentare, la fișă sau la adaptor, pentru a deconecta ceasul deșteptător cu Bluetooth de la sursa de alimentare.
-
- Citiți aceste instrucțiuni.
 - Țineți cont de toate avertismentele.
 - Respectați toate instrucțiunile.
 - Nu blocați niciun orificiu de aerisire, instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
 - Nu instalați în apropierea surselor de încălzire de tipul radiatoarelor, caloriferelor, sobelor sau altor aparate (inclusiv amplificatoarelor) care produc căldură.
 - Protejați cablul de alimentare împotriva călcării sau ciupirii, în special la fișe, ștecher și în punctul unde iese din ceasul deșteptător cu Bluetooth.
 - Deconectați ceasul deșteptător cu Bluetooth în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau când nu este utilizat perioade mai lungi de timp.
 - Consultați personalul de service calificat pentru lucrările de service. Lucrările de service sunt necesare când ceasul deșteptător cu Bluetooth a fost deteriorat în orice mod,

ca, de exemplu, cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în ceasul deșteptător cu Bluetooth, ceasul deșteptător cu Bluetooth a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează corespunzător sau a fost scăpat pe jos.

- **ATENȚIONARE** privind utilizare bateriei - pentru a împiedica scurgere bateriei, care poate duce la vătămări corporale, deteriorarea proprietății sau deteriorarea ceasului deșteptător cu Bluetooth.
 - Instalați corect bateria, + și - conform marcatului de pe ceasul deșteptător cu Bluetooth.
 - Scoateți bateria când ceasul deșteptător cu Bluetooth nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.
 - Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, de tipul razelor solare, focului și altele.
- Ceasul deșteptător cu Bluetooth nu trebuie expus la apă care picură sau stropește.
- Nu amplasați nicio sursă de pericol pe ceasul deșteptător cu Bluetooth (de ex. un obiecte umplut cu lichid, lumânări aprinse).
- Când se folosește fișa sau adaptorul de conectare directă drept dispozitiv de deconectare, acesta din urmă va rămâne utilizabil imediat.

observație

- Eticheta de clasificare este amplasată în partea de jos a produsului.



2 Ceasul dvs. deșteptător cu Bluetooth și încărcător de telefon wireless

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia la maximum de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe www.philips.com/welcome.



Introducere

Cu acest ceas deșteptător cu Bluetooth puteți să:

- redați fișiere audio de pe dispozitive prevăzute cu Bluetooth
- vedeți ora
- setați două alarme
- vă încărcați dispozitivele mobile cu încărcătorul de telefon wireless sau prin USB



Ce este în cutie

Verificați și identificați conținutul cutiei dvs.:

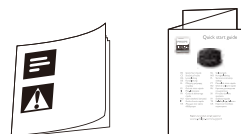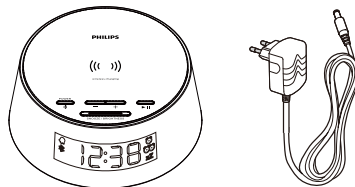

- Ceas deșteptător cu Bluetooth
- Adaptor pentru alimentare
- Materiale tipărite

Prezentarea generală a ceasului deșteptător cu Bluetooth

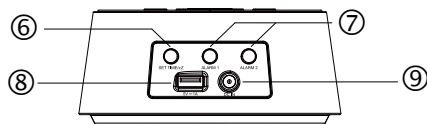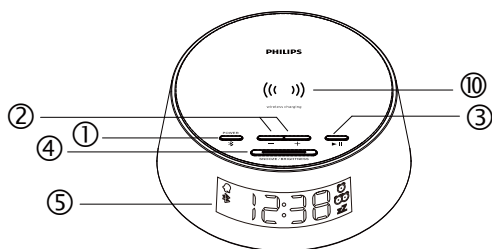

- ① **POWER/Bluetooth** (pornire)
 - Bluetooth pornit/oprit
- ② **- VOL +**
 - Reglarea orei și minutilor
 - Setarea formatului cu 12 sau 24 de ore
 - Amplificați/reduceți volumul.
- ③ **▶ ||**
 - Redare/pauză
- ④ **SNOOZE/BRIGHTNESS** (amânarea
alarmei/luminozitate)
 - Amânarea alarmei
 - Reglarea luminozității afișajului
- ⑤ **Panoul de afișaj**
 - Afișarea stării curente
- ⑥ **SET TIME/zZ** (setarea orei)
 - Setare oră
 - Setarea temporizatorului pentru somn
- ⑦ **ALARM1/ALARM2** (alarma1/alarma2)
 - Setarea alarmei
 - Activarea/dezactivarea temporizatorului
de alarmă
- ⑧ **Port de încărcare USB**
- ⑨ **Mufă a adaptorului pentru alimentare**
- ⑩ **Suprafață de încărcare wireless**

3 Pornirea


Respectați întotdeauna instrucțiunile din acest capitol în ordine.

Conectați sursa de alimentare

! Atenție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii imprimate pe partea posterioară sau inferioară a radioului cu ceas.
- Risc de electrocutare! Când deconectați adaptorul de c.a., scoateți întotdeauna fișa din priză. Nu trageți niciodată de cablu.
- Risc de explozie! Nu lăsați bateria la căldură, raze solare sau foc. Nu aruncați niciodată bateria în foc.
- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent.

Conectați adaptorul de alimentare la priză de perete.

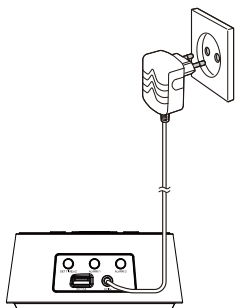



Instalați bateria

Puteți utiliza doar curentul alternativ ca sursă de alimentare. Bateria AAA poate fi doar de rezervă pentru ceas și setările de alarmă. Când este oprită alimentarea, lumina de fundal a afișajului este stinsă.

! Atenție

- Bateria conține substanțe chimice, așadar trebuie eliminată corespunzător.

În conformitate cu instrucțiunile privind polaritatea corectă (+/-), introduceți bateriile 1,5 V x 2 AAA (nu sunt furnizate).

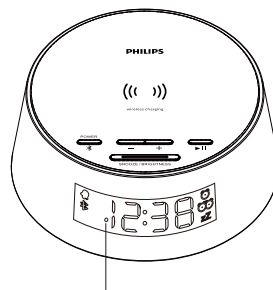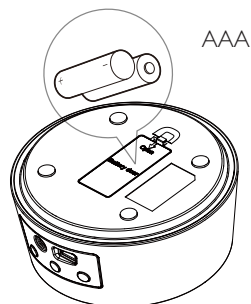

Înlocuiți bateriile când se aprinde indicatorul pentru baterie descărcată

Fixarea orei

- 1 În modul standby, apăsați lung SET TIME timp de peste 2 secunde pentru a activa setările ceasului. Formatul cu 24 de ore de pe afișaj începe să clipească.
- 2 Apăsați în mod repetat butonul - sau + pentru a selecta formatul de afișare a orei cu 24 de ore (implicit) sau cu 12.
- 3 Apăsați SET TIME pentru a confirma și cifrele pentru oră de pe afișaj încep să clipească.



- 4 Apăsați butonul - sau + pentru a regla ora (apăsați lung butoanele pentru setare rapidă).
- 5 Apăsați SET TIME pentru a confirma și cifrele pentru minute de pe afișaj încep să clipească.
- 6 Apăsați butonul - sau + pentru a regla minutele (apăsați lung butoanele pentru setare rapidă).
- 7 Apăsați SET TIME pentru a confirma și se afișează ora setată.

Pornirea

Apăsați butonul POWER pentru a porni ceasul deșteptător cu Bluetooth.

Comutați pe modul standby

Apăsați din nou butonul POWER pentru a comuta în modul standby.

- ↳ Se afișează ceasul (dacă este setat).

Reglarea luminozității afișajului

Apăsați BRIGHTNESS în mod repetat pentru a selecta diferite niveluri de luminozitate.

- Ridicat
- Mediu
- Scăzut



4 Setarea temporizatorului de alarmă

Setarea alarmei

Puteți să setați două alarme care să sune la ore diferite.

Notă

- Asigurați-vă că ați reglat corect ceasul.
- Puteți seta alarma doar în modul standby.

- 1 În modul standby, apăsați lung ALARM1 sau ALARM2 timp de peste 2 secunde pentru a activa modul de setare a alarmei, iar pictograma sonerie pentru cifrele ceasului (🕒) și pictograma pentru alarmă (🔔 sau 🕒) de pe afișaj vor începe să clipească.
- 2 Apăsați butonul - sau + pentru a regla ora. Apăsați ALARM1 sau ALARM2 pentru a confirma și cifrele pentru minute de pe afișaj încep să clipească.
- 3 Apăsați butonul - sau + pentru a regla minutele. Apăsați ALARM1 sau ALARM2 pentru a confirma.
- 4 Apăsați ALARM1 sau ALARM2 în mod repetat pentru a selecta sursa alarmei:
 - Sonerie (🕒) pornită
 - Muzică prin Bluetooth (📶) pornită
 - Anulare alarmă

Sfat

- Volumul alarmei nu poate fi reglat, dar va crește gradual pentru a vă trezi.
- Dacă alarma este setată pe muzică de pe Bluetooth dar nu se detectează niciun dispozitiv Bluetooth, alarma va deveni implicit sonerie.

Activați/dezactivați temporizatorul de alarmă



- În modul standby, apăsați ALARM1 sau ALARM2 pentru a vizualiza setările alarmei curente.
- Apăsați din nou ALARM1 sau ALARM2 pentru a activa sau dezactiva temporizatorul de alarmă.
 - ↳ 🕒 sau 🕒 apare dacă temporizatorul de alarmă este pornit și dispare dacă este oprit.
 - Pentru a opri alarma, apăsați butoanele ALARM1 sau ALARM2 corespunzător.
- Pentru a opri alarma care sună, apăsați butonul ALARM1/ALARM2 corespunzător. Alarma se repetă în zilele următoare.

Amânarea alarmei

Când se oprește alarma, apăsați butonul SNOOZE.

- ↳ Alarma este amânată și va suna din nou după nouă minute.

5 Setarea temporizatorului pentru somn

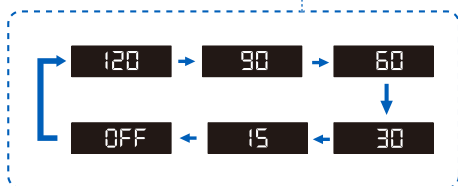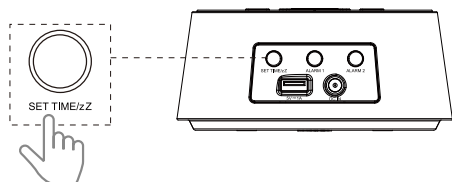

Ceasul deșteptător cu Bluetooth poate trece automat în modul standby după o anumită perioadă prestabilă.

- În modul de redare Bluetooth, apăsați **SLEEP** în mod repetat pentru a selecta perioada temporizatorului pentru somn (în minute).

Pentru a dezactiva temporizatorul pentru somn:


În modul temporizator pentru somn, apăsați **SLEEP** în mod repetat până când apare **[OFF]** (oprit).



6 Bluetooth


Redare de pe dispozitiv Bluetooth

Apăsați POWER în mod repetat pentru a selecta modul Bluetooth.

↳  de pe panoul de afișare clipește.

Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

Selectați „PHILIPS PR702” afișat pe dispozitivul dvs. pentru asociere.

↳ Dacă reușește conexiunea, ceasul deșteptător cu Bluetooth emite un semnal sonor de două ori și pictograma  nu mai clipește.

Acum puteți începe să redați muzică de pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

Apăsați +/- pentru a regla nivelul sonor.

Resetare Bluetooth

Apăsați lung POWER timp de 5 secunde pentru a șterge toate informațiile referitoare la asociere.

Și  de pe panoul de afișare clipește.


↳ Ceasul deșteptător cu Bluetooth intră automat în modul Bluetooth după resetare.



7 Încărcare

Utilizarea funcției de încărcare wireless Qi

Această unitate va încărca wireless telefoanele compatibile cu încărcarea wireless dacă așezați telefonul pe partea superioară a pictogramei de încărcare wireless a ceasului deșteptător cu Bluetooth. Pictograma de încărcare (⚡) de pe afișaj rămâne aprinsă în timpul încărcării.

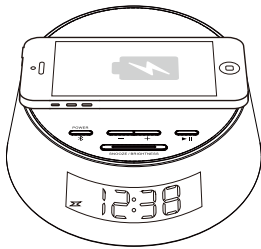


Port de încărcare USB

Acest produs are și un port de încărcare USB pentru dispozitivele care nu sunt compatibile cu încărcarea wireless.

8 Informații despre produs

Notă

- Informațiile despre produs se pot modifica fără o notificare prealabilă.

leșire difuzoare	2 W RMS X 2
Alimentare pentru încărcare wireless	10 W
leșire de încărcare USB	5 V 1,0 A
Distorsiune armonică totală	< 2 %
SNR	> 50 dB
Alimentare cu energie (adaptor de curent)	Numele mărcii: PHILIPS
	Model: BQ30A-0902500-G;
	Intrare: 100-240 V~, 50/60 Hz, max. 800 mA;
	leșire: 9 V  2500 mA;
Baterie	2 baterii AAA pentru alimentarea de rezervă a ceasului și a ceasului deșteptător (nu sunt incluse)
Consum de energie în standby	≤ 1 W
Dimensiunile produsului (l x h x d)	
- Unitatea principală	135 x 65 x 135 mm
Greutatea produsului	0,45 kg

Notă

-  înseamnă tensiune c.c.



9 Depanarea

Avertisment

- Nu îndepărtați niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a menține garanția validă, nu încercați niciodată să reparați dvs. sistemul.

Dacă întâmpinați probleme atunci când utilizați dispozitivul, verificați următoarele puncte înainte de a solicita lucrări de service. Dacă nu reușiți să soluționați problema, accesați pagina web Philips (www.philips.com/support). Când luați legătura cu Philips, asigurați-vă că dispozitivul este în apropiere și că sunt disponibile numărul de model și numărul de serie.

Fără alimentare

- Asigurați-vă că fișa de alimentare cu c.a. a ceasului deșteptător cu Bluetooth este conectată corect.
- Asigurați-vă că la priza de c.a. există curent.

Niciun răspuns de la ceasul deșteptător cu Bluetooth

- Deconectați și reconectați fișa de alimentare cu c.a. apoi reporniți ceasul deșteptător cu Bluetooth.

Alarma nu funcționează

- Setați corect ceasul/alarma.



10 Observație

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv și care nu sunt aprobate în mod expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.



Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited declară că acest produs este în conformitate cu principalele cerințe și cu alte prevederi ale Directivei 2014/53/UE. Puteți vedea Declarația de conformitate pe www.philips.com/support.

Grija față de mediu

Eliminarea produsului vechi și a bateriei



Produsul dvs. este proiectat și fabricat cu material și componente de calitate ridicată, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs semnifică faptul că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE. Informați-vă despre sistemele locale de colectare separată pentru produsele electrice și electronice. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii acoperite de Directiva Europeană 2013/56/EU, care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Informați-vă despre sistemele locale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice și pentru baterii. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Eliminarea bateriilor de unică folosință

Pentru a elimina bateriile de unică folosință, consultați secțiunea privind instalarea bateriilor.

Informații privind mediu

Au fost omise toate ambalajele inutile. Am încercat să facem ambalajul ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), celuloză (amortizor) și polietilenă (pungi, folie de spumă de protecție) Sistemul dvs. constă din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, bateriile uzate și echipamentele vechi.



Philips și logoul scut PHILIPS sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips NV și sunt utilizate sub licență. Prezentul produs a fost fabricat de către și este comercializat sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre asociații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este mandatarul în relație cu prezentul produs.

