

PHILIPS

DAB+ radyo

5000 Seri

R5005

Kullanım kılavuzu



Ürününüzü kaydedin ve destek alın:
www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	FM/DAB radyonuz	3
	Giriş	3
	Kutu içeriği	3
	Ana üniteye genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Radyo antenini hazırlama	5
	Güce bağlama	5
	Açma	5
	Ses seviyesini ayarlama	5
	Bekleme moduna geçme	5
4	DAB radyoyu dinleme	6
	DAB radyo istasyonlarını ayarlama	6
	DAB radyo istasyonlarını kaydetme	6
	Ön ayarlı bir DAB radyo istasyonu seçme	7
	DAB modunda menüyü kullanma	7
	DAB bilgilerini görüntüleme	7
5	FM radyoyu dinleme	8
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	8
	FM radyo istasyonlarını kaydetme	8
	Ön ayarlı bir FM radyo istasyonu seçme	8
	FM modunda menüyü kullanma	9
	FM bilgilerini görüntüleme	9
6	Diğer özellikler	10
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	10
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	10

7	Ürün bilgileri	11
	Teknik özellikler	11
8	Sorun giderme	12
9	Bildirim	13
	Uyumluluk	13

1 Önemli

Güvenlik

Uyan

- Bu radyonun gövdesini asla çıkarmayın.
- Bu radyonun hiçbir parçasını asla yağlamayın.
- Bu radyoyu asla başka elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu radyoyu doğrudan güneş ışığından, açık alevden veya sıcaktan uzak tutun.
- Radyoyu güç kaynağından çıkarmak için güç kablosuna, fişe veya adaptöre her zaman kolayca erişebildiğinizden emin olun

- Bu talimatları okuyun ve uygulayın.
- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Radyo; güç kaynağı kablosu veya fişin hasar görmesi, radyoya sıvı dökülmesi veya herhangi bir nesnenin düşmesi, radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşürülmesi gibi herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri / aksesuarları kullanın.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Şimşekli fırtınalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu ürünü fişten çekin.

- Ürün sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünün üzerine herhangi bir tehlike kaynağı koymayın (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).
- Doğrudan Takma Adaptörünün fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.
- Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

2 FM/DAB radyonuz

Ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin.

Giriş

Bu radyoyla:


- FM ve Dijital Ses Yayını (DAB) radyosu dinleyebilir,
- saati öğrenebilir,
- iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- FM/DAB radyo
- Güç adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik ve Garanti Belgesi

Saatli radyoya genel bakış

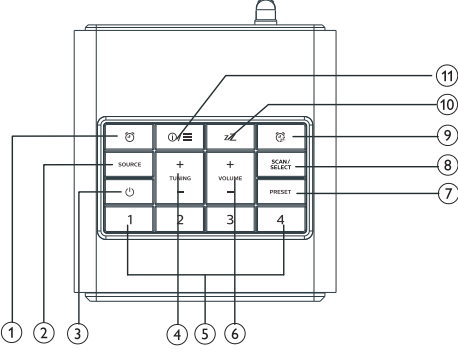

1 Alarm

- Alarm ayarlama.
- Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

2 SOURCE

- Bir kaynak seçme: DAB veya FM radyo.

3

- Radyoyu açma.
- Bekleme moduna geçme.

4 TUNING +/-

- FM istasyonuna ayarlama.
- DAB istasyon listesinde gezinme.
- FM/DAB menüsünde gezinme

5 Ön ayarlı istasyonlar (1, 2, 3, 4)


- Ön ayar 1, 2, 3 veya 4'e kaydetme/doğrudan erişme.

6 VOLUME +/-

- Sesi ayarlamak için basın.

7 PRESET

- Radyo istasyonlarını kaydetme.
- Ön ayarlı istasyonları görüntüleyip seçme.

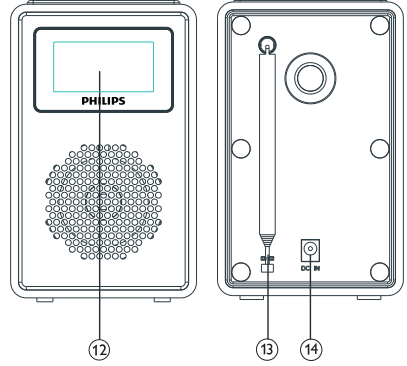

8 SCAN/SELECT

- Bir seçimi onaylamak için basın.
- FM tuner modunda tüm istasyonları otomatik olarak taramak için basılı tutun.

9 Ertele

- Alarmı erteleme.

10 zZ Uyku

- Uyku zamanlayıcısını ayarlama.

11 Bilgi/Menü

- FM/DAB modunda bilgi görüntülemek için basın.
- Çalışma modunda, üst menüye erişmek için basılı tutun.

12 Ekran

- Mevcut durumu görüntüleme.

13 Radyo anteni

- Radyo alımını iyileştirme.

14 DC IN

- Birlikte verilen güç adaptörüne bağlama.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.

Radyo antenini hazırlama

Daha iyi radyo alımı için anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Not

- Paraziti önlemek için anteni diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.


Güce bağlama

Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç voltajının saatli radyonun arkasında veya altında yazılı voltaja karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC fişini çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Asla kablodan çekmeyin.

1 Güç adaptörünü şunlara bağlayın:

- radyo üzerindeki **DC IN** ve duvar prizi.

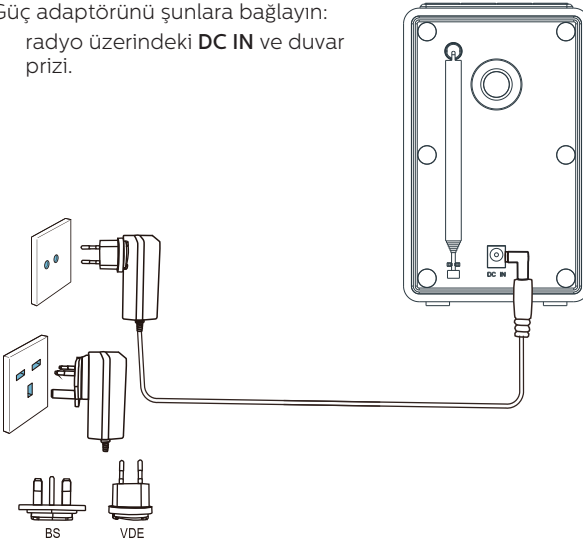

Açma

- Basın ϕ .
 - ↳ Radyo en son seçilen kaynağa geçiş yapar.

Ses seviyesini ayarlama

- Sesi ayarlamak için art arda **VOLUME +/-** düğmesine basın.

Bekleme moduna geçme

- Tekrar basın ϕ .
 - ↳ Ekran parlaklığı kısılır.
 - ↳ Tarih ve saat (ayarlanmışsa) görüntülenir.

Not

- Sistem 15 dakika boyunca kullanılmazsa radyo otomatik olarak bekleme moduna geçer.

4 DAB radyoyu dinleme

DAB radyo istasyonlarını ayarlama

DAB radyo modunu ilk kez seçtiğinizde veya istasyon listesi boşsa, radyo otomatik olarak tam bir tarama gerçekleştirir.

- **[DAB]** modunu seçmek için art arda **SOURCE** düğmesine basın.
 - ↳ **[Scanning]** görüntülenir.
 - ↳ Radyo tüm DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar ve kaydeder, ardından ilk kullanılabilir istasyonu yayınlar.
 - ↳ İstasyon listesi radyoya kaydedilir. Radyoyu bir sonraki açışınızda, istasyon taraması gerçekleşmez.

Kullanılabilir istasyon listesinden bir istasyonu ayarlamak için:

- DAB modunda mevcut DAB istasyonlarında gezinmek için **TUNING+/-** düğmesine basın.

İpucu

- İstasyonlar zaman zaman değişebilir. İstasyon listesini güncellemek üzere tam tarama gerçekleştirmek için **[Full scan]** menüsünü seçin.

DAB radyo istasyonlarını kaydetme

Not

- En fazla 20 DAB radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 DAB modunda, bir DAB istasyonuna ayarlayın.
- 2 İki saniye boyunca **PRESET** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ **Preset Store** görüntülenir.
- 3 Ön ayar numarası seçmek için **TUNING+/-** düğmesine basın:
- 4 Onaylamak için **SCAN/SELECT** ögesine basın.
 - ↳ **[Preset stored]** görüntülenir.
 - ↳ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.

Not

- 2. adımda, mevcut istasyonu doğrudan ilgili konuma kaydetmek için 1, 2, 3 veya 4 ön ayar tuşunu da basılı tutabilirsiniz.
- Ön ayarlı bir DAB radyo istasyonunu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Ön ayarlı bir DAB radyo istasyonunu seçme

DAB modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçmenin iki yolu vardır.

Seçenek A:

- 1 **PRESET** düğmesine basın.
↳ **Preset Recall** görüntülenir.
- 2 Ön ayar numarası seçmek için **TUNING+/-** düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **SCAN/SELECT** ögesine basın.

Seçenek B:

- Doğrudan 1-4 sayısal tuşuna basın.

DAB bilgilerini görüntüleme

DAB radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler **Ⓞ/☰** (varsa) arasında gezinmek için art arda basın:

- ↳ Radyo modu
- ↳ Uyku zamanlayıcısı
- ↳ Dinamik Etiket Segmenti (DLS)
- ↳ Sinyal gücü
- ↳ Program türü (PTY)
- ↳ Topluluk adı
- ↳ Frekans
- ↳ Sinyal hata oranı
- ↳ Bit hızı ve ses durumu
- ↳ Saat
- ↳ Tarih

DAB modunda menüyü kullanma

- 1 DAB modunda, DAB menüsüne erişmek için **Ⓞ/☰** ögesini basılı tutun.
- 2 Menü seçeneklerinde gezinmek için **TUNING+/-** düğmesine basın:
 - **[Full scan]:** mevcut tüm DAB radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.
 - **[Manual tune]:** manuel olarak belirli bir kanalı/frekansı ayarlayın ve istasyon listesine ekleyin.
 - **[DRC]:** bir radyo sinyalinin dinamik aralığını sıkıştırın, böylece alçak seslerin seviyesi artar ve yüksek seslerin seviyesi azalır.
 - **[Prune]:** istasyon listesindeki geçersiz istasyonları kaldırın.
 - **[Clock]:** Saati/tarihi ayarlayın, 12/24 saat arasında seçim yapın ve zaman senkronizasyonunu ayarlayın.
 - **[Backlight]:** arka aydınlatma ayarlarını değiştirin (3 seçenek vardır: Mola/Düzeyli/Kısıklı düzey)
 - **[System]:** sistem ayarlarını değiştirin:
 - **[Language]:** sistem dilini ayarlayın (English/ Deutsch/ Italiano/ Francais/Nederlands/ Norwegian)
 - **[Factory Reset]:** üniteyi sıfırlayın.
 - **[SW version]:** yazılım sürümünü görüntüleyin.
- 3 Bir seçenek belirlemek için **SCAN/SELECT** düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, 2'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayın.
 - Önceki menüye dönmek için **Ⓞ/☰** düğmesine basın.

Not

- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa menüden çıkılır..

5 FM radyoyu dinleme

FM radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 [FM] modunu seçmek için art arda **SOURCE** düğmesine basın.
- 2 İki saniye boyunca **TUNING+/-** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Radyo, otomatik olarak güçlü sinyal alımı olan bir FM radyo istasyonuna geçer.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2. Adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

- FM modunda bir frekans seçmek için art arda **TUNING+/-** düğmesine basın.

FM radyo istasyonlarını kaydetme

Not

- En fazla 20 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 FM modunda, bir FM istasyonuna ayarlayın.
- 2 İki saniye boyunca **PRESET** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ **Preset store** görüntülenir.
- 3 Ön ayar numarası seçmek için **TUNING+/-** düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için **SCAN/SELECT** ögesine basın.
 - ↳ **[Preset stored]** görüntülenir.
 - ↳ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetmek için

- İstasyonları manuel olarak kaydetmek yerine, ünitenin bulunan istasyonları otomatik olarak kaydetmesine de izin verebilirsiniz:
Yayın yapan radyo kanallarında otomatik tarama yapmak için **SCAN/SELECT** düğmesini basılı tutun, otomatik taramayı durdurmak için tekrar basın.

Not

- 2. adımda, mevcut istasyonu doğrudan ilgili konuma kaydetmek için 1, 2, 3 veya 4 ön ayar tuşunu da basılı tutabilirsiniz.
- Ön ayarlı bir FM radyo istasyonunu silmek için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Ön ayarlı bir FM radyo istasyonu seçme

FM modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçmenin iki yolu vardır.





Seçenek A:

- 1 **PRESET** düğmesine basın.
 - ↳ **Preset Recall** görüntülenir.
- 2 Ön ayar numarası seçmek için **TUNING+/-** düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **SCAN/SELECT** ögesine basın.

Seçenek B:

- Doğrudan 1-4 sayısal tuşuna basın.

FM modunda menüyü kullanma



- 1 FM modunda, FM menüsüne erişmek için   ögesini basılı tutun.
- 2 Menü seçeneklerinde gezinmek için **TUNING+/-** düğmesine basın:
 - **[Scan setting]**: tarama hassasiyetini seçin (yalnızca güçlü istasyonlar veya tüm istasyonlar)
 - **[Clock]**: saati/tarihi ayarlayın, 12/24 saat arasında seçim yapın ve zaman senkronizasyonunu ayarlayın.
 - **[Backlight]**: arka aydınlatma ayarlarını değiştirin (3 seçenek vardır: Mola/Düzeltili/Kıskık düzey)
 - **[System]**: sistem ayarlarını değiştirin:
 - **[Language]**: sistem dilini ayarlama (English/ Deutsch/ Italiano/ Francais/Nederlands/ Norwegian)
 - **[Factory Reset]**: üniteyi sıfırlayın.
 - **[SW version]**: yazılım sürümünü görüntüleyin.
- 3 Bir seçenek belirlemek için **SCAN/SELECT** düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, 2'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayın.
 - Önceki menüye dönmek için,   düğmesine basın.



Not

- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa menüden çıkar.

FM bilgilerini görüntüleme

FM radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler   (varsa) arasında gezinmek için art arda basın:

- ↳ Radyo modu
- ↳ Uyku zamanlayıcısı
- ↳ Radyo metin mesajları
- ↳ Program türü
- ↳ Ad
- ↳ Saat
- ↳ Tarih

6 Diğer özellikler


Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm ayarlama



- Farklı zamanlarda çalmak üzere iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Not


- Saatin doğru ayarlandığından emin olun.

- 1 Bekleme modunda, alarm menüsüne erişmek için  ögesini iki saniye basılı tutun.
- 2 Alarm 1 veya Alarm 2'yi seçmek için **TUNING** +/- düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **SCAN/SELECT** ögesine basın.
- 4 Herhangi bir alt seçenek mevcutsa 2'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayın (alarm saati, süresi, kaynağı, gün, ses seviyesi, açık/kapalı)


Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma

- Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için art arda  düğmesine basın.
 - ↳ Alarm zamanlayıcısı etkinleştirilmişse **[AL1]** veya **[AL2]** görüntülenir.
- Alarmı durdurmak için  düğmesine basın.
 - ↳ Alarm sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı erteleme

- Alarm çaldığında  düğmesine basın.
 - ↳ Alarm ertelenir ve dokuz dakika sonra tekrar çalar.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

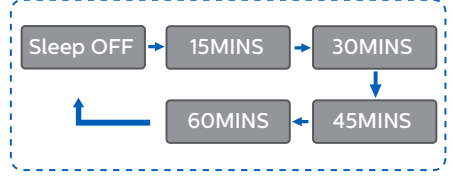

- 1 **[Sleep]** menüsünü seçin.
- 2 Uyku zamanlayıcı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **TUNING**+/- düğmesine art arda basın.
 - ↳ **[Sleep OFF]** görüntülendiğinde, uyku zamanlayıcısı devre dışıdır.

7 Ürün bilgileri

Teknik özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	1W RMS
Frekans Yanıtı	95-20000 Hz, ±3 dB
Sinyal Ses Oranı	> 65 dBA

Tuner

Ayarlama Aralığı (FM)	87,5-108 MHz
Ayarlama Aralığı (DAB)	174,928-239,2 MHz (Bant III)

Hoparlör

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hassasiyet	86 ± 3 dB/m/W

Genel bilgiler

AC Güç (güç adaptörü)	Marka ad: PHILIPS
	Giriş: 100-240V~, 50/60Hz
	Çıkış: 5,0V === 0,5A
Çalışma Güç Tüketimi	≤2,5W
Bekleme Gücü	≤1W

Boyutlar

Ana Ünite (G x Y x D)	95x154,5x109,5 mm
-----------------------	-------------------

Ağırlık

Ana Ünite	0,52 kg
-----------	---------

8 Sorun giderme

Uyarı

- Bu cihazın gövdesini asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için sistemi asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülme Philips Web sayfasını (www.philips.com/support) ziyaret edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Radyonun AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok veya kötü ses.

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Radyonun sesinin kapalı olup olmadığını veya radyo istasyonunun hala arabelleğe alınmakta olup olmadığını kontrol edin.
- Radyo antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.
- Radyo parazitini önlemek için radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

Radyo tepki vermiyor

- AC elektrik fişini çıkarıp yeniden takın, ardından radyoyu tekrar açın.
- Radyonun bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Evetse, radyoyu açın.

Kötü radyo alımı

- Radyo parazitini önlemek için radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Radyo antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

9 Bildirim

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenleme yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk



İşbu belge ile, TP Vision Europe B.V, bu ürünün 2014/53/AB Yönergesinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu **beyan eder**.seçin. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre duyarlılığı

Eski ürününüzün ve pilinizin imhası



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün Avrupa Yönergesi 2012/19/AB kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılmayacak, Avrupa Yönergesi 2013/56/AB kapsamında olan piller bulunduğu anlamına gelir.

Elektrik ve elektronik ürünler ve piller için bulunduğunuz yerdeki sınıflandırılmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için bkz. pil takma bölümü.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırmayı kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası) Sisteminiz özel bir şirket tarafından sökülürse geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşur . Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların imhasına ilişkin yerel düzenlemelere uyun.

Ticari marka bildirim



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından herhangi bir kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



Teknik özelliklerde haber verilmeksizin deęişiklik yapılabilir.

Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya baęlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluęunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.

