

PHILIPS

Радіоприймач
DAB+

Серія 5000

R5005

Посібник користувача



Зареєструйте свій виріб й отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/support

Зміст

1	Важлива інформація	2
	Безпека	2
2	Радіоприймач FM/DAB	3
	Вступ	3
	Комплектація	3
	Огляд основного блока	4
3	Початок роботи	5
	Підготовка радіоантени	5
	Підключення до електромережі	5
	Увімкнення	5
	Регулювання рівня гучності	5
	Перехід в режим очікування	5
4	Прослуховування радіостанцій DAB	6
	Настройка радіостанцій DAB	6
	Збереження радіостанцій DAB	6
	Вибір збереженої радіостанції DAB	7
	Використання меню в режимі DAB	7
	Відображення інформації DAB	7
5	Прослуховування радіостанцій FM	8
	Настройка радіостанцій FM	8
	Збереження радіостанцій FM	8
	Вибір збереженої радіостанції FM	8
	Використання меню в режимі FM	9
	Відображення інформації FM	9
6	Інші функції	10
	Налаштування таймера будильника	10
	Налаштування таймера режиму сну	10
7	Інформація про пристрій	11
	Технічні характеристики	11
8	Виправлення неполадок	12
9	Примітки	13
	Відповідність нормам	13

1 Важлива інформація

Безпека



Попередження

- Заборонено знімати корпус цього радіоприймача.
 - Заборонено змащувати деталі цього радіоприймача.
 - Заборонено ставити цей радіоприймач на інші електроприлади.
 - Бережіть цей радіоприймач від дії прямого сонячного проміння, відкритого вогню та тепла.
 - Слід забезпечити легкий доступ до шнура живлення, вилки чи адаптера живлення для відключення цього радіоприймача від джерела живлення.
- Прочитайте ці інструкції та дотримуйтесь їх.
 - Довкола цього пристрою має бути достатньо вільного місця для вентиляції.
 - Доручайте всі види обслуговування кваліфікованим спеціалістам. Обслуговування потрібно в разі будь-якого пошкодження радіоприймача, наприклад пошкодження шнура живлення або вилки, потрапляння всередину рідини або сторонніх предметів, потрапляння на радіоприймач дощу або вологи, збоїв у роботі або падіння.
 - Використовуйте лише рекомендовані виробником кріплення та додаткове приладдя.
 - Використовуйте лише джерела живлення, зазначені в посібнику користувача.
 - Відключайте пристрій від електричної розетки під час грози та коли він тривалий час не використовується.
- Бережіть пристрій від потрапляння крапель та бризок води.
 - Заборонено ставити на пристрій предмети, які є джерелами небезпеки (наприклад, посуд з рідиною чи запалені свічки).
 - Якщо роз'єднувачем є вилка мережевого адаптера, цей роз'єднувач має завжди бути в робочому стані.
 - Заборонено використовувати цей пристрій біля води.
 - Виконуйте встановлення згідно з інструкціями виробника.
 - Заборонено встановлювати цей пристрій поблизу джерел тепла, таких як радіатори опалення, обігрівачі, кухонні плити, або інших приладів, які виробляють тепло (зокрема, підсилувачів).

2 Радіоприймач FM/DAB

Вітаємо вас з придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Цей радіоприймач надає такі можливості:



- прослуховувати радіостанції в діапазоні FM та радіостанції цифрового мовлення (DAB);
- дізнаватися час;
- налаштовувати два будильники.

Комплектація

Перевірте вміст упаковки:

- Радіоприймач FM/DAB
- Адаптер живлення
- Короткий посібник
- Буклет з правилами техніки безпеки та відомостями про гарантію

Огляд радіоприймача з годинником

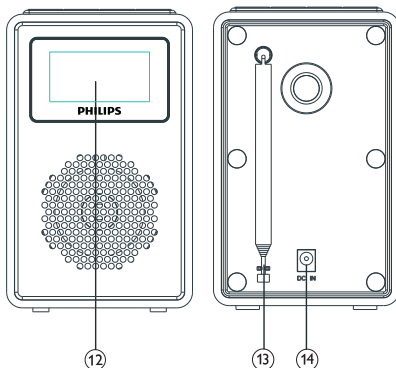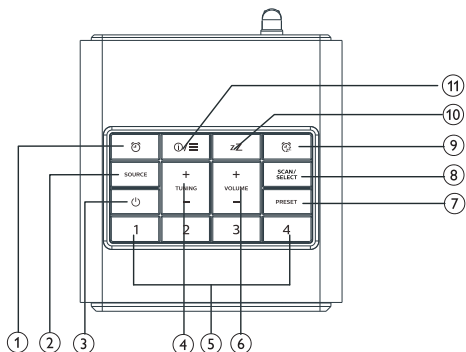

1 Будильник

- Налаштування будильника.
- Увімкнення й вимкнення таймера будильника.

2 SOURCE

- Вибір джерела: радіостанції DAB або FM.

3

- Увімкнення радіоприймача.
- Перехід в режим очікування.

4 TUNING +/-

- Налаштування радіостанцій FM.
- Вибір радіостанції DAB у списку.
- Керування меню FM/DAB.

5 Вибрані радіостанції (1, 2, 3, 4)

- Збереження/прямий доступ до збережених радіостанцій 1, 2, 3 і 4.

6 VOLUME +/-

- Натискайте для регулювання гучності.

7 PRESET

- Збереження радіостанцій.
- Відображення й вибір збережених радіостанцій.

8 SCAN/SELECT

- Натисніть на підтвердження вибору.
- Натисніть й утримуйте для автоматичного пошуку всіх радіостанцій в режимі FM-тюнера.

9 ВІДКЛАСТИ

- Відкласти сигнал будильника.

10 zZ сон

- Налаштування таймера режиму сну.

11 ІНФОРМАЦІЯ/МЕНЮ

- Натисніть й утримуйте, щоб відобразити інформацію в режимі FM/DAB.
- У робочому режимі натисніть й утримуйте для переходу в меню верхнього рівня.

12 ЕКРАН

- Відображення поточного стану.

13 Радіоантена

- Покращення прийому радіосигналів.

14 DC IN

- Рознім для підключення до адаптера живлення з комплекту постачання.

3 Початок роботи

Обов'язково виконуйте вказівки в цьому розділі в зазначеному порядку.

Підготовка радіоантени

Для покращення якості прийому повністю висуňte антенну та відрегулюйте її положення.

Примітка

- Для запобігання перешкодам антену слід розміщувати на максимальній відстані від інших джерел радіовипромінювання.


Підключення до електромережі

Застереження

- Небезпека пошкодження пристрою! Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає значенню, яке надруковане на задній або нижній панелі радіоприймача.
- Небезпека ураження електричним струмом! Відключаючи адаптер змінного струму від електромережі, виймайте вилку з розетки. Не тягніть шнур живлення.

1 Підключіть адаптер живлення:

- до гнізда **DC IN** на радіоприймачі і до розетки електромережі.

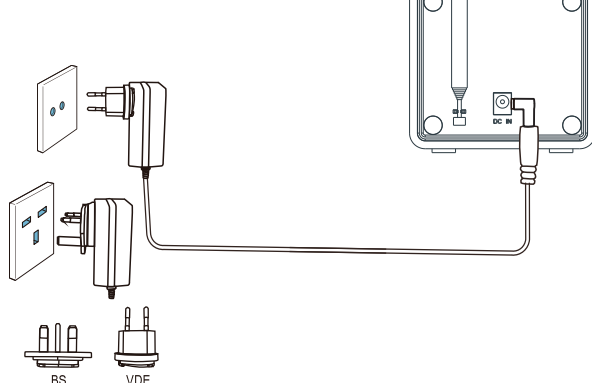

Увімкнення

- Натисніть ϕ .
 - ➔ Радіоприймач підключиться до джерела, яке було вибрано останнім.

Регулювання рівня гучності

- Щоб відрегулювати гучність, послідовно натискайте кнопку **VOLUME +/-**.

Перехід в режим очікування

- Знову натисніть ϕ .
 - ➔ Екран потьмяніє.
 - ➔ На екрані відобразиться час і дата (якщо вони встановлені).

Примітка

- Якщо система не використовується протягом 15 хвилин, радіоприймач автоматично переходить в режим очікування.

4 Прослуховування радіостанцій DAB

Настройка радіостанцій DAB

Якщо режим DAB вибрано вперше або список радіостанцій порожній, радіоприймач автоматично виконує повний пошук у всьому діапазоні.

- Для переходу в режим **[DAB]** послідовно натискайте кнопку **SOURCE**.
 - ↳ На екрані відобразиться повідомлення **[Scanning]**.
 - ↳ Радіоприймач автоматично знаходить та зберігає всі радіостанції DAB, а потім починає трансляцію першої доступної радіостанції.
 - ↳ Список радіостанцій зберігається в пам'яті радіоприймача. Наступного разу, коли буде увімкнено радіоприймач, пошук радіостанцій не виконуватиметься.

Вибір радіостанцій зі списку доступних радіостанцій:

- Для перегляду доступних радіостанцій DAB перейдіть в режим DAB і натискайте кнопку **TUNING +/-**.



Порада

- Час від часу радіостанції в мережі можуть змінюватися. Щоб оновити список радіостанцій, виберіть пункт меню **[Full scan]**.

Збереження радіостанцій DAB



Примітка

- Можна зберегти не більше 20 радіостанцій DAB.

- 1 Перейдіть в режим DAB і виконайте настройку радіостанції DAB.
- 2 Натисніть й утримуйте кнопку **PRESET** протягом двох секунд.
 - ↳ На екрані відобразиться повідомлення **Preset store**.
- 3 Виберіть номер для збереження вибраної радіостанції кнопкою **TUNING +/-**.
- 4 Для підтвердження натисніть кнопку **SCAN/SELECT**.
 - ↳ На екрані відобразиться повідомлення **[Preset stored]**.
 - ↳ Радіостанція зберігається під обраним номером.



Примітка

- На кроці 2 можна також вручну зберегти поточну радіостанцію з відповідним номером, натиснувши й утримуючи кнопку з цифрою 1, 2, 3 або 4.
- Щоб видалити радіостанцію DAB з вибраного, збережіть на її місце іншу радіостанцію.

Вибір збереженої радіостанції DAB

У режимі DAB можна вибрати збережену радіостанцію двома способами.

Спосіб А:

- 1 Натисніть **PRESET**.
↳ На екрані відобразиться повідомлення **Preset Recall**.
- 2 Виберіть збережену радіостанцію кнопкою **TUNING+/-**.
- 3 Для підтвердження натисніть кнопку **SCAN/SELECT**.

Спосіб В:

- Натисніть кнопку з цифрою 1–4.

Відображення інформації DAB

Під час прослуховування радіоприймача DAB послідовно натискайте кнопку **Ⓞ/☰** для перегляду таких даних (за наявності):

- ↳ Режим радіоприймача
- ↳ Таймер режиму сну
- ↳ Динамічний сегмент мітки (DLS)
- ↳ Рівень сигналу
- ↳ Тип програми (PTY)
- ↳ Назва групи
- ↳ Частота
- ↳ Коефіцієнт помилок сигналу
- ↳ Швидкість передачі і стан аудіосигналу
- ↳ Час
- ↳ Дата

Використання меню в режимі DAB

- 1 Щоб відкрити меню DAB, перейдіть в режим DAB, а потім натисніть й утримуйте кнопку **Ⓞ/☰**.
- 2 Для перемикання між пунктами меню натискайте кнопку **TUNING+/-**:
 - **[Full scan]:** пошук і збереження всіх доступних радіостанцій DAB.
 - **[Manual tune]:** настройка вручну на певний канал/частоту і додавання в список радіостанцій.
 - **[DRC]:** стиснення динамічного діапазону радіосигналу для підвищення гучності тихих звуків і приглушення гучних звуків.
 - **[Prune]:** видалення всіх недіючих радіостанцій зі списку радіостанцій.
 - **[Clock]:** встановлення часу й дати, вибір формату відображення часу (12/24 години) і налаштування синхронізації часу.
 - **[Backlight]:** регулювання параметрів підсвічування (3 параметри: Time out (Час очікування) / On level (Яскравість під час увімкнення) / Dim level (Яскравість затемнення))
 - **[System]:** зміна системних налаштувань:
 - **[Language]:** вибір мови системи (English/ Deutsch/ Italiano/ Francais/ Nederlands/ Norwegian)
 - **[Factory Reset]:** скидання настройок пристрою.
 - **[SW version]:** перегляд версії програмного забезпечення.
- 3 Щоб вибрати пункт меню, натисніть кнопку **SCAN/SELECT**.
- 4 Якщо пункт меню має підпункти, повторіть кроки 2–3.
 - Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть кнопку **Ⓞ/☰**.

Примітка

- Якщо протягом 15 секунд не натиснути жодної кнопки, меню закриється.

5 Прослуховування радіостанцій FM

Настройка радіостанцій FM

- 1 Для переходу в режим **[FM]** послідовно натискайте кнопку **SOURCE**.
- 2 Натисніть й утримуйте кнопку **TUNING+/-** протягом двох секунд.
 - ↳ Радіоприймач автоматично вибере радіостанцію FM з найвищим рівнем сигналу.
- 3 Для настройки додаткових радіостанцій повторіть крок 2.

Настройка радіостанції вручну:

- Для вибору частоти перейдіть в режим FM-тюнера і послідовно натискайте кнопку **TUNING+/-**.

Збереження радіостанцій FM

Примітка

- Можна зберегти не більше 20 радіостанцій FM.

- 1 Перейдіть в режим FM і виконайте настройку радіостанції FM.
- 2 Натисніть й утримуйте кнопку **PRESET** протягом двох секунд.
 - ↳ На екрані відобразиться повідомлення **Preset store**.
- 3 Виберіть номер збереженої радіостанції кнопкою **TUNING+/-**.
- 4 Для підтвердження натисніть кнопку **SCAN/SELECT**.
 - ↳ На екрані відобразиться повідомлення **[Preset stored]**.
 - ↳ Радіостанція зберігається під обраним номером.

Автоматичне збереження радіостанцій FM.

- Замість того, щоб зберігати радіостанції вручну, можна також дозволити пристрою автоматично зберігати знайдені радіостанції:
Щоб виконати автоматичний пошук радіомовних каналів, натисніть й утримуйте кнопку **SCAN/SELECT**. Щоб зупинити автоматичний пошук, натисніть цю кнопку ще раз.

Примітка

- На кроці 2 можна також вручну зберегти поточну радіостанцію з відповідним номером, натиснувши й утримуючи кнопку з цифрою 1, 2, 3 або 4.
- Щоб видалити радіостанцію FM з вибраного, збережіть на її місце іншу радіостанцію.

Вибір збереженої радіостанції FM

У режимі FM можна вибрати збережену радіостанцію двома способами.



Спосіб А:

- 1 Натисніть **PRESET**.
 - ↳ На екрані відобразиться повідомлення **Preset Recall**.
- 2 Виберіть номер збереженої радіостанції кнопкою **TUNING+/-**.
- 3 Для підтвердження натисніть кнопку **SCAN/SELECT**.

Спосіб В:

- Натисніть кнопку з цифрою 1–4.

Використання меню в режимі FM


- 1 Щоб відкрити меню FM, перейдіть в режим FM, а потім натисніть й утримуйте кнопку /☰.
- 2 Для перемикання між пунктами меню натискайте кнопку **TUNING+/-**:
 - **[Scan setting]:** вибір чутливості пошуку (тільки радіостанції з потужним сигналом або всі радіостанції)
 - **[Clock]:** встановлення часу й дати, вибір формату відображення часу (12/24 години) і налаштування синхронізації часу
 - **[Backlight]:** регулювання параметрів підсвічування (3 параметри: Time out (Час очікування) / On level (Яскравість під час увімкнення) / Dim level (Яскравість затемнення))
 - **[System]:** зміна системних налаштувань:
 - **[Language]:** вибір мови системи (English / Deutsch / Italiano / Francais / Nederlands / Norwegian).
 - **[Factory Reset]:** скидання налаштувань пристрою.
 - **[SW version]:** перегляд версії програмного забезпечення.
- 3 Щоб вибрати пункт меню, натисніть кнопку **SCAN/SELECT**.
- 4 Якщо пункт меню має підпункти, повторіть кроки 2–3.
 - Щоб повернутись до попереднього меню, натисніть кнопку /☰.



Примітка

- Якщо протягом 15 секунд не натиснути жодної кнопки, меню закриється.

Відображення інформації FM

Під час прослуховування радіо FM послідовно натискайте кнопку /☰ для перегляду таких даних (за наявності):

- ↳ Режим радіоприймача
- ↳ Таймер режиму сну
- ↳ Радіотекст
- ↳ Тип програми
- ↳ Назва
- ↳ Час
- ↳ Дата

6 Інші функції


Налаштування таймера будильника

Установлення будильника



- Можна налаштувати два будильники на різний час.

Примітка


- Перевірте, чи правильно налаштовано годинник.

- 1 Щоб відкрити меню будильника, у режимі очікування натисніть й утримуйте кнопку .
- 2 Виберіть будильник Alarm 1 або Alarm 2 кнопкою **TUNING +/-**.
- 3 Для підтвердження натисніть кнопку **SCAN/SELECT**.
- 4 Якщо пункт меню має підпункти (час сигналу будильника, його тривалість, джерело, дні увімкнення, гучність, увімкнення/вимкнення) повторіть кроки 2–3.


Увімкнення й вимкнення таймера будильника

- Щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника, послідовно натискайте кнопку .
 - ↳ Якщо таймер будильника увімкнуто, на екрані з'явиться позначка **[AL1]** або **[AL2]**.
- Щоб вимкнути будильник, натисніть кнопку .
 - ↳ Сигнал будильника пролунає знову наступного дня.

Відкласти сигнал будильника

- Натисніть кнопку , коли лунає сигнал будильника.
 - ↳ Сигнал будильника вимкнеться і пролунає знову через дев'ять хвилин.

Налаштування таймера режиму сну

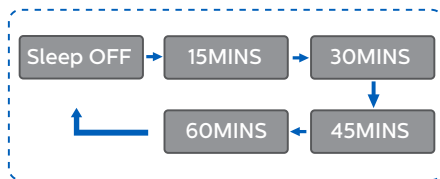

- 1 Виберіть меню **[Sleep]**.
- 2 Щоб встановити таймер переходу в режим сну (у хвилинах), послідовно натискайте кнопку **TUNING +/-** (Налаштування).
 - ↳ Коли з'явиться повідомлення **[Sleep OFF]**, таймер режиму сну вимкнеться.

7 Інформація про пристрій

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	1 Вт (середньоквадр.)
Частотна характеристика	95-20000 Гц, ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	> 65 дБА

Тюнер

Діапазон настройки (FM)	87,5–108 МГц
Діапазон настройки (DAB)	174,928–239,2 МГц (діапазон III)

Динамік

Опір динаміка	4 Ом
Чутливість	86 ± 3 дБ/м/Вт

Загальна інформація

Живлення змінного струму (адаптер живлення)	Марка: PHIPS
---	--------------

Вхідні характеристики:	100-240 В, 50/60 Гц
Вихідні характеристики:	=== 5,0 В, 0,5 А

Енергоспоживання в робочому режимі	≤ 2,5 W
------------------------------------	---------

Енергоспоживання в режимі очікування	≤ 1 W
--------------------------------------	-------

Габарити

Основний блок (Ш x В x Д)	95x154,5x109,5 мм
---------------------------	-------------------

Маса

Основний блок	0,52 кг
---------------	---------

8 Виправлення неполадок



Попередження

- Заборонено знімати корпус цього пристрою.

Щоб не втратити гарантію, за жодних обставин не намагайтеся відремонтувати систему самостійно.

Якщо під час використання цього пристрою у вас виникли проблеми, перш ніж звертатися до служби технічної підтримки, перевірте описані нижче варіанти рішень. Якщо усунути проблему не вдалося, перейдіть на веб-сторінку компанії Philips (www.philips.com/support). Під час звернення до компанії Philips пристрій має бути поруч, щоб ви могли подивитися номер моделі та серійний номер пристрою.

Немає живлення

- Перевірте, чи правильно підключено шнур живлення радіоприймача.
- Перевірте наявність напруги в розетці електромережі.

Немає звуку або погана якість звуку

- Відрегулюйте гучність.
- Можливо, у радіоприймачі вимкнено звук або радіостанція все ще перебуває в процесі буферизації.
- Повністю висуньте антенну та відрегулюйте її положення.
- Для запобігання перешкодам радіоприймач слід розміщувати подалі від інших електронних пристроїв.

Радіоприймач не відповідає

- Вийміть вилку шнура живлення з розетки електромережі, а потім знову вставте її. Після цього знову увімкніть радіоприймач.
- Можливо, радіоприймач перебуває в режимі очікування. Якщо це так, увімкніть радіоприймач.

Поганий прийом радіосигналу

- Для запобігання перешкодам радіоприймач слід розміщувати подалі від інших електронних пристроїв.
- Повністю висуньте антенну та відрегулюйте її положення.

Будильник не діє

- Правильно налаштуйте годинник чи будильник.

9 Примітки

Будь-які зміни або модифікації цього пристрою, не схвалені компанією MMD Hong Kong Holding Limited, можуть призвести до позбавлення користувача права на експлуатацію обладнання.

Відповідність нормам



Ця компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей виріб відповідає всім основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви ЄС **2014/53/EU**. Сертифікат відповідності можна переглянути на веб-сайті www.philips.com/support.

Турбота про навколишнє середовище

Утилізація старого пристрою та акумулятора



Цей виріб розроблено і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, придатних для переробки та повторного використання.



Цей символ на виробі означає, що на нього поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється дія Директиви ЄС 2013/56/EU, згідно з якою акумулятор не можна утилізувати разом із побутовим сміттям.

Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів електротехнічних й електронних виробів та акумуляторів. Дотримуйтесь місцевих правил і ніколи не викидайте старі вироби й акумулятори разом із побутовим сміттям. Правильна утилізація старих виробів й акумуляторів дозволяє запобігти негативному впливу на навколишнє середовища та здоров'я людей.

Виймання батарейок

Спосіб виймання батарейок див. в розділі про встановлення батарейок.

Екологічна інформація

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на матеріали трьох типів: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний лист пінопласту). Ваша система складається з матеріалів, які підлягають переробці і можуть бути використані повторно, якщо її буде розібрано спеціалізованою компанією. Дотримуйтесь місцевих норм і правил щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів і старого обладнання.

Повідомлення про товарні знаки



Товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками корпорації Bluetooth SIG, Inc., і компанія MMD Hong Kong Holding Limited використовує їх тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торговельні назви належать відповідним власникам.



Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

PHILIPS та емблема щита PHILIPS є зареєстрованими товарними знаками компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією. Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на цей виріб надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited.

