

PHILIPS

Trådlös
Högtalare

TAS1505

Bruksanvisning



Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2
Säkerhet	2

2 Din trådlösa högtalare	3
Introduktion	3
Vad finns i lådan	3
Överblick över högtalaren	3

3 Komma igång	4
Ladda det inbyggda batteriet	4
Slå på/av 4	

4 Spela upp från Bluetooth enheter	5
Spela upp från Bluetooth enheter	5
Styr playback	5

5 Produktinformation	6
-----------------------------	----------

6 Felsökning	7
Allmänt	7
Bluetooth	7

7 Anmärkning	8
Efterlevnad	8
Omtanke om miljön	8
FCC Uttalande	8
Meddelande om varumärke	9

1 Viktigt

Säkerhet

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- Se till att nätspänningen motsvarar spänningen på baksidan eller undersidan av enheten.
- Högtalaren får ej utsättas för spill eller droppar.
- Placera inte något som kan orsaka fara på högtalaren (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt högtalaren för ventilation.
- Använd högtalaren på ett säkert sätt i en miljö med en temperatur mellan 0°C och 45°C
- Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

Säkerhetsföreskrifter för batteri

- Fara för explosion om batteriet är felaktigt utbytt. Ersätt endast med ett av likvärdigt slag.
- Ett batteri (batteripaket eller installerat batteri) får ej utsättas för överdriven hetta som solsken, eld eller liknande.
- Ett batteri i extremt höga eller låga temperaturer vid användning, förvaring eller transport, och lågt lufttryck på hög höjd, kan innebära säkerhetsfara.
- Byt inte ut ett batteri mot en felaktig typ som det saknas skydd för (till exempel vissa litiumbatterier).

- Att kasta ett batteri i eld eller i en varm ugn, mekaniskt krossa eller skära i ett batteri kan leda till explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur, eller med extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.




Varning

- Ta aldrig bort högtalarens hölje.
- Smörj aldrig någon del av denna högtalare.
- Placera denna högtalare på en platt, hård och stabil yta.
- Placera aldrig denna högtalare på annan elektrisk utrustning.
- Använd denna högtalare endast inomhus. Håll högtalaren borta från vatten, fukt och vätskefyllda föremål.
- Håll högtalaren borta från direkt solsken, öppen eld och hetta.
- Fara för explosion om batteriet är ersatt av felaktig typ.

2 Din bärbara högtalare

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips!
För att få den fullständiga support som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/welcome.


- ① LED-indikator
 - Visar status för batteri eller Bluetooth-anslutning.
- ② 
 - Slå på eller av högtalaren.
- ③ DC IN
 - Ladda det inbyggda batteriet.

Vad finns i lådan?

Kontrollera och se innehållet i lådan:

- Högtalare
- USB-kabel
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Världsgaranti Lanyard
- Snodd

Överblick över högtalaren

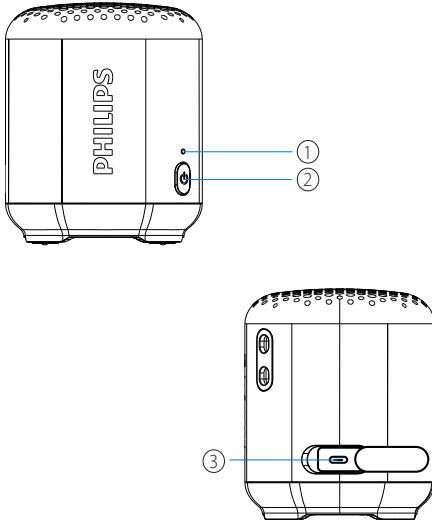

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i detta kapitel i rätt ordning.


Ladda det inbyggda batteriet

Högtalaren drivs av ett inbyggt laddningsbart batteri.

Observera

- Innan användning, ladda det inbyggda batteriet helt.
- USB-C kontakten är enbart för laddning.
- Det tar cirka två timmar att ladda batteriet fullt.
- Uppladdningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler. Batteriets livstid och antal uppladdningscykler skiftar beroende på användning och inställningar.

Anslut USB-C-kontakten på högtalaren till ett uttag (5V==0.5A) genom att använda den medföljande USB-kabeln.

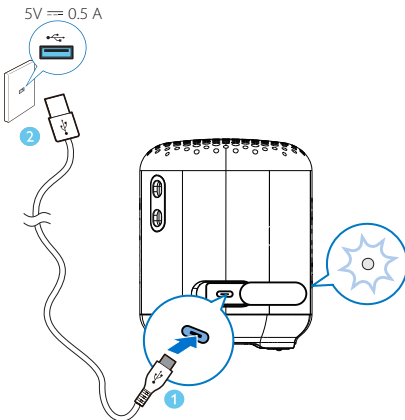

Ström på


- ↳ När högtalaren laddas visar indikatorlampan fast rött.
- ↳ När högtalaren är fulladdad visar indikatorlampan fast blått.

Ström av

- ↳ När högtalaren laddas visar indikatorlampan fast rött.
- ↳ När högtalaren är fulladdad släcks indikatorlampan.

Slå på/av

- För att slå på högtalaren, tryck och håll nere "⏻" i två sekunder. Du hör ett tydligt ljud och blå indikatorlampa blinkar.

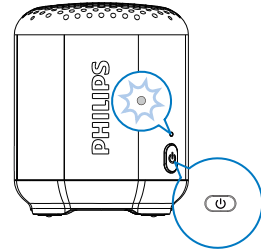


- För att slå av högtalaren, tryck och håll nere "⏻" i två sekunder. Du hör ett tydligt ljud och blå indikatorlampa släcks.
- Autoavstängning efter 15 minuter om Bluetooth-anslutning saknas.

4 Spela upp från Bluetooth enheter


Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från Bluetooth-aktiverade enheter.




Observera

- Högtalaren kan memorera högst åtta parade enheter. Den nionde parade enheten ersätter den första.
- Hinder mellan högtalaren och en Bluetooth-enhet kan minska driftsområdet.
- För att rensa ihopkopplings-informationen, håll  intryckt i 5 sekunder tills ett snabbt ljud hörs och indikatorlampan blinkar blått.
- Håll borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar.
- Driftsområdet mellan den här högtalaren och en Bluetooth-enhet är ca 20 meter. (66 feet).

Anslut en enhet

- 1 Tryck på  i 2 sekunder för att slå på högtalaren. Indikatorlampan blinkar blått.

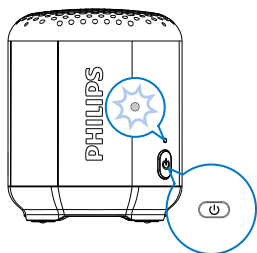

- 2 Aktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten och sök efter Bluetooth-enheter som kan kopplas ihop.

- 3 Välj [Philips S1505] som visas på enheten för ihopkoppling och anslutning. Vid behov, ange "0000" som lösenord för ihopkopplingen.
 - » Efter ihopkoppling och anslutning hör du det snabba ljudet och indikatorlampan lyser fast blått.
 - » Om du inte hittar [Philips S1505] på din enhet, håll nere strömknappen i 2 sekunder för att stänga av innan du startar om och tryck och håll nere i två sekunder för att gå in i parningsläge.
- 4 Spela upp ljud på din Bluetooth-enhet och börja streama musik.



Tips

- Du kan använda din Bluetooth-enhet för att styra uppspelning.

Indikatorlampan (blå)

Indikator	Status för Bluetooth-anslutning
Snabbt blinkande (2Hz)	Parning
Långsamt blinkande (1Hz)	Ansluter
Fast blått	Ansluten

Koppla ifrån en enhet

- Avaktivera Bluetooth på din enhet; eller
- Flytta enheten bortanför kommunikationens räckvidd.
 - » Högtalaren piper två gånger, och indikatorlampan blinkar blått.



Observera

- Innan anslutning av en annan Bluetooth-enhet, koppla ifrån den nuvarande enheten först.

Återanslut en enhet

När du slår på högtalaren ansluter den automatiskt åter till den senast anslutna enheten; Om inte, välj [Philips S1505] på din Bluetooth-enhet för att starta anslutningen.

5 Produktinformation



Observera

- Produktinformation kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Nominell Utgångseffekt	2,5W RMS
Frekvenssvar	150Hz-18kHz
Signal-brus-förhållande	> 70 dBA

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarens drivenhet	1,5" komplett utbud
Känslighet	>80 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V5.0
Bluetooth-profil	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth Frekvensband	2.4GHz ~ 2.48GHz
Bluetooth Räckvidd	20 m (Fritt utrymme)

Allmän information

Strömförsörjning (via mikro-USB-uttag)	5V, 0.5 A
Inbyggt Li-polymer batteri	3.7 V, 480 mAh
Mått- Huvudenhet (B x H x D)	64 x 64 x 78mm
Vikt - Huvudenhet	0.14 kg
Omgivningstemperatur	0°C ~ 40°C
IP skyddsklass	IPX7

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort batteriets hölje.

För att garantin ska gälla, försök aldrig själv reparera något på systemet.

Om du stöter på problem när du använder enheten, kontrollera följande punkter innan du beställer service. Om du inte kan lösa problemet, gå in på Philips webbsida (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips, se till att ha enheten i närheten och att ha tillgång till modell- och serienumret.

Allmänt

Ingen ström

- Ladda högtalaren på nytt.

Inget ljud

- Se till att din Bluetooth-enhet är inom driftsområdet.

Inget svar från talaren


- Ladda högtalaren på nytt.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta eventuellt hinder mellan dem.

Det går inte att hitta [Philips S1505] på din enhet för parning.

- Om du inte hittar [Philips S1505] på din enhet, håll nere  i 2 sekunder för att stänga av innan du startar om och tryck på knappen i 6 sekunder för att rensa parningsinformationen / gå in i parningsläge.

Kan inte ansluta med enheten.

- Enhetens Bluetooth-funktion är inte aktiverad. Se enhetens användarmanual för hur du aktiverar funktionen.
- Den här produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla ifrån enheten och försök igen.

Den parade enheten ansluter och kopplar bort konstant.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta eventuellt hinder mellan dem.
- För vissa enheter kan Bluetooth-anslutningen inaktiveras automatiskt som en energisparfunktion. Detta indikerar inte något fel på denna produkt.

7 Anmärkning

Alla ändringar eller justeringar som gjorts på den här enheten och som ej uttryckligen godkänns av **MMD Hong Kong Holding Limited** Kan komma att upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

Efterlevnad



TP Vision Europe B.V. förklarar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5 / EG. Du kan hitta överensstämmelse-deklarationen på www.philips.com/support.

Tänk på miljön

Kassering av din gamla produkt och batteri



Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar att ta din produkt till en officiell

insamlingsplats eller till ett Philips-servicecenter för yrkesmässig borttagning av det uppladdningsbara batteriet. Ta reda på vilka regler som gäller för lokala uppsamlingsystem för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med vanlighushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

! Varning

- Borttagning av det inbyggda batteriet ogiltigförklarar garantin och kan förstöra produkten.

Ta alltid din produkt till en yrkeskunnig för att avlägsna det inbyggda batteriet.



Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen enkel att separera i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast.)

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om de tas isär av ett specialiserat företag. Se till de lokala bestämmelserna om bortskaftande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning.

Att kasta ett batteri i eld eller i en varm ugn, mekaniskt krossa eller skära i ett batteri kan leda till explosion.

FCC Uttalande

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften står under följande två villkor: (1) Denna enhet kan ej orsaka skadliga störningar, och (2) Denna enhet måste godta alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Varning: Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Obs: Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC-bestämmelserna.

Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan styras genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: (1) Rikta in eller flytta mottagningsantennen. (2) Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. (3) Anslut utrustningen till ett uttag eller en strömkälla som är en annan än den som mottagaren är ansluten till. (4) Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

RF Varningsutlåtande

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbara exponeringsförhållanden utan begränsningar.

Meddelande om varumärke



Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av MMD Hong Kong Holding Limited är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.



Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör
Koninklijke Philips N.V. och används på licens.

Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong
Holding Limited eller något av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong
Holding Limited står som garant för denna produkt.

TAS1505_00_SV_V1.0

