

**PHILIPS**

Vezeték nélküli  
hangszóró

TAS5505

# Használati útmutató



Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Tartalom

---

<b>1</b>	<b>Fontos</b>	<b>2</b>
	Biztonság	2

---

<b>2</b>	<b>Az Ön vezeték nélküli hangszórója</b>	<b>3</b>
	Bevezetés	3
	A csomag tartalma	3
	Az óras rádió áttekintése	3

---

<b>3</b>	<b>Első lépések</b>	<b>4</b>
	A beépített akkumulátor töltése	4
	Be-/kikapcsolás	4

---

<b>4</b>	<b>Lejátszás Bluetooth-eszközökről</b>	<b>5</b>
	Lejátszás Bluetooth- eszközökről	5
	A lejátszás vezérlése	5
	Hívásvezérlés	5
	Párosítás sztereó üzemmódban	5

---

<b>5</b>	<b>ékinformáció</b>	<b>7</b>
----------	---------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Hibaelhárítás</b>	<b>8</b>
	Általános	8
	Bluetooth	8

---

<b>7</b>	<b>Nyilatkozatok</b>	<b>9</b>
	Megfelelőség	9
	Vigyázzon a természetre	9
	FCC nyilatkozat	9
	Védjegyinformációk	10

# 1 Fontos

## Biztonság

### Fontos biztonsági utasítások

- Ellenőrizze, hogy az áramellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- A hangszórót ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.
- Ne helyezzen veszélyforrást a hangszóra (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró körül legyen elég szabad hely a szellőzéshez.
- Kérjük, hogy a biztonságos használat érdekében a hangszórót 0° és 45° közötti hőmérsékletű környezetben használja.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat és kiegészítőket használja.

### Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági óvintézkedések

- A hibásan behelyezett akkumulátor felrobbanhat. Kizárólag ugyanolyan vagy egyenértékű típusra cserélje.
- Az akkumulátort (akkucsomagot vagy beépített akkumulátort) ne tegye közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- Az akkumulátor rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használata, tárolása vagy szállítása illetve a nagy magasságon tapasztalható alacsony légnyomás biztonsági kockázatot jelent.
- Ne cserélje ki az akkumulátort olyan nem megfelelő típusra, amely képes megkerülni a biztonsági rendszereket (ilyenek például bizonyos típusú lítiumion akkumulátorok).
- Ha az akkumulátort tűzbe dobja vagy sütőbe rakja, összetöri vagy szétvágja, akkor az felrobbanhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű vagy rendkívül alacsony légnyomású helyen hagyja, akkor az felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.



### Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el ennek a hangszórónak a burkolatát.
- Soha ne kenje le a hangszóró alkatrészeit.
- A hangszórót sima, kemény és stabil felületre helyezze.
- Soha ne helyezze a hangszórót egyéb elektromos berendezésekre.
- A hangszórót csak beltérben használja. Tartsa távol a hangszórót a víztől, nedvességtől és folyadékkal töltött tárgyaktól.
- Tartsa távol a hangszórót közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és hőtől.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli, akkor az felrobbanhat.

## 2 Az Ön vezeték nélküli hangszórója

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási szolgáltatásaiból, kérjük regisztrálja termékét a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) oldalon.

### Bevezetés


A hangszóróval lehetősége van zenét hallgatni Bluetooth-kapcsolatra alkalmas eszköztől.







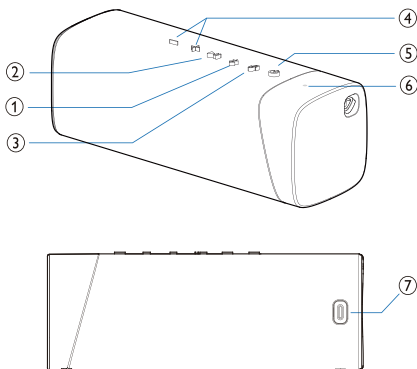

### A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Hangszóró
- USB-kábel
- Rövid útmutató
- Biztonsági adatlap
- Az egész világra kiterjedő garancia


### Az óras rádió áttekintése



- ① 
  - Belépés a Bluetooth-párosítás módba.
  - A Bluetooth-párosítás adatainak törlése.
- ② 
  - Bluetooth-üzemmódban nyomja le a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
  - Bluetooth-üzemmódban nyomja le kétszer a következő zeneszám lejátszásához.
  - Bejövő hívás fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül
- ③ 
  - Nyomja meg és tartsa nyomva a sztereó párosítás módba történő belépéshez.
  - Ez csak két azonos Philips S5505 BT hangszóróval működik.
- ④ 
  - Állítsa be a hangerőt.
- ⑤ 
  - Be- vagy kikapcsolja a hangszórót.
  - Megjeleníti a Bluetooth-állapotot.
- ⑥ **LED jelzőfény**
  - Ellenőrizze a töltöttségi szintet.
  - Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg bármelyik másik gombot, de ne a  gombot, mivel a  kikapcsolja a készüléket.
- ⑦ 
  - A beépített akkumulátor töltése.

# 3 Első lépések

Mindig kövesse az ebben a fejezetben szereplő utasításokat a megfelelő sorrendben.

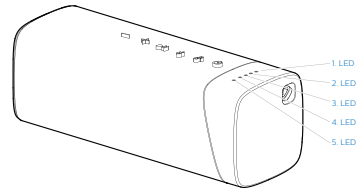

## A beépített akkumulátor töltése


A hangszórót egy beépített tölthető akkumulátor látja el árammal.

Akkumulátor áramellátása	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED	5. LED
Feltöltve	Fehéren világít				
> 80%	Fehéren világít				KI
50-80%	Fehéren világít			KI	
20-50%	Fehéren világít		KI		
< 20%	KI		PIROSAN villog	KI	

### Megjegyzés

- Használat előtt töltsse fel teljesen a beépített akkumulátort.
- Ha a hangszóró be van kapcsolva és az akkumulátor töltöttsége alacsony, az akkumulátor töltöttségét jelző LED pirosan villog.

Csatlakoztassa a hangszórón lévő USB-C csatlakozót egy kimenethez (5 V = 2 A) a mellékelt USB-kábel használatával.

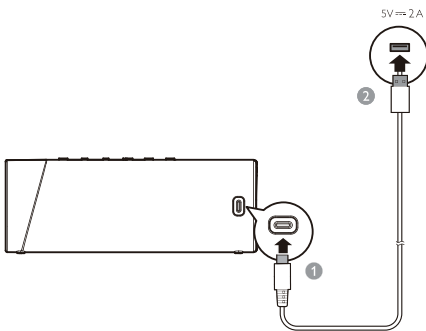


### Vigyázat

- A hangszóró károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy az áramellátás feszültsége megegyezik-e a hangszóró hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütés veszélye! Az USB-kábel kihúzásakor mindig a csatlakozót húzza ki az aljzatból. Soha ne a kábelt húzza.
- Kizárólag a gyártó által megadott vagy a hangszóróhoz mellékelt USB-kábelt használja.

## Be-/kikapcsolás

Nyomja meg a  gombot a hangszóró bekapcsolásához.

- ↳ Hallani fogja a jelzőhangot.
- ↳ Automatikusan belép a Bluetooth-párosítás módba, és a LED jelzőfény fehéren villog.

A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

### Megjegyzés

- Ha a hangszóró nem kap audiojelet Bluetooth-kapcsolatról, akkor 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

- ↳ A hangszóró töltése során az akkumulátor töltöttségét jelző LED felváltva pirosan és fehéren villog.
- ↳ Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, az akkumulátor töltöttségét jelző LED kialszik.
- ↳ Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomja meg bármelyik gombot. A LED megmutatja a töltés állapotát.


# 4 Lejátszás Bluetooth-eszközökről

## Lejátszás Bluetooth-eszközökről

A hangszórral lehetősége van zenét hallgatni Bluetooth-eszközéről.



### Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-funkció engedélyezve legyen az eszközön.
- Párosításkor a hangszóró és a Bluetooth-eszköz legfeljebb 20 méter (66 láb) távolságra lehet egymástól.
- Tartsa távol a hangszórót az olyan elektronikai eszközöktől, melyek interferenciát okozhatnak.

- 1 Nyomja meg a  gombot a hangszóró bekapcsolásához, ekkor az automatikusan Bluetooth-párosítás módba lép.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth-t és válassza a „Philips S5505” eszközt az eszközön lévő Bluetooth-listából a párosításhoz.
- 3 Zenehallgatáshoz indítsa el a zenelejátszást a Bluetooth-eszközön.

LED jelzőfény	Leírás
Fehér fényvel, gyorsan villog	Párosításra kész
Fehér fényvel, lassan villog	Az utoljára csatlakoztatott eszköz újra-csatlakoztatása
Fehéren világít	Csatlakoztatva

### Megjegyzés

- Egy eszköz leválasztásához tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig, amíg a LED-es jelzőfény fehér fényvel, gyorsan nem villog.
- A hangszóró bekapcsoláskor mindig automatikusan megpróbál az utoljára csatlakoztatott eszközhöz kapcsolódni.
- A párosítási adatok törléséhez tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig, amíg a LED-jelzőfény 3 alkalommal fehér fényvel lassan fel nem villan.

## A lejátszás vezérlése

A zene lejátszása során



Nyomja le a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

Nyomja le kétszer a következő zeneszám lejátszásához.



A hangerő beállítása

## Hívásvezérlés



Nyomja meg a hívásfogadáshoz vagy a hívás befejezéséhez

Nyomja le és tartsa nyomva a hívás elutasításához






A hangerő beállítása


## Párosítás sztereó üzemmódban

A sztereó hangzás érdekében lehetőség van két azonos vezeték nélküli hangszóró (Philips S5505) egymással történő párosítására.

### Megjegyzés

- Sztereó párosítás előtt győződjön meg róla, hogy a másodlagos hangszóró Bluetooth-párosítás módban van-e.
- Párosításkor a hangszóró és a Bluetooth-eszköz legfeljebb 20 méter (66 láb) távolságra lehet egymástól.
- Sztereó üzemmódban a másodlagos hangszóró gombjai az elsődleges hangszóróval egyező módon működnek.

- 1 Nyomja meg a  gombot mindkét hangszórón a bekapcsoláshoz, ekkor azok automatikusan Bluetooth-párosítás módba lépnek. Nyomja le és tartsa nyomva a  gombot a sztereo párosítás módba történő belépéshez, amíg a LED-jelzőfény felváltva fehér és piros fénnel nem villog.
  - ↳ Sikeres kapcsolódás esetén egy jelzőhang hallható.
  - ↳ A másodlagos hangszóró LED-jelzőfénye fehéren világít.
- 2 Nyomja le a  gombot bármelyik hangszórón. A zene mindkét hangszórón szól.

A sztereo módból történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot bármelyik hangszórón.

# 5 ékinformáció



## Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

## Általános információk

Tápellátás:	5 V --- 2 A
Beépített lítiumion-akkumulátor	3,7 V, 4800 mAh
Méret (Sz x Ma x Mé)	191 x 72 x 70 mm
Súly (fő egység)	0,58 kg

## Erősítő

Kimeneti teljesítmény	20 W
Frekvenciaválasz	20 – 20000 Hz
Jel-zaj viszony	> 70 db

## Hangszórók

Impedancia	3
Maximális bemenő teljesítmény	20 W
Méret	40 x 80 mm

## Bluetooth

Bluetooth verzió	5,0
Frekvencia-tartomány	2402 - 2480 MHz
Maximális adási teljesítmény	4 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok	A2DP, AVRCP
Bluetooth ható távolság	kb. 20 m



# 6 Hibaelhárítás



## Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.

A jótállás érvényessé gének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a hangszórót.

Ha problémája akad a hangszóró használatában közben, a szerviz kérelmezés előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha a probléma továbbra sem oldódik meg, látogasson el a Philips webhelyére ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Amikor kapcsolatba lép a Philips-szel, ellenőrizze, hogy a hangszóró a közelben van-e, és a modellszám és a sorozatszám elérhető-e.

## Általános

### Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró teljesen fel van-e töltve.
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró USB-csatlakozója megfelelően legyen csatlakoztatva.
- Áramtakarékossági funkcióként, ha nem érkezik hangjel vagy nincsen audioeszköz csatlakoztatva, a hangszóró 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

### Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt a hangszórón.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-eszköz a vételi tartományban legyen.

### Nem érkezik válasz a hangszórótól


- Indítsa újra a hangszórót.

## Bluetooth

### A Bluetooth-engedélyezett eszközzel való csatlakozás után a hangminőség alacsony

- Gyenge a Bluetooth vétel. Helyezze közelebb a készüléket ehhez a hangszóróhoz, vagy távolítsa el a köztük lévő esetleges akadályokat.

### A [Philips S5505] eszköz nem látható a Bluetooth-eszközön párosításkor

- Nyomja le és tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig a Bluetooth-párosítás módba történő belépéshez és próbálkozzon újra.

### Nem lehet kapcsolódni a Bluetooth-eszközhöz

- Az eszköz Bluetooth funkciója nem engedélyezett. A funkció engedélyezéséhez nézze meg az eszköz használati útmutatóját.
- A hangszóró nincs párosítás módban.
- A hangszóró már csatlakoztatva van egy másik Bluetooth-engedélyezett eszközhöz. Válassza le az eszközt és próbálja újra.

# 7 Nyilatkozatok

A készüléken végrehajtott bármilyen olyan módosítás vagy változtatás, amelyet az **MMD Hong Kong Holding Limited** kifejezetten nem engedélyez, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

## Megfelelőség



A **TP Vision Europe B.V.** kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) címen található.

## Vigyázzon a természetre

### Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A terméket olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékozódjon az elektromos és elektronikai

termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

### Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához nézze meg az akkumulátor behelyezése részt.

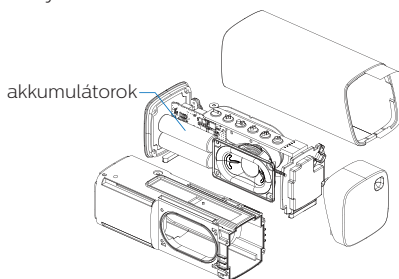

Csak INSPIRÁCIÓ céljára

### Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk. Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz), polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók, védőhab réteg).

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

## FCC nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részében foglalt követelményeknek. A készülék a következő két feltétel teljesítése esetén használható: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát. Ideértve az esetleg nemkívánt működést okozó interferenciát is.

**Figyelmeztetés:** A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli változtatás vagy módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

**Megjegyzés:** A készülék a tesztek eredményei szerint megfelel a B besorolású digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros interferencia ellen háztartási használat esetén.

Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik, interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat: (1) Helyezze más irányba vagy helyezze máshova a vevőantennát. (2) Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt. (3) Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz. (4) Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió/TV szerelő segítségét.

### **RF figyelmeztető nyilatkozat**

Az eszköz a vizsgálatok alapján megfelel az RF-kitettségre vonatkozó általános követelményeknek. Az eszköz hordozható kitettségi körülmények esetén korlátozások nélkül használható.

---

## **Védjegyinformációk**



A Bluetooth® szó és a hozzá kapcsolódó logók a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai, amelyeket az **MMD Hong Kong Holding Limited** vállalat licencmegállapodás keretében használ. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek azok megfelelő tulajdonosának tulajdonai.



A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók.

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk.

A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

TAS5505\_00\_UM\_V1.0

