

**PHILIPS**

Trådlös högtalare

TAS5505

# Bruksan- visning



Registrera din produkt och få stöd på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innehåll

---

<b>1 Viktigt</b>	<b>2</b>
Säkerhet	2

---

<b>2 Din trådlösa högtalare</b>	<b>3</b>
Introduktion	3
Vad finns i lådan?	3
Oversikt av klockradion	3

---

<b>3 Komma igång</b>	<b>4</b>
Ladda det inbyggda batteriet:	4
Slå på/av	4

---

<b>4 Spela från Bluetooth-enheter</b>	<b>5</b>
Spela från Bluetooth-enheter	5
Uppspelningskontroll	5
Styr telefonsamtal	5
Parkoppla för stereoläge	5

---

<b>5 Produktinformation</b>	<b>7</b>
-----------------------------	----------

---

<b>6 Felsökning</b>	<b>8</b>
Allmänt	8
Bluetooth	8

---

<b>7 Observera</b>	<b>9</b>
Överensstämmelse	9
Ta hand om miljön	9
FCC-redogörelse	9
Anmärkning gällande varumärken	10

# 1 Viktigt

## Säkerhet

### Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Se till att strömförsörjningens spänning är samma som spänningen som anges på baksidan eller undersidan av enheten.
- Högtalaren får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte någon farokälla på högtalaren (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Se till att det finns tillräckligt med plats runt högtalaren för ventilation.
- Använd högtalaren på ett säkert sätt i en miljö med temperatur mellan 0 och 45°C.
- Använd endast tillsatser och tillbehör som specificerats av tillverkaren.

### Batterisäkerhet

- Explosionsrisk om batterierna byts ut felaktigt. Ersätt batterier endast med lika typ.
- Batterier (batteripaket eller installerade batterier) skall inte utsättas för överdriven hetta från solsken, brand eller liknande.
- Ett batteri som används, förvaras eller transporteras i extremt hög eller låg temperatur eller lågt i lufttryck på hög höjd kan utgöra en säkerhetsrisk.
- Byt inte ut batteriet mot en felaktig typ som kan slå ut ett skydd (exempelvis vissa litiumbatterityper).
- Att kasta ett batteri i eld eller i en varm ugn, mekaniskt krossa eller skära i batteriet kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i extremt hög temperatur eller i extremt lågt lufttryck, kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.



### Varning

- Avlägsna aldrig höljet på högtalaren.
- Smörj aldrig någon del av högtalaren.
- Placera högtalaren på en jämn, hård och stabil yta.
- Placera aldrig högtalaren ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Används endast högtalaren inomhus. Håll högtalaren borta från vatten, fukt och vätskefyllda föremål.
- Håll högtalaren borta från direkt solljus, öppen eld eller hetta.
- Explosionsrisk om ett batteri ersätts med en felaktig typ.

## 2 Din trådlösa högtalare

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!  
För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din Soundbar på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introduktion


Med den här högtalaren kan du njuta av ljud från Bluetooth-kompatibla enheter.







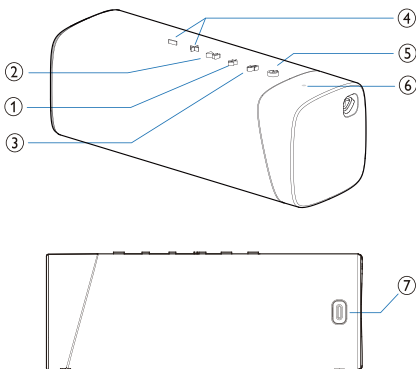

### Vad finns i lådan?

Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll:

- Högtalare
- USB-kabel
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad
- Världsomfattande garanti

### Översikt av klockradion



- ① 
  - Gå in i parkopplingsläge för Bluetooth.
  - Rensa parkopplingsinformation för Bluetooth.
- ② 
  - I Bluetooth-läge, tryck för att pausa eller återuppta uppspelningen.
  - I Bluetooth-läge, tryck två gånger för att spela nästa spår.
  - Svara på ett inkommande samtal genom Bluetooth-anslutning.
- ③ 
  - Tryck och håll ned för att gå in i parkopplingsläge för stereo.
  - Det fungerar endast när du har två identiska Philips S5505 BT-högtalare.
- ④ 
  - Justera volymen.
- ⑤ 
  - Slå på eller stäng av högtalaren.
  - Visa Bluetooth-statusen.
- ⑥ **LED-indikator**
  - Kolla batterinivån.
  - För att kolla batteristatusen så trycker du på valfri knapp förutom , eftersom  kommer att stänga av enheten.
- ⑦ 
  - Ladda det inbyggda batteriet:

# 3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i ordning.


## Ladda det inbyggda batteriet:

Högtalaren drivs av ett inbyggt uppladdningsbart batteri.


### Observera

- Ladda det inbyggda batteriet fullt innan användning.
- När högtalaren är påslagen och batterinivån är låg så blinkar LED-indikatorn för batterinivån rött.

Anslut USB-C-kontakten på högtalaren till ett uttag (5 V = 2 A) med den försedda USB-kabeln.

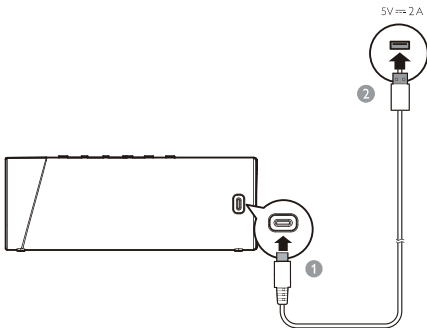

- ↳ När högtalaren laddas så blinkar LED-indikatorn för batterinivån alternerande i rött och vitt.
- ↳ När högtalaren är fulladdad så stängs LED-indikatorns ljus för batterinivån av.
- ↳ Tryck på valfri knapp för att kolla batterinivån. LED-lampan visar laddningsstatusen.

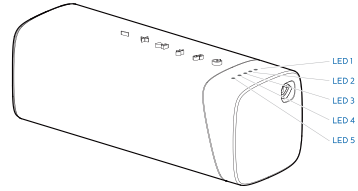

Batteridrift	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Fullt	Fast vitt ljus				
> 80%	Fast vitt ljus				AV
50-80%	Fast vitt ljus			AV	
20-50%	Fast vitt ljus		AV		
< 20%	AV		Blinkar RÖTT	AV	

### Försiktighet

- Risk för skada på högtalaren! Fastställ att strömförsörjningens spänning är samma som spänningen som anges på baksidan eller undersidan av högtalaren.
- Fara för elektrisk stöt! När du kopplar ifrån USB-kabeln bör du alltid dra i kontakten, aldrig i kabeln.
- Använd endast en USB-kabel som specificerats av tillverkaren eller som säljs med den här enheten.

## Slå på/av

Tryck på för att slå på högtalaren.

- ↳ Du kommer att höra ljudsignalen.
- ↳ Den kommer automatiskt att gå in i parkopplingsläge för Bluetooth och LED-indikatorn kommer att blinka vitt.

För att stänga av högtalaren så trycker du på igen.

### Observera

- Högtalaren kommer att stängas av automatiskt efter 15 minuter utan anslutning från Bluetooth.


# 4 Spela från Bluetooth-enheter

## Spela från Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du njuta av ljud från din Bluetooth-enhet.



### Observera

- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din enhet.
- Det maximala avståndet för att para ihop högtalaren och din Bluetooth-enhet är 20 meter.
- Håll dig borta från annan elektronisk utrustning som kan orsaka störning.

- 1 Tryck på  för att slå på högtalaren. Den kommer då automatiskt att gå in i parkopplingsläget för Bluetooth.
- 2 Aktivera Bluetooth och välj "Philips S5505" i Bluetooth-listan på din enhet för ihopkoppling.
- 3 Spela ljud på din Bluetooth-enhet för att börja strömma musik.


LED-indikator	Beskrivning
Blinkar snabbt i vitt	Redo för parkoppling
Blinkar långsamt i vitt	Återanslut den senast anslutna enheten
Fast vitt ljus	Ansluten


### Observera

- För att koppla ifrån en enhet så trycker du och håller ned  i 2 sekunder tills LED-indikatorn blinkar snabbt i vitt.
- När du slår på högtalaren så kommer den automatiskt alltid försöka återansluta till den senast anslutna enheten.
- För att rensa parkopplingsinformationen så trycker du och håller ned  i 2 sekunder tills LED-indikatorn blinkar långsamt i vitt 3 gånger.

## Uppspelningskontroll

Medan du spelar musiken,


 Tryck för att pausa eller återuppta spelnin


 Tryck två gånger för att spela nästa spår

 Justera volymen

## Styr telefonsamtal

 Tryck för att svara eller avsluta ett samtal

 Tryck och håll ned för att avvisa ett samtal




 Justera volymen

## Parkoppla för stereoläge

Två identiska trådlösa högtalare (Philips S5505) kan paras ihop för stereoljud.

### Observera

- Innan stereokoppling, se till att den sekundära högtalaren är i parkopplingsläge för Bluetooth.
- Det maximala avståndet för att para ihop högtalaren och din Bluetooth-enhet är 20 meter.
- I stereoläget så är knapparnas funktion på den sekundära högtalaren samma som på den primära.

- 1 Tryck på  för att slå på båda högtalare. De kommer automatiskt att gå in i parkopplingsläge för Bluetooth. Tryck och håll ned  för att gå in i parkopplingsläge för stereo tills LED-indikatorn blinkar alternerande i rött och vitt.
  - ↳ Du kommer att höra en ljudsignal när du lyckas ansluta.
  - ↳ LED-indikatorn lyser vitt på den sekundära högtalaren.
- 2 Tryck på  på någon utav högtalarna. Musiken kommer att spelas genom båda högtalare.

För att gå ur stereoläget så trycker du och håller ned  på någon utav högtalarna.

# 5 Produktinformation



## Observera

- Produktinformationen kan komma att ändras utan förvarning.

### Allmän information

Strömförsörjning:	5 V --- 2 A
Inbyggt litiumbatteri	3,7 V, 4800 mAh
Mått (B x H x D)	191 x 72 x 70 mm
Vikt (huvudenhet)	0,58 kg

### Förstärkare

Uteffekt	20 W
Frekvensåtergivning	20 – 20,000 Hz
Signalbrusförhållande	> 70 db

### Högtalare

Impedans:	3
Maximal ineffekt:	20 W
Storlek	40 x 80 mm

### Bluetooth

Bluetooth-version	5.0
Frekvensomfång	2402-2480 MHz
Maximal överföringseffekt	4 dBm
Kompatibla Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-räckvidd	ca 20 m



# 6 Felsökning



## Varning

- Avlägsna aldrig höljet på enheten.

Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig.

Om du stöter på problem när du använder den här högtalaren, kontrollera följande punkter innan du begär service.

Om problemet kvarstår, gå till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

Se till att högtalaren är i närheten och att modellnumret och serienumret finns tillgängliga när du kontaktar Philips.

## Allmänt

### Ingen ström

- Se till att högtalaren är fulladdad.
- Se till att högtalarens USB-uttag är korrekt anslutet.
- Som en energibesparande funktion så stängs högtalaren av automatiskt efter 15 minuter om ingen ljudsignal har tagits emot eller om ingen ljudenhet anslutits.

### Inget ljud

- Justera volymen på högtalaren.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- Se till att din Bluetooth-enhet är inom den funktionsdugliga räckvidden.

### Ingen respons från högtalaren


- Starta om högtalaren.

## Bluetooth

### Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-anslutningen är dålig. Flytta enheten närmare denna högtalare eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

### Misslyckas att hitta [Philips S5505] på din Bluetooth-enhet för ihopkoppling.

- Tryck och håll ned  i 2 sekunder för att gå in i läget för Bluetooth-ihopkoppling och försök sedan igen.

### Kan ej ansluta till din Bluetooth-enhet

- Bluetooth-funktionen för din högtalare är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för apparaten för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Den här högtalaren är inte i parkopplingsläge.
- Den här högtalaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla ifrån och försök igen.

# 7 Observera

Alla ändringar eller modifieringar som görs på denna enhet som inte har godkänts av **MMD Hong Kong Holding Limited** kan leda till att användarens behörighet att använda utrustningen ogiltigförklaras.

## Överensstämmelse



**TP Vision Europe B.V.** förkunnar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklarationen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ta hand om miljön

### Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av det Europeiska direktivet 2012/19/EU.




Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av det Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ

lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

### Ta bort kasserbara batterier

Se batteriernas installationsavsnitt för att ta bort kasserbara batterier.

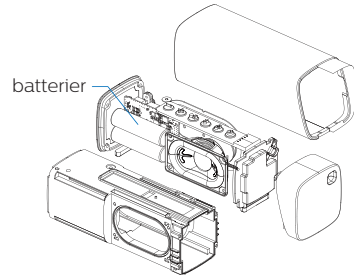

ENDAST FÖR INSPIRATION

### Miljöinformation

All onödig förpackning har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen enkel att separera in i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumblad.) Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de plockas isär av ett specialiserat företag. Observera lokala regleringar gällande kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

## FCC-redogörelse

Enheten efterföljer del 15 av FCC-reglerna. Användningen behöver uppfylla dessa två följande villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) Denna enhet ska kunna tåla alla mottagna störningar. Inklusivt störningar som kan orsaka oönskad drift.

**Varning:** Förändringar eller modifikationer ej godkända av den ansvarige parten för efterlevnad kan leda till att användarens behörighet att använda utrustningen ogiltigförklaras.

**OBSERVERA:** Utrustningen har testats och stämmer in på begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är designade för att ge ett resonabelt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna utrustning genererar, använder och kan stråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras i enlighet med instruktionerna så kan utrustningen orsaka skadlig störning mot radiokommunikationer. Dock är det inte garanterat att störningen kommer att ske i en särskild installation. Utrustningen kan orsaka skadlig störning till radio- eller TV-mottagningar, det kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen. Om detta fastställs bör användaren försöka att korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: (1) Orientera om eller flytta mottagningsantennen. (2) Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. (3) Anslut utrustningen till ett uttag på annan krets än den mottagaren är ansluten till. (4) Rådgör med din återförsäljare eller med erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

### **RF-Varning**

Enheten har utvärderats för uppfyllnad av de allmänna kraven för RF-exponering. Enheten kan användas i portabla exponeringstillstånd utan begränsning.

---

## **Anmärkning gällande varumärken**



Logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa från **MMD Hong Kong Holding Limited** är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



Specifikationer är föremål för förändring utan tidigare upplysning.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens.

Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited, är de som står för garantin av denna produkt.

TAS5505\_00\_UM\_V1.0

