

**PHILIPS**

Boks me valë

S6305



# Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Përmbajtja

---

<b>1</b>	<b>E rëndësishme</b>	<b>2</b>
	Siguria	2

---

<b>2</b>	<b>Boksi me valë</b>	<b>3</b>
	Hyrje	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Përmbledhje për boksen	3

---

<b>3</b>	<b>Fillimi</b>	<b>4</b>
	Karikimi i baterisë së brendshme	4
	Ndezja/filja	4

---

<b>4</b>	<b>Luajtja nga pajisjet me Bluetooth</b>	<b>5</b>
	Luajtja nga pajisjet me Bluetooth	5
	Kontrollimi i luajtjes	5
	Kontrollimi i telefonatës	5
	Çiftimi për modalitetin stereo	6

---

<b>5</b>	<b>Veçori të tjera</b>	<b>6</b>
	Luajtja nga një pajisje audio e jashtme	6
	Karikoni një pajisje audio të jashtme	6
	Drita LED shumëngjyrëshe	7

---

<b>6</b>	<b>Informacione për produktin</b>	<b>7</b>
----------	-----------------------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Zgjidhja e problemeve</b>	<b>8</b>
	E përgjithshme	8
	Bluetooth	8

---

<b>8</b>	<b>Njoftim</b>	<b>9</b>
	Pajtueshmëria	9
	Kujdesi për mjedisin	9
	Deklarata FCC	9
	Njoftim për markën tregtare	10

# I E rëndësishme

## Siguria

### Udhëzime të rëndësishme sigurie

- Sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me tensionin mbrapa ose poshtë pajisjes.
- Boksi nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve.
- Mos vini asnjë burim rreziku në boks (p.sh. objekte të mbushura me lëng, qirinj të ndezur).
- Sigurohuni që të ketë hapësirë të lirë të mjaftueshme anembanë boksit për ajrim.
- Ju lutemi përdoreni boks në mënyrë të sigurt dhe në temperaturë ambienti ndërmjet 0° dhe 45°.
- Përdorni vetëm pjesë dhe aksesore që janë specifikuar nga prodhuesi.

### Masat paraprake për baterinë

- Rrezik shpërthimi nëse bateria nuk vendoset si duhet. Ndërrojeni vetëm me bateri të njëjtë ose me të njëjtin tip.
- Bateria (paketa e baterive ose bateria e instaluar) nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt, si për shembull ndaj dritës së diellit, zjarrit ose gjërave të ngjashme.
- Nëse bateria përdoret, ruhet ose transportohet në temperatura të larta ekstreme, ose në presion ajri të ulët në lartësi të larta, kjo mund të jetë e rrezikshme.
- Mos e ndërroni baterinë me një tip të gabuar, pasi kjo mund të jetë e rrezikshme (për shembull, disa lloje baterish litiumi).
- Hedhja e baterisë në zjarr ose në furrë të nxehtë, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë, mund të shkaktojë shpërthim.

- Nëse bateria lihet në ambient me temperaturë tepër të lartë, ose në ambient me presion ajri tepër të ulët, kjo mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm.



### Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e këtij boksi.
- Asnjëherë mos lubrifikoni asnjë pjesë të këtij boksi.
- Vendoseni këtë boks mbi një sipërfaqe të sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.
- Asnjëherë mos e vendosni këtë boks mbi pajisje të tjera elektrike.
- Përdoreni këtë boks vetëm brenda. Mbajeni këtë boks larg nga uji, lagështia dhe nga objektet e mbushura me lëngje.
- Mbajeni boks larg nga drita direkte e diellit, flakët e ndezura ose nxehtësia.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria ndërrohet me një tip të gabuar.

## 2 Boksi me valë

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Hyrje


Me këtë boks mund të dëgjoni audio nga pajisjet me Bluetooth ose nga pajisjet e tjera audio me anë të një kablli audio-in 3,5 mm.

### Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:

- Boksi
- Kablli USB
- Kabllo audio
- Manuali i përdorimit
- Dokumenti i të dhënave të sigurisë
- Garancia mbarëbotërore

### Përmbledhje për boksen

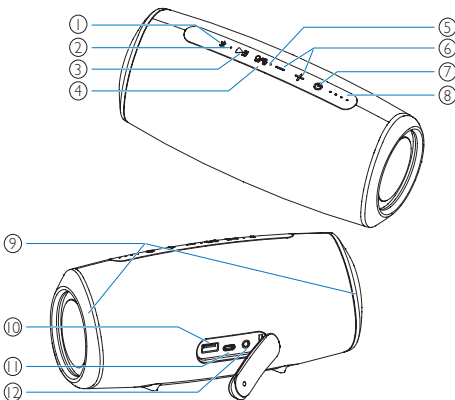

- ① ✖
  - Hyr në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
  - Fshi informacionet e çiftimit me Bluetooth.
  - Përgjiguni një telefonate hyrëse me anë të lidhjes me Bluetooth.
- ② Treguesi LED
- ③ ▶||
  - Në modalitetin e Bluetooth, shtypni për të ndaluar ose vazhduar luajtjen.
  - Në modalitetin e Bluetooth, shtypni dy herë për të kaluar te kënga tjetër.
- ④ 🔊/🔇
  - Shtypni për të ndezur ose fikur dritën LED shumëngjyrëshe.
  - Mbajeni shtypur për të hyrë në modalitetin e çiftimit Stereo.
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ — / +
  - Rregullimi i volumit.
- ⑦ ⏻
  - Ndizeni ose fikeni boksen.
  - Kontrolloni nivelin e baterisë.
  - Shfaq gjendjen e baterisë.
- ⑧ Treguesit e nivelit të baterisë
  - Shfaq procesin e karikimit.
  - Shfaq nivelin e baterisë.
- ⑨ Drita LED shumëngjyrëshe
- ⑩ 🔌
  - Karikoni një pajisje audio të jashtme.
- ⑪ ⚡
  - Karikoni baterinë e brendshme.
- ⑫ 🔌
  - Lidhni një pajisje audio të jashtme.

## 3 Fillimi

Ndiqui gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull.


### Karikimi i baterisë së brendshme

Boksi vihet në punë nga një bateri e brendshme e karikueshme.

#### Shënim

- Karikojeni plotësisht baterinë e brendshme para se ta përdorni.
- Kur boksi është i ndezur dhe bateria është e ulët, drita treguese LED e nivelit të baterisë pulson në ngjyrë jeshile.

Lidhni një prizë USB-C në boks me një prizë (5V = 3 A) duke përdorur kabllin USB të dhënë.

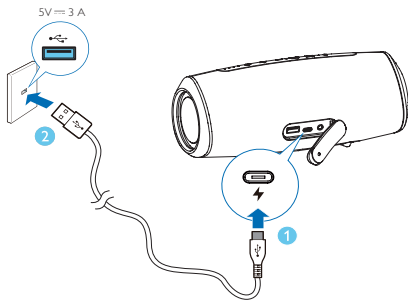

- ↳ Kur boksi është duke u karikuar, drita LED e nivelit të baterisë ndizet gradualisht.
- ↳ Kur boksi është i karikuar plotësisht, treguesi LED i nivelit të baterisë ndizet.


#### ! Kujdes

- Rrezik i dëmtimit të boksit! Sigurohuni që tensioni i furnizimit me energji përputhet me tensionin që tregohet mbrapa ose poshtë boksit.
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur e shkëputni kabllon USB, tërhiqeni gjithnjë nga spina. Asnjëherë mos tërhiqni kabllon.
- Përdorni vetëm kabllon USB të specifikuar nga prodhuesi ose që shitet bashkë me këtë boks.

### Ndezja/fikja

Shtypni  për ta ndezur boksit.

- ↳ Do të dëgjoni tingullin lajmërues.
- ↳ Nëse nuk lidhet asnjë pajisje audio e jashtme me prizën AUX, boksi do të hyjë automatikisht në modalitetin e çiftimit dhe treguesi LED do të pulsojë ngjyrë blu.

Për ta fikur boksit, shtypni  përsëri.

#### Shënim

- Boksi do të fiket automatikisht pas 15 minutash nëse nuk ka sinjal audio nga Bluetooth ose AUX IN.



# 4 Luajtja nga pajisjet me Bluetooth

## Luajtja nga pajisjet me Bluetooth

Me këtë boks mund të dëgjoni audio nga pajisja juaj me Bluetooth.

### Shënim

- Sigurohuni që funksioni Bluetooth është i aktivizuar në pajisje.
- Distanca maksimale nga boksja e pajisjes me Bluetooth nuk duhet të jetë më tepër se 20 metra.
- Mbajeni larg nga çdo pajisje elektronike që mund të shkaktojë interferenca.

1 Shtypni  për ta ndezur boksën. Ai do të hyjë automatikisht në modalitetin e çiftimit me Bluetooth. Gjithashtu mund të mbani shtypur  për 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.



2 Aktivizoni Bluetooth dhe zgjidhni "Philips S6305" në listën e Bluetooth në pajisjen tuaj për të bërë çiftimin.

- ↳ Nëse shfaqet një mesazh që kërkon leje për lidhjen me Bluetooth, konfirmojeni.
- ↳ Nëse kërkohet fjalëkalim, formoni 0000 dhe pastaj konfirmojeni.

3 Luani audio në pajisjen tuaj me Bluetooth për të filluar kalimin e muzikës.


Treguesi LED	Përshkrim
Pulson shpejt ngjyrë blu	Gati për çiftim
Pulson ngadalë ngjyrë blu	Duke u lidhur përsëri me pajisjen e fundit
Blu solide	Është lidhur


### Shënim

- Për ta shkëputur një pajisje, mbani shtypur  për 2 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë shpejt.
- Kur e ndizni boksën, ai do të përpiqet gjithnjë të lidhet përsëri me pajisjen me të cilën është lidhur për herë të fundit.
- Për t'i fshirë informacionet e çiftimit, mbani shtypur  për 8 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë ngadalë 3 herë në ngjyrë portokalli.

## Kontrollimi i luajtjes


Gjatë luajtjes së muzikës,


 Shtypeni për të ndaluar ose vazhduar luajtjen

 Shtypni dy herë për të kaluar te kënga tjetër

 Rregulloni volumnin

## Kontrollimi i telefonatës

 Shtypeni për t'iu përgjigjur një telefonate ose për ta mbyllur atë

 Mbajeni shtypur për ta refuzuar një telefonatë

 Rregulloni volumnin

## Çiftimi për modalitetin stereo

Do bokse identike të njëjta (Philips S6305) mund të çiftohen me njëra-tjetrën për tingull stereo.



### Shënim

- Çdo boks mund të përdoret si boks kryesor.
- Boksi i lidhur me pajisjen me Bluetooth mund të përdoret vetëm si boks kryesor.
- Para se të bëni çiftimin stereo, sigurohuni që boksi dytësor është në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
- Distanca maksimale nga boksi te pajisja me Bluetooth nuk duhet të jetë më tepër se 20 metra.
- Në modalitetin stereo, funksioni i butonit në boksën dytësor është njëlloj si ai i boksit të parë.

1 Shtypni për t'i nderur të dyja bokset. Ato do të hyjnë automatikisht në modalitetin e çiftimit me Bluetooth. Boksi i lidhur me pajisjen me Bluetooth do të përdoret si boks kryesor.

2 Në boksën kryesor, mbani shtypur për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth derisa treguesi LED të pulsojë ngjyrë blu dhe jeshile me radhë.

- ↳ Do të dëgjoni një tingull lajmërues kur të jeni lidhur me sukses.
- ↳ Drita treguese LED ndizet me radhë në ngjyrë blu dhe jeshile në boksën kryesor.
- ↳ Drita treguese LED ndizet në ngjyrë blu në boksën dytësor.

3 Shtypni në secilin boks. Muzika do të luhet në të dyja bokset.

Për të dalë nga modaliteti stereo, mbani shtypur në secilin boks.

## 5 Veçori të tjera

### Luajtja nga një pajisje audio e jashtme

Me këtë boks mund të dëgjoni muzikë nga një pajisje audio e jashtme, si për shembull një aparat MP3.

- 1 Lidhni një kablo audio në prizën në boks dhe në prizën e kufjeve në një pajisje audio të jashtme.
  - ↳ Boksi do të kalojë automatikisht në modalitetin AUX IN.
  - ↳ Treguesi LED ndizet në ngjyrë jeshile.
- 2 Kontrolloni luajtjen dhe volumnin nëpërmjet pajisjes audio të jashtme që është lidhur.

### Karikoni një pajisje audio të jashtme

Karikoni një pajisje audio të jashtme (për shembull, një smartfon ose një aparat MP3) me nëpërmjet portës mbrapa boksit.





### Shënim

- Rryma në daljen e USB është 5V = 2 A.
- Përdorni kabllo origjinale të të dhënave të pajisjes përkatëse.
- Jo të gjitha pajisjet USB mund të karikohen.

## Drita LED shumëngjyrëshe

Boksi është i pajisur me një dritë LED shumëngjyrëshe në të dyja anët. Kur luani muzikë, ngjyra dhe ndriçimi i dritës LED shumëngjyrëshe ndryshon sipas sinjalit audio.

Shtypni / për ta ndezur ose fikur dritën LED shumëngjyrëshe.

# 6 Informacione për produktin



### Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar paraprakisht.

## Informacione të përgjithshme

Furnizimi me energji:	5V = 3 A
Bateria e brendshme e litiumit	7,4 V, 4400 mAh
Portë USB	5V = 2 A
Përmasat (Gje x La x The)	230 x 100 x 100 mm
Pesha (njësia kryesore)	1 kg

## Amplifikatori

Fuqia në dalje	10 W x 2
Përgjigja e frekuencës	100 Hz - 20 kHz
Raporti sinjal-zhurmë	> 70 dB

## Bokset

Impedanca	4
Fuqia maksimale input	10 W
Madhësia	2,25"

## Bluetooth

Versioni i Bluetooth	5.0
Gama e frekuencës	2402 - 2480 MHz
Fuqia maksimale e transmetimit	5 dBm
Profilet e pajtueshme me Bluetooth	A2DP, AVRCP
Rrezja e Bluetooth	rreth 20 m



# 7 Zgjidhja e problemeve



## Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e boksit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni boksit vetë.

Nëse hasni probleme ndërsa përdorni boksit, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonti shërbime. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/welcome). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që boksit është pranë dhe të kenë gati numrin e modelit dhe numrin e serisë.

## E përgjithshme

### Nuk ndizet

- Sigurohuni që boksit është karikuar plotësisht.
- Sigurohuni që priza USB e boksit është lidhur si duhet.
- Si veçori për kursimin e energjisë, boksit fiket vetë pas 15 minutash nëse nuk ka sinjal audio ose nuk lidhet asnjë pajisje audio.

### Nuk ka zë

- Rregulloni volumnin në këtë boks.
- Rregulloni volumnin në pajisjen e lidhur.
- Në modalitetin AUDIO IN sigurohuni që lajtja e muzikës nëpërmjet Bluetooth të ketë ndaluar.
- Sigurohuni që pajisja me Bluetooth të jetë brenda distancës funksionale.

### Nuk ka përgjigje nga boksit


- Ndizeni përsëri boksit.

## Bluetooth

### Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje me Bluetooth

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Afrojeni pajisjen më shumë boksit ose hiqni çdo pengesë mes tyre.

### Nuk gjeni dot [Philips S6305] në pajisjen me Bluetooth pas çiftimit

- Mbani shtypur  për 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth, dhe pastaj përpikuni përsëri.

### Nuk lidhem dot me pajisjen me Bluetooth

- Funkcioni Bluetooth i pajisjes suaj nuk është aktivizuar. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes suaj për të mësuar se si ta aktivizoni funksionin.
- Ky boks nuk është në modalitetin e çiftimit.
- Ky boks është lidhur tashmë me një pajisje tjetër me Bluetooth. Shkëputeni dhe përpikuni përsëri.

# 8 Njoftim

Çdo ndryshim apo modifikim i bërë në këtë pajisje, që nuk është aprovuar shprehimisht nga **TP Vision Europe B.V.** mund t'ia heqë përdoruesit autoritetin për ta përdorur produktin.

## Pajtueshmëria



Këtu **TP Vision Europe B.V.** deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Kujdesi për mjedisin

### Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri që mbulohen nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU të cilat nuk mund të hidhen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Informohuni lidhur me sistemet vendëse për grumbullimin e produkteve elektrike dhe

elektronike dhe të baterive. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

### Heqja e baterive njëpërdorimëshe

Për t'i hequr bateritë njëpërdorimëshe, shikoni pjesën për montimin e baterive.

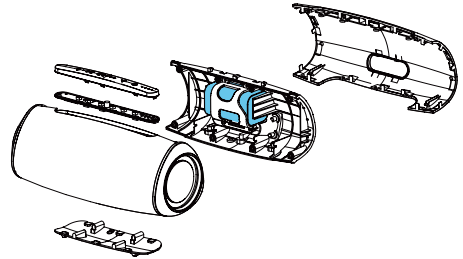

Vetëm për REFERENCË

### Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin që të ndahet me lehtësi në tre materiale: karton (kutia), polistirol (amortizuesi) dhe polietilen (qeset, fletë mbrojtëse sfungjeri).

Sistemi përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi ndiqni rregullat vendëse lidhur me hedhjen e materialeve të paketimit, baterive të konsumuara dhe pajisjeve të vjetra.

## Deklarata FCC

Kjo pajisje i përmbahet pjesës 15 të rregullave FCC. Përdorimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë operim të padëshiruar.

**Paralajmërim:** Ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë

të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

**Shënim:** Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se i përmbahet limiteve për një pajisje digjitale të Klasit B, sipas pikës 15 të rregullave FCC.

Këto limite janë bërë për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencës së dëmshme në një ambient banimi.

Pajisja gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencave radio dhe, nëse nuk instalohet dhe nuk përdoret sipas udhëzimeve, mund të shkaktojë interferenca të dëmshme ndaj komunikimeve radio. Megjithatë, nuk ka garanci se nuk do të ketë interferenca në një ambient të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferenca të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë që mund të përcaktohet duke e fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet që të përpiqet ta korrigjojë interferencën duke ndjekur një ose më shumë nga masat e mëposhtme: (1) Ndryshoni orientimin ose lëvizni antenën. (2) Largoni distancën mes pajisjes dhe marrësit. (3) Lidhni pajisjen në një prizë që ndodhet në një qark të ndryshëm nga ai në të cilin është lidhur marrësi. (4) Konsultohuni me shitësin ose me një teknik radio/TV me eksperiencë për ndihmë.

### **Deklarata e paralajmërimit për RF**

Pajisja është vlerësuar se i përmbush kërkesat e përgjithshme të ekspozimit RF. Kjo pajisje mund të përdoret në kushte portative ekspozimi pa kufizime.

---

## **Njoftim për markën tregtare**



Fjala e markës Bluetooth® dhe logot e saj janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga **TP Vision Europe B.V.** bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.



Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

TAS6305\_00\_UM\_VI.0

