

**PHILIPS**

Bezvadu skaļrunis

S6305



# Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

---

<b>1</b>	<b>Svarīgi</b>	<b>2</b>
	Drošība	2

---

<b>2</b>	<b>Jūsu bezvadu skaļrunis</b>	<b>3</b>
	levads	3
	Kārbas saturs	3
	Skaļruņa pārskats	3

---

<b>3</b>	<b>Kā sākt</b>	<b>4</b>
	Iebūvētās baterijas uzlāde	4
	Ieslēgšana/izslēgšana	4

---

<b>4</b>	<b>Atskaņošana no ierīcēm ar Bluetooth</b>	<b>5</b>
	Atskaņošana no ierīcēm ar Bluetooth	5
	Atskaņošanas vadība	5
	Tālruņa zvanu vadība	5
	Pārī savienošana stereo režīmā	6

---

<b>5</b>	<b>Citas funkcijas</b>	<b>6</b>
	Atskaņošana no ārējās audio ierīces	6
	Ārējās audio ierīces uzlāde	6
	Daudzkrāsu gaismas diodes indikators	6

---

<b>6</b>	<b>Informācija par produktu</b>	<b>7</b>
----------	---------------------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Problēmu novēršana</b>	<b>8</b>
	Vispārīga informācija	8
	Bluetooth	8

---

<b>8</b>	<b>Paziņojums</b>	<b>9</b>
	Atbilstība	9
	Vides aizsardzība	9
	FCC paziņojums	9
	Paziņojums par preču zīmi	10

# I Svarīgi

## Drošība

### Svarīgi drošības norādījumi

- Pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts ierīces aizmugurē vai apakšpusē.
- Skalrūni nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakatām.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības izraisošus avotus (piem., ar šķidrumu uzpildītus priekšmetus, degošas sveces).
- Pārliecinieties, vai ap skalrūni ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Lūdzu, droši lietojiet skalrūni vidē ar temperatūru no 0° līdz 45°.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītās papildierīces un piederumus.

### Baterijas piesardzības pasākumi

- Nepareizas baterijas nomainas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Baterija (iepakota vai uzstādīta) nedrīkst tikt pakļauta pārmērīgi lielam karstumam, tādām kā saules gaisma, liesmas vai tamlīdzīgi.
- Baterija, kas atrodas ārkārtīgi augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, uzglabāšanas vai pārvadāšanas laikā, kā arī zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumu.
- Neaizstājiet bateriju ar nepareiza veida bateriju, kas var sabojāt kādu drošības elementu (piemēram, dažiem litija bateriju veidiem).

- Izmetot bateriju ugunī vai ievietojot karstā cepeškrāsnī, bateriju mehāniski saspiežot vai sagriežot, var tikt izraisīta eksplozija.
- Atstājot bateriju īpaši augstā temperatūrā vai ļoti zemā gaisa spiediena vidē, var tikt izraisīta eksplozija vai viegli uzliesmojoša šķidrums vai gāzes noplūde.



### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī skalrūņa apvalku.
- Nekad neelļojiet nevienu šī skalrūņa daļu.
- Novietojiet šo skalrūni uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad novietojiet šo skalrūni uz citām elektriskām iekārtām.
- Izmantojiet šo skalrūni tikai telpās. Sargājiet šo skalrūni no ūdens, mitruma un ar šķidrumu pildītiem priekšmetiem.
- Sargājiet šo skalrūni no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma avotiem.
- Sprādziena risks, ja baterija tiek aizstāta ar nepareizu bateriju.

## 2 Jūsu bezvadu skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produktu vietnē: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ievads


Ar šo skaļruni izmantojot 3,5 mm audio ieejas kabeli, varat baudīt audio no ierīcēm, kurām ir iespējots Bluetooth, vai citām audio ierīcēm.

### Kārbas saturs

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Skaļrunis
- USB kabelis
- Audio kabelis
- Īsā darba sākšanas rokasgrāmata
- Drošības lapa
- Vispasaules garantija

### Skaļruņa pārskats

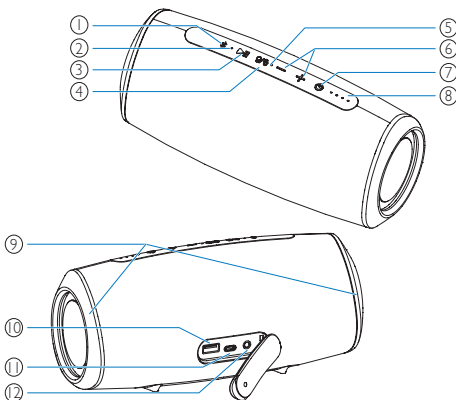

- ①
  - Atveriet Bluetooth pārī savienošanas režīmu.
  - Notīriet pārī savienošanas informāciju.
  - Atbildiet uz ienākošo zvani, izmantojot Bluetooth savienojumu.
- ② **Gaismas diodes indikators**
- ③
  - Bluetooth režīmā nospiediet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
  - Bluetooth režīmā nospiediet divreiz, lai atskaņotu nākamo ierakstu.
- ④
  - Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu daudzkrāsu gaismas diodes gaismu.
  - Nospiediet un turiet nospiestu, lai atvērtu stereo pārī savienošanas režīmu.
- ⑤ **Mikrofons**
- ⑥
  - Regulē skaļuma līmeni.
- ⑦
  - Ieslēdz vai izslēdz skaļruni.
  - Pārbauda baterijas uzlādes līmeni.
  - Rāda Bluetooth statusu.
- ⑧ **Baterijas uzlādes līmeņa indikatori**
  - Rāda uzlādes progresu.
  - Rāda baterijas uzlādes līmeni.
- ⑨ **Daudzkrāsu gaismas diodes gaisma**
- ⑩
  - Uzlādē ārēju audio ierīci.
- ⑪
  - Uzlādē iebūvēto bateriju.
- ⑫
  - Pievieno ārējās audio ierīces.

## 3 Kā sākt

Vienmēr secīgi ievērojiet šīs nodaļas instrukcijas.

### Iebūvētās baterijas uzlāde


Skaļruņa darbību nodrošina iebūvēta uzlādējama baterija.



#### Piezīme

- Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet iebūvēto bateriju.
- Ja skaļrunis ir ieslēgts un baterijas uzlādes līmenis ir zems, baterijas uzlādes līmeņa indikators mirgo zaļā krāsā.

Pievienojiet skaļruņa USB-C līgzdu kontaktlīgzdai (5 V = 3 A), izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli.

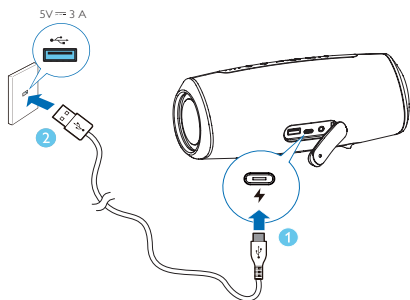


- ↳ Ja skaļrunis tiek uzlādēts, baterijas uzlādes līmeņa indikators pakāpeniski iedegas.
- ↳ Ja skaļrunis ir pilnībā uzlādēts, iedegas baterijas uzlādes līmeņa indikators.




#### Uzmanību

- Skaļruņa sabojāšanas risks! Pārlicinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts skaļruņa aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot USB kabeli, vienmēr izvelciet spraudni no kontaktlīgzdas. Nekad nevelciet kabeli.
- Izmantojiet tikai USB kabeli, kuru norādījis ražotājs vai kurš ir pārdots kopā ar šo skaļruni.

### Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet , lai ieslēgtu skaļruni.

- ↳ Jūs dzirdēsiet tūlītēju skaņu.
- ↳ Ja AUX līgzdai nav pievienota ārēja audio ierīce, automātiski ieslēdzas Bluetooth pārī savienošanas režīms un gaismas diodes indikators mirgo zilā krāsā.

Lai skaļruni izslēgtu, vēlreiz nospiediet .



#### Piezīme

- Skaļrunis automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm bez audio signāla no Bluetooth vai caur AUX IN.



## 4 Atskaņošana no ierīcēm ar Bluetooth

### Atskaņošana no ierīcēm ar Bluetooth

Ar šo skaļruni, jūs varat baudīt audio no savas Bluetooth ierīces.

#### Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija.
- Starp skaļruni un Bluetooth ierīci ievērojiet maksimālo 20 metru (66 pēdu) attālumu.
- Sargāt no citām elektroniskām ierīcēm, kas var izraisīt traucējumus.

1 Nospiediet , lai ieslēgtu skaļruni. Tas automātiski ieslēgsies Bluetooth pārī savienošanas režīmā. Varat arī nospiegt un 2 sekundes turēt nospiešanu , lai pārietu uz pārī savienošanas režīmu.

2 Iespējojiet Bluetooth un pārī savienošanas ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet "Philips S6305".



↳ Ja ziņojums pieprasa atļauju Bluetooth savienojumam, apstipriniet to.

↳ Ja nepieciešama parole, ievadiet 0000 un pēc tam apstipriniet.

3 Atskaņojiet audio ierīci savā Bluetooth ierīcē, lai sāktu mūzikas straumēšanu.


Gaismas diodes indikators	Apraksts
Ātri mirgo zilā krāsā	Gatavs savienošanai pārī
Lēnām mirgo zilā krāsā	Pēdējās pievienotās ierīces atkārtota pievienošana
Pastāvīga zila krāsa	Savienojums izveidots


#### Piezīme

- Lai atvienotu ierīci, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešanu , līdz gaismas diodes indikators ātri mirgo zilā krāsā.
- Ieslēdzot skaļruni, tas vienmēr automātiski mēģina no jauna izveidot savienojumu ar pēdējo veiksmīgi pievienoto ierīci.
- Lai notīrītu pārī savienošanas informāciju, nospiediet un turiet nospiešanu , 8 sekundes, līdz gaismas diodes indikators lēnām mirgo zilganzaļā krāsā 3 reizes.

### Atskaņošanas vadība


Mūzikas atskaņošanas laikā


 Nospiediet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu

 Nospiediet divreiz, lai atskaņotu nākamo ierakstu

 Noregulējiet skaļumu

### Tālruņa zvanu vadība

 Nospiediet, lai atbildētu uz zvanu vai pārtrauktu to

 Nospiediet un turiet nospiešanu, lai atteiktu zvanu


 Noregulējiet skaļumu


## Pārī savienošana stereo režīmā

Divus identiskus bezvadu skaļruņus (Philips S6305) var savienot pārī stereo skaņai.

### Piezīme

- Kā galveno skaļruni var izmantot jebkuru skaļruni.
- Skaļruni, kas savienots ar Bluetooth ierīci, var izmantot tikai kā galveno skaļruni.
- Pirms stereo pārī savienošanas pārļiecinieties, vai sekundārais skaļrunis atrodas Bluetooth pārī savienošanas režīmā.
- Starp skaļruni un Bluetooth ierīci ievērojiet maksimālo 20 metru (66 pēdu) attālumu.
- Stereo režīmā sekundārā skaļruņa pogas darbība ir tāda pati kā primārā skaļruņa.


1 Nospiediet , lai ieslēgtu abus skaļruņus. Tas automātiski ieslēgsies Bluetooth pārī savienošanas režīmā. Skaļrunis, kas savienots ar Bluetooth ierīci, tiek izmantots kā galvenais skaļrunis.


2 Galvenajā skaļrunī nospiediet un turiet nospiestu , lai pārietu uz stereo pārī savienošanas režīmu, līdz gaismas diodes indikators pārmaiņus mirgo zilā un zaļā krāsā.

↳ Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, jūs dzirdēsiet tūlītēju skaņu.

↳ Gaismas diodes indikators galvenajā skaļrunī pārmaiņus iedegas zilā un zaļā krāsā.

↳ Gaismas diodes indikators sekundārajā skaļrunī iedegas zilā krāsā.

3 Nospiediet  uz jebkura skaļruņa. Mūzika tiks atskaņota caur abiem skaļruņiem.

Lai izietu no stereo režīma, nospiediet un turiet nospiestu  uz jebkura no skaļruņiem.

## 5 Citas funkcijas

### Atskaņošana no ārējās audio ierīces

Izmantojot šo skaļruni, varat baudīt mūziku no ārējās audio ierīces, piemēram, MP3 atskaņotāja.


1 Pievienojiet audio kabeli skaļruņa  un ārējās audio ierīces austiņu kontaktligzdai.

↳ Skaļrunis automātiski pārslēdzas uz AUX IN režīmu.

↳ Gaismas diodes indikators iedegas zaļā krāsā.

2 Kontrolējiet atskaņošanu un skaļumu, izmantojot pievienoto ārējo audio ierīci.

### Ārējās audio ierīces uzlāde


Uzlādējiet ārējo audio ierīci (piemēram, viedtālruni vai MP3 atskaņotāju) caur  portu skaļruņa aizmugurē.

### Piezīme

- USB uzlādes strāva ir 5 V  $\pm$  2 A.
- Izmantojiet atbilstošās ierīces oriģinālo datu kabeli.
- Ne visām USB ierīcēm tiek garantēta uzlāde.

### Daudzkrāsu gaismas diodes indikators

Skaļrunis ir aprīkots ar daudzkrāsu gaismas diodes indikatoru abās pusēs. Atskaņojot mūziku, daudzkrāsu gaismas diodes indikatora krāsa un spilgtums mainās atkarībā no audio signāla.

Nospiediet , lai ieslēgtu vai izslēgtu daudzkrāsu gaismas diodes indikatoru.

# 6 Informācija par produktu



## Piezīme

- Informācija par produktu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Vispārīga informācija

Barošanas avots:	5 V = 3 A
Iebūvēta lītiņa baterija	7,4 V, 4400 mAh
USB ports	5 V = 2 A
Izmēri (P x A x Dz)	230 x 100 x 100 mm
Svars (galvenā vienība)	1 kg

## Pastiprinātājs

Izejas jauda	10 W x 2
Frekvences reakcija	100 Hz - 20 kHz
Signāla un trokšņa attiecība	> 70 dB

## Skaļrunis

Pretestība	4
Maksimālā ieejas jauda	10 W
Izmērs	2,25"

## Bluetooth

Bluetooth versija	5.0
Frekvences diapazons	2402 - 2480 MHz
Maksimālā pārraides jauda	5 dBm
Saderīgi Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth diapazons	apm. 20 m



# 7 Problēmu novēršana



## Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet skaļruņa apvalku.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot skaļruni pašu spēkiem.

Ja, izmantojot šo skaļruni, rodas problēmas, pirms pakalpojuma pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus. Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz Philips mājas lapu: ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Sazinoties ar Philips, pārlicinieties, vai skaļrunis atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa un sērijas numurs.

## Vispārīga informācija

### Nav strāvas padeves

- Pārlicinieties, vai skaļrunis ir pilnībā uzlādēts.
- Pārlicinieties, vai skaļruņa USB līgda ir pareizi pievienota.
- Izmantojot enerģijas taupīšanas funkciju, skaļrunis automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc tam, ja nav saņemts audio signāls vai nav pievienota audio ierīce.

### Nav skaņas

- Noregulējiet skaļruņa skaļumu.
- Noregulējiet pievienotās ierīces skaļumu.
- AUDIO IN režīmā pārlicinieties, vai ir apturēta mūzikas atskaņošana caur Bluetooth.
- Pārlicinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce atrodas darbības diapazonā.

### No skaļruņa nav atbildes


- Restartējiet skaļruni.

## Bluetooth

### Pēc savienojuma izveidošanas ar Bluetooth iespējoto ierīci audio kvalitāte ir sliktā

- Bluetooth uztveršana ir sliktā. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai noņemiet starp tiem visus šķēršļus.

### Neizdevās atrast [Philips S6305] Bluetooth ierīcē, lai izveidotu savienojumu pārī

- Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešanu  lai pārietu uz Bluetooth pārī savienošanas režīmu, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

### Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Lai uzzinātu, kā iespējot šo funkciju, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Šis skaļrunis neatrodas pārī savienošanas režīmā.
- Šis skaļrunis jau ir savienots ar citu ierīci, kurai ir iespējots Bluetooth. Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.

# 8 Paziņojums

Visas šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājis uzņēmums **TP Vision Europe B.V.**, var anulēt lietotāja atļaujas rīkoties ar produktu.

## Atbilstība



Ar šo **TP Vision Europe B.V.** paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Vides aizsardzība

### Vecā produkta un baterijas utilizācija



Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz produktu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.




Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko produktu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco

produktu un bateriju likvidēšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

### Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.

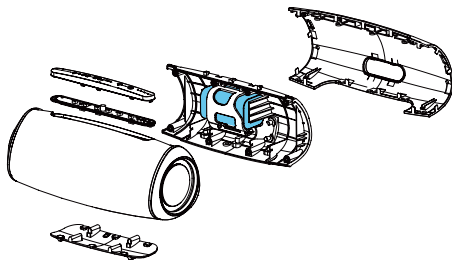

Tikai atsaucei

### Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu, kas ir viegli sadalāms trijos materiālos: kartons (kaste), putu polistirols (buferis) un polietilēns (maisīni, aizsargājoša putu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja to izjauca specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un veco iekārtu utilizāciju.

## FCC paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, tostarp tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

**Brīdinājums.** Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājis atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

**Piezīme.** Šī ierīce ir testēta, un tā pilnībā atbilst B klases ciparierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.

Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās.

Šī ierīce ģenerē, lieto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka atsevišķas uzstādītās ierīces neradīs traucējumus. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, ierīci izslēdzot un ieslēdzot, lietotājs var mēģināt traucējumus novērst, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām: (1) mainīt uztvērējantenas virzienu vai pārvietot antenu; (2) palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju; (3) pievienot ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktlīdzdai, kurai nav pievienots uztvērējs; (4) lūgt padomu vai palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV tehniķim.

### **RF brīdinājuma paziņojums**

Ierīce ir novērtēta kā atbilstoša vispārējām RF iedarbības prasībām. Ierīci bez ierobežojumiem var izmantot portatīvos ekspozīcijas apstākļos.

---

## Paziņojums par preču zīmi



Bluetooth® vārdiska preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kuras pieder Bluetooth SIG, Inc., un **TP Vision Europe B.V.** izmanto šīs preču zīmes tikai ar licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.



Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.  
Šo produktu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šī produkta garantijas sniedzējs.

TAS6305\_00\_UM\_V1.0

