

PHILIPS

Trådlös högtalare

S6305



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2
Säkerhet	2

2 Din trådlösa högtalare	3
Introduktion	3
Det här finns i lådan	3
Översikt av högtalaren	3

3 Kom igång	4
Ladda det inbyggda batterieret	4
Slå på/av	4

4 Spela upp från Bluetooth-enheter	5
Spela upp från Bluetooth-enheter	5
Styra uppspelning	5
Styra telefonsamtal	5
Parning för stereoläge	5

5 Andra funktioner	6
Spela upp från en extern ljudenhet	6
Ladda en extern ljudenhet	6
LED-ljus i flera färger	7

6 Produktinformation	7
-----------------------------	----------

7 Felsökning	8
Allmänt	8
Bluetooth	8

8 Meddelande	9
Överensstämmelse	9
Ta hand om miljön	9
FCC-deklaration	9
Varumärkesinformation	10

I Viktigt

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar spänningen som anges på baksidan eller undersidan av enheten.
- Högtalaren får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte någon farokälla på högtalaren (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt högtalaren för ventilation.
- Använd högtalaren på ett säkert sätt i en miljö med temperatur mellan 0°C och 45°C.
- Använd endast tillsatser och tillbehör som specificerats av tillverkaren.

Säkerhetsåtgärder för batterier

- Explosionsrisk om batteriet byts ut på felaktigt sätt. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Utsätt inte batterier (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Ett batteri i extremt höga eller låga temperaturer under användning, förvaring eller transport och lågt lufttryck i hög höjd kan utgöra säkerhetsrisker.
- Byt inte ut ett batteri mot en felaktig typ som kan slå ut skyddsmekanismer (till exempel vissa litiumbatterier).

- Att kasta ett batteri i eld eller i en varm ugn, mekaniskt krossa eller skära i batteriet kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i extremt hög temperatur eller i en miljö med extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på högtalaren.
- Smörj aldrig någon del av högtalaren.
- Placera högtalaren på en plan, hård och stabil yta.
- Placera aldrig högtalaren på annan elektrisk utrustning.
- Använd endast högtalaren inomhus. Håll högtalaren borta från vatten, fukt och vätskefyllda föremål.
- Håll högtalaren borta från direkt solljus, öppen eld och stark värme.
- Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.

2 Din trådlösa högtalare

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stöd som Philips erbjuder, registrera din högtalare på www.philips.com/welcome.

Introduktion


Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från Bluetooth-aktiverade enheter eller andra ljudenheter via en 3,5 mm ljudingångskabel.

Det här finns i lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:

- Högtalare
- USB-kabel
- Ljudkabel
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Världsomfattande garanti

Översikt av högtalaren

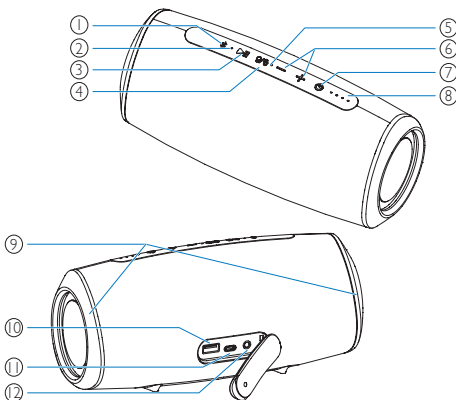

- 1
 - Gå in i Bluetooth-parningsläge.
 - Rensa Bluetooth-parningsinformation.
 - Svara på ett inkommande samtal via Bluetooth-anslutning.
- 2 **LED-indikator**
- 3
 - I Bluetooth-läge, tryck för att pausa eller återuppta uppspelningen.
 - I Bluetooth-läge, tryck två gånger för att spela nästa spår.
- 4
 - Tryck för att slå på eller stänga av det flerfärgade LED-ljuset.
 - Håll intryckt för att gå in i stereo-parningsläge.
- 5 **Mikrofon**
- 6
 - Justera volymen.
- 7
 - Slå på eller stäng av högtalaren.
 - Kontrollera batterinivån.
 - Visa Bluetooth-status.
- 8 **Batterinivåindikatorer**
 - Visa laddningsförloppet.
 - Visa batterinivån.
- 9 **LED-ljus i flera färger**
- 10
 - Ladda en extern ljudenhet.
- 11
 - Ladda det inbyggda batteriet.
- 12
 - Anslut en extern ljudenhet.

3 Kom igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i rätt följd.


Ladda det inbyggda batterieret

Högtalaren drivs av ett inbyggt uppladdningsbart batteri.

Observera

- Ladda det inbyggda batteriet helt innan användning.
- När högtalaren är påslagen och batteriet är svagt blinkar LED-indikatorn för batterinivå grönt.

Anslut USB-C-uttaget på högtalaren till ett uttag (5V = 3 A) med den medföljande USB-kabeln.

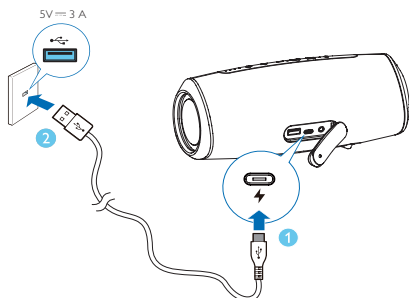

- ↳ När högtalaren laddas tänds LED-indikatorn för batterinivå gradvis.
- ↳ När högtalaren är fulladdad lyser LED-indikatorn för batterinivå.

! Iakttag försiktighet

- Risk för skada på högtalaren! Kontrollera att nätspänningen motsvarar spänningen som anges på baksidan eller undersidan av högtalaren.
- Risk för elektrisk stöt! Dra alltid ur kontakten ur uttaget när du drar ur USB-kabeln. Dra aldrig i kabeln.
- Använd endast en USB-kabel som anges av tillverkaren eller som säljs med den här högtalaren.

Slå på/av

Tryck på  för att slå på högtalaren.

- ↳ Ett ljud hörs.
- ↳ Om ingen extern ljudenhet är ansluten till AUX-uttaget går högtalaren in i Bluetooth-parningsläge automatiskt och LED-indikatorn blinkar blått.

Tryck på  igen för att stänga av högtalaren.

Observera

- Högtalaren stängs av automatiskt efter 15 minuter utan ljudsignal från Bluetooth eller via AUX IN.



4 Spela upp från Bluetooth-enheter

Spela upp från Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från din Bluetooth-enhet.

Observera

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din enhet.
- Håll ett maximalt avstånd på 20 meter mellan högtalaren och din Bluetooth-enhet.
- Håll avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar.

1 Tryck på  för att slå på högtalaren, den går automatiskt in i Bluetooth-parningsläge. Du kan även hålla  intryckt i två sekunder för att gå in i Bluetooth-parningsläge.



2 Aktivera Bluetooth och välj "Philips S6305" i Bluetooth-listan på din enhet för parning.

- ↳ Bekräfta om du får ett meddelande om tillåtelse av Bluetooth-anslutning.
- ↳ Om ett lösenord krävs, ange 0000 och bekräfta sedan.

3 Spela upp ljud på din Bluetooth-enhet för att starta strömning av musik.


LED-indikator	Beskrivning
Blinkar blått snabbt	Redo för parning
Blinkar blått långsamt	Ansluter den senaste anslutna enheten igen
Fast blått sken	Ansluten


Observera


- För att koppla bort en enhet, håll  intryckt i två sekunder tills LED-indikatorn blinkar blått snabbt.
- När du slår på högtalaren försöker den alltid automatiskt ansluta till den senast anslutna enheten.
- För att rensa ihopkopplingsinformationen, håll  intryckt i åtta sekunder tills LED-indikatorn sakta blinkar i cyan tre gånger.

Styra uppspelning


Under uppspelning av musik:


 Tryck för att pausa eller återuppta uppspelningen


 Tryck två gånger för att spela nästa spår

 Justera volymen

Styra telefonsamtal

 Tryck för att svara eller avsluta ett samtal

 Håll intryckt för att avisa ett samtal




 Justera volymen

Parning för stereoläge

Två identiska trådlösa högtalare (Philips S6305) kan paras ihop med varandra för stereoljud.

Observera

- Vilken högtalare som helst kan användas som den primära högtalaren.
- Högtalaren som är ansluten till en Bluetooth-enhet kan endast användas som den primära högtalaren.
- Kontrollera att den sekundära högtalaren är i Bluetooth-parningsläge innan stereoparning.
- Håll ett maximalt avstånd på 20 meter mellan högtalaren och din Bluetooth-enhet.
- I stereoläge är knappfunktionen på den sekundära högtalaren samma som den för den primära högtalaren.


- 1 Tryck på  för att slå på båda högtalarna, de går automatiskt in i Bluetooth-parningsläge. Den högtalare som är ansluten till din Bluetooth-enhet kommer att användas som den primära högtalaren.
- 2 Håll  intryckt på den primära högtalaren för att gå in i läge för stereoparing, tills LED-indikatorn blinkar blått och grönt växelvis.
 - ↳ Ett ljud hörs när du är ansluten.
 - ↳ LED-indikatorn lyser växelvis blått och grönt på den primära högtalaren.
 - ↳ LED-indikatorn lyser blått på den sekundära högtalaren.
- 3 Tryck på  på endera högtalaren. Musiken spelas genom båda högtalarna.

För att lämna stereoläget, håll in  på endera högtalaren.


5 Andra funktioner

Spela upp från en extern ljudenhet

Med den här högtalaren kan du lyssna på musik från en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.

- 1 Anslut en ljudkabel till -uttaget på högtalaren och hörlursuttaget på en extern ljudenhet.
 - ↳ Högtalaren växlar automatiskt till AUX IN-läget.
 - ↳ LED-indikatorn lyser grönt.
- 2 Styr uppspelning och volym genom den anslutna externa ljudenheten.

Ladda en extern ljudenhet

Ladda en extern ljudenhet (till exempel en smartphone eller MP3-spelare) via -porten på baksidan av högtalaren.




Observera

- USB-laddningsströmmen är 5V = 2 A.
- Använd den ursprungliga datakabeln på motsvarande enhet.
- Vissa USB-enheter kan inte användas för laddning.

LED-ljus i flera färger

Högtalaren är utrustad med flerfärgat LED-ljus på båda sidor. Vid uppspelning av musik varierar färgen och ljusstyrkan på de flerfärgade LED-ljuset beroende på ljudsignalen.

Tryck på  för att slå på eller stänga av det flerfärgade LED-ljuset.

6 Produktinformation



Observera

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

Strömförsörjning:	5 V = 3 A
Inbyggt litiumbatteri	7,4V, 4400 mAh
USB-port	5 V = 2 A
Mått (B x H x D)	230 x 100 x 100 mm
Vikt (huvudenhet)	1 kg

Förstärkare

Uteffekt	10 W x 2
Frekvenssvar	100 Hz - 20 kHz
Signal till brusförhållande	> 70 dB

Högtalare

Impedans	4
Maximal ingångseffekt	10 W
Storlek	2,25 tum

Bluetooth

Bluetooth-version	5.0
Frekvensomfång	2402 - 2480 MHz
Maximal transmissionseffekt	5 dBm
Kompatibla Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-räckvidd	ca 20 m

7 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på högtalaren.

Försök aldrig att reparera högtalaren på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig.

Om du har problem med att använda högtalaren bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om problemet förblir olöst, gå till Philips webbsida (www.philips.com/support).

Se till att högtalaren är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga när du kontaktar Philips.

Allmänt

Ingen ström

- Kontrollera att högtalaren är fulladdad.
- Se till att högtalarens USB-uttag är korrekt anslutet.
- För att spara ström växlar enheten automatiskt till vänteläge 15 minuter efter att en ljudsignal tagits emot eller en ljudenhet anslutits.

Inget ljud

- Justera volymen på högtalaren.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- I AUDIO IN-läge, kontrollera att musikuppspelning via Bluetooth är stoppad.
- Se till att din Bluetooth-enhet är inom driftsområdet.

Inget svar från högtalaren


- Starta om högtalaren.

Bluetooth

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare högtalaren eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

Det går inte att hitta [Philips S6305] för parning på din Bluetooth-enhet

- Håll  intryckt i två sekunder för att gå in i Bluetooth-parningsläge och försök sedan igen.

Det går inte att ansluta till din Bluetooth-enhet

- Enhetens Bluetooth-funktion är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för din enhet för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Högtalaren är inte i parningsläge.
- Högtalaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla från och försök igen.

8 Meddelande

Förändringar eller modifiering av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av **TP Vision Europe B.V.** kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Överensstämmelse



TP Vision Europe B.V. förkunnar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklarationen på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av uttjänt produkt och batteri



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen på en produkt betyder att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.




Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som är reglerade enligt EU-direktiv 2013/56/EU, och kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på lokala separata insamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterierna med vanligt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier

bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ta ur engångsbatterierna

För att ta ur engångsbatterierna, se avsnittet om installation av batteri.

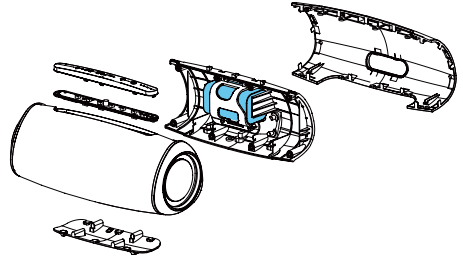

Endast för REFERENS

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt att göra förpackning så att den enkelt kan uppdelas i tre olika material: kartong (låda), polystyrenskum (stötdämpning) och polyeten (påse, skyddande skumplast.)

Enheten består av material som kan återvinnas och återanvändas om den demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala reglerna för bortskaffande av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

FCC-deklaration

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) Den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Varning: Förändringar eller modifiering som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Observera: Denna utrustning har testats och visat sig vara i överensstämmelse med gränsvärdena för en klassad digital B-enhet enligt punkt 15 i FCC:s regler.

Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: (1) Rikta om eller flytta mottagarantennen. (2) Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. (3) Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. (4) Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

RF-varningsdeklaration

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbara exponeringsförhållanden utan begränsningar.

Varumärkesinformation



Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av **TP Vision Europe B.V.** är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

TAS6305_00_UM_V1.0

