

PHILIPS

Kablosuz Hoparlör

S6305



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydedirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	2
	Emniyet	2
2	Kablosuz hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutu içeriği	3
	Hoparlöre genel bakış	3
3	Başlangıç	4
	Dahili pilleri şarj etme	4
	Açma/kapama	4
4	Bluetooth cihazlardan oynatma	5
	Bluetooth cihazlardan oynatma	5
	Oynatma Kontrolü	5
	Telefon görüşmesi kontrolü	5
	Stereo mod için eşleştirme	5
5	Diğer özellikler	6
	Harici bir ses cihazından oynatma	6
	Harici bir ses cihazını şarj etme	6
	Çok renkli LED ışık	6
6	Ürün bilgisi	7
7	Sorun Giderme	8
	Genel	8
	Bluetooth	8
8	Bildirim	9
	Uygunluk	9
	Çevre bakımı	9
	FCC Bildirimi	9
	Ticari marka bildirimi	10

I Önemli

Emniyet

Önemli emniyet talimatları

- Güç kaynağı gerilimini, ünitenin arkasında veya altında yazan gerilim ile aynı olmasını sağlayın.
- Hoparlörü sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakmayın.
- Hoparlörün üzerine tehlike kaynağı (örneğin, sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) yerleştirmeyin.
- Hoparlörün etrafında havalandırma için yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Lütfen hoparlörü sıcaklığı 0 ° ile 45 ° arasında olan bir ortamda güvenle kullanın.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri ve aksesuarları kullanın.

Pil güvenlik önlemleri

- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer piller ile değiştirin.
- Piller (pil takımı veya takılmış olan piller) güneş ışığı, alev ve benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Bir pil, kullanım, saklama veya nakliye sırasında aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda ve yüksek irtifada alçak hava basıncı altında güvenlik tehlikesi oluşturabilir.
- Pili, korumayı engelleyebilecek yanlış türde bir pil (örneğin, bazı lityum pil tipleri) ile değiştirmeyin.
- Bir pili ateşe veya sıcak bir fırına atmak, mekanik olarak ezmek veya kesmek bir patlamaya neden olabilir.
- Bir pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda veya aşırı düşük hava basıncı olan bir ortamda bırakmak, patlamasına ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.



Uyarı

- Asla bu hoparlörün muhafazasını çıkarmayın.
- Asla bu hoparlörün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Asla bu hoparlörü diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu hoparlörü sadece iç mekânlarda kullanın. Bu hoparlörü su, nem ve sıvı dolu nesnelere uzak tutun.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya sıcaktan koruyun.
- Eğer pil, hatalı bir tip ile değiştirilirse patlama riski bulunmaktadır.

2 Kablosuz hoparlörünüz

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm destekten yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydediniz.

Giriş


Bu hoparlörle, Bluetooth özellikli cihazlardan veya 3,5 mm ses giriş kablosuyla diğer ses cihazlarından gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

- Hoparlör
- USB kablosu
- Ses kablosu
- Hızlı başlangıç rehberi
- Güvenlik Formu
- Dünya Çapında Garanti Kartı

Hoparlöre genel bakış

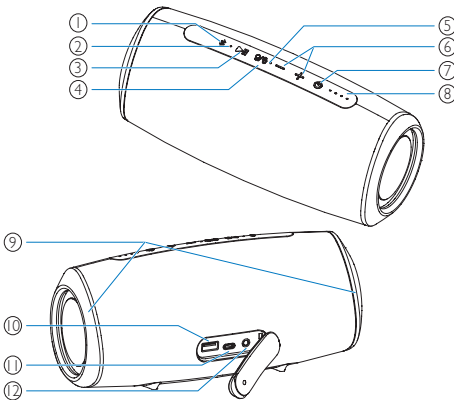

- ① Bluetooth eşleştirme moduna girin.
 - Bluetooth eşleştirme bilgisini temizleyin.
 - Bluetooth bağlantısı ile gelen aramaya cevap verin.
- ② **LED gösterge**
- ③ Bluetooth modunda, oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın.
 - Bluetooth modunda, bir sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın.
- ④ Çok renkli LED ışığı açmak veya kapatmak için basın.
 - Stereo eşleştirme moduna girmek için basılı tutun.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥ Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑦ Hoparlörü açın veya kapatın.
 - Pil seviyesini kontrol edin.
 - Bluetooth durumunu gösterir.
- ⑧ **Pil seviye göstergesi**
 - Şarj ilerleme durumunu gösterir.
 - Pil seviyesini gösterir.
- ⑨ **Çok renkli LED ışık**
- ⑩ Harici bir ses cihazını şarj edin.
- ⑪ Dahili pili şarj edin.
- ⑫ Harici bir ses cihazına bağlayın.

3 Başlangıç

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla uygulayın.


Dahili pilleri şarj etme

Hoparlör, dahili şarj edilebilir bir pil ile çalışır.

Not

- Kullanmadan önce dahili pili tamamen şarj edin.
- Hoparlör açıldığı zaman ve piller zayıf ise pil seviye göstergesi yeşil yanıp söner.

Beraberinde gelen USB kablosunu kullanarak, hoparlör üzerindeki USB-C soketini (5 V = 3 A) prize bağlayın.

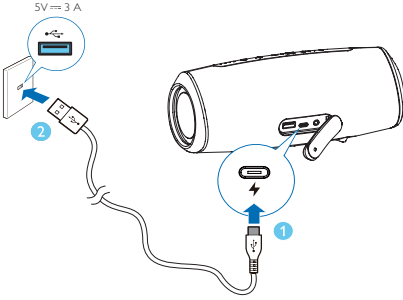

- ↳ Hoparlör şarj edilirken, pil seviye LED göstergesi kademeli olarak yanar.
- ↳ Hoparlör tamamen şarj edildiğinde, pil seviye LED göstergesi yanar.

! Dikkat

- Hoparlör hasar riski! Güç kaynağı geriliminin hoparlörün arkasında veya altında yazan gerilim ile aynı olmasını sağlayın.
- Elektrik çarpması riski! USB kablosunu çıkarırken her zaman soketten tutarak çekin. Asla kablodan çekmeyin.
- Sadece üretici tarafından belirtilen veya bu hoparlör ile satılan bir USB kablosu kullanın.

Açma/kapatma

Hoparlörü açmak için  düğmesine basın.

- ↳ Bildirim sesini duyacaksınız.
- ↳ Eğer AUX soketine her hangi bir harici cihaz bağlı değil ise, otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girer ve LED gösterge mavi yanıp söner.

Hoparlörü kapatmak için  düğmesine tekrar basın.

Not

- Hoparlör, 15 dakika içinde Bluetooth veya AUX Girişinden ses sinyali almazsa otomatik olarak kapanacaktır.



4 Bluetooth cihazlardan oynatma

Bluetooth cihazlardan oynatma

Bu hoparlörle, Bluetooth cihazınızdan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

- Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınız ve hoparlör arasında en fazla 20 metre (66 fit) mesafe bırakın.
- Radyo parazitleri oluşturabilecek olan diğer elektronik cihazlardan uzakta tutun.

1 Hoparlörü açmak için  düğmesine basın, otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir. Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 2 saniyelik  düğmesine basılı tutabilirsiniz.

2 Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızda eşleştirme için Bluetooth listesinde "Philips S6305" seçin.



↳ Bluetooth bağlantısı için bir mesaj gelirse, onaylayın.

↳ Parola gerekiyorsa 0000 girin ve ardından onaylayın.

3 Müzik yayınına başlamak için Bluetooth cihazınızda sesi çalın.

LED gösterge	Tanımlama
Hızlı mavi yanıp söner	Eşleştirme için hazır
Yavaş mavi yanıp söner	En son bağlanan cihaza bağlıyor
Düz mavi	Bağlandı

Not

- Bir cihazın bağlantısını kesmek için LED gösterge hızlı mavi yanıp söne kadar 2 saniye  düğmesine basılı tutun.
- Hoparlörü açtığınızda, her zaman otomatik olarak en son başarılı şekilde bağlanan cihaza bağlanmaya çalışır.
- Eşleşme bilgisini temizlemek için LED gösterge 3 defa yavaşça mavi yanıp söne kadar  düğmesine 8 saniye basılı tutun.

Oynatma Kontrolü

Müzik çalma esnasında,



Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın

Bir sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın



Ses düzeyini ayarlayın

Telefon görüşmesi kontrolü



Bir aramaya cevap vermek veya sonlandırmak için basın

Bir aramayı reddetmek için basın






Ses düzeyini ayarlayın


Stereo mod için eşleştirme

Stereo ses için aynı iki kablosuz hoparlör (Philips S6305) eşleşebilir.

Not

- Her hangi biri ana hoparlör olarak kullanılabilir.
- Yalnızca Bluetooth cihazına bağlı olan hoparlör ana hoparlör olarak kullanılabilir.
- Stereo eşleştirmeden önce ikinci hoparlörün Bluetooth eşleştirme modu altında olduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınız ve hoparlör arasında en fazla 20 metre (66 fit) mesafe bırakın.
- Stereo modunda ikinci hoparlör üzerindeki düğme işlemi ana hoparlör üzerindeki ile aynıdır.


- 1 Her iki hoparlörü açmak için  düğmesine basın, otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna gireceklerdir. Bluetooth cihazına bağlı olan hoparlör ana hoparlör olarak kullanılacaktır.
- 2 Ana hoparlör üzerinde stereo eşleştirme moduna girmek için LED gösterge sırasıyla mavi ve yeşil yanıp sönene kadar  düğmesine basılı tutun.
 - ↳ Bağlantı başarılı olduğunda bildiri sesi duyacaksınız.
 - ↳ Ana hoparlör üzerinde LED gösterge sırasıyla mavi ve yeşil olarak yanıp söner.
 - ↳ İkinci hoparlör üzerinde LED gösterge mavi olarak yanıp söner.
- 3 İkisinden birinde  düğmesine basın. Her iki hoparlör müzik çalmaya başlayacaktır.

Stereo modundan çıkmak için ikisinden biri üzerinde  düğmesine basın.

5 Diğer özellikler

Harici bir ses cihazından oynatma

Bu hoparlör ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 Hoparlör üzerindeki  soketine ve harici ses cihazındaki kulaklık girişine bir ses kablosu bağlayın.
 - ↳ Hoparlör otomatik olarak AUX Giriş moduna geçecektir.
 - ↳ LED gösterge ışıkları yeşil olarak yanar.
- 2 Bağlı olan harici ses cihazı ile oynatmayı ve ses seviyesini kontrol edin.

Harici bir ses cihazını şarj etme


Hoparlörün arkasındaki  girişi ile harici bir ses cihazını (örneğin, akıllı telefon ya da MP3 çalar) şarj edin.

Not

- USB şarj çıkış akımı 5V = 2A dir.
- İlgili cihazın orijinal veri kablosunu kullanın.
- Tüm USB cihazları şarj etme garantisi verilmez.

Çok renkli LED ışık

Hoparlör her iki tarafında çok renkli LED ışıklar ile donatılmıştır. Müzik çalarken, çok renkli LED ışığın rengi ve parlaklığı ses sinyaline göre değişiklik gösterir.

Çok renkli LED ışığı açmak veya kapatmak için  düğmesine basın.

6 Ürün bilgisi

Not

- Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Genel bilgiler

Güç kaynağı:	5V == 3 A
Dahili Lityum pil	7,4V, 4400 mAh
USB bağlantı noktası:	5V == 2 A
Boyutlar (G x Y x D)	230 x 100 x 100 mm
Ağırlık (Ana Ünite)	1 kg

Amplifikatör

Çıkış Gücü	10W x 2
Frekans tepkisi	100 Hz - 20 kHz
Sinyal gürültü oranı	> 70 dB

Hoparlörler

Empedans	4
Maksimum giriş gücü	10W
Boyut	2,25"

Bluetooth

Bluetooth versiyonu	5.0
Frekans aralığı	2402 - 2480 MHz
Maksimum iletim gücü	5 dBm
Uyumlu Bluetooth profilleri	A2DP, AVRCP
Bluetooth aralığı:	yaklaşık 20 m

7 Sorun Giderme

! Uyarı

- Asla hoparlörün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, hoparlörü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu hoparlörü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Eğer sorun hala devam ederse, (www.philips.com/welcome) Philips web sitesine gidin. Philips ile temas geçtiğinizde, hoparlörün yakınında ve bu hoparlörün model ve seri numaralarının ulaşılabilir olması sağlayın.

Genel

Güç yok

- Hoparlörün tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Hoparlörün USB soketinin düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Güç tasarruf özelliği olarak, herhangi bir ses sinyali alınmadığında ya da herhangi bir ses cihazı bağlanmadığı zaman 15 dakika içinde, hoparlör otomatik olarak kapanır.

Ses yok

- Bu hoparlör üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı cihaz üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- SES Giriş modunda Bluetooth üzerinden müzik çalmanın durdurulduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınızın çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Hoparlörden yanıt yok


- Hoparlörü yeniden çalıştırın.

Bluetooth

Bluetooth etkinleştirilmiş bir cihaz ile bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür: Cihazı bu hoparlöre yaklaştırın veya bunların arasındaki herhangi bir engeli kaldırın.

Eşleştirme için Bluetooth cihazınızda [Philips S6305] bulma başarısız oldu

- Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 2 saniye  basılı tutun ve daha sonra tekrar deneyin.

Bluetooth cihazınız ile bağlantı kuramıyor.

- Cihazınızın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiş. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğini bulmak için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu hoparlör eşleştirme modunda değildir.
- Bu hoparlör zaten başka bir Bluetooth etkinleştirilmiş olan cihaz ile bağlantı kurmuş. Bağlantıyı kesin ve tekrar deneyin.

8 Bildirim

TP Vision Europe B.V. tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Uygunluk



Burada, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre

ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

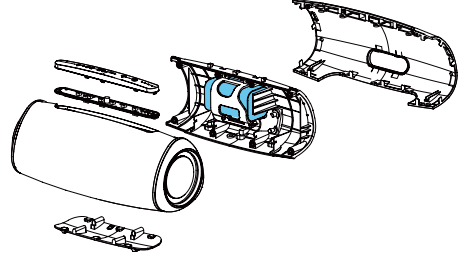

Sadece REFERANS için

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası). Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından söküldüğünde, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

FCC Bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime yol açmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dâhil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmemelidir.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu olan tarafça, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabılır.

Not: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur.

Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı, paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır: (1) Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. (2) Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. (3) Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın. (4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Uyarı Bildirimi

Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimlerini karşılamak üzere değerlendirilmiştir. Cihaz, portatif maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

Ticari marka bildirim



Bluetooth® işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve **TP Vision Europe B.V.** tarafından bu tür işaretlerin kullanılması lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır; MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

TAS6305_00_UM_VI.0

