

PHILIPS

Căști

Seria 2000

TAT2206



Manual de utilizare

Înregistrați-vă dispozitivul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	2
	Siguranța auzului	2
	Informații generale	2
2	Căștile dvs. fără fir	3
	Ce e în ambalaj	3
	Alte dispozitive	3
	Prezentare de ansamblu a căștilor dvs. wireless	4
3	Primii pași	5
	Încărcarea bateriei	5
	Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth	5
	Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth	6
4	Folosirea căștilor	7
	Conectarea căștilor la un dispozitiv Bluetooth	7
	Pornire/oprire	7
	Controlarea apelurilor și redării muzici	7
	Indicator LED de stare	8
	Asistent vocal	8
5	Resetarea căștilor	9
6	Date tehnice	10
7	Observații	11
	Declarația de conformitate	11
	Eliminarea produsului vechi și a bateriei	11
	Scoaterea bateriei integrate	11
	Conformitate cu câmpurile electromagnetice	12
	Informații de mediu	12
	Notificare de conformitate	12
8	Mărci comerciale	14
9	Întrebări frecvente	15

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Siguranța auzului



Pericol

- Pentru a evita afectarea auzului, limitați durata în care folosiți căștile la volum mare și reglați volumul la un nivel de siguranță. Cu cât e volumul mai mare, cu atât mai mică e perioada în care puteți asculta în siguranță.

Respectați următoarele instrucțiuni în timpul folosirii căștilor.

- Ascultați muzică la volum rezonabil, pe o perioadă rezonabilă de timp.
- Aveți grijă să nu măriți volumul constant pe măsură ce auzul dvs. se acomodează.
- Nu măriți volumul până când nu mai auziți zgomotele din jurul dvs.
- Trebuie să aveți grijă și să întrerupeți temporar utilizarea căștilor în situații potențial periculoase.
- Presiunea sonoră excesivă cauzată de căști poate duce la pierderea auzului.
- Folosirea căștilor și acoperirea ambelor urechi în timp ce conduceți un vehicul nu e recomandată și poate fi ilegală în anumite zone.
- Pentru siguranța dvs., evitați să fiți distras de muzică sau de apeluri telefonice cât timp sunteți în trafic sau în medii potențial periculoase.

Informații generale

Pentru a evita deteriorarea sau funcționarea defectuoasă:



Atenție

- Nu expuneți căștile la căldură excesivă
- Nu trântiți căștile pe jos.
- Căștile nu trebuie să fie stropite cu apă.
- Nu scufundați căștile în apă.
- Nu folosiți agenți de curățare care conțin: alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Dacă e nevoie să le curățați, folosiți o cârpă moale, care poate fi ușor umezită cu apă sau cu săpun diluat.
- Bateria integrată nu trebuie expusă la căldură excesivă cum ar fi: expunere directă la soare, la foc sau alte elemente similare.
- Pericol de explozie dacă bateria e înlocuită greșit. Înlocuiți cu o baterie similară sau echivalentă.
- Aruncarea unei baterii în foc, introducerea ei într-un cuptor sau avarierea ei mecanic poate cauza explozii;
- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperatură foarte mare poate cauza explozia bateriei sau scurgerea de gaze sau lichide inflamabile;
- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu presiune foarte scăzută poate cauza explozia bateriei sau scurgerea de gaze sau lichide inflamabile.

Temperaturi și umiditate de depozitare și funcționare

- Depozitați căștile într-un loc în care temperatura e între -20°C (-4°F) și 50°C (122 °F) (cu umiditatea relativă de maxim 90%.
- Utilizați căștile într-un loc în care temperatura e între 0°C (32°F) și 45°C (113 °F) (cu umiditatea relativă de maxim 90%.
- Durata de viață a bateriei se poate reduce în condiții extreme de temperatură.
- Înlocuirea bateriei cu un tip incorect de baterie poate anula anumite sisteme de protecție (de exemplu, așa cum e cazul la anumite baterii cu litiu);

2 Căștile dvs. wireless

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Cu aceste căști wireless Philips puteți:

- să vă bucurați de apeluri telefonice wireless confortabile;
- să ascultați muzică wireless și să controlați redarea;
- să comutați între redarea muzicii și apeluri.



Ghid rapid de utilizare




Garanție globală



Ghid de siguranță


Ce e în ambalaj

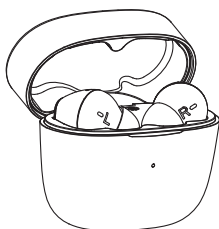

Căști Philips True Wireless TAT2206



3 perechi de pernuțe de cauciuc

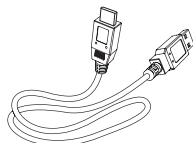



Cablu de încărcare USB-C (doar pentru încărcare)

Alte dispozitive

Un telefon sau dispozitiv mobil (de exemplu laptop, tabletă, adaptoare Bluetooth, playere MP3) care acceptă caracteristica Bluetooth și este compatibil cu căștile (vezi „Date tehnice” la pagina 10).

Prezentare de ansamblu a căștilor dvs. wireless

L / R

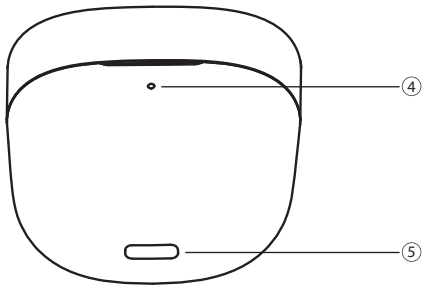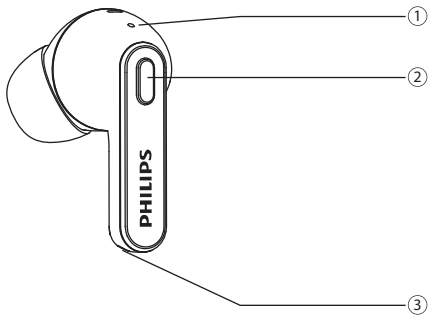

- ① Indicator LED (Căști)
- ② Buton multifuncțional
- ③ Microfon
- ④ Indicator LED (casetă de încărcare)
- ⑤ Slot de încărcare USB-C

3 Primii pași

Încărcarea bateriei


Observație

- Înainte de prima folosire a căștilor, conectați caseta la încărcător și încărcați bateria timp de 2 ore pentru o capacitate și durată de viață optimă.
- Folosiți doar cablul de încărcare USB-C original pentru a evita avariarea căștilor.
- Încheiați apelul înainte de încărcarea căștilor, deoarece conectarea acestora pentru încărcare îl va întrerupe.

Încărcare

Conectați un capăt al cablului USB la caseta de încărcare și celălalt la sursa de alimentare.

- ↳ Caseta de încărcare începe să se încarce.
- LED-ul de pe panoul frontal vă va arăta evoluția procesului de încărcare.
 - La încărcarea completă a casetei de încărcare, lumina se stinge.

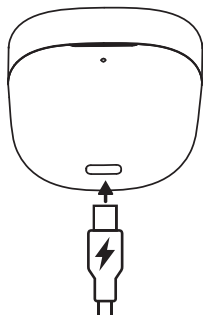


Sfat

- Caseta de încărcare are rol de baterie portabilă de rezervă pentru încărcarea căștilor. Atunci când caseta e complet încărcată, ea poate încărca de 2 ori complet căștile.
- În mod normal, încărcarea completă prin cablu USB durează 2 ore (pentru căști sau pentru caseta de încărcare).

Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth

- 1 Verificați dacă aveți căștile complet încărcate.
- 2 Deschideți capacul casetei de încărcare.

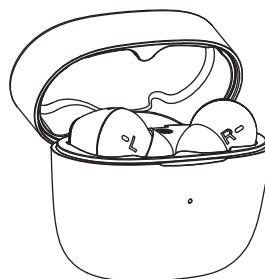

- ↳ LED-urile de pe ambele căști se vor aprinde intermitent în alb și albastru.
- ↳ Căștile sunt acum în modul de asociere și sunt pregătite să facă asocierea cu un dispozitiv Bluetooth (de ex. un telefon mobil)

- 3 Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 4 Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. Bluetooth.

Observație

- După pornire, dacă dispozitivul Bluetooth conectat anterior nu e găsit de căști, acestea vor intra automat în modul de asociere.

Următorul exemplu vă arată cum puteți asocia căștile cu dispozitivul Bluetooth.

- 1 Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth și selectați **Philips TAT2206**.
- 2 Introduceți parola căștilor „0000” (4 de zero) dacă vi se cere. Pentru dispozitivele Bluetooth care folosesc Bluetooth 3.0 sau mai recent, nu trebuie să introduceți o parolă.



Philips TAT2206

Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth

Dacă vreți să conectați căștile la un dispozitiv Bluetooth anterior, asigurați-vă că funcția Bluetooth a altor dispozitive conectate sau asociate anterior e oprită.

Țineți apăsat mai mult de 5 secunde simultan pe ambele căști în timp ce acestea sunt în urechi și luați mână atunci când auziți mesajul vocal „Pairing” (asociere).

Observație

- Cască memorează 4 dispozitive în memorie. Dacă le asociați cu mai mult de 4 dispozitive, cel mai vechi dispozitiv asociat va fi înlocuit de cel mai nou.

O singură cască (mod mono)

Scoateți casca stângă sau cea dreaptă din caseta de încărcare pentru a o folosi în modul mono. Casca se va porni automat. Veți auzi un mesaj vocal „Power on” (pornire) din cască.

Observație

- Scoateți a doua cască din caseta de încărcare și acestea se vor asocia automat între ele.

4 Folosirea căștilor

Conectarea căștilor la un dispozitiv Bluetooth

- 1 Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 2 Deschideți capacul casei de încărcare.
 - ↳ LED-ul albastru se aprinde
 - ↳ intermitent.

Căștile vor căuta cel mai recent dispozitiv Bluetooth conectat și se vor reconecta automat la el. Dacă ultimul dispozitiv nu e disponibil, căștile vor intra în modul de asociere.



Sfat

- Căștile nu se pot conecta la mai mult de 1 dispozitiv simultan. Dacă aveți două dispozitive Bluetooth asociate, porniți funcția Bluetooth doar pe dispozitivul pe care doriți să-l conectați.
- Dacă porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth după pornirea căștilor, va trebui să intrați în meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile la dispozitiv.



Observație

- Dacă nu puteți conecta căștile la niciun dispozitiv timp de 3 minute, acestea se vor opri automat pentru a economisi bateria.
- La unele dispozitive Bluetooth e posibil să nu fie accesibilă conectarea automată. În acest caz, va trebui să accesați meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile la dispozitivul Bluetooth.

Pornire/oprire

Acțiune	Buton multifuncțional	Operație
Pornirea căștilor		Deschideți capacul casei de încărcare
Oprirea căștilor		Puneți casca în caseta de încărcare și închideți capacul

Controlul apelurilor și a redării muzicii

Control redare muzică

Funcție	Buton multi-funcțional	Funcționare
Redare sau pauză redare muzică	Casca dreaptă/stângă	O singură atingere
Treceți la piesa următoare	Casca dreaptă/stângă	Atingere dublă
Înapoi	Casca dreaptă/stângă	Atingere triplă
Ajustați volumul +/-		Prin comenzi de pe telefonul mobil

Controlul apelurilor

Funcție	Buton multi-funcțional	Funcționare
Răspundeți/ Încheiați apelul	Casca dreaptă/ stângă	O singură atingere
Respingeți un apel primit	Casca dreaptă/ stângă	Apăsați și țineți apăsat
Comutarea apelului în cadrul unui apel conferință	Casca dreaptă/ stângă	Atingere triplă

Stare indicator LED

Starea căștilor	Indicator
Căștile sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	Lumina LED albastră clipește
Căștile sunt pregătite pentru asociere	LED-ul albastru & alb se aprinde intermitent alternativ
Căștile sunt pornite, dar nu sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	LED-ul alb clipește în fiecare secundă (oprire automată după 3 minute)
Nivel scăzut al bateriei (căști)	LED-ul albastru clipește de două ori la fiecare 5 secunde
Bateria este complet încărcată (tocul de încărcare)	LED-ul va fi stins

Când se încarcă	Indicator
Baterie descărcată	Lumina LED aurie se aprinde
Nivel relativ bun al bateriei	Dezactivat

În curs de utilizare și capacul este deschis	Indicator
Baterie descărcată	Lumina LED aurie se aprinde
Nivel relativ bun al bateriei	Lumina LED albă se aprinde

Asistent vocal

Funcție	Buton	Funcționare
Declanșarea asistentului vocal (Siri/Google)	Casca dreaptă/ stângă	Atingeți și țineți apăsat timp de două secunde

5 Resetarea căștilor

Dacă întâlniți probleme de asociere sau de conexiune, puteți folosi următoarea procedură pentru a reseta căștile.

- 1 Pe dispozitivul dvs. Bluetooth, accesați meniul Bluetooth și eliminați **Philips TAT2206** din lista cu dispozitive.
- 2 Opriți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 3 Apăsați o dată pe ambele căști și apoi țineți apăsat 5 secunde.
- 4 Urmați pașii descriși în capitolul „Folosirea căștilor - Conectarea căștilor la un dispozitiv Bluetooth”.
- 5 Asociați căștile cu dispozitivul dvs. Bluetooth, selectați **Philips TAT2206**.

6 Date tehnice

- Durată redare muzică: 6 ore
- Durată convorbire: 6 ore
- Durată în modul de repaus: 200 de ore
- Durată încărcare: 2 ore
- Baterie cu ioni de litiu de 55 mAh în fiecare cască, baterie cu ioni de litiu de 350 mAh în caseta de încărcare
- Versiune Bluetooth: 5.0
- Profiluri Bluetooth compatibile:
 - HFP (profil mâini libere)
 - A2DP (Profil de distribuție audio avansată)
 - AVRCP (Profil telecomandă audio-video)
- Codec audio acceptat: SBC
- Interval de frecvență: 2,402-2,480GHz
- Puterea transmițătorului: < 10 dBm
- Rază de acțiune: Maxim 10 metri (33 picioare)
- Oprire automată
- Port USB-C pentru încărcare
- Avertizare baterie descărcată: disponibilă



Observație

- Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare în prealabil.

7 Observații

Declarația de conformitate

Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Puteți găsi Declarația de conformitate la adresa www.p4c.philips.com.

Eliminarea produsului vechi și a bateriei



Produsul este conceput și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată, ce pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol prezent pe produs înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2012/19/EU.




Acest simbol înseamnă că produsul conține un acumulator integrat care, conform Directivei Europene 2013/56/EU, nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Vă recomandăm să duceți dispozitivul la un centru oficial de colectare sau la un service Philips pentru ca acumulatorul să fie demontat de persoane certificate. Informați-vă privind sistemele naționale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile reîncărcabile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi și a acumulatorilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.


Scoaterea bateriei integrate

Dacă în țara dvs. nu există sisteme de colectare/reciclare pentru produsele electronice, puteți proteja mediul demontând și reciclând bateria înainte de a elimina căștile.

- Asigurați-vă că ați deconectat căștile de la caseta de încărcare înainte de a scoate bateria.

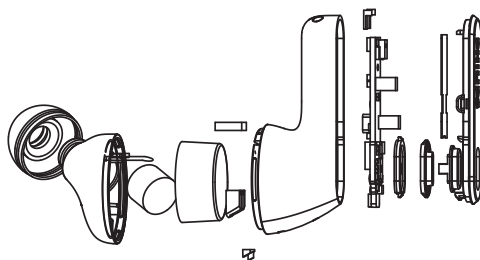

- Asigurați-vă că ați deconectat cablul de încărcare USB de la caseta de încărcare înainte de a scoate bateria.

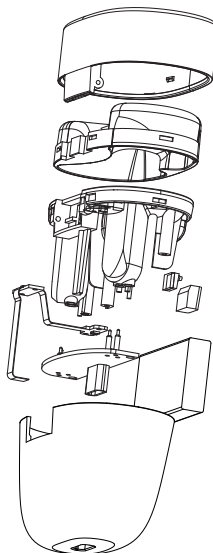

Conformitate cu câmpurile electromagnetice

Acest produs respectă toate standardele și reglementările în vigoare privitoare la câmpurile electromagnetice.

Informații de mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare pot fi eliminate. Am încercat să folosim ambalaje din 3 materiale ce pot fi separate ușor: carton (cutia), polistiren (suporturi) și polietilenă (pungi, spuma de protecție).

Sistemul dvs. e realizat din materiale care pot fi reciclate și refolosite dacă sunt dezasamblate de companii specializate. Vă rugăm să respectați reglementările locale referitoare la eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

Notificare de conformitate

Acest dispozitiv respectă regulile FCC, Secțiunea 15. Operarea dispozitivului e supusă următoarelor două condiții:

1. **Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și**
2. **Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv cele care-i pot afecta funcționarea.**

Regulile FCC

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele unui dispozitiv digital de Clasă B, conform secțiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt trasate pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în instalații rezidențiale. Acest echipament generează, folosește și radiază frecvențe radio și, dacă

nu e instalat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu putem garanta că într-un anumit mod de instalare nu pot apărea interferențe. Dacă acest echipament generează interferențe cu recepția radio sau TV, care pot fi constatate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau re poziționați antena.
- Măriți separația dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză aflată pe un circuit diferit de cel la care e conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul dvs. sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Declarație de expunere la radiație FCC:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC, reguli stabilite pentru medii necontrolate.

Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

Atenție: Utilizatorul e avertizat că schimbările sau modificările neaprobată de partea responsabilă cu conformitatea pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest echipament.

Canada:

Acest dispozitiv conține transmițător(oare)/receptor(are) scutite de licență care respecta RSS Innovation, Science and Economic Development (specificațiile standardelor radio Inovație, Știința și Dezvoltare Economică) scutite de licență din Canada. Operarea dispozitivului e supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare. (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite ale dispozitivului.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declarație de expunere la radiație IC:

Acest echipament respectă limitele canadiene de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat.

Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

8 Mărci înregistrate

Bluetooth

Cuvântul Bluetooth® și siglele sale sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Siri

Siri e marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată și în SUA și în alte țări.

Google

Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc..

9 Întrebări frecvente

Căștile mele Bluetooth nu pornesc.

Bateria e descărcată. Încărcați căștile.

Nu pot asocia căștile Bluetooth cu dispozitivul meu Bluetooth.

Caracteristica Bluetooth e dezactivată. Activați caracteristica Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth și porniți-l înainte de a porni căștile.

Asocierea nu reușește.

- Introduceți ambele căști în caseta de încărcare.
- Asigurați-vă că ați dezactivat caracteristica Bluetooth pe dispozitivele Bluetooth conectate anterior.
- Pe dispozitivul Bluetooth ștergeți „Philips TAT2206” din lista de dispozitive Bluetooth.
- Asociați căștile (vezi „Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth” la pagina 5).

Dispozitivul Bluetooth nu poate găsi căștile.

- Cască pot fi conectate la un dispozitiv asociat în prealabil. Opriiți dispozitivul conectat sau duceți-l în afara razei de acoperire.
- Este posibil ca asocierea să fi fost resetată sau căștile să fi fost asociate anterior cu un alt dispozitiv. Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth din nou, așa cum este descris în manualul de utilizare. (vezi „Asocierea căștilor pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth” de la pagina 5).

Căștile Bluetooth sunt conectate la un telefon mobil cu Bluetooth stereo activ, însă muzica este redată doar pe difuzorul telefonului mobil.

Consultați manualul de utilizare a telefonului mobil. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru ascultare la căști.

Calitatea audio e deficitară și se aud zgomote parazite.

- Dispozitivul Bluetooth este în afara razei de acțiune. Reduceți distanța dintre căști și dispozitivul Bluetooth sau îndepărtați obstacolele dintre acestea.
- Încărcați căștile.

Calitatea audio e deficitară atunci când se realizează redarea în flux lentă de la un telefon mobil sau redarea în flux nu funcționează deloc.

Asigurați-vă că telefonul mobil nu acceptă doar HSP/HFP (mono), ci și A2DP, și e compatibil cu BT4.0x (sau mai recent) (vezi „Date tehnice” la pagina 10).

Căștile mele Bluetooth nu se asociază și nu răspund.

- Puneți căștile intraauriculare în caseta de încărcare.
- Resetarea căștilor. Consultați secțiunea „Resetarea căștilor” de la pagina 9.



Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate în baza licenței. Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre filialele sale, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul acestui produs.

UM_TAT2206_00_RO_V2.0

