

**PHILIPS**

Austiņas

3000 Series

TAT3215  
TAT3255



# Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

---

<b>1</b>	<b>Svarīgi drošības noteikumi</b>	<b>2</b>
	Klausīšanās drošība	2
	Vispārīga informācija	2
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Bluetooth bezvadu austiņas</b>	<b>3</b>
	Kastes saturs	3
	Citas ierīces	3
	Bluetooth bezvadu austiņu pārskats	4
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Lietošanas sākšana</b>	<b>5</b>
	Baterijas uzlādēšana	5
	Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci	6
	Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci	6
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Austiņu lietošana</b>	<b>7</b>
	Austiņu atkārtota pievienošana Bluetooth ierīcei	7
	Ieslēgšana/izslēgšana	7
	Zvanu un mūzikas pārvaldīšana	7
	LED indikatora statuss	8
	Valkāšanas veids	8
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Austiņu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem</b>	<b>9</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Tehniskie dati</b>	<b>10</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Paziņojums</b>	<b>11</b>
	Atbilstības deklarācija	11
	Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas	11
	Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku	12
	Vides informācija	12
	Paziņojums par atbilstību	12
<hr/>		
<b>8</b>	<b>Preču zīmes</b>	<b>13</b>
<hr/>		
<b>9</b>	<b>Bieži uzdotie jautājumi</b>	<b>14</b>

# 1 Svarīgi drošības noteikumi

## Klausīšanās drošība



### Bīstami!

- Lai izvairītos no dzirdes sabojāšanas, ierobežojiet ausiņu lietošanas laiku, klausoties lielā skaļumā, un iestatiet drošu skaņas skaļuma līmeni. Jo lielāks ir skaļums, jo mazāks ir drošas klausīšanās laiks.

### Ausiņu lietošanas laikā noteikti ievērojiet tālāk dotos norādījumus.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Uzmanieties un pēc dzirdes pielāgošanās neturpiniet visu laiku palielināt skaļumu.
- Neizmantojiet tik lielu skaļumu, ka nevar dzirdēt, kas notiek apkārt.
- Potenciāli bīstamās situācijās jāievēro piesardzība un uz laiku jāpārtrauc lietošana.
- Pārmērīgs skaņas spiediens ausiņās var izraisīt dzirdes zudumu.
- Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicams izmantot ausiņas, kas nosedz abas ausis, un dažviet tas var būt aizliegts.
- Rūpējoties par savu drošību, izvairieties no mūzikas vai tālruna zvanu radītas uzmanības novēršanas, atrodoties satiksmes plūsmā vai citā potenciāli bīstamā vidē.

## Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājuma vai nepareizas darbības:



### Uzmanību!

- Nepakļaujiet ausiņas pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Nenometiet ausiņas.
- Uz ausiņām nedrīkst uzpīlēt vai uzšļakstīties šķidrums.
- Nelaujiet ausiņas iemērt ūdenī.
- Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai abrazīvas vielas.
- Ja nepieciešama tīrīšana, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas vajadzības gadījumā samitrināta pēc iespējas mazākā daudzumā ūdens vai vāja ziepjūdens šķīduma.
- Integrēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma avota, piemēram, saules gaismas, uguns utt., iedarbībai.
- Baterijas nepareizas nomainīšanas gadījumā pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.

### Par ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūru un mitrumu

- Uzglabāšanas temperatūra ir robežās no  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  līdz  $65\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Darba temperatūra ir  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  (maks.) (ar līdz 90% relatīvo mitrumu).
- Augstākas vai zemākas temperatūras apstākļos baterijas darbmūžs var būt īsāks.

## 2 Bluetooth bezvadu austiņas

Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Izmantojot šīs Philips bezvadu austiņas, jūs varat:

- ērti izmantot bezvadu brīvroku sistēmu tālruņa zvaniem;
- klausīties un kontrolēt bezvadu mūziku;
- pārslēgties starp tālruņa zvaniem un mūziku.


### Kastes saturs




Philips True Wireless bezvadu austiņas Philips TAT3215, TAT3255



Gumijas uznavas nomaiņai x 2 pāri

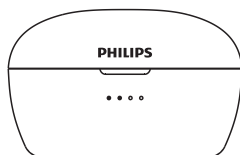

Uzlādēšanas ietvars



USB C tipa kabelis (tikai uzlādei)




Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata

### Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīga ar austiņām (skat. "Tehniskie dati" 10. lappusē).

## Bluetooth bezvadu austiņu pārskats

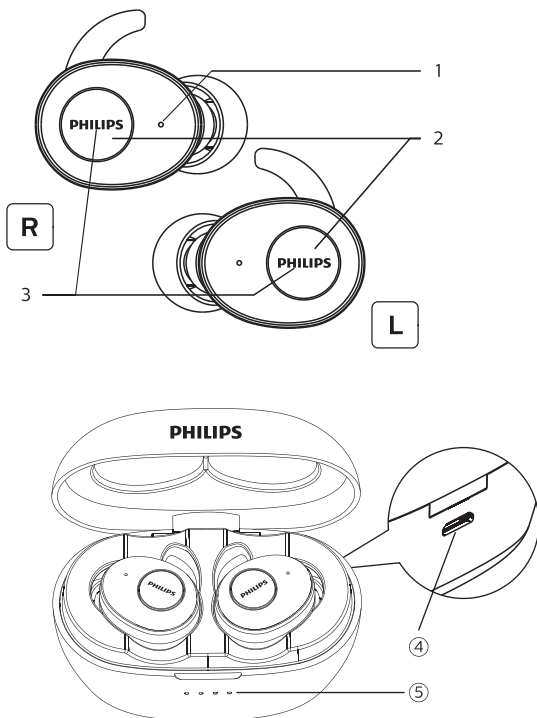

1. Mikrofons
2. Vairākfunkciju pogas
3. LED indikators (austiņas)
4. USB-C uzlādes ligzda
5. LED indikators (uzlādēšanas ietvars)

# 3 Lietošanas sākšana

## Baterijas uzlādēšana


### Piezīme

- Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes ievietojiet austiņas uzlādēšanas ietvarā un lādējiet bateriju 2 stundas, lai sasniegtu optimālo baterijas kapacitāti un darbību.
- Lai izvairītos no bojājuma, lietojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli.
- Pabeidziet zvanu pirms austiņu uzlādēšanas, jo austiņu pievienošana uzlādes veikšanai liek austiņām izslēgties.

## Uzlādēšanas ietvars

Pievienojiet vienu USB kabeļa galu uzlādēšanas ietvaram un otru galu – barošanas avotam.

- ↳ Uzlādēšanas ietvars sāk uzlādēšanu.
- Uz uzlādēšanu norāda zils LED indikators uz priekšējā paneļa.
- Kad uzlādēšanas ietvars ir pilnīgi uzlādēts, zilais indikators nodziest.

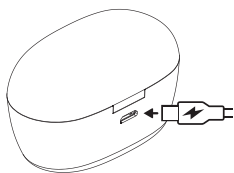

### Ieteikums


- Uzlādēšanas ietvars kalpo kā portatīva rezerves baterija austiņu uzlādēšanai. Kad uzlādēšanas ietvars ir pilnīgi uzlādēts, tad tajā var 3 reizes uzlādēt pilnīgi izlādējušās austiņas.

## Austiņas

Ievietojiet austiņas uzlādēšanas ietvarā.

- ↳ Sākas austiņu uzlāde.

- Uz uzlādēšanu norāda balts LED indikators uz austiņām.
- Kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas, baltais indikators nodziest.

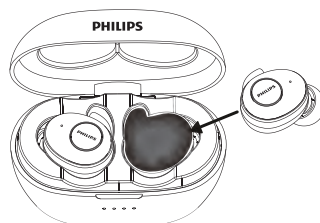


### Ieteikums

- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas (austiņām vai uzlādēšanas ietvaram).

## Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas.
- 2 Izņemiet abas austiņas no uzlādēšanas ietvara; austiņas automātiski ieslēgsies, ieejot savienošanas pāri režīmā, un labās puses austiņa un kreisās puses austiņa būs savienota.

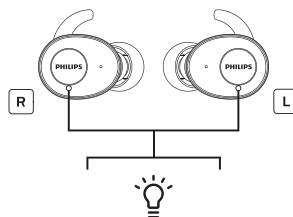

- ↳ Atskanēs vārds “Power on” (ieslēgts) un “Pairing” (Notiek savienošana pāri). Pēc abu austiņu savienošanas pāri atskanēs vārds “Right channel” (Labais kanāls) labajā austiņā un “Left channel” (Kreisais kanāls) kreisajā austiņā.

- ↳ Labajā austiņā atskanēs vārdi “Pairing” (Notiek savienošana pāri) un mirgos balts un zils LED indikators.
- ↳ Tagad austiņas ir savienošanas pāri režīmā un gatavas savienošanai pāri ar kādu Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni).

3 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.

4 Savienojiet austiņas pāri ar Bluetooth ierīci. Skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

- ↳ Labajā austiņā atskanēs vārdi “Connected” (Savienots) un 5 sekundes degs LED indikatori uz abām austiņām. Jūs varat izmantot ierīci mūzikas atskaņošanai vai zvana veikšanai.

#### Piezīme

- Ieslēdziet tikai “kreisās austiņas” kanālu; to nevar savienot pāri ar Bluetooth ierīci, jāieslēdz “labais kanāls”, lai varētu veikt savienošanu pāri.

Šajā piemērā ir parādīts, kā savienot pāri austiņas un Bluetooth ierīci.


- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju, atlasiet Philips TAT3215, TAT3255.
- 2 Ja parādās uzvedne, ievadiet austiņu paroli “0000” (4 nulles). Ja Bluetooth ierīcēm ir Bluetooth 3.0 vai jaunāka versija, parole nav jāievada.



Philips TAT3215  
TAT3255

## Vienas austiņas savienošana pāri (monofoniskais režīms)

- 1 Izņemiet labās puses austiņu (“galveno ierīci”) no uzlādēšanas ietvara, un austiņas automātiski ieslēgsies. Labajā austiņā atskanēs vārds “Power on” (Ieslēgts).



- 2 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju; meklējiet “Philips TAT3215, TAT3255” un pieskarieties, lai savienotu. (Lūdzu, skatiet 6. lpp.)



Philips TAT3215, TAT3255

- 3 Pēc veiksmīgas savienošanas pāri būs dzirdams vārds “Connected” (Savienots) un indikatorlampiņa nodzisis.

#### Piezīme

- Ieslēdziet tikai “kreisās austiņas” kanālu; to nevar savienot pāri ar Bluetooth ierīci, jāieslēdz “labais kanāls”, lai varētu veikt savienošanu pāri.

## Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Ja jums ir kāda cita Bluetooth ierīce, ko vēlaties savienot pāri ar austiņām, pārliecinieties, ka visu iepriekš pāri savienoto vai pievienoto ierīču Bluetooth funkcija ir izslēgta. Pēc tam veiciet darbības, kas aprakstītas sadaļā “Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci”.

#### Piezīme

- Austiņu atmiņā saglabājas 1 ierīce. Mēģinot savienot pāri vairāk nekā 2 ierīces, notiek visvecākās pāri savienotās ierīces aizstāšana.

## 4 Austiņu lietošana

### Austiņu atkārtota pievienošana Bluetooth ierīcei

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 2 Izņemiet abas austiņas no uzlādēšanas ietvara; austiņas ieslēgsies un automātiski atkārtoti izveidos savienojumu.
  - ↳ Ja neviena ierīce nav pievienota, austiņas automātiski izslēdzas pēc 3 minūtēm.
  - ↳ Tagad abas austiņas ir ieslēgtas un automātiski savstarpēji savienotas pārī.
  - ↳ Austiņas meklēs pēdējo pievienoto Bluetooth ierīci un automātiski tai atkārtoti pievienosies. Ja pēdējā pievienotā ierīce nav pieejama, austiņas mēģina atrast priekšpēdējo pievienoto ierīci un izveidot savienojumu ar to.



#### Ieteikums

- Austiņas nevar pievienot pie vairākām ierīcēm vienlaikus. Ja jums ir divas pārī savienotas Bluetooth ierīces, ieslēdziet Bluetooth funkciju tikai tai ierīcei, kuru vēlaties pievienot.
- Ja ieslēgsiet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, tad jums būs jāatver ierīces Bluetooth izvēlne un jāpievieno austiņas pie ierīces manuāli.



#### Piezīme

- Ja austiņām neizdodas izveidot savienojumu ar nevienu Bluetooth ierīci 3 minūšu laikā, tā automātiski izslēdzas, lai ietaupītu baterijas lādiņu.
- Ar dažām Bluetooth ierīcēm savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jāatver ierīces Bluetooth izvēlne un jāpievieno austiņas pie Bluetooth ierīces manuāli.

### Barošana ieslēgta/izslēgta

Uzdevums	Vairākfunkciju poga	Darbība
Austiņu ieslēgšana	Austiņas	Izņemiet abas austiņas no uzlādēšanas ietvara.
Austiņu izslēgšana		Ievietojiet abas austiņas uzlādēšanas ietvarā.
	Labā/kreisā austiņa	Piespiešana un turēšana 5 sekundes ↳ Baltais LED indikators nomirgo 3 reizes.

### Zvanu un mūzikas pārvaldīšana

#### Mūzikas vadība

Uzdevums	Vairākfunkciju poga	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana	Labā/kreisā austiņa	Piespiešana vienreiz
Pārtīšana uz priekšu	Labā austiņa	Piespiešana un turēšana 2 sekundes
Pārtīšana atpakaļ	Kreisā austiņa	Piespiešana un turēšana 2 sekundes



## Zvanu vadība

Uzdevums	Vairākfunkciju poga	Darbība
Atbildēšana uz zvanu / zvana beigšana	Labā/kreisā austiņa	Piespiešana vienreiz
Ienākošā zvana noraidīšana	Labā/kreisā austiņa	Piespiešana un turēšana 2 sekundes
Zvanītāja pārslēgšana zvana laikā	Labā/kreisā austiņa	Piespiešana un turēšana 2 sekundes

## Balss vadība

Uzdevums	Vairākfunkciju poga	Darbība
Siri/Google	Labā/kreisā austiņa	Piespiešana divreiz


## LED indikatora stāvoklis

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir pievienotas Bluetooth ierīcei.	Piecas sekundes deg baltais LED indikators.
Austiņas ir ieslēgtas.	Baltais LED indikators nomirgo 2 reizes.
Austiņas ir savienošanas ārī režīmā.	Mirgo zils un balts LED indikators.
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav pievienotas Bluetooth ierīcei.	Mirgos zils un balts LED indikators. Ja nevar izveidot savienojumu, austiņas pēc 3 minūtēm izslēdzas.

Zems baterijas uzlādes līmenis (austiņas).	Jūs dzirdēsiet vārdus "Battery low" (Zems baterijas uzlādes līmenis) austiņās.  Baltais LED indikators divreiz nomirgo ik pēc 3 minūtēm.
Baterija ir pilnīgi uzlādēta.	LED indikators nedeg.

## Uz austiņām esošā baterijas LED indikatora statuss


Attēlā parādīts Bluetooth ierīces baterijas indikators pēc savienojuma izveidošanas ar austiņām.

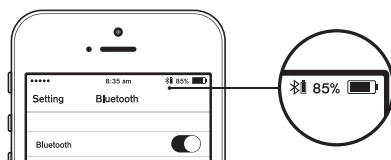

## Baterijas LED indikators uz uzlādēšanas ietvara

Kamēr notiek austiņu uzlādēšana, deg zilais LED indikators.

- Deg 4 zili LED indikatori, ja ir 75-100% jauda
- Deg 3 zili LED indikatori, ja ir 50-75% jauda
- Deg 2 zili LED indikatori, ja ir 25-50% jauda
- Deg 1 zili LED indikators, ja ir 0-25% jauda

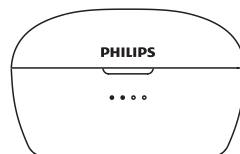


---

## Baterijas LED indikatora uz uzlādēšanas ietvara ar USB C tipa kabeli


Atrodoties uzlādēšanas ietvarā, zilā LED indikatora statuss ir šāds:

- Deg 4 zili LED indikatoru, ja ir 70-100% jauda
- Deg 2 zili LED indikatoru un 3. LED indikatora nomirgo ik pēc sekundes, ja ir 50-75% jauda
- Deg 1 zils LED indikators un 2. LED indikators nomirgo ik pēc sekundes, ja ir 25-50% jauda
- Viens zils LED indikators nomirgo ik pēc sekundes, ja ir 0-25% jauda

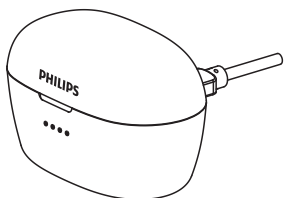

---

## Valkāšanas veids

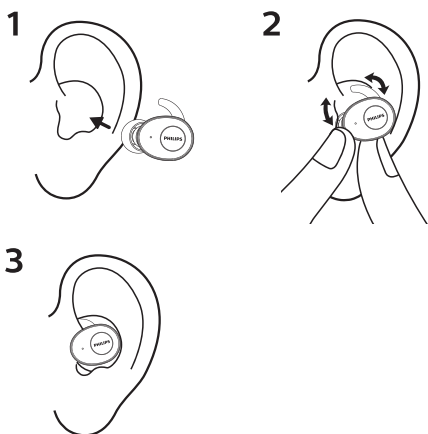

## 5 Austiņu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem

Ja rodas kaut kādas problēmas ar savienošanu pāri vai pievienošanu, varat veikt tālāk norādīto procedūru austiņu atiestatīšanai ar rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē atveriet Bluetooth izvēlni un izņemiet Philips TAT3215 no ierīču saraksta.
- 2 Izslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 3 Ievietojiet abas austiņas atpakaļ uzlādēšanas ietvarā. Piespiediet un 5 sekundes turiet labās un kreisās austiņas funkcijas pogu.
  - ↳ Izņemiet abas austiņas no uzlādēšanas ietvara; austiņas ieslēgsies automātiski. Atskanēs vārds “Power on” (Ieslēgts) un “Pairing” (Notiek savienošana pāri).
  - ↳ Pēc abu austiņu savienošanas pāri atskanēs vārds “Right channel” (Labais kanāls) labajā austiņā un “Left channel” (Kreisais kanāls) kreisajā austiņā. Labās austiņas LED indikators 3 minūtes mirgo baltā un zilā krāsā. Labajā kanālā atskanēs vārds “Connected” (Savienots).
  - ↳ Pēc tam labās austiņas LED indikators 3 minūtes mirgo baltā un zilā krāsā.
- 4 Lai savienotu austiņas pāri ar Bluetooth ierīci, ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju un atlasiet Philips TAT3215, TAT3255.

# 6 Tehniskie dati

## Austiņas

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 stundas (papildu 18 stundas ar uzlādēšanas ietvaru)
- Runāšanas laiks: 5 stundas (papildu 15 stundas ar uzlādēšanas ietvaru)
- Gaidstāves laiks: 80 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Atkārtoti uzlādējama litija jonu baterija: 50 mAh katrai austiņai
- Bluetooth versija: 5.1
- Saderīgie Bluetooth profili:
  - A2DP (uzlabotas audio sadales profils)
  - AVRCP (audio un video tālvadības profils)
- Atbalstītais audio kodeks: SBC
- Frekvenču diapazons: 2,4 GHz
- Radoraidītāja jauda: < 4 dBm
- Darbības diapazons: līdz 10 metriem (līdz 33 pēdām)

## Uzlādēšanas ietvars

- Uzlādes laiks: 2 h
- Atkārtoti uzlādējama litija jonu baterija: 500 mAh



### Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

# 7 Paziņojums

## Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Jūs varat atrast Atbilstības deklarāciju vietnē [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas



Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta norāda, ka uz produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EK.




Šis simbols nozīmē, ka produktā ir iebūvēta uzlādējama baterija, uz ko attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EK un kuru nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Mēs noteikti iesakām nogādāt šo produktu kādā oficiālā savākšanas punktā vai Philips apkalpošanas centrā, lai veiktu uzlādējamās baterijas profesionālu izņemšanu. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko preču un uzlādējamo bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un uzlādējamajām baterijām palīdz novērst nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.


## Integrētās baterijas izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko preču savākšanas / otrreizējās pārstrādes sistēmas, jūs varat aizsargāt vidi, pirms austiņu izmešanas izņemt un nodot otrreizējai pārstrādei bateriju.

- Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no uzlādēšanas ietvara.

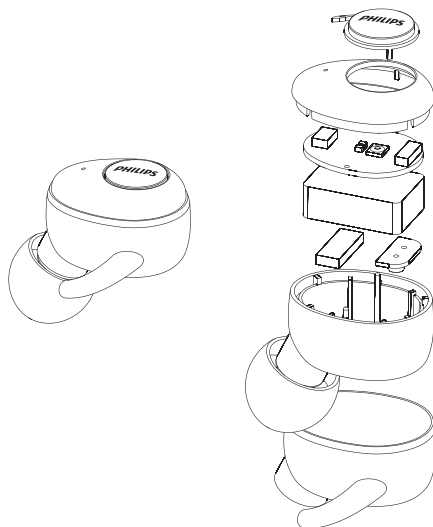

- Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai uzlādēšanas ietvars ir atvienots no USB uzlādes kabeļa.

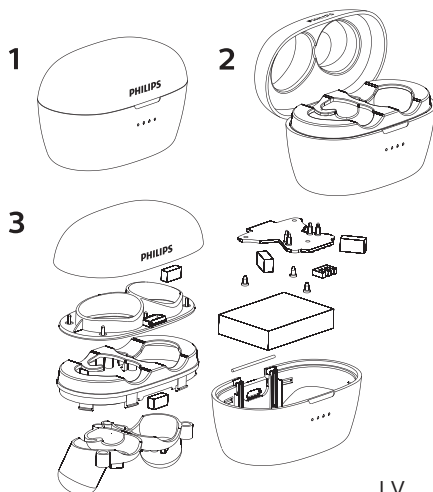

---

## Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku

Šis produkts atbilst visiem attiecināmajiem standartiem un noteikumiem par elektromagnētiskā lauka iedarbību.

---

## Vides informācija

Nav izmantots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Mēs esam mēģinājuši atvieglot šī iepakojuma sadalīšanu trīs šādos atsevišķos materiālos: kartons (kaste), putuplasts (buferviela) un polietilēns (maisīni un putuplasta aizsargloksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja demontāžu veic specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanu no iepakojuma materiāliem, vecajām baterijām un vecā aprīkojuma.

---

## Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem:

1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt iekārtas nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī ierīce ir pārbaudīta un ir atbilstīga B klases digitālo ierīču prasībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti tam, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotā vietā.

Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un izmantots atbilstoši norādījumiem rokasgrāmatā, var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.

Tomēr nav nekādas garantijas, ka attiecīgajā uzstādīšanas vietā neradīsies traucējumi. Ja ierīce izraisa radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, mēģiniet novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:

- Pārvietojiet uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienojiet šo aprīkojumu kādai kontaktligzdai elektrības ķēdē, ar kuru radiouztvērējs nav savienots.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

### FCC paziņojums par pakļaušanu starojumam:

Šis aprīkojums atbilst FCC noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē.

Šis radiatoraidītājs nevar atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radiatoraidītāju.

### Kanāda:

Šī ierīce atbilst Industry Canada bezlicences RSS standartiem. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus; un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkuri traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC paziņojums par pakļaušanu starojumam:

Šis aprīkojums atbilst IC noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē.

Šis radiatoraidītājs nevar atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radiatoraidītāju.

**Uzmanību!** Lietotājs ir brīdināts par to, ka izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var atcelt lietotāja tiesības lietot šo aprīkojumu.

# 8 Preču zīmes

---

## Bluetooth

Bluetooth® nosaukums un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Top Victory Investment Limited veic šo preču zīmju visu lietošanu saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

---

## Siri

Siri ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

---

## Google

Google un Google logotips ir Google Inc. reģistrētas preču zīmes.

# 9 Bieži uzdotie jautājumi

## **Bluetooth austiņas neieslēdzas.**

Baterijas uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

## **Es nevaru savienot Bluetooth austiņas pārī ar Bluetooth ierīci.**

Bluetooth ir atspējots. Aktivizējiet Bluetooth funkciju Bluetooth ierīcē un pirms austiņu ieslēgšanas ieslēdziet Bluetooth ierīci.

## **Savienošana pārī neizdodas.**

- Ievietojiet abas austiņas uzlādēšanas ietvarā.
- Pārliedzinieties, ka ir atspējota iepriekš pievienoto Bluetooth ierīču Bluetooth funkcija.
- Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet vienumu "Philips TAT3215, TAT3255".
- Savienojiet austiņas pārī (skat. sadaļu "Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci" 6. lappusē).

## **Kā atiestatīt savienošanu pārī?**

Izņemiet abas austiņas no uzlādēšanas ietvara. Divreiz piespiediet abu austiņu vairākfunkciju pogas, līdz LED indikators kļūst balts; pagaidiet aptuveni 10 sekundes. Ja savienošana pārī būs veiksmīga, atskanēs vārds "Connected" (Savienots), "Left Channel" (Kreisais kanāls) un "Right Channel" (Labais kanāls).

## **Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.**

- Šīs austiņas var būt pievienotas iepriekš pārī savienotajai ierīcei. Izslēdziet pievienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona robežām.
- Savienošana pārī var būt atiestatīta vai austiņas var būt iepriekš savienotas pārī ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet austiņas pārī ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā (skat. sadaļu "Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci" 6. lpp.).

## **Manas Bluetooth austiņas ir pievienotas mobilajam tālrunim ar aktivizētu Bluetooth stereo, bet mūzika atskan tikai no mobilā tālruņa skaļruņa.**

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos

## **Skaņas kvalitāte ir slikta un dzirdami krakšķi.**

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus.
- Uzlādējiet austiņas.

## **Skaņas kvalitāte ir slikta, kad straumēšana no mobilā tālruņa notiek ļoti lēni vai nedarbojas.**

Pārliedzinieties, ka jūsu mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HSP/HFP, bet arī A2DP, un ir saderīgs ar BT4.x (vai jaunāku versiju) (skat. sadaļu "Tehniskie dati" 10. lappusē).

**Es dzirdu, bet nevaru kontrolēt mūziku Bluetooth ierīcē (piem., atskaņot / pauzēt / pārtīt uz priekšu / atpakaļ).**

Pārliecinieties, ka Bluetooth audio avots atbalsta AVRCP (skat. sadaļu “Tehniskie dati” 10. lappusē).

**Austiņu skaņas skaļuma līmenis ir pārāk zems.**

Dažas Bluetooth ierīces nevar sasaistīt skaņas skaļuma līmeni ar austiņām, izmantojot skaļuma sinhronizāciju. Šajā gadījumā atbilstoša skaļuma līmeņa panākšanai jānoregulē Bluetooth ierīces skaņas skaļums atsevišķi.

**Es nevaru pievienot austiņas citai ierīcei. Ko darīt?**

- Pārliecinieties, ka iepriekšējās pārī savienotās ierīces Bluetooth funkcija ir izslēgta.
- Atkārtojiet savienošanas pārī procedūru ar otru ierīci (skat. sadaļu “Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci” 6. lappusē).

**Skaņa ir dzirdama tikai vienā austiņā.**

- Ja runājat pa tālruni, tad ir normāli, ka skaņa atskan tikai no vienas austiņas.
- Ja klausāties mūziku, bet skaņa dzirdama tikai vienā austiņā:
- otrā austiņā var būt izlādējusies baterija. Lai nodrošinātu optimālo veikspēju, pilnīgi uzlādējiet abas austiņas.

- Abas austiņas ir savstarpēji atvienojušās. Vispirms izslēdziet abas austiņas. Pēc tam ievietojiet abas austiņas uz 5 sekundēm atpakaļ uzlādēšanas ietvarā un tad atkal izņemiet ārā. Tas ieslēgs un savienos abas austiņas. Atkārtoti pievienojiet austiņas pie Bluetooth ierīces.

- Austiņas ir pievienotas vairāk nekā vienai Bluetooth ierīcei. Izslēdziet Bluetooth funkciju visās pievienotajās ierīcēs. Izslēdziet abas austiņas, ievietojiet uz 5 sekundēm atpakaļ uzlādēšanas ietvarā un tad atkal izņemiet ārā. Atkārtoti pievienojiet austiņas pie Bluetooth ierīces. Nemiet vērā, ka šīs austiņas nav paredzētas pievienošanai pie vairākām Bluetooth ierīcēm vienlaikus. Atkārtoti pievienojot austiņas pie Bluetooth ierīces, pārliecinieties, vai jebkuras citas iepriekš pārī savienotās/pievienotās ierīces Bluetooth funkcija ir izslēgta.

- Ja iepriekš norādītie risinājumi nepalīdz, atiestatiet austiņas ar rūpnīcas iestatījumiem (skat. sadaļu “Austiņu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem” 9. lappusē).

Lai saņemtu papildu atbalstu, apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).





Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šis produkts ir izgatavots un tiek pārdots MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda tā sadarbības partnera pārziņā, un MMD Hong Kong Holding Limited ir galvotājs par šo produktu.

