

PHILIPS

Bezdrátový reproduktor
Home

TAW6505

Uživatelská příručka



Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

8 Odstraňování závad 16

9 Oznámení 18

1 Důležité 3

Bezpečnost 3

Nápověda a podpora 3

2 Váš bezdrátový reproduktor 4

Obsah balení 4

Přehled reproduktoru 4

3 Začínáme 6

Připojení napájení 6

Zapnutí a vypnutí 6

4 Připojení 7

Připojení k Wi-Fi (bezdrátový provoz) 7

5 Provoz osvětlení 10

Spárování s Ambilight TV 10

Sledování hudby 10

Režim ambientního osvětlení 11

Nastavení jasu 11

LED světlo nesvíí 12

Přehled 12

6 Přehrávání 13

Přehrávání z Bluetooth zařízení 13

Ovládání přehrávání 13

Poslech externího zařízení 13

Poslech Spotify 13

Aktualizace firmwaru 14

7 Specifikace produktu 15

1 Důležité

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Reproduktor nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Nepokládejte na reproduktor žádný zdroj nebezpečí (např. Předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
- Zajistěte, aby byl kolem reproduktoru dostatek volného prostoru pro ventilaci.
- Používejte reproduktor bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0°C a 45°C.
- Používejte pouze přípevnění a příslušenství určené výrobcem.




Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto reproduktoru.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto reproduktoru.
- Umístěte tento reproduktor na rovný, tvrdý a stabilní povrch.
- Nikdy neumísťujte tento reproduktor na jiné elektrické zařízení.
- Tento reproduktor používejte pouze v interiéru. Udržujte tento reproduktor mimo vodu, vlhkost a předměty naplněné tekutinou.
- Chraňte tento reproduktor před přímým slunečním zářením, otevřeným ohněm nebo teplem.
- Při náhradě baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

Pro 5G WiFi zařízení

Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5350 MHz je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorech, aby se snížilo potenciální škodlivé rušení mobilních satelitních systémů na více kanálech.

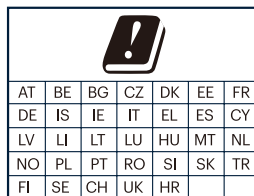

Nápověda a podpora

Podrobnou online podporu najdete na www.philips.com/support k(e):

- stáhnutí uživatelské příručky a příručku pro rychlý start
- sledování videonávodů (k dispozici pouze u vybraných modelů)
- nalezení odpovědi na často odpovídané otázky (FAQ)
- zaslání dotazu e-mailem
- chatování s naším zástupcem podpory

Podle pokynů na webu vyberte požadovaný jazyk a poté zadejte číslo modelu produktu. Případně můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky ve vaší zemi. Než se na nás obrátíte, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo vašeho produktu. Tyto informace najdete na zadní nebo dolní části vašeho produktu.

2 Váš bezdrátový reproduktor

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně využít podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte svůj produkt na adrese www.philips.com/support.


Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení:


- Reproduktor
- Napájecí kabel
- Stručný průvodce
- Bezpečnostní list
- Celosvětová záruka









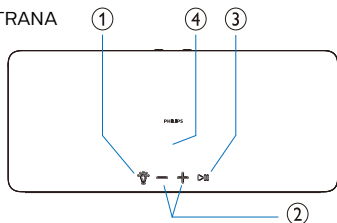
Přehled reproduktoru

HORNÍ STRANA

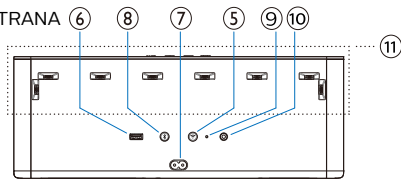




ZADNÍ STRANA





- ① 
 - Uvedte stav.
 - Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vstoupíte do párování s režimem Ambilight TV.
 - Stisknutím vyberte režim LED osvětlení.
- ② 
 - Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
 - Jedním stisknutím tlačítka  a  zvýšíte jas LED světla.
 - Jedním stisknutím tlačítka  a  snížíte jas LED světla.
- ③ 
 - Přehrávejte, pozastavte nebo pokračujte v přehrávání Bluetooth/Play-Fi.
 - Jedním stisknutím  a  vyberte další barvu světla LED.

④ LED kontrolka Wi-Fi (bílá)

LED stav	Stav
Zabliknutí	Režim přístupového bodu Wi-Fi (AP)
Dvojitě zabliknutí	Režim chráněného nastavení Wi-Fi (WPS)
Stále zapnutá	Připojení / Párování úspěšné

- ⑤  **Tlačítko Nastavení Wi-Fi**
 - Spustit nastavení Wi-Fi pro Play-Fi.
 - Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund aktivujete režim WPS.
 - Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 8 sekund aktivujete režim AP.
- ⑥  **Pro službu**
 - USB zdiřka pouze pro aktualizaci softwaru reproduktorů. Bez funkce přehrávání.
- ⑦  **Zástrčka AC~**
 - Připojte k napájení.

- ⑧ 
- Stisknutím a podržením aktivujete funkci párování nebo odpojíte stávající spárované zařízení Bluetooth.
- ⑨ ○ **RESET**
- Stisknutím pomocí ostrého předmětu po dobu 5 sekund obnovíte výchozí tovární nastavení.
- ⑩  **AUX IN**
- Zdířka pro vstup zvuku (3,5 mm) pro externí zvukové zařízení.
- ⑪ **Zabudované LED světlo**

3 Začínáme

Připojení napájení

- Reproduktor je napájen z AC vstupu.
- Pomocí dodaného napájecího kabelu připojte zásuvku AC IN na reproduktoru k zásuvce (19 V == 2,1 A).
- Nebezpečí poškození produktu!
Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vytištěnému na zadní nebo spodní straně jednotky.

LED stav	Stav
Otáčí se v modré barvě po dobu 20 sekund	Pokus o připojení k routeru
Vypnuto	Připojení Wi-Fi je úspěšné
Bliká červeně po dobu 5 sekund	Připojení Wi-Fi se nezdařilo

Zapnutí a vypnutí

Chcete-li reproduktor vypnout, odpojte napájecí kabel z hlavní zásuvky.



Poznámka

- Reproduktor se automaticky vypne po 15 minutách bez uživatelských operací a přehrávání hudby.


4 Připojení

Připojení k Wi-Fi (bezdrátový provoz)


(Pro verzi iOS a Android)


Po připojení tohoto zařízení a mobilních telefonů, tabletů (například iPad, iPhone, iPod touch, telefonů Android atd.) ke stejné síti Wi-Fi můžete pomocí Philips Sound App poháněné DTS Play-Fi ovládat zvukový panel pro poslech zvukových souborů.

- 1 Připojte telefon nebo tablet ke stejné síti Wi-Fi, ke které chcete připojit bezdrátový reproduktor.
- 2 Stáhněte si a nainstalujte Philips Sound App napájenou DTS Play-Fi na telefonu nebo tabletu.

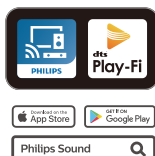


- Ujistěte se, že je váš router zapnutý a funguje správně.


- 3 Stisknutím a podržením tlačítka  (Wi-Fi) umístěného na zadní skřínce po dobu 8 sekund aktivujete připojení Wi-Fi.
↳ Dokud reproduktor nevydá druhý tón a poté uvolníte tlačítko.

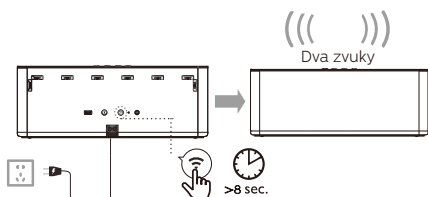

- 4 Počkejte, až se indikátor Wi-Fi na horním panelu změní z rychlého blikání na pomalý puls. Pomalé pulzování znamená, že reproduktor vstupuje do režimu nastavení Wi-Fi.

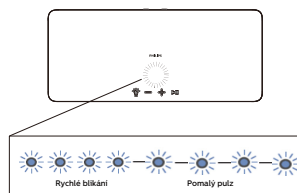

- 5 Spustte Philips Sound App od DTS Play-Fi. Podle pokynů v aplikaci připojte tento produkt k síti Wi-Fi.

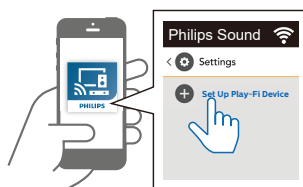

Pouze pro verzi iOS

Síť Wi-Fi používaná iPhone by měla být dočasně přepnuta na AP zařízení Play-Fi a restartováním Philips Sound App dokončete nastavení Wi-Fi produktu. Postupujte podle následujících kroků:


- Přejděte do Nastavení.
- Vyberte nastavení Wi-Fi.




- V nastavení Wi-Fi vyberte zařízení Play-Fi
- Vraťte se do Philips Sound App a pokračujte v nastavování.



6 Po úspěšném připojení Wi-Fi přestane světelný indikátor Wi-Fi na horním panelu pulzovat a bude trvale svítit. Jakmile tento produkt nastavíte ve své síti Wi-Fi, můžete jej ovládat z libovolného smartphonu nebo tabletu ve stejné síti.

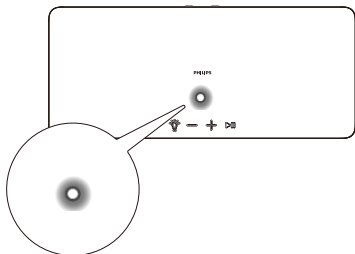

7 Po připojení můžete změnit název zařízení. Můžete si vybrat z několika názvů, nebo si vytvořit vlastní výběrem možnosti Custom name na konci seznamu názvů. Jinak bude vybrán výchozí název.

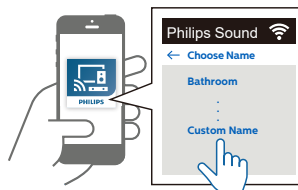

8 Po připojení může tento produkt provést aktualizaci softwaru. Při prvním nastavení proveďte upgrade na nejnovější software. Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Během aktualizace neodpojujte reproduktor, nevyplínejte zařízení ani neopouštějte síť.




Nastavení AirPlay

Pomocí AirPlay nastavíte připojení Wi-Fi zařízení iOS (iOS7 nebo novější) a zvukový panel.



- 1 iOS zařízení: Nastavení > Wi-Fi > vyberte domácí síť [**Play-Fi Device (xxxxxx)**].
- 2 Spusťte Philips Sound App od DTS Play-Fi. Podle pokynů v aplikaci připojte tento produkt k síti Wi-Fi.
 - ↳ Po úspěšném připojení Wi-Fi přestane světelný indikátor Wi-Fi na přední skřínce pulzovat a bude trvale svítit. Jakmile tento produkt nastavíte ve své síti Wi-Fi, můžete jej ovládat z libovolného smartphonu nebo tabletu ve stejné síti.
 - ↳ Pokud používáte aplikaci k přehrávání hudby, na displeji se zobrazí **PLAY-FI**.
- 3 Po připojení můžete změnit název zařízení. Můžete si vybrat z několika názvů, nebo si vytvořit vlastní výběrem možnosti Custom Name na konci seznamu názvů. Jinak bude vybrán výchozí název.
- 4 Po připojení může tento produkt provést aktualizaci softwaru. Při prvním nastavení provedte upgrade na nejnovější software. Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Během aktualizace neodpojujte reproduktor, nevypínejte zařízení ani neopouštějte síť.

Poznámka


- Po připojení může produkt provést aktualizaci softwaru. Po počátečním nastavení je vyžadovaný upgrade. Bez upgradu nemusí být k dispozici všechny funkce produktu.
- Pokud první nastavení není úspěšné, podržte tlačítko Wi-Fi na reproduktoru po dobu 8 sekund, dokud neuslyšíte druhý tón a kontrolka Wi-Fi se nezmění na pomalý puls. Resetujte Wi-Fi připojení, restartujte aplikaci a znovu spusťte instalaci.
- Chcete-li přejít z jedné sítě do druhé, musíte znovu nastavit připojení. Stisknutím a podržením tlačítka  (Wi-Fi) Wi-Fi na reproduktoru po dobu 8 sekund resetujte Wi-Fi připojení.

Režim WPS

Pokud má váš router chráněné nastavení Wi-Fi (WPS), můžete připojení nastavit bez zadání hesla.


- 1 Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 4 sekund. Uslyšíte tón a kontrolka Wi-Fi začne dvojité blikat.
- 2 Stiskněte tlačítko WPS na routeru. Tlačítko je obvykle označeno tímto logem  WPS. 
- 3 Spárování zahájíte podle pokynů v Philips Sound App využívající DTS Play-Fi.


Poznámka

- WPS není standardní funkcí všech směrovačů. Pokud váš router nemá WPS, použijte standardní nastavení Wi-Fi.
- Stiskněte jednou tlačítko  (Wi-Fi), pokud chcete režim WPS opustit, nebo se automaticky ukončí po 2 minutách.

5 Provoz osvětlení

Zabudované LED světlo reproduktoru můžete nastavit tak, aby odpovídalo barvě vaší Philips Ambilight TV. Alternativně můžete nastavit světlo tak, aby zobrazovalo přednastavený barevný styl, nebo můžete světlo vypnout.

Opakovaným stisknutím tlačítka  na reproduktoru přepnete světelný režim: 1. Funkce s Ambilight, 2. Ambientní světlo, 3. Vyp.

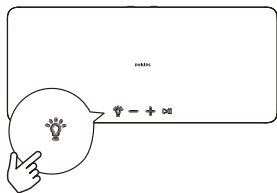

Spárování s Ambilight TV

Nastavte reproduktory tak, aby odpovídaly barvám Ambilight TV. Reproduktor rozšíří efekt Ambilight z televizní obrazovky.


Reproduktor může pracovat s následujícími řadami Philips Ambilight TV:

Region/Rok	Řada 2019	Řada 2020
Evropa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Asie a Tichomoří	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

Poznámka

- Párování vyprší po 2 minutách.

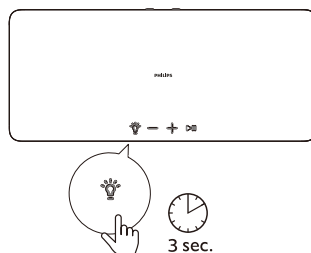


- 1 Před spuštěním instalace se ujistěte, že reproduktor a televizor jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Zapněte Philips Ambilight TV. Nastavení párování Ambilight TV se provádí na TV.
- 3 Aktivujte konfiguraci zobrazenou na Ambilight TV:
Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Postupujte podle pokynů k nastavení na TV.
Dá vám instrukce, abyste na reproduktoru dlouze stiskli tlačítko , abyste vstoupili do režimu párování s Ambilight TV.



- 5 Když se reproduktor otevře pro párování, LED diody blikají žlutě.
- 6 Když je reproduktor spárován s Ambilight TV, LED světlo na reproduktoru bude následovat Ambilight TV.

Sledování hudby



Pokud není připojena Ambilight TV nebo je TV odpojen, kontrolka LED na reproduktoru se během přehrávání hudby automaticky přepne na Sledování hudby. Můžete vybrat jeden ze stylů, které sledují dynamiku zvuku.

- 1 Chcete-li nastavit světlo LED, stiskněte tlačítko  na reproduktoru do režimu 1 „Funkce s Ambientlight“.
- 2 Můžete vybrat jeden z přednastavených barevných stylů. Chcete-li nastavit barvu, stisknutím  a  vyberte požadovaný barevný styl.

- Zelená přírodní - zelená statická barva
- Oranžová - oranžová statická barva
- Citronová - žlutá statická barva
- Levandulová - světle fialová statická barva

Dostupné styly Sledování hudby jsou:

- Teplá bílá - výchozí statická barva
- Horká láva - variace červené barvy
- Hluboká modrá - variace modré barvy
- Zelená přírodní - variace zelené barvy
- Oranžová - variace oranžové barvy
- Citronová - variace žluté barvy
- Levandulová - variace světle fialové barvy

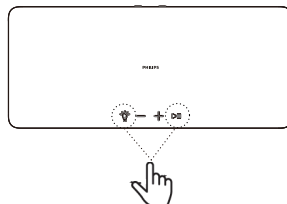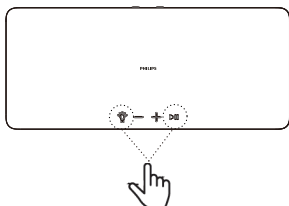


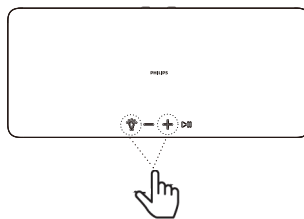
Poznámka



- Udržujte napájecí zdroj připojený v režimu ambientního světla. V režimu ambientního světla není vyžadováno připojení k síti nebo Bluetooth.


Nastavení jasu

Nastavte úroveň jasu světla LED.

- Jedním stisknutím tlačítka  a  zvýšte jas LED světla.



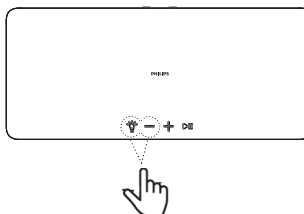


- Jedním stisknutím tlačítka  a  snižte jas LED světla.



Režim ambientního osvětlení

Režim ambientního světla (režim Lounge) reproduktoru umožňuje zapnout LED světlo (statické světlo) s přehráváním zvuku nebo bez něj.


Svůj pokoj můžete tak osvětlit pomocí LED světla.

- 1 Chcete-li nastavit světlo LED, stiskněte tlačítko  na reproduktoru do režimu „Ambientního osvětlení“ režimu 2.
- 2 Můžete vybrat jeden z přednastavených barevných stylů. Chcete-li nastavit barvu, stiskněte  a  a vyberte požadovaný barevný styl.





Dostupné styly ambientního světla jsou:

- Teplá bílá - výchozí statická barva
- Horká láva - červená statická barva
- Hluboká modrá - modrá statická barva

LED světlo nesvíí

Chcete-li vypnout světlo LED, stiskněte tlačítko  na reproduktoru do režimu 3 „Vypnuto“.

Přehled

	Režim	Ambilight TV	Stav LED	Akce
1	Následování Ambilight TV	Spárováno	Následuje barvu Ambilight TV	<ul style="list-style-type: none">Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund přejděte do režimu párování.
	Sledování hudby	Nespárováno	Mění se s rytmem zvuku při přehrávání hudby	<ul style="list-style-type: none">Stisknutím tlačítka  a  zvolte barvu.
2	Ambientní světlo (režim Lounge)		Statická barva	<ul style="list-style-type: none">Stisknutím tlačítka  a  /  zvyšte/snižte jas.
3	Vyp		Vyp	


6 Přehrávání

Přehrávání z Bluetooth zařízení

S tímto reproduktorem si můžete vychutnat zvuk z Bluetooth zařízení.



Poznámka

- Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení povolena funkce Bluetooth.
- Maximální vzdálenost pro spárování reproduktoru a vašeho Bluetooth zařízení je 20 metrů (66 stop).
- Uchovávejte mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  na zadní skříňce po dobu 8 sekund přejděte do režimu párování Bluetooth.
- 2 Na Bluetooth zařízení zapněte Bluetooth, vyhledejte a vyberte „**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**“ pro zahájení připojení.
- 3 Vyberte a přehrávejte zvukové soubory nebo hudbu na svém Bluetooth zařízení.


Indikátor LED	Popis
Pomalou blikající modrá	<ul style="list-style-type: none">• Připraveno k párování• Opětovné připojení posledního připojeného zařízení
Neblikající modrá	Připojeno

Poznámka

- Chcete-li zařízení odpojit, stiskněte a podržte  po dobu 2 sekund, dokud indikátor LED nebude rychle blikat modře.
- Když reproduktor zapnete, vždy se automaticky pokusí znovu připojit naposledy úspěšně připojené zařízení.
- Chcete-li vymazat informace o spárování, stiskněte a podržte  po dobu 2 sekund, dokud LED indikátor třikrát pomalu neblíká modře.


Ovládání přehrávání

Při přehrávání hudby

 Stisknutím pozastavíte nebo obnovíte přehrávání

 Nastavení hlasitosti

Poslech externího zařízení

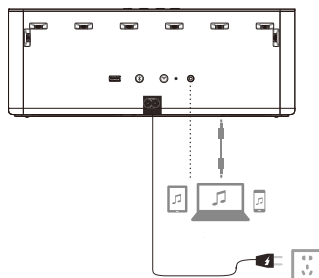

Připojte přehrávač MP3 a přehrávejte zvukové soubory nebo hudbu.

Co potřebujete

- MP3 přehrávač.
- 3,5 mm stereofonní zvukový kabel.

- 1 Pomocí 3,5 mm stereofonního zvukového kabelu připojte přehrávač MP3 ke konektoru **AUDIO IN** na tomto produktu.
- 2 Stisknutím tlačítek na přehrávači MP3 můžete vybírat a přehrávat zvukové soubory nebo hudbu.

Poslech Spotify

Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkový ovladač pro Spotify. Postup najdete na spotify.com/connect.

Aktualizace firmwaru

Chcete-li získávat ty nejlepší funkce a podporu, aktualizujte svůj produkt s nejnovější verzí firmwaru.

Možnost č. 1:

Aktualizujte firmware pomocí Philips Sound App (Settings > PS Fine Tune)

Firmware pro MCU a DSP lze upgradovat na nejnovější verzi pomocí Philips Sound App napájené z DTS Play-Fi. Přejděte do nabídky **Settings** a vyberte možnost **PS Fine Tune** a zkontrolujte ji. Pokud je aktualizace vydána, můžete automaticky pokračovat stisknutím ikony Upgrade. Jakmile je tento produkt připojen k Wi-Fi, může přijímat bezdrátovou aktualizaci firmwaru. Vždy upgradujte produkt s nejnovější verzí firmwaru, abyste vylepšili výkon tohoto produktu.

Možnost č. 2:

Aktualizujte firmware přes USB

- 1 Zkontrolujte, zda je nejnovější verze firmwaru na www.philips.com/support. Vyhledejte svůj model a klikněte na „Software a ovladače (Software and drivers)“.
- 2 Stáhněte si firmware na USB flash disk.
- 3 Při upgradu firmwaru postupujte podle pokynů.

7 Specifikace produktu



Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Všeobecné informace

Napájení	100-240V ~, 50/60Hz
Rozměry (Š x V x H)	350 x 151 x 132 mm
Hmotnost (hlavní jednotka)	3,5 Kg

Zesilovač

Výstupní výkon	80W RMS
Frekvenční odezva	20-20000Hz
Signál hodnoty šumu	> 70db

Reproduktory

Impedance	40Hm
Vstupní výkon	30 W (basový reproduktor), 10 W (výškový reproduktor)
Ovladač reproduktoru	2 x 3,5" basový reproduktor, 2 x 1" výškový reproduktor, 2 x pasivní zářiče

Bluetooth

Verze Bluetooth	4.2
Frekvenční rozsah	2402-2480MHz
Maximální přechodový výkon	6 dBm
Kompatibilní profily Bluetooth	A2DP
Rozsah Bluetooth	approx.20m

Podporovaná síť

Bezdrátová síť	802.11 a/b/g/n/ac
Frekvenční rozsah vysílače 2.4G Wi-Fi	2412-2472 MHz
Výkon vysílače 2.4G Wi-Fi	20±2 dBm
Frekvenční rozsah vysílače 5G Wi-Fi	5725-5825 MHz
Výkon vysílače 5G Wi-Fi	12±2 dBm

8 Odstraňování závad



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby byla záruka platná, nikdy se nepokoušejte výrobek opravovat sami.

Pokud máte problémy s používáním tohoto produktu, před vyžádáním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém přetrvává, obraťte se na www.philips.com/support.

Všeobecné

Bez napájení

- Ujistěte se, že je síťová zásuvka napájená.
- Ujistěte se, že je síťová zástrčka IN reproduktoru správně připojena.
- Jako funkce úspory energie se reproduktor automaticky vypne 15 minut poté, co není přijat žádný zvukový signál nebo není připojeno žádné zvukové zařízení.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost na tomto reproduktoru.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- v režimu AUDIO IN se ujistěte, že je přehrávání hudby přes Bluetooth zastaveno.
- Ujistěte se, že se vaše Bluetooth zařízení nachází v provozním dosahu.

Reproduktor nereaguje

- Restartujte reproduktor.

Bluetooth

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného Bluetooth zařízení je špatná.

- Příjem Bluetooth je slabý. Přesuňte zařízení blíže k reproduktoru nebo odstraňte překážky mezi zařízením a reproduktorem.

Na svém Bluetooth zařízení nemůžu najít název Bluetooth této jednotky

- Ujistěte se, že je na vašem Bluetooth zařízení aktivována funkce Bluetooth.
- Znovu spárujte jednotku s Bluetooth zařízením.

Nemůžu se připojit k mému Bluetooth zařízení

- Funkce Bluetooth vašeho zařízení není povolena. Informace o povolení funkce najdete v uživatelské příručce vašeho zařízení.
- Tento reproduktor není v režimu párování.
- Tento reproduktor je již připojen k jinému zařízení podporujícímu Bluetooth. Odpojte jej a zkuste to znovu.

Wi-Fi

Nelze navázat připojení Wi-Fi

- Zkontrolujte dostupnost sítě WLAN na routeru.
- Umístěte Wi-Fi router blíže k jednotce.
- Zkontrolujte správnost hesla.
- Zkontrolujte funkci WLAN nebo restartujte modem a Wi-Fi router.

Play-Fi

Z aplikace nelze najít zařízení podporovaná Play-Fi.

- Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k Wi-Fi.

Nelze přehrávat hudbu Play-Fi

- Určité síťové služby nebo obsah dostupný prostřednictvím zařízení nemusí být přístupný v případě, že poskytovatel služeb ukončí svou službu.
- Pokud první nastavení nebude úspěšné, zavřete Philips Sound App využívající DTS Play-Fi. Restartujte aplikaci.
- Pokud byl reproduktor nastaven jako stereo-párování nebo prostorový zvuk, je třeba reproduktor před použitím samostatně odpojit v aplikaci.

9 Oznámení

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování produktu.

Shoda



Tímto TP Vision Europe B.V. prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. Prohlášení o shodě najdete na www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starých zařízení



Váš výrobek je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být recyklovány a opětovně použity.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a které nelze zlikvidovat spolu s běžným domácím odpadem.

systém sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Řiďte se místními předpisy a produkt a baterie nikdy nelikvidujte spolu s běžným domácím odpadem. Správná likvidace starých produktů a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o životním prostředí

Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby se balení dalo snadno rozdělit na tři materiály: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (oddělovací část) a polyethylen (tašky, ochranná pěnová fólie)
Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud bude rozebrán specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.

Prohlášení FCC (pouze USA a Kanada)

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.



Varování

- Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.



Poznámka

- Toto zařízení bylo testováno podle požadavků a bylo shledáno vyhovujícím pro limity třídy B digitálních zařízení v rámci předpisů FCC, část 15.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, které lze rozpoznat vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se, aby se uživatel pokusil odstranit rušení jedním z následujících opatření: (1) Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. (2) Vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. (3) Zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač. (4) V případě potřeby se obraťte na prodejce nebo zkušeného televizního/rádiového technika.

Výstražné upozornění RF

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v přenosných podmínkách.

IC-Kanada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které vyhovují kanadským RSS bez licencí na inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách

- 1 Toto zařízení nemůže způsobovat rušení.
- 2 Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Oznámení o ochranné známce



Patenty DTS najdete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS, Inc. (pro společnosti se sídlem v USA/Japonsku/Tchaj-wanu) nebo na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti).

DTS, Play-Fi a logo DTS Play-Fi jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. © 2020 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



* Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značkou Wi-Fi Alliance®.



K ovládání tohoto reproduktoru s podporou AirPlay 2 je vyžadován iOS 11.4 nebo novější verze. Použití Works s odznakem Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou v odznaku, a bylo vývojářem certifikováno pro splnění výkonových standardů společnosti Apple.

Apple® a Airplay® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích.



Na software Spotify se vztahují licence třetích stran, které naleznete zde: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Google, Google Play a Chromecast built-in jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Google Assistant není k dispozici v některých jazycích a zemích.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nejnovější aktualizace a dokumenty najdete na www.philips.com/support.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.

