

PHILIPS

Bežiční kuční zvučnik

TAW6505

Korisnički priručnik



Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

8 Rješavanje problema	16
-----------------------	----

9 Obavijest	18
-------------	----

1 Važno	3
----------------	----------

Sigurnost	3
-----------	---

Pomoć i podrška	3
-----------------	---

2 Vaš bežični zvučnik	4
------------------------------	----------

Što je u kutiji	4
-----------------	---

Pregled zvučnika	4
------------------	---

3 Započni	6
------------------	----------

Uključivanje napajanja	6
------------------------	---

Uključivanje i isključivanje	6
------------------------------	---

4 Poveži se	7
--------------------	----------

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)	7
------------------------------------	---

5 Rad osvjetljenja	10
---------------------------	-----------

Uparivanje s Ambilight TV-om	10
------------------------------	----

Praćenje glazbe	10
-----------------	----

Način svjetla raspoloženja	11
----------------------------	----

Prilagodavanje svjetline	11
--------------------------	----

Isključena LED žaruljica	12
--------------------------	----

Pregled	12
---------	----

6 Reproduciranje	13
-------------------------	-----------

Reproducirajte s Bluetooth uređaja	13
------------------------------------	----

Upravljanje reprodukcijom	13
---------------------------	----

Slušajte eksterni uređaj	13
--------------------------	----

Slušajte Spotify	13
------------------	----

Ažuriranje firmvera	14
---------------------	----

7 Specifikacije proizvoda	15
----------------------------------	-----------

1 Važno

Sigurnost

Važne sigurnosne upute

- Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Sigurno koristite zvučnik u okruženju s temperaturom između 0 °C i 45 °C.
- Koristite samo dodatke i pribor koje je odredio proizvođač.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta koji sadrže tekućine.
- Držite ovaj zvučnik daleko od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom nepravilnog tipa.

Za 5G WiFi uređaj

Uređaj za rad u opsegu 5150–5350 MHz je namijenjen samo za unutarnju upotrebu kako bi se smanjila mogućnost štetnih smetnji za mobilne satelitske sisteme sa zajedničkim kanalom.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Pomoć i podrška

Za opsežnu podršku na mreži posjetite www.philips.com/support za:

- preuzimanje korisničkog priručnika i brzog vodiča
- gledanje video uputa (dostupno samo za odabrane modele)
- pronalaženje odgovora na često postavljena pitanja (FAQ)
- slanje pitanja e-poštom
- razgovor s našim predstavnikom za podršku

Slijedite upute na web mjestu za odabir jezika, a zatim unesite broj modela proizvoda.

Alternativno, možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije nego što kontaktirate službu, zapišite broj modela i serijski broj proizvoda. Te podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Što je u kutiji






Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

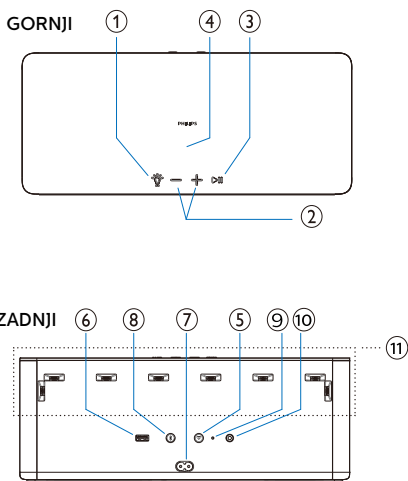


- Zvučnik
- Kabel za napajanje
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo širom svijeta

Pregled zvučnika




- ① 
 - Navedite status.
 - Pritisnite i 3 sekunde držite za ulazak u uparivanje s Ambilight TV načinom rada.
 - Pritisnite za odabir načina LED žaruljice.


- ② 
 - Pritisnite za pojačavanje ili smanjenje glasnoće.
 - Pritisnite  i  jednom za povećavanje svjetline LED žaruljice.
 - Pritisnite  i  jednom za smanjivanje svjetline LED žaruljice.


- ③ 
 - Reproducirajte, pauzirajte ili nastavite u Bluetooth / Play-Fi reprodukciji.
 - Pritisnite  i  jednom za odabir sljedeće boje LED žaruljice.




- ④ **Wi-Fi LED indikator (bijeli)**

Stanje LED žaruljice	Status
Trepće	Način Wi-Fi pristupne točke (AP)
Dvostruko trepće	Način zaštićene Wi-Fi postavke (WPS)
Stalno uključena	Povezano / Uparivanje uspješno

- ⑤  **Gumb za Wi-Fi postavku**
 - Aktivirajte Wi-Fi postavku za Play-Fi.
 - Pritisnite i 3 sekunde držite gumb za aktiviranje WPS načina.
 - Pritisnite i 8 sekundi držite gumb za aktiviranje AP načina.

- ⑥  **Za uslugu**
 - USB utičnica samo za nadogradnju softvera zvučnika. Nema funkcije reprodukcije.

- ⑦  **Izmjenična struja ~ utičnica**
 - Spojite na napajanje.

- ⑧ 
- Pritisnite i držite da biste aktivirali funkciju uparivanja ili prekinuli vezu s postojećim uparenim Bluetooth uređajem.
- ⑨  **RESET**
- Pritisnite oštirim predmetom 5 sekundi da biste vratili tvorničke postavke.
- ⑩  **AUX IN**
- Utičnica za audio ulaz (3,5 mm) za vanjski audio uređaj.
- ⑪ **Ugrađena LED žaruljica**

3 Započni

Uključivanje napajanja

- Zvučnik se napaja ulazom za izmjeničnu struju.
- Povežite ulaznu utičnicu za izmjeničnu struju na zvučniku na utičnicu (19 V \approx 2,1 A) pomoću priloženog kabela za napajanje.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Osigurajte da napon napajanja odgovara naponu ispisanom na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.

Stanje LED žaruljice	Status
Okreće se u plavoj boji 20 sekundi	Pokušaj povezivanja s usmjerivačem
Isključite	Wi-Fi povezivanje je uspjelo
Trepće crveno 5 sekundi	Wi-Fi povezivanje nije uspjelo

Uključivanje i isključivanje

Odspojite kabel za napajanje iz glavne utičnice za isključivanje zvučnika.



Bilješka

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez korisničkih radnji i reprodukcije glazbe.

4 Poveži se


Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(Za iOS i Android verzije)


Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, tada možete koristiti Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi za kontrolu zvučne trake za slušanje audio datoteka.

1 Povežite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu s kojom želite povezati bežični zvučnik.


2 Preuzmite i instalirajte Philips Sound APP, koju pokreće DTS Play-Fi, na telefon ili tablet.

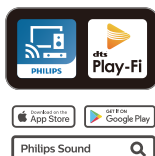


- Provjerite je li usmjerivač uključen i radi li ispravno.

3 Pritisnite i 8 sekundi držite gumb  (Wi-Fi) na stražnjem ormariću za pokretanje Wi-Fi veze.


↳ Dok zvučnik ne napravi drugi ton i zatim otpustite gumb.

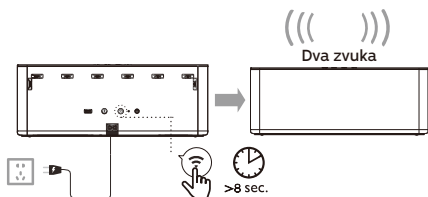

4 Pričekajte dok se Wi-Fi indikatorna žaruljica na gornjoj ploči ne promijeni iz brzog treptaja u spori puls. Sporo pulsiranje znači da zvučnik ulazi u način postavljanja Wi-Fi mreže.

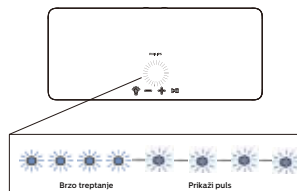

5 Pokrenite Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi. Slijedite upute u aplikaciji za povezivanje ovog uređaja s Wi-Fi mrežom.

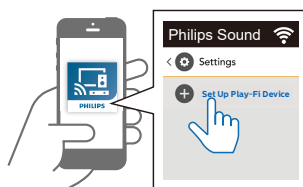

Samo za iOS verziju

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno promijeniti na AP Play-Fi uređaja i ponovo pokrenuti Philips Sound APP za završetak Wi-Fi postavki proizvoda. Pogledajte korake u nastavku:


- Idi na postavke.
- Odaberite Wi-Fi postavku.




- Odaberite Play-Fi uređaj u postavkama Wi-Fi mreže
- Vratite se u Philips Sound APP da biste nastavili s postavljanjem.




6 Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi žaruljica na gornjoj ploči prestat će pulsirati i počeće da svijetli. Kada postavite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, njime možete upravljati s bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.

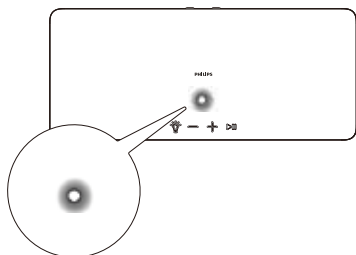

7 Nakon povezivanja možete promijeniti naziv uređaja. Možete odabrati nekoliko imena ili stvoriti vlastita odabirom Custom Name na kraju popisa imena. Inače, slijedi zadani naziv.

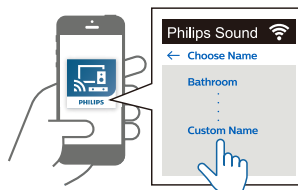

8 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviji softver kada ga postavite po prvi put. Nadogradnja softvera može potrajati nekoliko minuta. Ne isključujte zvučnik, ne isključujte uređaj i ne napuštajte mrežu tijekom ažuriranja.

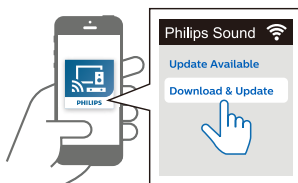


AirPlay postavke

Koristite AirPlay za postavljanje Wi-Fi veze iOS uređaja (iOS7 ili noviji) i zvučne trake.



- 1 iOS uređaj: Postavke > Wi-Fi > odaberite kućnu mrežu [**Play-Fi Device (xxxxxx)**].
- 2 Pokrenite Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi. Slijedite upute u aplikaciji za povezivanje ovog uređaja s Wi-Fi mrežom.
 - ↳ Nakon uspješnog Wi-Fi povezivanja, Wi-Fi žaruljica na prednjem ormariću prestat će pulsirati i počće da svijetli. Kada postavite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, njime možete upravljati s bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.
 - ↳ Kada koristite APP za reprodukciju glazbe, zaslon će prikazati **PLAY-FI**.
- 3 Nakon povezivanja možete promijeniti naziv uređaja. Možete odabrati nekoliko imena ili stvoriti vlastita odabirom Custom Name na kraju popisa imena. Inače, slijedi zadani naziv.
- 4 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviji softver kada ga postavite po prvi put. Nadogradnja softvera može potrajati nekoliko minuta. Ne isključujte zvučnik, ne isključujte uređaj i ne napuštajte mrežu tijekom ažuriranja.

Bilješka


- Nakon povezivanja, proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nakon početnog postavljanja je potrebna nadogradnja. Bez nadogradnje ne mogu biti dostupne sve značajke proizvoda.
- Kada postavljanje prvog puta ne uspije, 8 sekundi držite pritisnut gumb Wi-Fi na zvučniku, dok ne čujete drugi ton i dok se Wi-Fi žaruljica ne promijeni u spor puls. Resetirajte Wi-Fi vezu, ponovo pokrenite aplikaciju i ponovo pokrenite postavljanje.
- Ako želite promijeniti s jedne mreže na drugu, morat ćete ponovo uspostaviti vezu. Pritisnite i 8 sekundi držite gumb  (Wi-Fi) Wi-Fi na zvučniku da biste resetirali Wi-Fi vezu.

WPS način

Ako vaš usmjerivač ima zaštićenu Wi-Fi postavku (WPS), vezu možete uspostaviti bez unošenja zaporkе.


- 1 Pritisnite i 4 sekunde držite gumb Wi-Fi. Čut ćete ton i žaruljica Wi-Fi mreže započet će dvostruko treptati.
- 2 Pritisnite gumb WPS na usmjerivaču. Gumb je obično označen ovim WPS logotipom. 
- 3 Slijedite upute u Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi za početak uparivanja. 


Bilješka


- WPS nije standardna značajka na svim usmjerivačima. Ako vaš usmjerivač nema WPS, upotrijebite standardnu Wi-Fi postavku.
- Pritisnite gumb  (Wi-Fi) jednom ako želite izaći iz WPS načina ili će on automatski zatvoriti nakon 2 minute.


5 Rad osvjetljenja

Možete postaviti ugrađenu LED žaruljicu zvučnika da prati boju vašeg Philips Ambilight TV-a. Alternativno, možete postaviti svjetlo tako da prikazuje unaprijed zadani stil boja ili ga isključiti.

Pritisnite gumb  na zvučniku više puta za prebacivanje u način osvjetljenja: 1. Rad s Ambilightom, 2. Način svjetla raspoloženja, 3. Isključeno.

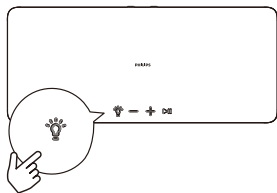

- 1 Provjerite jesu li zvučnik i TV povezani na istu Wi-Fi mrežu prije početka postavljanja.
- 2 Uključite Philips Ambilight TV. Postavljanje Ambilight TV uparivanja vrši se na TV-u.
- 3 Aktivirajte konfiguraciju kako je prikazano na Ambilight TV-u:
Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Slijedite upute za postavljanje na TV-u. Navodit će vas na dugi pritisak gumba  na zvučniku za ulazak u način uparivanja s Ambientlight TV-om.

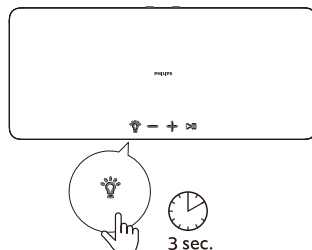

Uparivanje s Ambilight TV-om

Postavite zvučnike tako da prate boje Ambilight TV-a. Zvučnik će proširiti Ambilight efekt s TV zaslona.

Zvučnik može raditi sa sljedećim serijama Philipsovih Ambilight TV-a:

Region/godina	Seriya 2019	Seriya 2020
Europa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Azija-Pacifik	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

- 5 Kad se zvučnik otvori za uparivanje, LED žaruljice trepću žuto.
- 6 Kad je zvučnik uparen s Ambilight TV-om, LED žaruljica na zvučniku će slijediti Ambilight TV.




Praćenje glazbe

Ako nije povezan Ambilight TV ili je TV odspojen, LED žaruljica na zvučniku će se automatski prebaciti na praćenje glazbe tijekom reprodukcije.

Možete odabrati jedan od stilova koji prate dinamiku zvuka.


Bilješka

- Uparivanje će isteći nakon 2 minute.


- 1 Da biste postavili LED žaruljicu, pritisnite gumb  na zvučniku na način 1 „Rad s Ambilightom”.
- 2 Možete odabrati jedan od unaprijed zadanih stilova boja. Da biste postavili boju, pritisnite  i  za odabir željenog stila boje.

Dostupni stilovi za praćenje glazbe su:

- Topla bijela – Zadana statička boja
- Vruća lava – Varijacije crvene boje
- Duboka voda – Varijacije plave boje
- Prirodna zelena – Varijacije zelene boje
- Narančasta – Varijacije narančaste boje
- Limun – Varijacije žute boje
- Lavanda – Varijacije svijetloljubičaste boje

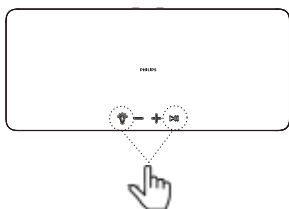

- Prirodna zelena – Zelena statička boja
- Narančasta – narančasta statička boja
- Limun – Žuta statička boja
- Lavanda – Svijetloljubičasta statička boja

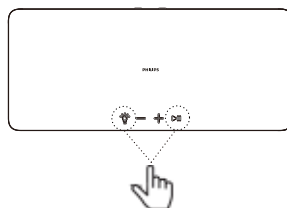


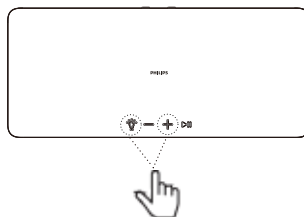
Bilješka



- Držite napajanje priključenim u načinu svjetla raspoloženja. Mreža ili Bluetooth veza nisu potrebne u načinu svjetla raspoloženja.


Prilagođavanje svjetline

Postavite razinu svjetline LED žaruljice.

- Pritisnite  i  jednom za povećavanje svjetline LED žaruljice.



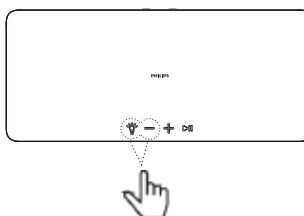


- Pritisnite  i  jednom za smanjivanje svjetline LED žaruljice.



Način svjetla raspoloženja

Način svjetla raspoloženja (Lounge način) vašeg zvučnika omogućuje vam da uključite LED žaruljicu (statično svjetlo) uz ili bez reprodukcije zvuka.


Tako svoju sobu možete osvijetliti LED žaruljicom.

- 1 Da biste postavili LED žaruljicu, pritisnite gumb  na zvučniku u način 2 „svjetla raspoloženja”.
- 2 Možete odabrati jedan od unaprijed zadanih stilova boja. Da biste postavili boju, pritisnite  i  za odabir željenog stila boja.





Dostupni stilovi svjetla raspoloženja su:

- Topla bijela – Zadana statička boja
- Vruća lava – Crvena statička boja
- Duboka voda – Plava statička boja

Isključena LED žaruljica

Da biste isključili LED žaruljicu, pritisnite gumb  na zvučniku za „Isključivanje” Načina 3.

Pregled

	Način rada	Ambilight TV	Stanje LED žaruljice	Radnja
1	Praćenje Ambilight TV-a	Upareno	Praćenje boje Ambilight TV-a	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite i 3 sekunde držite za ulazak u način uparivanja.
	Praćenje glazbe	Nije upareno	Variranje s ritmom zvuka u reprodukciji glazbe	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite gumb  i  za odabir boje.• Pritisnite gumb  i  za povećavanje / smanjivanje svjetline.
2	Svjetlo raspoloženja (Lounge način)		Statička boja	
3	Isključeno		Isključeno	


6 Reproduciranje

Reproducirajte s Bluetooth uređaja

Pomoću ovog zvučnika možete uživati u zvuku sa svog Bluetooth uređaja.



Bilješka

- Provjerite je li na vašem uređaju omogućena Bluetooth funkcija.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje zvučnika i vašeg Bluetooth uređaja je 20 metara (66 stopa).
- Držite podalje od bilo kojeg drugog elektroničkog uređaja koji može prouzrokovati smetnje.

- 1 Pritisnite i 8 sekundi držite gumb  na stražnjem ormariću za ulazak u način Bluetooth uparivanja.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite i odaberite „Play-Fi Device (XXXXXX) -BT” za početak povezivanja.
- 3 Odaberite i reproducirajte audio datoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.


LED indikator	Opis
Plava trepće polako	<ul style="list-style-type: none">• Spremno za uparivanje• Ponovno povezivanje posljednjeg povezanog uređaja
Potpuno plavo	Povezan

Bilješka

- Da biste odspojili uređaj, pritisnite i 2 sekunde držite  dok LED indikator ne počne brzo da trepće plavom bojom.
- Kada uključite zvučnik, on uvijek automatski pokušava ponovno povezati zadnji uspješno spojeni uređaj.
- Za brisanje informacija o uparivanju, pritisnite i 2 sekunde držite  dok LED indikator ne počne polako da trepće plavom bojom 3 puta.


Upravljanje reprodukcijom

Prilikom reprodukcije glazbe

 Pritisnite za pauziranje ili nastavak reproduciranja

 Podesite glasnoću

Slušajte eksterni uređaj

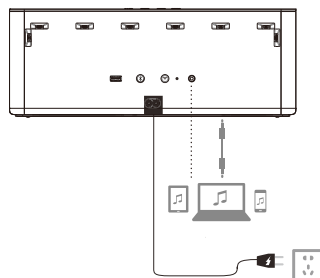

Spojite MP3 uređaj za reprodukciju audio datoteka ili glazbe.

Što vam je potrebno

- MP3 uređaj.
- Stereo audio kabel od 3,5 mm.

- 1 Pomoću stereo audio kabela od 3,5 mm povežite MP3 uređaj na **AUDIO IN** priključak na ovom proizvodu.
- 2 Pritisnite gumb na MP3 uređaju za odabir i reprodukciju audio datoteka ili glazbe.

Slušajte Spotify

Koristite svoj telefon, stol ili računalo kao daljinski upravljač za Spotify. Idite na spotify.com/connect da biste saznali kako.

Ažuriranje firmvera

Ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom firmvera kako biste dobili najbolje značajke i podršku.

Opcija 1:

Ažurirajte firmver putem Philips Sound APP (Settings > PS Fine Tune)

Firmver za MCU i DSP se može nadograditi na najnoviju verziju putem Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi. Idite na izbornik **Settings** i odaberite opciju **PS Fine Tune** da biste je provjerili. Ako je izdana nadogradnja, možete pritisnuti ikonu Nadogradnja za automatski nastavak. Kada se ovaj proizvod poveže s Wi-Fi mrežom, može primiti bežično ažuriranje firmvera. Uvijek nadogradite najnovijom verzijom firmvera kako biste poboljšali performanse ovog proizvoda.

Opcija 2:

Ažurirajte firmver putem USB-a

- 1 Provjerite postoji li najnovija verzija firmvera na www.philips.com/support. Potražite svoj model i kliknite na „Softver i upravljački programi (Software and drivers)”.
- 2 Preuzmite firmver na USB flash drajv.
- 3 Slijedite upute za nadogradnju firmvera.

7 Specifikacije proizvoda

Bilješka

- Podaci o proizvodu mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Opće informacije

Napajanje	100-240 V ~, 50/60 Hz
Dimenzije (Š x V x D)	350 x 151 x 132 mm
Težina (glavna jedinica)	3,5 Kg

Pojačalo

Izlazna snaga	80 W RMS
Odgovor frekvencije	20-20000 Hz
Signal za omjer buke	> 70 db

Zvučnici

Otpor	40 Hm
Ulazna snaga	30 W (niskotonac), 10 W (visokotonac)
Upravljački program zvučnika	2 x 3,5" niskotonac, 2 x 1" visokotonac, 2 x pasivni radijatori

Bluetooth

Verzija Bluetootha	4.2
Raspon frekvencije	2402-2480 MHz
Maksimalna snaga prijelaza	6 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP
Domet Bluetootha	oko 20 m

Podržana mreža

Bežična mreža	802,11 a/b/g/n/ac
Opseg frekvencije 2,4G Wi-Fi odašiljača	2412-2472 MHz
Snaga 2,4G Wi-Fi odašiljača	20 ± 2 dBm
Opseg frekvencije 5G Wi-Fi odašiljača	5725-5825 MHz
Snaga 5G Wi-Fi odašiljača	12 ± 2 dBm

8 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo ostalo važeće, nikad ne pokušavajte sami popraviti proizvod. Ako imate problema tijekom korištenja ovog proizvoda, prije zahtjeva za servisiranje provjerite sljedeće. Ako i dalje imate problem, potražite podršku na www.philips.com/support.

Opće

Nema napajanja

- Provjerite ima li struje na utičnici za izmjeničnu struju.
- Provjerite je li ulazna utičnica za izmjeničnu struju zvučnika pravilno spojena.
- Kao značajka uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što se nikakav audio signal ne primi ili se ne poveže nijedan audio uređaj.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću ovog zvučnika.
- Prilagodite glasnoću povezanog uređaja.
- u načinu AUDIO IN, provjerite je li reprodukcija glazbe putem Bluetootha zaustavljena.
- Provjerite nalazi li se vaš Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

Nema odgovora iz zvučnika

- Ponovo pokrenite zvučnik.

Bluetooth

Kvaliteta reprodukcije zvuka s povezanog Bluetooth uređaja je loša.

- Prijam Bluetootha je loš. Približite uređaj zvučniku ili uklonite sve prepreke između uređaja i zvučnika.

Ne mogu pronaći Bluetooth naziv ove jedinice na svom Bluetooth uređaju

- Provjerite je li Bluetooth funkcija aktivirana na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite jedinicu s vašim Bluetooth uređajem.

Ne mogu se povezati s Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija vašeg uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik vašeg uređaja kako biste saznali kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u načinu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan s drugim uređajem s omogućenim Bluetoothom. Odspojite i pokušajte ponovo.

Wi-Fi

Nije moguće uspostaviti Wi-Fi vezu

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na usmjerivaču.
- Postavite Wi-Fi usmjerivač bliže jedinici.
- Provjerite je li zaporka ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili ponovno pokrenite modem i Wi-Fi usmjerivač.

Play-Fi

U aplikaciji nije moguće otkriti uređaje koje podržava Play-Fi.

- Provjerite je li uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Nije moguće reproducirati Play-Fi glazbu

- Određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da davatelj usluga prekine pružanje svoje usluge.
- Kad prvo postavljanje ne bude uspješno, zatvorite Philips Sound APP koju pokreće DTS Play-Fi. Ponovo pokrenite aplikaciju.
- Kad je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs ili Surround zvučnik, zvučnik treba odspojiti u aplikaciji prije zasebne uporabe.

9 Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu proizvoda.

Usklađenost



Tvrtka TP Vision Europe BV ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolišu

Odlaganje starog proizvoda



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnim propisima za odvajanje otpada.

sustav prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

FCC izjava (samo SAD i Kanada)

Ovaj je uređaj usklađen s Dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedećim uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad.



Upozorenje

- Izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogu poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.



Bilješka

- Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnju zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima.

Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera: (1) Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu. (2) Povećajte udaljenost između opreme i prijavnika. (3) Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijavnik. (4) Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava o RF upozorenju

Uređaj je ocijenjen da zadovoljava opće zahtjeve za RF izloženost. Uređaj se može koristiti u prijenosnim uvjetima izloženosti bez ograničenja.

IC-Kanada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijavnike oslobođene licenci koji su u skladu s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta

- 1 Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
- 2 Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Obavijest o zaštitnim znacima



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. (za tvrtke sa sjedištem u SAD-u / Japanu / Tajvanu) ili prema licenci tvrtke DTS Licensing Limited (za sve ostale tvrtke).

Logotipi DTS, Play-Fi i DTS Play-Fi su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikacijska oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance®.



Za upravljanje ovim zvučnikom s omogućenom AirPlay 2 funkcijom potreban je operativni sustav iOS 11.4 ili noviji. Korištenje oznake Works with Apple znači da je dodatak dizajniran da radi posebno s tehnologijom identificiranom oznakom i da ga je programer certificirao za udovoljavanje Appleovih standarda performansi.

Apple® i Airplay® su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc, registrirani u SAD-u i drugim zemljama.



Softver Spotify podliježe licencama trećih strana koje se nalaze ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke „Bluetooth SIG, Inc.” i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Google, Google Play i Chromecast su zaštitni znaci tvrtke Google LLC. Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.



Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Posjetite www.philips.com/support za najnovije nadogradnje i dokumente.

Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znaci tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

