

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás
igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:
[saidiltwww.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

TCP320/00



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Gondosan olvassa el az utasításokat. Kövesse az utasításokat.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőtermelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régieket és újakat, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

- Az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.

Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Az elhasznált termék hulladékkezelése

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.



Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés





hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

2 Az Ön hangszórója


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a házimozt a www.philips.com/welcome weboldalon.

3 Használja hangszóróját

- 1 Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be 3 AAA elemet, ügyelve a jelzéseknek megfelelő polaritásra (+/-).



- 2 Zárja be az elemtartó rekeszt.
- 3 Csatlakoztassa a készüléket a hangszóróhoz.

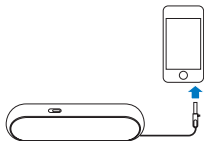





- 4 A hangszóró bekapcsolásához csúsztassa el a kapcsolót. (3. ábra)
↳ A LED világítani kezd.



- 5 Állítsa be a hangerőt és navigálja az audiotartalmakat készülékén.
6 A használatot követően, csatlakoztassa le a készülékét a hangszóróról és a kapcsoló elcsúsztatásával kapcsolja ki azt.

Használja a vezetéket fogantyúként

- 1 Csatlakoztassa a dugót az aljzatba.
2 Forgassa a dugót  állásból  állásba az ábra szerint.

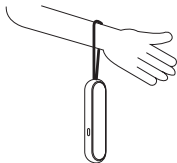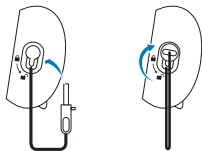

4 Hibakeresés

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a termék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja termékét, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

- Ellenőrizze, hogy a fülhallgató csatlakozójának csatlakoztatása megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok teljesen feltöltött állapotban vannak, és a behelyezésük megfelelő-e.
- Győződjön meg róla, hogy a LED világít.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

TCP320_00_UM_V1.0

