

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/welcome

TCP320/00



Manual de utilizare

PHILIPS

Siguranța

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Citiți aceste instrucțiuni. Respectați toate instrucțiunile.
- Nu utilizați acest dispozitiv în apropierea apei.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.
- Nu blocați niciun orificiu pentru ventilare. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați în apropierea surselor de căldură precum radiatoare, guri de aerisire, plite sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Utilizați exclusiv atașamentele/accesoriile specificate de producător.
- Scoateți din priză acest aparat în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este în uz pentru perioade îndelungate de timp.
- Pentru toate operațiile de service, apălați la personal de service calificat. Operațiile de service sunt necesare atunci când dispozitivul a fost deteriorat în orice fel, de exemplu, cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte pe dispozitiv, dispozitivul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
- **ATENȚIE** la utilizarea bateriei – Pentru a preveni scurgerile din baterie care ar putea cauza răniri, deteriorarea proprietății sau a unității:
 - Instalați toate bateriile corect, cu + și - după cum sunt marcate pe unitate.
 - Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau din carbon și alcaline etc.).
 - Scoateți bateriile atunci când unitatea nu este utilizată o perioadă îndelungată de timp.
 - Bateriile (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.

- Dispozitivele nu trebuie să fie expuse la picurare sau stropire.
- Nu așezați nicio sursă de pericol pe dispozitiv (de exemplu obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui aparat.
- Nu amplasați niciodată aparatul deasupra altor echipamente electrice.

Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Philips Consumer Lifestyle pot anula autorizarea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio.



Scoaterea din uz a produselor vechi

Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC:



Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire





la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

2 Boxa dvs.


Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă sistemul home theater la www.philips.com/welcome.

3 Utilizarea boxei dvs.

- 1 Deschideți compartimentul pentru baterie și introduceți 3 baterii AAA cu polaritatea corectă (+/-) după cum este indicat.



- 2 Închideți compartimentul pentru baterie.
- 3 Conectați dispozitivul la boxe.

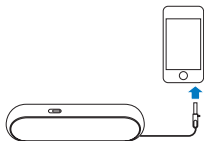

4 Glisați comutatorul pentru a porni boxa.

↳ Indicatoarele LED se aprind.





5 Reglați volumul și navigați prin conținutul audio de pe dispozitivul dvs.

6 După utilizare, deconectați dispozitivul de la difuzor și glisați comutatorul pentru a opri boxa.

Manipulați cablul ca pe un mâner

1 Introduceți ștecherul în priză.

2 Rotiți ștecherul de la  la  după cum este indicat.

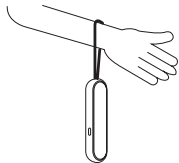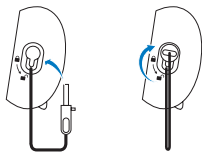

4 Depanare

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați sistemul pe cont propriu.

Dacă întâmpinați probleme atunci când utilizați produsul, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la www.philips.com/welcome.

- Asigurați-vă că mufa pentru căști este conectată corect.
- Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate complet și introduse corect.
- Asigurați-vă că LED-ul se aprinde.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

TCP320_00_UM_V1.0

