

INHALTSVERZEICHNIS

Kala 200 (TD6131)

- 1. INHALTSVERZEICHNIS**
- 2. INSTALLIEREN VON TELEFON UND BASISSTATION**
 - Aufstellen der Basisstation
 - Einlegen/Auswechseln von Akkus
 - Anschließen des Telefons
 - Laden/Aufladen des Telefons
 - Reichweite des Mobilteils
 - Anmelden eines weiteren KALA 200 Mobilteils
- 3. PRÄSENTATION VON TELEFON UND ZUBEHÖR**
- 4. DAS DISPLAY**
 - Bildsymbole für die Programmierung
 - Bildsymbole für gemeinsame Funktionen
- 5. BENUTZUNG DES TELEFONS**
 - Sprechtafel
 - Direkt anrufen/auflegen
 - Zugang zum Telefonbuch
 - Anruf halten/Anruf weiterleiten
 - Hörerlautstärke
- 6. BENUTZUNG DES TELEFONBUCHS**
 - Speichern der Telefonnummern
 - Im Telefonbuch nachsehen
 - Vom Telefonbuch aus anrufen
 - Telefonbucheintrag ändern
 - Eintrag aus dem Telefonbuch löschen
 - Rufnummern auswählen
- 7. WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE UND ANRUFLLISTE**
 - Liste der zuletzt gewählten Telefonnummern
 - Anrufliste
- 8. PROGRAMMIERUNG DES TELEFONS**
 - Beispiel: auswählen und blättern
- 9. PROGRAMMIEROPTIONEN**
 - Programmieroptionen der Rufnummelodie
 - Anmelden des Mobilteils an einer anderen Basisstation
 - Programmieroptionen für Einstellungen
 - Rufnummernanzeige
 - Andere indirekte Einstellungen
- 10. FEHLERSUCHE**
- 11. IHRE INTERNATIONALE GARANTIE**
- 12. KONFORMITÄTSKLÄRUNG**
- 13. UMWELT UND SICHERHEIT**

INSTALLIEREN VON TELEFON UND BASISSTATION

Aufstellen der Basisstation

Um eventuelle Störungen des Funkkontakts zu vermeiden, die Basisstation in mindestens 1 m Entfernung zu einem anderen Elektrogerät (Telefon, Fernseher, Computer...) aufstellen. Die Basisstation sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Die Basisstation nicht in feuchten Räumen und in Nähe einer Hitzequelle oder eines Hindernisses wie dicken Mauern oder Metallstrukturen aufstellen.

Einlegen/Auswechseln von Akkus

Ihr Mobilteil wird mit zwei wiederaufladbaren AA/R6-Akkus betrieben. Bei einem Auswechseln nur **AA 600 mAh wiederaufladbare** Akkus verwenden. **Niemals nicht wiederaufladbare Batterien verwenden.**

1. Akkudeckel auf der Rückseite des Telefons in Pfeilrichtung schieben.
2. Akkus wie dargestellt einlegen.
3. Akkudeckel schließen.

Anschließen des Telefons

An der Unterseite der Basisstation: 1. Stecker des Netzkabels (B) an der Basisstation anschließen und Steckernetzgerät in eine leicht zugängliche Steckdose stecken. 2. Stecker des Telefonkabels (A) an Basisstation und Telefonanschlüsse anschließen. Mobilteil auf die Basisstation (Ladestation) auflegen.

Laden/Aufladen des Telefons

Beim Aufladen der Akkus blinkt auf dem Display und zeigt nacheinander die folgenden Symbole an: Wenn die Akkus vollständig geladen sind, wird auf dem Display das Ladezustandssymbol angezeigt. Beim Aufladen des Mobilteils auf die Basisstation ist ein Quittungston zu hören. Bei der ersten Inbetriebnahme und nach dem Einlegen neuer Akkus müssen die Akkus **mindestens 24 Stunden lang** aufgeladen werden. Wenn Sie mit leeren Akkus einen Anruf zu tätigen versuchen, hören Sie einen Fehlerton.

Reichweite des Mobilteils


Die Reichweite Ihres Telefons beträgt 50 m im Gebäudeinnern und 300 m im freien Gelände. Das Symbol für auf dem Display zeigt an, dass das Mobilteil mit der Basisstation verbunden ist.

Anmelden eines weiteren KALA 200 Mobilteils
An Ihrer Basisstation können bis zu 4 Mobilteile angemeldet werden (siehe Seite 9, Programmieroptionen). Für die Erweiterung auf weitere Mobilteile benötigen Sie eine Steckdose, aber keine zusätzlichen Telefonanschlüsse. Das zusätzliche Mobilteil KALA 200 hat die Artikelnummer TD 6830.

DAS DISPLAY

Bildsymbol	Status	Beschreibung
Akku	an 1/4 an aus blinkt	geladen weniger als 0,5 Stunde leer wird geladen
Anrufliste	an aus	neuer Eintrag in Liste kein neuer Eintrag in Liste
Telefonbuch Freunde	an blinkt	in Benutzung oder ankommender Anruf (Rufnummernanzeige*) Programmierung
Extern	an blinkt	Anruf eingeleitet ankommender Anruf oder Anrufbeantworter läuft
Halten/ Interner Anruf	an	externes Gespräch wird gehalten oder bei zusätzlichem Mobilteil: internes Gespräch findet statt
Telefonbuch Familie	an blinkt	in Benutzung oder ankommender Anruf (Rufnummernanzeige*) Programmierung
Antenne	an aus blinkt	innerhalb der Reichweite Mobilteil ist nicht an Basisstation angemeldet außerhalb der Reichweite

Bildsymbole für gemeinsame Funktionen

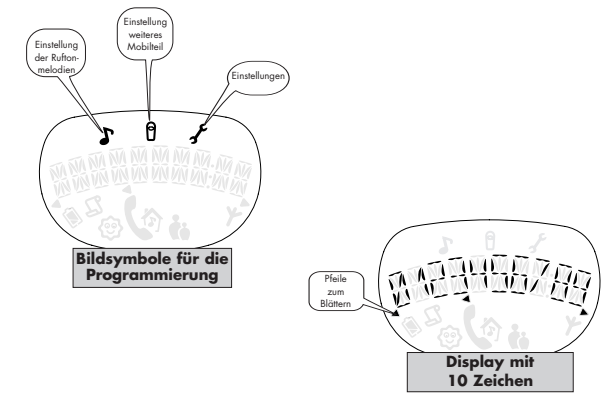

BENUTZUNG DES TELEFONS

Sprechtafel

Ihr Telefon klingelt. „Sprechtafel“ drücken, um das Gespräch anzunehmen. „Sprechtafel“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Direkt anrufen/auflegen

Rufnummer eingeben, dann „Sprechtafel“ drücken. „Sprechtafel“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Hörerlautstärke

Während des Gesprächs können Sie durch Drücken dieser Taste die Hörsensitivität einstellen. 4 Stufen stehen zur Auswahl. Diese erscheinen auf dem Display mit dem Zeichen „+“. Die ausgewählte Lautstärke wird für das nächste Gespräch gespeichert.

Zugang zum Telefonbuch


(siehe Beschreibung des Telefonbuchs auf Seite 6)
Taste „Telefonbuch „Freunde“ oder „Familie“ drücken, um das gewünschte Telefonbuch zu öffnen. Hinweis: Zugriff besteht nur zu Telefonbüchern mit Einträgen (sonst ertönt ein Fehlerton). Durch einen erneuten Tastendruck während des Blätterns wird das Telefonbuch verlassen.

Anruf halten/Anruf weiterleiten

Taste „Interner Anruf“ drücken, um den Anruf zu halten, während dieser Zeit hört der Gesprächsteilnehmer Musik. Taste „Interner Anruf“ drücken, um den Anruf weiterzuleiten (für diese Option ist mindestens ein zusätzliches Mobilteil erforderlich). In diesem Fall werden alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile angerufen. Sie können auflegen („Sprechtafel“ drücken), bevor der Empfänger den Anruf annimmt.

*Rufnummernanzeige: Dieser Service ist netzbetreiberabhängig. Unterstützt Ihr Netzbetreiber die Rufnummernanzeige und haben Sie diese abonniert, kann das Telefon ankommende Anrufe identifizieren, vorausgesetzt, der Anrufer ist bei Ihrem Netzbetreiber registriert. Wenn die Nummer in den Telefonbüchern „Freunde“ oder „Familie“ eingetragen ist, erscheint das entsprechende Bildsymbol und die jeweilige Melodie wird ab dem zweiten Klingelzeichen gespielt (siehe Seiten 6 und 7).

PRÄSENTATION VON TELEFON UND ZUBEHÖR

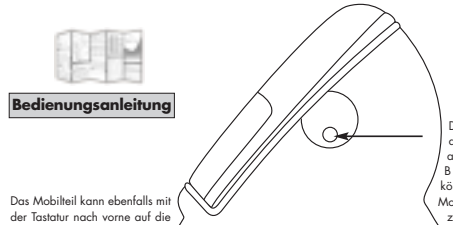

Bedienungsanleitung

Das Mobilteil kann ebenfalls mit der Tastatur nach vorne auf die Basisstation aufgelegt werden.



Telefonkabel

Verwenden Sie nur die mit dem Telefon gelieferten Netzkabel und Telefonkabel.




Steckernetzgerät

Die Akkus enthalten Cadmium und müssen gemäß der Abfallbeseitigungsvorschriften entsorgt werden. Niemals nicht wiederaufladbare Batterien verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften übernimmt der Hersteller keine Garantie.

Das Symbol mit dem durchgestrichenen Müllimer bedeutet, dass die Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verlängerung der Lebensdauer der Akkus
Wollen Sie Ihr Telefon während einer Zeitdauer von mindestens 15 Tagen nicht benutzen, ziehen Sie das Steckernetzgerät heraus. Außerdem empfehlen wir Ihnen die Akkus zu entnehmen.

Akkus

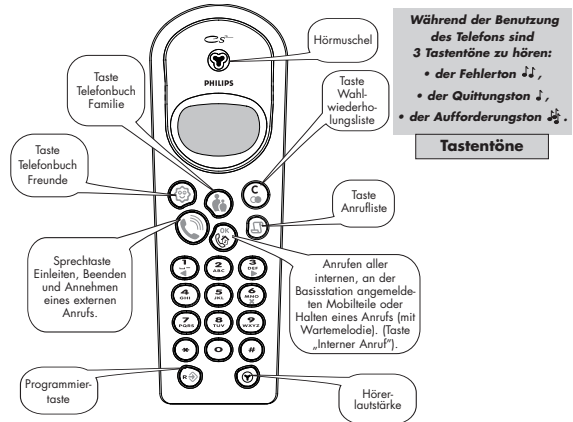

Während der Benutzung des Telefons sind 3 Tastentöne zu hören:

- der Fehlerton
- der Quittungston
- der Aufforderungston

Tastentöne

Funktionstasten:

- nach links gehen, oder letzte Eingabe anzeigen.
- nach rechts gehen, oder nächste Eingabe anzeigen.
- Eingabe bestätigen.
- drücken: Zeichen während der Eingabe löschen, gedrückt halten: aktuellen Modus verlassen (Programmierung, Telefonbücher oder Listen).
- Funktionsmodi:
- Liste der zuletzt erhaltenen Anrufe.
- Liste der zuletzt gewählten Rufnummern (Wahlwiederholungstaste).
- Programmierung des Telefons.

BENUTZUNG DES TELEFONBUCHS

Sie verfügen über zwei Telefonbücher

mit jeweils 10 Einträgen (Nummern/Namen). Sie können die Telefonbücher benutzen, um Anrufe zu tätigen oder ankommende Anrufe zu identifizieren, falls Sie den Service Rufnummernanzeige abonniert haben (siehe S. 5).

Falls die Nummer in einem der beiden Telefonbücher eingetragen ist, wird bei einem ankommenden Anruf das entsprechende Bildsymbol angezeigt und ab dem zweiten Klingeln die entsprechende Melodie gespielt, vorausgesetzt, Sie haben die Rufnummernanzeige abonniert. Bei einem ankommenden Anruf, wird – falls die Nummer in einem der beiden Telefonbücher eingetragen ist – das entsprechende Bildsymbol oder angezeigt und die jeweilige Melodie ab dem zweiten Klingeln gespielt, wenn Sie den Service Rufnummernanzeige abonniert haben.


Rufnummernanzeige

Unterstützt Ihr Netz die Rufnummernanzeige, und haben Sie diese abonniert, kann das Telefon ankommende Anrufe identifizieren, vorausgesetzt der Anrufer ist bei Ihrem Netzbetreiber registriert. Der Name des Anrufers wird ebenfalls angezeigt, falls er in einem der Telefonbücher eingetragen ist (siehe Seite 7). Um zu wissen, wer der Anrufer ist, bevor Sie den Anruf annehmen, können Sie die Rufnummernanzeige Ihres Korrespondenten mit einer spezifischen Melodie verknüpfen (siehe Seite 9, Programmieroptionen).

Zugang zu den Telefonbüchern oder Ausstieg

Taste des gewünschten Telefonbuchs oder drücken, um Zugang zu erhalten, dann erneut die gleiche Taste drücken, um die Funktion zu verlassen.

Zugang zu Einträgen eines Telefonbuchs oder Auswahl eines Eintrags



Speichern eines Telefonbucheintrags

Jeder Eintrag besteht aus einem Namen (maximal 25 Zeichen) und einer Rufnummer (maximal 25 Zeichen). Zum Speichern einer Eingabe:

1. Rufnummer eingeben bzw. aus einer der Listen aufrufen (siehe Seite 7 Anrufliste oder Wahlwiederholungstaste).
2. Taste des gewünschten Telefonbuchs oder drücken.
3. Nach dem Quittungston Namen (siehe Eingabe von Zeichen*) eingeben und durch Drücken der Taste bestätigen. Ein Quittungston informiert Sie darüber, dass eine Rückkehr zum Ruhedisplay erfolgt.

Wenn in Ihrem Land Vorwahlen (Ortskennzeichen) verwendet werden, müssen Sie die entsprechenden Nummern insgesamt ins Telefonbuch eintragen, um sicherzustellen, dass die Rufnummernanzeige korrekt funktioniert.

Vom Telefonbuch aus anrufen

Jedes Telefonbuch enthält maximal 10 Namen. Die Namen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.



Telefonbucheintrag ändern

Es kann nur die Telefonnummer geändert werden.




Eintrag aus dem Telefonbuch löschen



Rufnummern auswählen

Es ist möglich, die bereits aufgezeichnete Melodie des Telefonbuchs Freunde bzw. Familie zu ändern (siehe Seite 8 Programmierung des Telefons). Siehe auch die Beispiele in der Programmierbeschreibung.

*Eingabe von Zeichen:

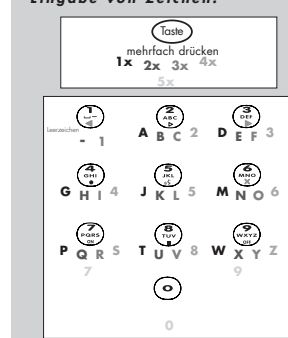

Beispiel:

Eingabe des Namens "Patrick":

- ein Mal für "P"
- ein Mal für "A"
- ein Mal für "T"
- drei Mal für "R"
- drei Mal für "I"
- zwei Mal für "C"
- zwei Mal für "K"

Einen Eingabebefehl einfach durch Drücken auf löschen.

