

# INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDHOLDSFORTEGNELSE
2. INSTALLATION AF TELEFONEN OG BASEN
  - Opsætning af basen
  - Isætning/udskiftning af batterier
  - Tilslutning af telefonen
  - Opladning/genopladning af telefonens batterier
  - Telefonens rækkevidde
  - Installation af et andet håndsett model KALA 200
3. PRÆSENTATION AF TELEFONEN OG TILBEHØRET
  - Programmeringsikoner
  - Ikoner for fælles funktioner
4. SKÆRMEN
  - Direkte opkald/Afslutte
  - Adgang til telefonlisten
  - Sætte et opkald i venteposition og videregive et opkald
  - Indstilling af lydstyrken
5. BRUG AF TELEFONISTERNE
  - Adgang til eller afslutning af en telefonliste
  - Adgang til telefonlisten eller valg af en optegnelse
  - Lagring af telefonnumre
  - Ændring af en optegnelse på telefonlisten
  - Sletning af en optegnelse på telefonlisten
  - Valg af ringetyper
6. BRUG AF TELEFONISTERNE
  - Listen over numre, der kan genkaldes
  - Opkaldslog
7. GENKALDSLISTE OG OPKALDSLOG
  - Eksempel: Valg af indstillinger og navigation
8. PROGRAMMERING AF TELEFONEN
  - Indstillinger til programmering af en melodi
  - Registrering af håndsettet på en anden base
  - Delegering af programmeringsindstillinger
  - Hvis du har abonnement på tjenesten Opkalds-id
  - Andre indirekte programmeringsindstillinger
9. FEJLFINDING
10. PHILIPS GARANTIBESTEMMELSER
11. OVERENSSTEMMESEKKEKLÆRING
12. MILJØ OG SIKKERHED

# Kala 200 (TD6131)


# INSTALLATION AF TELEFONEN OG BASEN

- Opstilling af basen**  
Anbring basen mindst 1 meter fra andre elektriske apparater, f.eks. telefon, fjernsyn, computer mv. for at reducere risikoen for interferens. Basen skal altid stå på et fladt underlag. Basen må ikke opbevares i et fugtigt lokale, tæt på en varmekilde eller forhindringer såsom tykke vægge eller metalstrukturer.
- Isætning/udskiftning af batterier**  
**Håndsettet strømforsynes af to genopladelige batterier af typen AA/R6.**  
Brug kun genopladelige batterier af typen AA 600 mAh ved udskiftning.  
**Brug aldrig engangsbatterier.**
1. Åbn batteridækslet bag på telefonen.
  2. Indsæt batterierne i henhold til tegningen.
- Tilslutning af telefonen**  
På undersiden af basen:  
1. Tilslut strømforsyningen (B) til basen, og sæt netstikadapteren i et let tilgængeligt vægstik.  
2. Tilslut telefonledningen (A) til basen og derefter til telefonstikket i væggen.  
Anbring håndsettet på basen (opladeren).
- Opladning/genopladning af telefonens batterier**  
Når batterierne oplades, blinker symbolet på skærmen, og følgende symboler vises et efter et. Når batterikonet vises på skærmen, er batterierne fuldt opladet. Der høres en biplyd, når du herefter anbringer håndsettet på basen. Første gang håndsettet bruges, eller når der er sat nye batterier i, skal batterierne oplades i mindst 24 timer. Der høres et fejlbip, når du vil ringe, og batterierne skal genoplades.
- Telefonens rækkevidde**  
Telefonen har en rækkevidde på 50 m indendørs og 350 m udendørs. Symbolet på skærmen betyder, at håndsettet er registreret på basen.
- Installation af endnu et håndsett model KALA 200**  
Der kan registreres op til 4 håndsett på basen, se afsnittet Programmeringsindstillinger på side 9. Yderligere håndsett kræver ikke flere telefonlinjer, men en netstikadapter. Referencen på yderligere håndsett model KALA 200 er TD 6830.

# SKÆRMEN

ikon	status	Beskrivelse
Batteri	tændt	Fuld
	1/4 fuld	Mindre end 1/2 time
	slukket	Afladet
Opkaldslog	blinkende	Oplader
	tændt	Ny optegnelse i loggen
Telefonlisten Venner	slukket	Ingen optegnelse i loggen
	tændt	Åbnes eller indgående opkald (kræver abonnement på tjenesten Opkalds-id)
Ekstern samtale	blinkende	Programmering
	tændt	Under samtale eller opkald fra Opkaldsloggen
Venteposition, intern samtale	blinkende	Indgående opkald
	tændt	Ekstern opkald i venteposition eller for et andet håndsett: intern samtale i gang
Telefonlisten Familie	tændt	Åbnes eller indgående opkald (kræver abonnement på tjenesten Opkalds-id)
	blinkende	Programmering
Antenne	tændt	Inden for området
	slukket	Håndsettet er ikke registreret på basen
	blinkende	Uden for området

# Ikoner for fælles funktioner

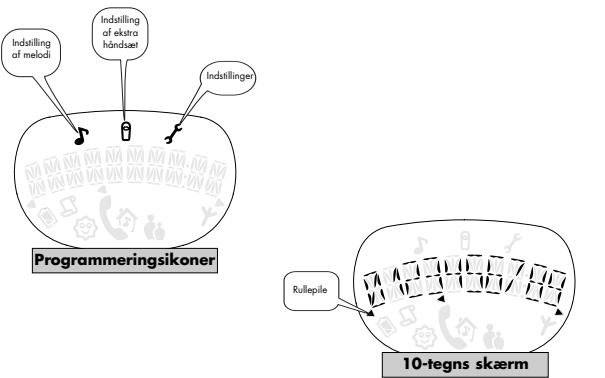

# BRUG AF TELEFONEN

- Tasten Samtale**  
Telefonen ringer. Tryk på tasten Samtale for at besvare opkaldet. Tryk på den samme tast igen for at afslutte samtalen.
- Direkte opkald/Afslutte**  
Indtast nummeret, og tryk derefter på tasten Samtale. Tryk på tasten Samtale for at afslutte.
- Indstilling af lydstyrken**  
Tryk på denne tast under en samtale for at justere lydstyrken for telefonen. Du kan vælge mellem 4 niveauer. De vises på skærmen med symbolet +. Den valgte lydstyrke gælder fra og med næste opkald.
- Adgang til telefonlisten** (se beskrivelsen af telefonlisten på side 6)  
Tryk på tasten for telefonlisten Venner eller Familie for at få adgang til den ønskede liste. Bemærk! Kun telefonlister, der indeholder optegnelser, bliver åbnet. Ellers udsendes en biplyd for fejl. Tryk endnu en gang på tasten, mens du ruller gennem navnene, for at afslutte telefonlisten.
- Sætte et opkald i venteposition og videregive et opkald**  
Tryk på tasten Intern opkald for at sætte et opkald i venteposition og aktivere pausemusikken. Tryk på tasten Intern opkald for at videregive et opkald. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har mere end ét håndsett. Der ringes nu til alle basens håndsett. Det er ikke nødvendigt at vente på, at modtageren besvarer opkaldet, før der lægges på ved at trykke på tasten Samtale.
- \* Hvis du har abonnement på tjenesten Opkalds-id, vises navn og nummer på den person, der ringer. Nummeret på den person, der ringer, sendes til din telefon via telefonnettet. Hvis nummeret er gemt på telefonlisten Familie eller Venner, vises det pågældende ikon, og den tilsvarende melodi afspilles fra og med anden ringetone (på side 6 eller 8).

# PRÆSENTATION AF TELEFONEN OG TILBEHØRET

- Brugerhåndbog**  
Tryk på tasten på siden af basen for at få alle håndsett til at ringe samtidigt.
- Netstikadapter**  
Brug kun den netledning og den telefonledning, der følger med telefonen.
- Batterier**  
Batterierne indeholder cadmium og skal bortskaffes i henhold til gældende regler for bortskaffelse af affald. Brug aldrig engangsbatterier.  
Fabrikanten påtager sig intet ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af disse regler.  
Den overstregede affaldsbeholder betyder, at batteriet ikke må smides ud med husholdningsaffald.  
Sådan forlænges batteriernes levetid  
Hvis du ikke skal bruge telefonen i mindst 14 dage, anbefales det at tage batterierne ud af håndsettet, hvis du afbryder den fra ledningsnettet.

**Følgende tre lyde bruges på telefonen:**  
• Biplyd for fejl  
• Biplyd for godkendelse  
• Klartone

**Lydindikatorer**

**Funktionstaster**

- Flytter mod venstre eller viser den forrige optegnelse.
- Flytter mod højre eller viser den næste optegnelse.
- Godkender en indtastning.
- Tryk på tasten for at slette et tegn under indtastning. Tryk på tasten, og hold den nede: Afslut en tilstand, f.eks. programmering, telefonlister eller lister.
- Tilstand:
- Listen over de sidst modtagne opkald.
- Listen over de numre, der senest er ringet til (tasten Genkald).
- Programmering af telefonen.

# BRUG AF TELEFONLISTERNE

- Du kan bruge dem til at foretage opkald og se de indgående opkald, hvis du abonnerer på tjenesten Opkalds-id (se side 5).**  
Når der kommer et indgående opkald, vises det relevante ikon eller , hvis nummeret er gemt på en af de telefonlister, og den tilsvarende melodi afspilles fra og med anden ringetone, hvis du har abonnement på tjenesten Opkalds-id.
- Visning af nummer:**  
Navnet på den person, der ringer, vises kun, hvis du har abonnement på tjenesten Opkalds-id. I så fald vises nummeret på den person, der ringer, på skærmen, når du modtager et opkald. Navnet vises, hvis det findes på en af telefonlisterne (se side 7). Hvis du vil vide, hvem der ringer, før du besvarer opkaldet, kan du knytte en melodi til visningen af den person, der ringer (se side 9 vedr. programmering).
- Adgang til eller afslutning af en telefonliste**  
Tryk på tasten eller for at få adgang til en telefonliste, og tryk på den samme tast for at afslutte telefonlisten.
- Adgang til telefonlisten eller valg af en optegnelse**  
for at markere en telefonliste
- Lagring af telefonnumre**  
Hver optegnelse består af et navn (højest 10 tegn) og et telefonnummer (højest 25 tegn). Sådan gemmes et telefonnummer:  
1. Indtast telefonnummeret, eller hent det frem fra en af listerne, se side 8 Opkaldslog eller Genkaldsliste.  
2. Tryk på tasten for den ønskede telefonliste eller .  
3. Indtast navnet efter biplyden, se afsnittet Indtastning af tegn, og tryk på tasten for at godkende. Efter biplyden til godkendelse vender du tilbage til standbytilstand.
- Adgang til telefonlisten eller valg af en optegnelse**  
Hvis du skal bruge lokale præfikser, skal du indtaste hele telefonnummeret på telefonlisten for at sikre, at funktionen Opkalds-id fungerer korrekt.
- Opkald fra en telefonliste**  
Hver telefonliste kan rumme 10 navne. Navnene er sorteret i alfabetisk rækkefølge.  
for at markere persons navn
- Ændring af en optegnelse på telefonlisten**  
Du kan ændre telefonnummeret.  
eller og for at markere persons navn for at markere nummeret biplyd for godkendelse
- Sletning af en optegnelse på telefonlisten**  
eller og for at markere persons navn for at slette optegnelsen biplyd for godkendelse
- Valg af ringetyper**  
Du kan ændre den forudindstillede melodi, der høres til telefonlisterne Venner og Familie, se afsnittet Programmering af telefonen på side 9. Se også programmeringssekvensen i afsnittet om programmering.
- \* Indtastning af tegn:**  
Tryk på tasten flere gange  
1x 2x 3x 4x  
5x
- |         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| 1       | A B C 2 | D E F 3   |
| G H 4   | J K L 5 | M N O 6   |
| P Q R 7 | T U V 8 | W X Y Z 9 |
|         |         | 0         |
- Eksempel:**  
Sådan indtastes navnet "Patrick":  
Tryk på **en gang** for bogstavet "P"  
Tryk på **en gang** for bogstavet "A"  
Tryk på **en gang** for bogstavet "T"  
Tryk på **tre gange** for bogstavet "R"  
Tryk på **tre gange** for bogstavet "I"  
Tryk på **tre gange** for bogstavet "C"  
Tryk på **to gange** for bogstavet "K"  
Tryk på **en gang** for at slette et forkert tegn

