

SISÄLLYSLUETTELO

Kala 200 (TD6131)

- SISÄLLYSLUETTELO**
- PUHELMEN JA PERUSYKSIKÖN ASENTAMINEN**
 - Perusyksikön sijoittaminen
 - Paristojen asettaminen/vaihtaminen
 - Puhelimen kytkeminen
 - Puhelimen lataaminen
 - Puhelimen kantama
 - Toisen KALA 200 -kuulokkeen asentaminen
- PUHELMEN JA TARVIKKEIDEN ESITTELY**
- NÄYTTÖ**
 - Ohjelmointikuvakkeet
 - Yleistöimintöjen kuvakkeet
- PUHELMEN KÄYTTÖ**
 - Puhelunäppäin/Suorasoihto
 - Puhelintuuletin/avaaminen
 - Puhelun asettaminen odottamaan ja soiton siirto
 - Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen
- PUHELINLUETTELOIDEN KÄYTTÖ**
 - Puhelinluettelon avaaminen ja sulkeminen
 - Puhelinluettelon avaaminen ja valitseminen
 - Puhelinnumeroiden tallentaminen
 - Soittaminen puhelinluettelolla avulla
 - Puhelinluettelomerkinnän muokkaaminen
 - Merkinnän poistaminen puhelinluettelosta
 - Soittoäänien valinta
- UUDELEENVALINTANUMEROUUTTELO JA PUHELUTIEDOT**
 - Uudelleenvalintanumeroluettelo
 - Saapuvien puheluiden loki
- PUHELMEN OHJELMOINTI**
 - Esimerkki: valinta ja selaimen
- OHJELMOINTIASETUKSET**
 - Soittoäänien ohjelmointivaihtoehdot
 - Kuulokkeen rekisteröiminen toiseen perusyksikköön
 - Asetusten ohjelmointivaihtoehdot
 - Soittajan tunnistuksen palvelu
 - Muuta apuvälineitä ohjelmointivaihtoehdot
- VIANETSINTÄ**
- PHILIPS-TAKUU**
- YHDENMUKAISUUSILMOITUS**
- YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS**

PUHELMEN JA PERUSYKSIKÖN ASENTAMINEN

Perusyksikön sijoittaminen

Sijoita perusyksikkö vähintään 1 metrin etäisyydelle muista sähköisistä laitteista (puhelin, televisio, tietokone, jne.) häiriöiden välttämiseksi. Perusyksikkö pitää asentaa tasaiselle pinnalle. Perusyksikköä ei saa pitää kosteassa huoneessa, lämmönlähteen läheisyydessä tai esteiden, kuten paksumen seinien tai metallirakenteiden, lähellä.

Paristojen asettaminen/vaihtaminen

Kuuloke saa virtaa kahdesta ladattavasta AA/R6-paristosta. Paristot saa korvata vain **AA 600 mAh ladattavilla** paristoilla. **Älä käytä paristoja, joita ei voi ladata.**

- Liuta kuulokkeen takakansi taakse.
- Aseta paristot paikalleen kuvan mukaisesti.



- Sulje kanssi.

Puhelimen kytkeminen

Perusyksikön pohjassa: 1. Kytke virtajohto (B) perusyksikköön ja kytke sitten muuntaja helposti tavoitettavaan pistorasiaan. 2. Kytke puhelinjohto (A) perusyksikköön ja sitten puhelinpistokkeeseen.

Aseta kuuloke perusyksikköön (laturiin) ensimmäisellä käyttökerralla tai kun kuulokkeeseen on vaihdettu uudet paristot.

Puhelimen lataaminen

Paristoja ladattaessa näytössä vilkkuu latausosoitin ja tunnukset ja vuoron perään. Kun näytössä näkyy paristokuvake on paristot ovat läymä. Kun asetat kuulokkeen perusyksikköön, kuuluu vahvistusäänimerkki. Lataa paristoja vähintään **24 tuntia** ensimmäisellä käyttökerralla. Jos puhelimesta kuuluu merkkiä, kun otat sen käyttöön, akut on ladattava.

Puhelimen kantama


Puhelimesi kantama on 50 m sisätiloissa ja 350 m ulkona. Näytössä näkyy osoittaa, että kuuloke on yhdistetty perusyksikköön.

Toisen KALA 200 -kuulokkeen asentaminen
Perusyksikköön voidaan rekisteröidä korkeintaan 4 kuuloketta (katso sivu 9, Ohjelmointivaihtoehdot). Lisäkuulokkeille ei tarvita ylimääräisiä puhelinihtymää, mutta ne tarvitsevat verkkomuuntajan. Kala 200-lisäkuulokkeiden tuotetunnus on TD 6830.

NÄYTTÖ

kuvake	tila	selitys
paristo	päällä 1/4 käysi pois päältä	täysi korkeintaan 1/2 tuntia tyhjä
puhelutiedot	päällä pois päältä	uusi tieto ei tietoja
ystävien numerot	päällä vilkkuu	käytössä tai tuleva puhelu (*Numeronäyttöpalvelu soittajan tunnistuksen palvelu) ohjelmointi
ulkoinen	päällä vilkkuu	puhelu meneillään tai soitto puhelutiedoista tuleva puhelu ja vastaaja päällä
varattu/sisäpuhelu	päällä	ulkopuhelu tai toinen sisäpuhelu meneillään
perheen numerot	päällä vilkkuu	käytössä tai tuleva puhelu (*Numeronäyttöpalvelu soittajan tunnistuksen palvelu) ohjelmointi
antenni	päällä pois päältä vilkkuu	kantama-alueella kuuloketta ei ole rekisteröity perusyksikköön kantama-alueen ulkopuolella

Yleisten toimintojen kuvakkeet

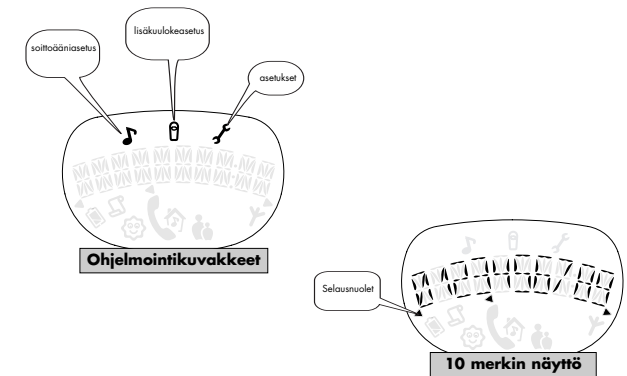

PUHELMEN KÄYTTÖ

Puhelunäppäin

Puhelin soi. Vastaa painamalla puhelunäppäintä. Lopeta puhelu samaa näppäintä painamalla.

Suorasoihto

Näppäile numero ja paina sitten puhelunäppäintä. Lopeta puhelu painamalla puhelunäppäintä.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina tätä näppäintä puhelun aikana, kun haluat säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Valittavana on 4 eri äänenvoimakkuuden tasoa. Ne näkyvät näytössä "+-tunnuksella. Valittu äänenvoimakkuus on voimassa myös seuraavissa puheluisissa.

Puhelinluettelon avaaminen

(katso puhelinluettelon kuvaus sivulla 6)
Haluaasi puhelinluettelon pääset painamalla "ystävien" tai "perheen" puhelinluettelonäppäintä. Huomautus: Voit avata vain sellaisen puhelinluettelon, johon on tallennettu merkintä (muuten kuulet virheäänimerkin). Voit sulkea puhelinluettelon painamalla samaa näppäintä uudelleen.


*Numeronäyttöpalvelu: Tämä toiminto on käytettävissä, jos olet tilannut puhelinryhtymää numeronäyttöpalvelu. Soittajan numero lähetetään puhelinmerkin kautta puhelimeen. Jos numero on tallennettu Perheen numerot- tai Ystävien numerot -luetteloon, näyttöön tulee ryhmään vastaava kuvake, ja ryhmää vastaava soittoaani alkaa soida toisen soitokerran jälkeen (katso sivut 6 ja 7).

Puhelun asettaminen odottamaan ja soiton siirto

Kun haluat asettaa soiton odottamaan, paina "sisäinen soitto" -näppäintä. Soittaja kuulee musiikkia. Paina "sisäinen soitto" -näppäintä, kun haluat siirtää puhelun (tämä toiminto on käytettävissä, jos sinulla on useampi kuin yksi kuuloke). Tällöin soitetaan kaikkiin perusyksikön kuulokkeisiin. Ennen kuulokkeen laskemista ei tarvitse odottaa, että puhelin saaja nostaa kuulokkeen (puhelunäppäintä painamalla).

PUHELMEN JA TARVIKKEIDEN ESITTELY

Käyttöohjeet

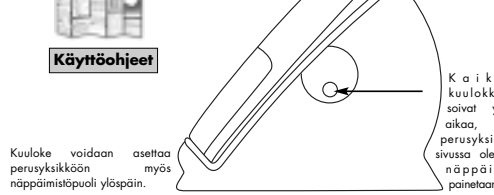

Kuuloke voidaan asettaa myös perusyksikköön näppäimistöpuoli ylöspäin.

Puhelinjohto

Käytä vain puhelimen mukana toimitettuja virta- ja puhelinkaapeleita.


Verkkumuuntaja

Paristot sisältävät kadmiumia ja ne pitää hävittää jätteenkäsittelysääntöjen mukaisesti. Älä käytä paristoja, joita ei voi ladata.

Valmistaja ei vastaa näiden sääntöjen noudattamatta jättämisestä aiheutuvista seurauksista. Ylivirtatun roskakorin kuva merkitsee, ettei paristoja saa heittää tavallisen talousjätteen sekaan.

Paristojen käyttöön optimoiminen
Jos tiedät, ettei käytä puhelinta vähintään 15 päivään, suosittellemme, että poistat paristot kuulokkeesta, jos kytket virran pois päältä.

Paristot

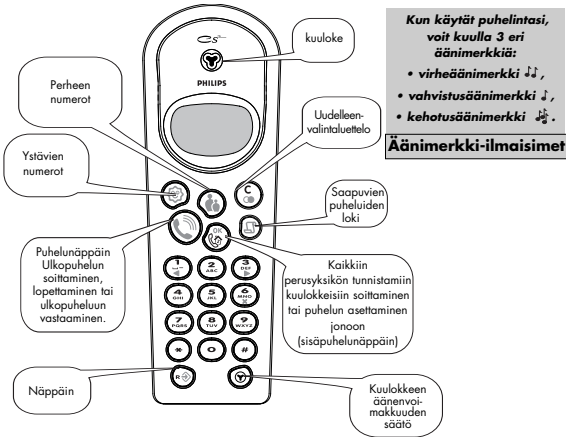

Kun käytät puhelintasi, voit kuulla 3 eri äänimerkkiä:
• virheäänimerkki
• vahvistusäänimerkki
• kehoitusäänimerkki

Toimintönäppäimet

- liikkuu vasemmalle tai näyttää edellisen merkinnän.
- liikkuu oikealle tai näyttää seuraavan merkinnän.
- vahvistaa merkinnän.
- painallus: poistaa merkin kirjoitettaessa. Painallus ja alhaalla pito: sulkee tilan (ohjelmointi, puhelinluettelot tai luettelot).
- Tilat:
 - luettelo viimeisimmistä tulleista puhelusta.
 - luettelo viimeksi valituista numeroista (uudelleenvaihtonäppäin).
 - puhelimen ohjelmointi.

PUHELINLUETTELOIDEN KÄYTTÖ

Puhelimesi on kaksi puhelinluetteloa, joissa kummassakin on 10 nimeä ja numeroa. Voit käyttää näitä puhelinluetteloita soittamiseen sekä saapuvien puheluiden tunnistamiseen, jos olet tilannut numeronäyttöpalvelun (katso sivu 5).

Kun saapuvan puhelun numero on tallennettuna johonkin puhelinluetteloon, näytössä näkyy ryhmää vastaava kuvake. Ryhmää vastaava soittoaani alkaa soida puhelimen toisen soitokerran jälkeen. Tämä edellyttää numeronäyttöpalvelun tilaamista.

Numeronäyttöpalvelu:

Tämä toiminto on käytettävissä, jos olet tilannut puhelinryhtymää numeronäyttöpalvelun. Jos olet tilannut puhelinryhtymää numeronäyttöpalvelun, soittajan numero näkyy näytössä puhelun aikana. Nimi näkyy, jos se on tallennettu numeronäyttöpalvelun puhelinluetteloon (katso sivu 7). Jos haluat tunnistaa soittajan ennen kuin vastat puhelun, voit määrittää soittajalle erityisen soittoaani (katso sivu 9, Ohjelmointivaihtoehdot).

Puhelinluettelon avaaminen ja sulkeminen

Avaa puhelinluettelo painamalla henkilö- tai perheen kuvaketta. Puhelinluettelo suljetaan samaa kuvaketta painamalla.

Puhelinluettelon avaaminen ja valitseminen



Puhelinnumeroiden tallentaminen


Merkinnät koostuvat nimestä (korkeintaan 10 merkkiä) ja puhelinnumerosta (korkeintaan 25 merkkiä). Merkinnän tallentaminen:

- Kirjoita puhelinnumero tai hae numero näyttöön jostakin luettelosta (katso sivu 7, Puhelutiedot tai uudelleenvaihtonumeroluettelo).
- Paina haluamasi luettelon näppäintä henkilö- tai perheen numerot.
- Kirjoita äänimerkin kuuluttava nimi (katso merkien käyttäminen*) ja vahvista painamalla.

Vahvistamisäänimerkki ilmoittaa, että puhelin palaa valmiutilaan.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

Kumpaankin puhelinluetteloon mahtuu 10 eri nimeä. Nimet on luettelo alkkajärjestyksessä.



Puhelinluettelomerkinnän muokkaaminen

Vain puhelinnumeroa voidaan muokata.




Merkinnän poistaminen puhelinluettelosta



Soittoäänien valinta

Voit valita ystävien ja perheen puhelinluetteloitten esiohjitettuja soittoaani (katso sivu 8, Puhelimen ohjelmointi). Katso myös ohjelmointisääntöjen ohjelmointiesimerkki.

* Merkkien käyttäminen:

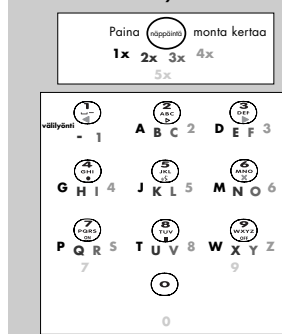

Esimerkki:

Kun haluat kirjoittaa nimen "Patrick":
paina näppäintä **P** kerran kirjoittaaksesi "P"
paina näppäintä **A** kerran kirjoittaaksesi "A"
paina näppäintä **T** kerran kirjoittaaksesi "T"
paina näppäintä **R** kolme kertaa kirjoittaaksesi "R"
paina näppäintä **I** kolme kertaa kirjoittaaksesi "I"
paina näppäintä **C** kolme kertaa kirjoittaaksesi "C"
paina näppäintä **K** kaksi kertaa kirjoittaaksesi "K".
Jos teet virheen, poista merkki painamalla.

7 UUDELLEENVALINTANUMEROLUETTELON JA PUHELUTUOTOJEN KÄYTTÄMINEN

Uudelleenvalintanumeroluettelo

☎ -näppäintä käytetään uudelleenvalintaluetelon avaamiseen. Luettelossa on 5 aikaisemmin valittua numeroa viimeisimmästä vanhimpaan.

Viimeksi valittujen numeroiden luettelon (uudelleenvalintaluetelon) avaaminen
☎ -näppäimellä pääset viimeksi valittujen numeroiden luettelon (jos luettelossa ei ole kirjauksia, puhelimesta kuuluu merkkiään). Luettelosta poistutaan samalla näppäimellä.

Luettelon käyttäminen
☎ → ☎ tai ☎ → ☎
edellinen uudelleenvalinta seuraava uudelleenvalinta

Näytössä olevaan numeroon soittaminen
☎ → ☎ tai ☎ → ☎
valitaksesi numeron

Numeron poistaminen
☎ → ☎ tai ☎ → ☎
valitaksesi numeron

Numeron lisääminen puhelinluetteloon
☎ → ☎ tai ☎ → ☎
valitaksesi numeron


Jos eksyt valikoihin, paina ja pidä alhaalla ☎ -näppäintä, joka sulkee kaikki tilat (ohjelmointi, puhelinluettelot tai luettelot)

Saapuvien puheluiden loki

☎ -näppäintä käytetään puhelutietojen avaamiseen. Luettelossa on 10 aikaisemmin vastaanotettua puhelua viimeisimmästä vanhimpaan.

Luetteloiden saapuvien puheluiden loki
☎ -näppäimellä pääset lokin. Lokista poistutaan samalla näppäimellä.

Luettelon käyttö
Puhelutiedoissa on 10 viimeksi vastaanotetun puhelun tiedot. Jos liittymässäsi on numeronvälityspalvelu, jokainen tallenne voi sisältää:

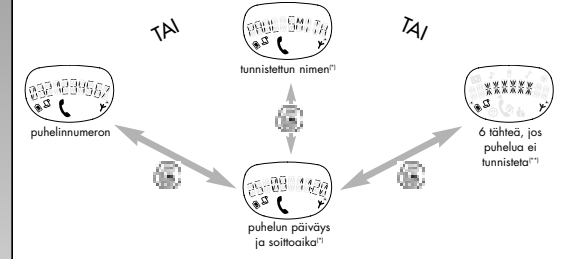

(*) Tämä toiminto määräytyy verkon mukaan.
(**) Suljetut numerot, suljetut soittoajan numerot tai ulkoarvopuhelut.

Luettelossa olevaan numeroon soittaminen

☎ → ☎ ja ☎ → ☎
valitaksesi numeron tai numeron

Numeron poistaminen luettelosta
☎ → ☎ ja ☎ → ☎
valitaksesi numeron tai numeron

Luettelon tallennetun numeron vieminen puhelinluetteloon
☎ → ☎ ja ☎ → ☎
valitaksesi numeron tai numeron

8 PUHELIMEN OHJELMOINTI


Avaa ohjelmointitoiminnot painamalla ensin ☎ -näppäintä.

Ohjelmointikuvakkeet: Näytössä näkyy 3 kuvaketta:

- päällä: ohjelmointitila (käyttö) tai muokkauksen aikana
- kuuloakkeen rekisteröiminen toiseen perusyksikköön
- pois päältä: normaalityla
- vilkkuu: vaihtoehtoja voidaan valita

Välitse jokin kuvake käyttämällä näppäimiä ☎ ja ☎ ja vahvista valintasi sitten painamalla ☎ -näppäintä.

Esimerkki: soittoaänen vaihtaminen.
Paina ensin ☎ -näppäintä ja sitten ☎ -näppäintä.

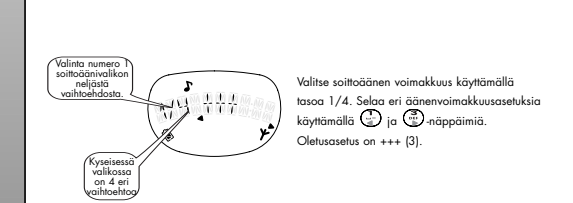

Huomautus: Oletusarvo tai valinta arvo tulee näytöllä. Jos rekisteröidit lisäkuuloakkeen, sinun on annettava RC-koodi (4-numeroinen pääsykoodi), joka näkyy perusyksikön pohjassa (katso sivu 9). Anna 4 numeroa, kun näytössä on "0000" (ja viertysruudet ovat kadonneet näytöstä).

Soittoaänen vaihtaminen, paina ensin ☎ -näppäintä pääsy tasolle 2/4.

Jos haluat valita soittoaäneksi "RAIN" (sade), valitse soittoaäni painamalla ☎ -painiketta. Vahvista valinta ☎ -painikkeella.

Voit myös valita Ystävät-puhelinluetteloa ☎ vastaanavan soittoaänen. Vaihtoehtoja on 7. Paina ☎ -painiketta, kun olet valinnut soittoaänen.

Soittoaäni alkaa soimaan toisen soittoajan jälkeen. Tämä toiminto on käytettävissä, jos olet tilannut puhelinyhteyttä soittoajan tunnistuksen palvelun.

Voit valita Perhe-puhelinluetteloa ☎ vastaanavan soittoaänen. Vaihtoehtoja on 7. Kun olet valinnut soittoaänen, paina ☎ -painiketta ja sitten ☎ -painiketta.

Poistu ohjelmointitilasta painamalla ☎ -painiketta.

9 OHJELMOINTIVAIHTOEHDOT

Avaa ohjelmointivaihtoehdot:

Avaa tai sulje ohjelmointivaihtoehdot painamalla ☎ -näppäintä.
Avaa seuraava toiminto painamalla ☎ -näppäintä kerran tai monta kertaa.

Toiminto-numero	Ohjelmoitavat toiminnot	Valitse	Oletusarvo
1/4	Valitse soittoaänen voimakkuuden	1 - 4	++ [3]
1x 2/4	Valitse kuuloakkeen soittoaänen (tunnus)	7 ehdotetun soittoaänen luettelo	Disco
2x 3/4	Valitse ystäväluettelon soittoaänen	7 ehdotetun soittoaänen luettelo	Birdy
3x 4/4	Valitse perhe-luettelon soittoaänen	7 ehdotetun soittoaänen luettelo	Starry

Huomautus: kaikkien soittoaänen äänenvoimakkuus on sama.

Toiminto-numero	Ohjelmoitavat toiminnot	Valitse	Oletusarvo
1/1	Rekisteröi kuuloakkeen	RCkoodi**	Perusyksikön pohja

Toiminto-numero	Ohjelmoitavat toiminnot	Valitse	Oletusarvo
1/3	Syöttää eri numeronvälityksen numeron**	käytettävissä olevista Soittoajan tunnistus-toiminnoista	1
1x 2/3	Syöttää liittymätyyppi**	A (asunto), B, C, D (PABX)	A
2x 3/3	Lisää automaattisen tauon**	NO, YES	NO

- 1. RC-koodi:** Tämä on 4-numeroinen pääsykoodi, joka on perusyksikön pohjassa. Tämän koodin avulla voit rekisteröidä lisäkuuloakkeen (katso käyttöohjeesta lisäkuuloaketta koskevat tiedot).
- 2. Numeronvälityspalvelu:** Numeronvälityspalvelu (nimi ja numero) on saatavissa vain, jos olet tilannut palvelun puhelinyhteyttä [palvelu ei ole saatavissa kaikkialla].
- 3. Verkon tyyppi:** Puhelimen oletuskokoonpano tukee tavallisia puhelinlinjoja [vaihtoehto A]. Voit valita 3 eri verkon tyyppiä välillä. Näin voit asettaa äänenlaadun PABX-/ISDN-kokoonpanoa varten.
- 4. Automaattinen tauko:** Tämä toiminto mahdollistaa ulkolinjan tunnuksen lisäämisen ennen puhelinnumeroa.

Muut epäsuorat ohjelmointivaihtoehdot

Näihin vaihtoehtoihin pääsee käyttämällä kahden näppäimen yhdistelmää, kun on painettu:

Näppäinten järjestys	Ohjelmoitavat toiminnot	Valitse	Oletusarvo
☎ + ☎	Poistaa kuuloakkeen rekisteröinnin	RCkoodi**	Perusyksikön pohja

Tuote ei ole tämän takuun tarkoitamilla tavalla valmistettu, jos siihen on tehtävä sellainen paikallinen tai kansallinen teknisten normien vaatimia muutoksia, jotka ovat voimassa maissa joihin tuote ei ole alunperin suunniteltu ja/tai valmistettu. Tämän takia on aina tarkistettava, voidaanko tuotetta käyttää tietyssä maassa.

Mikäli Philips-tuote ei toimi moitteettomasti tai se on vioittunut, ota yhteyttä Philips-liikkeeseen tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ulkomailla huoltoilikeen nimen saa kyseisen maan Asiakaspalvelusta.

10 VIANETSINTÄ

Ongelma	Vaihtoehtoiset ratkaisut	Syy tai syyt	Ratkaisu
• Valintaäänä ei kuulu puhelimessa.	Kyllä	Perusyksikkö ei ole kytketty oikein tai sähköverkkoon puhelinyhteyttä.	Tarkista liittimet ja varmista, että olet käyttänyt laadikkaita toimittajien toimittamia puhelinkapelia.
• Kantamakuykettä ei kuulu.	Kyllä	Paristot ovat liian lähellä tyhjät (paristokuvake näkyy näytössä).	Lataa akut (katso Puhelimen ja perusyksikön asentaminen, sivu 2). Mene lähemmäs perusyksikköä.
• Äänimerkkiä ei kuulu, kun kuuloakke asetetaan lauriin.	-	Kuuloakke on asetettu väärin perusyksikön lauriin.	Ota kuuloakke pois laurista ja pane se sitten takaisin.
• Paristojen kuvake on tyhjä, vaikka kuuloakke on ollut latauksessa 24 tuntia.	-	Latauskaudet ovat liian lyhyet.	Puhdista koskettimet puhtaalla kuivalla kankaalla.
• Näytössä ei ole kuvakkeita.	-	Paristojen lataustaso on heikko.	Ota uudet ladattavat paristot (katso paristojen asetus/vaihto sivulla 2).
• Puhelinluettelomerkintä ei ole tallentunut.	Kyllä	Puhelinluettelo, jota haluat käyttää, on täynnä.	Vapauta muista poistamalla merkintä.
• Huono kuuluvuus (rahinaa, ääntä ei kuulu, kaiku, huojunta jne.).	-	Perusyksikkö on liian lähellä muita sähkölaitteita. - Perusyksikkö on huoneessa, jossa on paksut seinät. - Käytä kuuloakkeita liian kaukana perusyksiköstä.	Siirrä perusyksikkö toiseen paikkaan. tai: Asenna perusyksikkö toiseen huoneeseen. tai: Mene lähemmäs perusyksikköä.

Philips on suunnitellut tämän tuotteen käytettäväksi normaalissa puhelinliittymässä eikä takaa täydellistä toimintaa ISDN-verkossa. KALA 200 sopii analogiseen liittämiseen. KALA 200 voidaan liittää vain Suomen puhelinverkkoon. Tuotetta voidaan käyttää vain Suomessa. Maantieteellinen alue, jolla laitetta voidaan käyttää, näkyy perusyksikön pohjassa olevasta etiketistä.

PHILIPS CONSUMER COMMUNICATIONS
PL 75
02650 ESPOO
0800114731
SUOMI
nordic@telia.com
http://www.philips.com

11 PHILIPS-TAKUU

Arvoisa asiakas,
Kiitos, että päädyit valinnassasi korkealaatuisen Philips-tuotteen. Philips myöntää tälle tuotteelle 12 kuukauden takuun ostopäivästä alkaen. Jos tuotteeseen tulee joihin vikoihin, Philips korvaa takuuaikana korjauksen työ- ja varaosakustannukset riippumatta siitä, missä maassa työ on tehty.

Tämä kansainvälinen takuu täydentää liikkeen ja Philipsin kansallista takuuta eikä vaikuta asiakkaan liittämiseen oikeuksiin. Philipsin takuu on voimassa edellyttäen, että tuotetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti alkuperäisen tarkoituksensa. Takuu on voimassa, kun asiakas esittää alkuperäisen laskun tai kuulin, josta käy ilmi ostopaiva ja liikkeen nimi sekä laitteen tuote- ja sarjanumero.

Philipsin takuu ei ole voimassa mikäli:

- asiakaspereita on muutettu jollain tavoin tai niitä ei voi lukea;
- tuote- tai sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty vaikeasti luettavaksi;
- korjauksen on suorittanut joku muu kuin valtuutettu huoltoilike tai henkilö;
- vian on aiheuttanut ukkonen, vesivahinko, tulipalo, laitteen väärinkäyttö, huolimattomuus tai muu vastaava.

Tuote ei ole tämän takuun tarkoitamilla tavalla valmistettu, jos siihen on tehtävä sellainen paikallinen tai kansallinen teknisten normien vaatimia muutoksia, jotka ovat voimassa maissa joihin tuote ei ole alunperin suunniteltu ja/tai valmistettu. Tämän takia on aina tarkistettava, voidaanko tuotetta käyttää tietyssä maassa.

Mikäli Philips-tuote ei toimi moitteettomasti tai se on vioittunut, ota yhteyttä Philips-liikkeeseen tai valtuutettuun huoltoilikeeseen.

Ulkomailla huoltoilikeen nimen saa kyseisen maan Asiakaspalvelusta.



PHILIPS

12 YHDENMUKAISUUSILMOITUS

Ilmoitetaan täten, että tuote Kala 200 [BS 6131 + HS 6131] on R&TE-direktiivin 99/05/EC liitteen III ja seuraavien perusvaatimusten mukainen:
• Turvallisuus: EN 60950 (2) Ed 2 + muutokset 1, 2 (93); 3 (95); 4 (97) ja 11 (97)
• Artikla 3.1 a: (käytännön terveyden ja turvallisuuden suojaaminen) EN 60950 (2) Ed 2 + muutokset 1, 2 (93); 3 (95); 4 (97) ja 11 (97)
• Artikla 3.1 b: (elektromagneettista yhteensopivuutta koskevat turvallisuusvaatimukset) ETS 300 329 (97)
• Artikla 3.2: (radiotaajuuspektrin oikea käyttö) TRR 6 (97)
Laitteen normimukaisuus neuvoston direktiivin 99/05 säännösten kanssa on varmistettu.
Päiväys: 16/02/2001 La Mans
Conflans Business Director

13 YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

PHILIPS KALA 200
Puhelimessa on käytetty uusinta tekniikkaa, jonka ansiosta puhelin on helppokäyttöisempi. Tämä laite ei voi soittaa hätäpuheluja virtaavan ilmassa. Hätäpuheluja varten saatavilla pitää olla vaihtoehtoinen laite.

Turvallisuusilmoitus
Tämä laite ei voi soittaa hätäpuheluja virtaavan ilmassa. Hätäpuheluja varten saatavilla pitää olla vaihtoehtoinen laite.

Tehontarve
Tämä tuote tarvitsee yksivaihevoimavirtalähteen, jonka jännite on 220 - 240 voltia, EN 60-950-standardissa määritellyt tekniikkavaatimukset poislukien.

VAROITUS!
Sähköverkko on todettu vaaralliseksi EN 60-950-standardissa. Tätä laitetta voidaan käyttää virtaa vain irrottamalla virtajohdot pistorasiasta. Varmista, että pistorasia on aina helposti ulottuvilla.

Puhelinliittymä
Verkon jännitteen lukitus on TNV-3 (EN 60-950-standardissa määritelty puhelinliittymäverkon jännite).

Ympäristönsuojelu
Puhelin on valmistettu Philipsin EcoDesign-ohjelman mukaisesti. Valmistusohjelmassa otetaan huomioon ympäristötekijät. Ohjelmassa otetaan huomioon tuotteen ympäristövaikutus sen koko eliniän aikana. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, käytettyjen paristojen ja vanhojen puhelinten koskevat jätteenkäsittelyohjeet. Kierrätysmateriaaleja ei ole käytetty. Philips on merkinnyt paristot ja pakkaukset kierrätystä ja asianmukaista jätteenkäsittelyä edistävien väkimerkinnein.

Paristo: Ympäristönsuojelu merkitsee, että paristoja saa heittää tavallisen talousjätteen sekaan.
Pakkaukset: Nuohympyrötyt pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.
Vihreän piteen tunnus merkitsee, että kansallista pakkausmateriaalin uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelmää on tuettu rahallisesti (esimerkiksi Ranskan Eco-embalage-ohjelma).