

1 INNEHÅLL

Kala 200 (TD6131)

1. INNEHÅLL
2. INSTALLERA TELEFONEN OCH BASSTATIONEN
 - Placera basstationen
 - Sätta i/Byta batterier
 - Anslutning av telefon
 - Ladda/Återuppladda telefonen
 - Telefonens täckningsområde
 - Installera även en KALA 200-telefon
3. PRESENTATION AV TELEFONEN OCH DESS TILLBEHÖR
4. TECKENFÖNSTRET
 - Programmeringsikoner
 - Ikoner för vanliga funktioner
5. ANVÄNDA TELEFONEN
 - Praktknapp
 - Ring upp direkt/Lägg på
 - Åtkomst till telefonboken
 - Låta ett samtal vänta och Skicka ett samtal vidare
 - Inställning av hörlurens volym
6. ANVÄNDA TELEFONBÖCKERNA
 - Spara telefonnummer
 - Söka i en telefonbok
 - Ringa från en telefonbok
 - Ändra en post i telefonboken
 - Ta bort en post i telefonboken
 - Välja ringsignal-typ
7. LISTA ÖVER ÅTERUPPRINGNINGSNUMMER OCH INKOMMANDE SAMTAL
 - Lista över nummer som du kan ringa upp igen
 - Inkommande samtal
8. PROGRAMMERA TELEFONEN
 - Exempel: välja och navigera
9. PROGRAMMERINGSALTERNATIV
 - Melodi-programmering - alternativ
 - Hur du registrerar telefonen med en annan basstation
 - Inställningar - programmeringsalternativ
 - Identifiering av uppringaren
 - Övrig indirekt programmering - alternativ
10. PROBLEMLÖSNING
11. DIN PHILIPS-GARANTI
12. DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
13. MILJÖ OCH SÄKERHET

2 INSTALLERA TELEFONEN OCH BASSTATIONEN

Placera basstationen

För att minska risken för störningar ska basstationen placeras minst 1 m från andra elektriska apparater (telefon, television, dator etc.) Basstationen ska placeras på en slät och plan yta. Basstationen ska inte placeras i ett rum med hög luftfuktighet, nära en värmekälla eller ett hinder, t.ex. tjocka väggar/murar eller konstruktioner av metall.

Sätta i/Byta batterier

Telefonen har två laddningsbara AA/R6-batterier. Vid batteribyte får endast laddningsbara AA 600 mAh-batterier användas. **Icke-laddningsbara batterier får aldrig användas.**

1. Öppna locket på telefonens baksida genom att skjuta det i pilens riktning.
2. Placera batterierna enligt bilden:
3. Stäng locket.

Anslutning av telefonen

På basstationens undersida: 1. Anslut basstationen till nätet (B). Anslut sedan adaptorn till en lärt åtkomligt vägguttag. 2. Anslut telefonladdaren (A) till basstationen och sedan i PT-väggkontakten. Placera telefonen på basstationen (laddningsenhet).

Ladda/Återuppladda telefonen

Medan batterierna laddas blinkar batteriindikatorn i teckenfönstret och följande symboler visas i följd. När batteriikonerna i teckenfönstret visar är batterierna fulladdade. När du placerar telefonen på basstationen hörs ett bekräftande pip. Innan du använder telefonen för första gången eller när du sätter i nya batterier laddas batterierna i **minst 24 timmar**. Om batterierna måste laddas, hör du ett pip när du aktiverar telefonen.

Telefonens täckningsområde

Telefonens täckningsområde är: 50m inomhus - 350m utomhus. Nätverksymbol i teckenfönstret anger att telefonen är ansluten till basstationen.


Installera en KALA 200-telefon till

Du kan registrera upp till 4 telefoner med basstationen (Se sidan 9 Programmeringsalternativ). Extratelefoner kräver inga extra telefonanslutningar, men behöver en adapter. Referensen för Kala 200-extratelefoner är TD 6830.


4 TECKENFÖNSTRET

ikon	status	beskrivning
batteri	på 1/4 full av blinkande	full mindre än 1/2 timme urladdad laddning
samtalslista	på av	ny listpost ingen ny listpost
vänner-telefonbok	på blinkande	får åtkomst eller inkommande samtal (endast med Nummerpresentation *) programmering
extern	på blinkande	pågående samtal eller uppringt från samtalslista samtal ankommer eller telefonsvararen arbetar
samtal väntar/internt samtal	på	externt samtal väntar eller i en andra eller annan telefon: internt samtal pågår
familj-telefonbok	på blinkande	får åtkomst eller inkommande samtal (endast med Nummerpresentation *) programmering
antenn	på av blinkande	inom täckningsområdet telefon inte registrerad på basstation utanför täckningsområdet

Programmeringsikoner

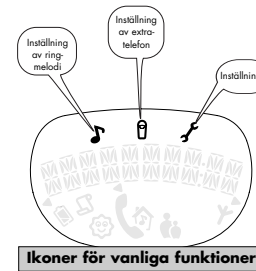

Ikoner för vanliga funktioner

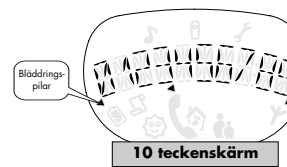

10 teckenskräm

5 ANVÄNDA TELEFONEN

Praktknapp

Telefonen ringer. Tryck på "prat"-knappen om du vill kopplas upp. Tryck på samma knapp när du vill lägga på.

Ring upp direkt/Lägg på

Knappa in numret och tryck sedan på "prat"-knappen. Tryck på "prat"-knappen när du vill lägga på.

Inställning av hörlurens volym

Tryck på den här knappen under ett pågående samtal om du vill ställa in hörlurens volym. Fyra (4) nivåer är möjliga. De visas på teckenfönstret med "+"-symbolen. Den valda volymen gäller under nästa samtal.

Åtkomst till telefonboken (se beskrivning av telefonboken på sidan 6)

Tryck på telefonboken "Vänner" eller "Familj" om du vill få åtkomst till någon av dessa. Observera: du kommer endast åt en telefonbok som innehåller poster (i annat fall hörs ett felpip). Om du trycker på knappen en gång till medan du bläddrar, lämnar du telefonboken.

Låta ett samtal vänta och Skicka ett samtal vidare


Tryck på "internt samtal"-knappen om du vill låta ett samtal vänta. Personen som ringer upp hör musik under väntetiden. Tryck på knappen "internt samtal" om du vill skicka samtalet vidare (detta alternativ finns endast tillgängligt om du har mer än en telefon). Samtliga telefoner på basstationen rings därefter upp. Du behöver inte vänta på att mottagaren av samtalet ska lyfta luren innan du lägger på (genom att trycka på "prat"-knappen).

*Nummerpresentation: Denna funktion är tillgänglig om du abonnerar på din operatörs nummerpresentation. Nätverket lämnar ett meddelande om uppringarens telefonnummer till din telefon. Om detta nummer finns lagrat i telefonboken "Familj" eller "Vänner", visas motsvarande ikon och tillhörande melodi/ljuder efter andra signalen (se sidorna 6 och 7).

3 PRESENTATION AV TELEFONEN OCH DESS TILLBEHÖR

Användarhandbok

Telefonen kan också placeras på basstationen med knappsoften uppvänd.

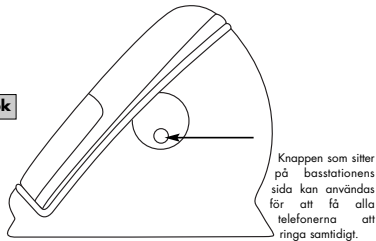

Knappen som sitter på basstationens sida kan användas för att få alla telefonerna att ringa samtidigt.

Telefonkabel

Använd bara de ström- och telefonkablar som levereras med telefonen.

Nätadapter

Batterierna innehåller kadmium och måste deponeras i enlighet med gällande föreskrifter. Använd aldrig icke-laddningsbara batterier.


Tillverkaren ansvarar inte för åtgärder som strider mot dessa föreskrifter.

Den överkorsade soptunnan symboliserar att batterierna inte ska kastas bland vanliga hushållsoppor.

Hur du optimerar batteriernas livslängd

Om du inte tänker använda telefonen på minst 15 dagar, föreslår vi att du tar ur batterierna ur telefonen om du står från strömmen.

Batterier

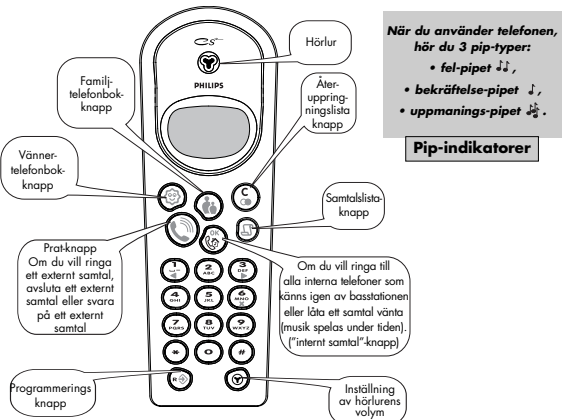

När du använder telefonen, hör du 3 pip-typer:

- fel-pipet
- bekräftelse-pipet
- uppmanings-pipet

Pip-indikatorer

Funktionsknappar

- flytta till vänster, eller visa föregående post.
- flytta till höger, eller visa nästa post.
- bekräfta posten.
- kort tryck: tar bort ett tecken när du skriver in data.
- långt tryck: avsluta alla lägen (programmering, telefonböcker eller listor).
- Lägen:
 - lista över sist inkomna samtal.
 - lista över sist uppringda telefonnummer (återuppringningsknapp).
 - programmera telefonen

6 ANVÄNDA TELEFONBÖCKERNA

Du har åtkomst till två telefonböcker och var och en innehåller 10 poster (namn och nummer). Du kan använda dessa telefonböcker för att telefonera och identifiera inkommande samtal om du har abonnerat på Nummerpresentation (se sidan 5).

När du får ett inkommande samtal och uppringarens telefonnummer finns lagrat i någon av telefonböckerna, visas motsvarande eller ikon och tillhörande melodi spelas upp efter andra signalen, om du abonnerar på Nummerpresentation.

Nummerpresentation:

Funktionen Nummerupplysning är tillgänglig om du har abonnerat på Nummerpresentation. Om du abonnerar på denna service, visas uppringarens nummer på skärmen under samtalet. Namnet visas om det finns lagrat i någon av telefonböckerna (se sidan 7). Om du vill veta vem som ringer innan du svarar, kan du tilldela uppringaren en speciell melodi (se sidan 9, Programmeringsalternativ).

Öppna och stänga telefonboken

Tryck på knappen för önskad telefonbok, eller Tryck på samma ikon för att stänga telefonboken.

Öppna och välj filer i telefonboken



Spara telefonnummer

Varje post består av ett namn (högst 10 tecken) och ett telefonnummer (högst 25 tecken). Så här sparar du en post: 1. Skriv in ett telefonnummer, eller visa det i teckenfönstret med hjälp av listorna (se sidan 7 Lista över inkommande samtal eller lista över återuppringningsnummer). 2. Tryck på knappen för önskad telefonbok, eller 3. Skriv in namnet efter pipet (se Hur du skriver bokstäver och tecken) och tryck på knappen för att bekräfta. Ett bekräftande pip ljud hörs, som anger att du återgår till viloläge.

Om man i ditt land använder lokala prefix (riktnummer), måste du inkludera dessa koder i telefonbokens poster för att Nummerupplysningen ska fungera korrekt.

Ringa från en telefonbok

Varje telefonbok kan innehålla upp till 10 namn. Namnen på listan står i alfabetisk ordning.



Ändra en post i telefonboken

Endast telefonnumret kan ändras.




Ta bort en post i telefonboken



Välj signaltyp

Du kan ändra den förinspelade melodin för telefonböckerna "Vänner" och "Familj" om du vill (se sidan 8 Hur du programmerar telefonen). Se även exemplet i programmeringsreglerna.

* Hur du skriver bokstäver och tecken:

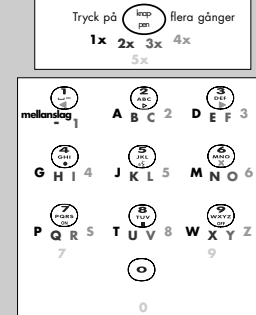

Exempel:

Om du ska skriva namnet "Patrick":
 tryck en gång för bokstaven "P"
 tryck en gång för bokstaven "A"
 tryck en gång för bokstaven "T"
 tryck tre gånger för bokstaven "R"
 tryck tre gånger för bokstaven "I"
 tryck tre gånger för bokstaven "C"
 tryck två gånger för bokstaven "K"

Om du gör ett misstag trycker du bara på för att radera

