

1 INHOUDSOPGAVE

Kala 200 Plus (TD6133)

- 1. INHOUDSOPGAVE**
- 2. DE TELEFOON EN HET BASISSTATION INSTALLEREN**
 - Het basisstation plaatsen
 - Batterijen installeren en vervangen
 - De telefoon aansluiten
 - De telefoon laden / opladen
 - Bereik
 - Een extra handset van de Kala 200 aanmelden
- 3. DE TELEFOON EN ZIJN TOEBEHOREN**
- 4. HET SCHERM**
 - Programmerings-opties
 - Functie-iconen
- 5. DE TELEFOON GEBRUIKEN**
 - Bellen en ophangen
 - Een oproep aanmerken
 - Toegang tot de telefoonboeken
 - Een oproep in de wacht zetten / doorverbinden
 - De handsfree-functie gebruiken / Instellen van het volume van de hoorn
- 6. DE TELEFOONBOEKEN GEBRUIKEN**
 - Uw telefoonnummers opslaan
 - Een telefoonboek raadplegen
 - Oproep vanuit een telefoonboek
 - Een nummer in een telefoonboek wijzigen
 - Een nummer in een telefoonboek wissen
 - Een belmelodie kiezen
- 7. HERHAALIJST EN BELLIJST**
 - Herhaalijst
 - Bellijst
- 8. UW TELEFOON PROGRAMMEREN**
 - Voorbeeld : keuze en navigatie
- 9. PROGRAMMERINGS-OPTIES**
 - Opties voor de belmelodieën
 - Aanmelden van een handset op een basisstation
 - Instellingsopties
 - Overige programmerings-opties
- 10. PROBLEEM OPLOSSEN**
- 11. UW PHILIPS GARANTIE**
- 12. CONFORMITEITSCERTIFICAAT**
- 13. MILIEU EN VEILIGHEID**

2 DE TELEFOON EN HET BASISSTATION INSTALLEREN

Het basisstation plaatsen
Om de kans op storingen te verminderen dient u het toestel te plaatsen op ten minste 1 meter afstand van alle andere elektrische toestellen (telefoon, televisie, computer, enz.) Het basisstation dient op een horizontaal vlak te worden geplaatst. Plaats het basisstation niet in een vochtige ruimte, dicht bij een warmtebron of bij obstakels, zoals dikke muren of metalen structuren.

Batterijen installeren en vervangen
Uw handset werkt op twee oplaadbare AA/R6 batterijen. Deze batterijen mogen enkel worden vervangen door oplaadbare AA 600 mAh batterijen. **Gebruik nooit batterijen die niet opnieuw geladen kunnen worden.**

- Schuif het deksel aan de achterkant van de telefoon weg.
- Plaats de batterijen zoals afgebeeld.
- Sluit het deksel.

De telefoon aansluiten
Onderkant van het basisstation:
1. Sluit het uiteinde van het netsnoer (B) op het basisstation aan en steek de netstekker in een stopcontact.
2. Sluit één van de uiteinden van het telefoonsnoer (A) op het basisstation aan en het andere op een telefoonaansluiting. Plaats de handset op het basisstation (lader).


De telefoon laden / opladen
Tijdens het laden, knippert het controlelampje op het scherm en verschijnen achtereenvolgens de iconen en . Wanneer uiteindelijk het icoon , verschijnt, zijn de batterijen volledig geladen. U hoort een bevestigingspiep wanneer u de handset op het basisstation plaatst. Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of na het plaatsen van nieuwe batterijen, moet u de batterijen van de handset minimaal 24 uur laten opladen. U hoort een foutpiep wanneer u de lijn opneemt als de batterijen leeg zijn.

Bereik
Uw telefoon heeft een bereik van: 50 meter binnen en 350 meter buiten. Het "antenne-icoon" op het scherm geeft aan dat de handset op het basisstation is aangesloten.

Een extra DECT-handset van de Kala 200 aanmelden
U kunt tot vier handsets bij uw basisstation aanmelden (zie pag. 9 Programmerings-opties). Voor deze handsets heeft u geen extra telefoonaansluiting nodig, maar u moet ze wel op een stopcontact aansluiten. De extra handsets van de Kala 200 hebben het typenummer TD6830.

4 HET SCHERM

Icoon	status	Beschrijving
Batterij	aan	volledig geladen
	1/4	minder dan een half uur
	uit	leeg
	knippert	laden bezig
Bellijst	aan	nieuwe boodschap(pen)
	uit	geen nieuwe boodschap(pen)
Telefoonboek vrienden	aan	zoeken in telefoonboek vrienden of binnenkomende oproep (Nummerweergave*)
	knippert	tijdens programmering
externe	aan	binnenkomende oproep
	knippert	externe oproep in de wacht of interne oproep (extra handset aanwezig)
in de wacht/interne oproep	aan	zoeken in telefoonboek familie of binnenkomende oproep (Nummerweergave*)
	knippert	tijdens programmering
Telefoonboek Familie	aan	handset binnen bereik basisstation
	knippert	handset niet aangemeld op het basisstation
Antenne-icoon	aan	handset binnen bereik basisstation
	knippert	handset buiten bereik basisstation

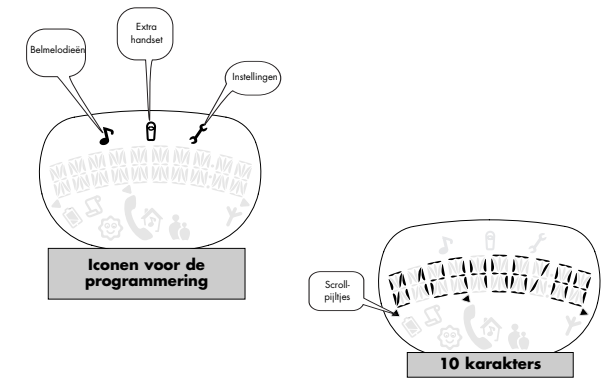

5 DE TELEFOON GEBRUIKEN

Een oproep beantwoorden en ophangen

De telefoon gaat over. Druk op de spreektoets om de oproep te beantwoorden. Druk opnieuw om op te hangen.

Een oproep doen en ophangen

Toets het nummer en druk op de spreektoets. Druk opnieuw om op te hangen.

Instellen van het volume van de hoorn

Tijdens een gesprek kunt u via deze toets het volume van de hoorn wijzigen. Er zijn 4 niveaus. Deze verschijnen op het scherm met het "+" symbool. Het laagstgekozen en volume blijft gelijk voor alle volgende oproepen.

Toegang tot de telefoonboeken

Druk op een van deze twee toetsen om toegang te krijgen tot de telefoonboeken familie of vrienden. Opmerking: tot een leeg telefoonboek krijgt u geen toegang (u krijgt een foutpiep). Druk opnieuw om het telefoonboek te verlaten.


*Nummerweergave is een dienst die netwerkafhankelijk is. Bij een oproep waarvan het nummer in het telefoonboek is opgenomen, verschijnt in het display een knipperend icoon. Indien ingesteld, hoort u daarnaast de toegewezen belmelodie. (zie pag.6 en 7).

Een oproep in de wacht zetten / doorverbinden

Druk op deze toets om een oproep in de wacht te zetten. De beller hoort wachtmuziek. Druk op dezelfde toets om een oproep door te schakelen. (deze optie is beschikbaar als u over meerdere handsets beschikt). Alle handsets gaan over. Om door te verblijven, hoeft u niet te wachten tot er opgenomen wordt. U kunt dus direct de verbinding verbreken.

3 DE TELEFOON EN ZIJN TOEBEHOREN

Handleiding

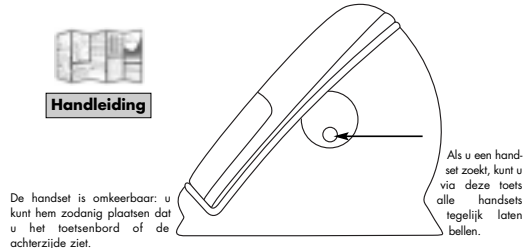

De handset is omkeerbaar: u kunt hem zodanig plaatsen dat u het toetsenbord of de achterzijde ziet.

Telefoonsnoer

Gebruik alleen de bij de telefoon geleverde net- en telefoonsnoeren.

Netvoeding


Deze batterijen bevatten Cadmium. Dat betekent dat u ze dient weg te gooien volgens de geldende reglementeringen. Gebruik nooit batterijen die niet opnieuw geladen kunnen worden. De fabrikant is niet verantwoordelijk in geval deze reglementeringen niet worden gerespecteerd.

Dit symbool betekent dat u de batterijen in geen geval met het gewone huishoudelijk afval mag meegooien.

Hoe kunt u de levensduur van de batterijen optimaliseren?

Als u verwacht dat u uw telefoon gedurende minstens 15 dagen niet zult gebruiken en de elektriciteit uitschakelt, is het aan te bevelen de batterijen uit de handset te verwijderen.

Batterijen

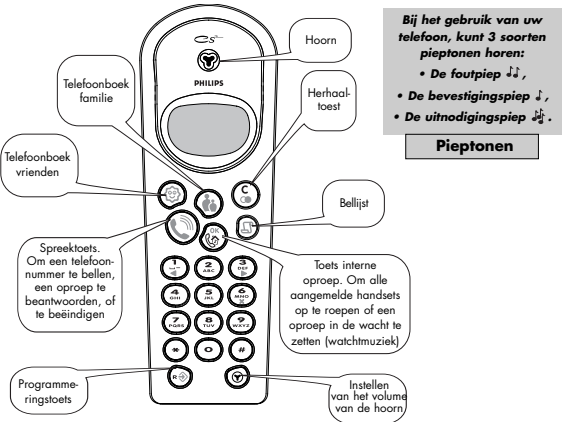

Bij het gebruik van uw telefoon, kunt 3 soorten pieptonen horen:

- De bevestigingspiep
- De uitnodigingspiep
- De uitnodigingspiep

Pieptonen

Functietoetsen

- één karakter naar links of terug naar de vorige geheugenpositie.
- één karakter naar rechts of naar de volgende geheugenpositie.
- bevestigt een keuze.
- kort drukken: een karakter wissen. Lang drukken: de huidige modus verlaten (programmering, telefoonboeken of lijsten).
- Modus:
- Lijst van de laatst binnengekomen oproepen.
- Lijst van de laatst gebelde nummers (herhaaltoets).
- De telefoon programmeren.

6 DE TELEFOONBOEKEN GEBRUIKEN

U beschikt over twee telefoonboeken met elk 10 geheugenposities

(nummer/naam). U kunt ze gebruiken om oproepen te doen en binnenkomende oproepen te identificeren als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave" (zie pag. 5).

Als bij een binnenkomende oproep het nummer opgenomen is in één van de twee telefoonboeken, verschijnt het overeenkomstige icoon of en klinkt de bijbehorende belmelodie vanaf de tweede beltoon als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave".

Dienst Nummerweergave:

De nummerweergave-functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave" bij uw netwerkoperator. Het nummer van uw bellers verschijnt op het scherm wanneer er een oproep binnenkomt. De naam verschijnt als deze in één van de telefoonboeken is opgenomen (zie pag. 8). Om nog vóór u opneemt te weten wie u opbelt kunt u een bepaalde belmelodie koppelen aan beide telefoonboeken, (zie pag. 10, Programmerings-opties).

Naar de telefoonboeken gaan of de telefoonboeken verlaten

Druk op één van de volgende toetsen of , om toegang te krijgen, en opnieuw op dezelfde toetsen om ze te verlaten.

Naar de geheugenposities van een telefoonboek gaan of geheugenposities selecteren

Om een geheugenpositie te selecteren

Uw telefoonnummers in een telefoonboek opslaan

Elke geheugenpositie bestaat uit een naam (max. 10 karakters) en een telefoonnummer (max. 25 karakters). Om een geheugenpositie op te slaan:

- Toets een telefoonnummer in of laat het verschijnen aan de hand van de lijsten (zie pag. 8, Herhaalijst of Bellijst).
- Druk op een van de volgende toetsen of .
- Geef, na de pieptoon, een naam in (zie karakters invoeren*) en druk op om te bevestigen.

Een bevestigingspiep geeft aan dat u terugkeert naar de waakstand.

Als in uw land lokale zone-nummers worden gebruikt, moet u de volledige nummers in de telefoonboeken vermelden om de goede werking van de functie Nummerweergave van de oproeper te garanderen.

Oproep vanuit een telefoonboek

Elk telefoonboek kan maximaal 10 namen bevatten. De namen verschijnen in alfabetische volgorde.

Om de naam van een persoon te kiezen

Een nummer in een telefoonboek wijzigen

Alleen het telefoonnummer kan worden gewijzigd.

Om de naam van een persoon te kiezen

Een nummer in een telefoonboek wissen

Om de naam van een persoon te kiezen

Een belmelodie kiezen

U heeft de mogelijkheid het voorgeprogrammeerde belmelodie van de telefoonboeken Vrienden en Familie te wijzigen (zie pag. 8, De telefoon programmeren). Zie ook het voorbeeld in de programmeringsregels.

*** Karakters ingeven :**

Druk meerdere keren op de toets

1x 2x 3x 4x 5x

Spatie	1	A B C	2	D E F	3
G H I	4	J K L	5	M N O	6
P Q R	7	T U V	8	W X Y Z	9
					0

Voorbeeld :

Om "Patrick" in te tikken :

- 1 maal voor de "P"
- 1 maal voor de "A"
- 1 maal voor de "T"
- 3 maal voor de "R"
- 3 maal voor de "I"
- 3 maal voor de "C"
- 2 maal voor de "K"

Als u zich vergist, drukt u op .

7 HERHAALLIJST EN BELLIJST


Herhaallijst

De herhaallijst is de lijst van de 5 laatst gevormde nummers, van het meest recente naar het oudste. Bij elke nieuwe oproep wordt het oudste nummer gewist. U kunt er gebruik van maken om een correspondent opnieuw te bellen.


Naar de lijst van de laatst laatstgekozen nummers gaan

Gebruik de toets om toegang te krijgen tot de herhaallijst (u hoort een foutpiep als de lijst leeg is). Gebruik dezelfde toets om deze lijst te verlaten.


De lijst raadplegen



Een nummer dat verschijnt bellen



Een nummer wissen



Een nummer uit de herhaallijst in een telefoonboek opnemen



Opmerking: Door de toets ingedrukt te houden keert u terug naar de ruststand.

Bellijst

De bellijst bestaat uit de 10 laatst ontvangen externe oproepen, van de meest recente naar de oudste. Als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave" (zie pag. 5) kunt u in deze bellijst het nummer of de naam opslaan (afhankelijk van de informatie die via het netwerk wordt aangeleverd).

Dienst Nummerweergave


Wanneer u zich op deze dienst bij uw operator abonneert, wordt het nummer van de beller getoond op het display. U kunt die nummer direct opslaan in één van de telefoonboeken.

Naar de bellijst gaan

Gebruik de toets om toegang te krijgen tot de bellijst. Gebruik dezelfde toets om de lijst te verlaten.

Raadplegen van de bellijst


De informatie op onderstaande schermen is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave".

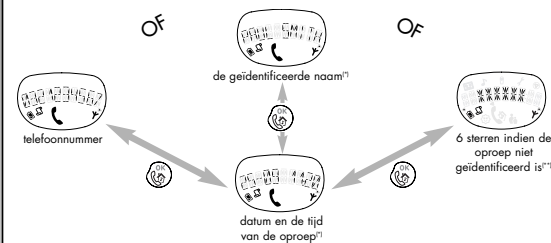


[*] Deze functie is afhankelijk van het netwerk.

[**] Geblokkeerde nummers, verborgen identiteit en/of oproep uit het buitenland.

Een nummer oproepen vanuit een bellijst



Een nummer wissen uit de bellijst



Een nummer vanuit een bellijst in een telefoonboek opnemen



8 UW TELEFOON PROGRAMMEREN

Om toegang te krijgen tot de programmerings-opties, drukt u eerst op .

Programmerings-icoon:

- Aan: programmerings-modus (raadplegen) of tijds wijziging
- Uit: normale modus
- Knipperend: opties te kiezen

Er verschijnen 3 iconen:

- Instellen van volume en melodie of tijds wijziging
- Aanmelden van een extra handset
- Overige instellingen

Om één van de iconen te kiezen, selecteer en en bevestig dan uw keuze met .

Bijvoorbeeld om de melodie te wijzigen.

Druk op , en daarna op .




Keuze 1 van de 4 mogelijkheden van het menu melodie.




Via niveau 1/4 kunt u het volume van de melodie kiezen. U kunt het volume van de melodie wijzigen met de toets en . Het volume van de melodie staat standaard op "+++* [3].

4 keuzemogelijkheden in dit menu.



Opmerking: op het scherm verschijnt dus standaard deze waarde of uw keuze. Als op het scherm "0000" verschijnt, moet u zelf een 4-cijferige waarde ingeven (de pijltjes zijn dan verdwenen).

Om naar niveau 2/4 te gaan en de melodie te wijzigen, drukt u op .



Om de melodie "DISCO" te kiezen, bevestigt u met . Om een melodie naar keuze te selecteren, druk u zo vaak als nodig op de toets en bevestigt u daarna met .

U kunt een melodie kiezen uit 7 melodieën en deze verbinden met het telefoonboek Vrienden .

Nadat u gekozen hebt, drukt u op .

U hoort deze melodie pas vanaf de tweede beltoon.

Deze functie is beschikbaar wanneer u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave" bij uw operator.



U kunt een melodie kiezen uit 7 melodieën en deze verbinden met het telefoonboek Familie .

Nadat u gekozen hebt, drukt u op en .



Opmerking: Druk op de toets om de programmering te verlaten.

9 PROGRAMMERINGS-OPTIES

Druk op om toegang te krijgen tot de opties voor de programmerings-opties. Ga naar de volgende opties door éénmaal of meermalen op te drukken.

Opties voor de melodieën

Functie nummer	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
1/4	Belvolume	1 tot 4	+++ [3]
1x	2/4 Melodie handset (algemeen)	7 melodieën	Disco
2x	3/4 Melodie handset (telefoonboek Vrienden)	7 melodieën	Birdy
3x	4/4 Melodie handset (telefoonboek Familie)	7 melodieën	Starry

Opmerking: het volume is hetzelfde voor alle melodieën.

Aanmelden van een handset bij een basistation

Deze optie dient alleen om: Een extra handset aan te melden bij uw basistation, of om het bereik te vergroten (u moet het basistation opnieuw instellen alvorens de RC-code in te geven).

Functie nummer	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
1/1	Meldt een andere handset	RC-code ¹⁾	handset aan de onderzijde van het basistation

Instellingsopties

Functie nummer	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
1/4	Lijst met Nummerweergave type ⁴⁾	1 tot 4	++ [2]
1x	2/4 Type netwerk ²⁾	A (residentieel), B, C, D (PABX)	A
2x	3/4 Type terugbellen ⁴⁾ (flash lang/kort)	*** (kort), ***** (lang)	Fabriekinstelling
3x	4/4 Voert een automatische pauze ³⁾ in	NO, YES	NO

- RC-code:** 4-cijferige toegangscodes die u vindt aan de onderzijde van het basistation en die u toelaat een extra handset aan te melden (zie de gebruiksaanwijzing van de extra handset).
- Nummerweergave Netwerk:** identificatie van de bellers, die wordt verstrekt door de telefoonoperator. Deze functie is netwerkafhankelijk en werkt alleen als u hierop bent geabonneerd.
- Type netwerk:** uw telefoon is standaard geconfigureerd voor publieke telefoonlijnen (optie A). U hebt de keuze uit 3 andere typen netwerken om de geluidskwaliteit te verbeteren.
- Type flash:** afhankelijk van het type netwerk waarop u bent aangesloten zijn bepaalde diensten beschikbaar. Als de door u gewenste dienst niet of niet goed functioneert, dan kunt u dit beïnvloeden d.m.v. de instelling flash-toets (kort of lang) .
- Automatische pauze:** als deze functie ingeschakeld is, kunt u automatisch een netnummer toevoegen aan van een telefoonnummer.

Overige programmerings-opties

Deze opties zijn alleen toegankelijk via de volgende toetscombinaties:

Toetscombinatie	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
	Wist de registratie van een handset	RC-code ¹⁾	aan de onderzijde van het basistation

Opmerking: Druk op de toets om de programmerings-opties te verlaten.

10 PROBLEEM OPLOSSEN

Probleem	Fout piep	Oorzaak(en)	Oplossing
Geen kiestoon wanneer u op de spreektoets drukt.	Ja	De elektriciteits- of telefoonaansluiting van het basistation zijn niet in orde. De batterijen zijn leeg (het icoon verschijnt).	Kijk of uw toestel goed aangesloten is. Laad de batterijen (zie pag. 2, de telefoon en het basistation installeren).
Het icoon van het basistation bereik is niet zichtbaar of knippert.	-	De handset is buiten bereik.	Meldt de handset aan bij het basistation (zie pag. 10).
Wanneer de handset op het basistation wordt geplaatst, hoort u geen piep.	-	De handset is niet goed op het basistation geplaatst. De contacten zijn vuil.	Neem de handset van het basistation en plaats hem er opnieuw op. Reinig de contacten met een droge doek.
Het icoon van de batterij blijft leeg na 24 uur laden.	-	De batterijen van de handset zijn stuk.	Plaats nieuwe batterijen (zie pag. 2, installeren en vervangen van batterijen).
Geen enkel symbool op het scherm.	-	De batterijen zijn leeg.	Laad de batterijen (zie pag. 2, De telefoon en het basistation installeren).
Een geheugenpositie in het telefoonboek werd niet opgenomen.	Ja	Het geheugen van het gekozen telefoonboek is vol.	Wis geheugenposities om geheugen vrij te maken.
Slechte geluidskwaliteit (onderbroken, stille, echo, trillingen, enz.).	-	Het basistation staat te dicht bij een ander elektrisch toestel. Het basistation staat in een kamer met dikke muren. U bevindt zich te ver van het basistation.	Plaats het basistation op een andere plaats. Plaats het basistation op een andere plaats. Ga dichterbij het basistation.
Nummerweergave werkt niet.	-	U belt via een andere operator dan uw standaard operator.	Informeer bij de gekozen operator.

Dit product werd ontworpen voor de analoge lijnen van het publieke telefoonnet. Philips kan alle toepassingsmogelijkheden in combinatie met een ISDN-netwerk niet garanderen. Het toestel kan alleen aangesloten worden op het Nederlandse of Belgische netwerk. Het product is alleen geschikt in Nederland of België. Het geografische gebied waarin de apparatuur kan worden gebruikt is afgebeeld op het label van de verpakking.

11 UW PHILIPS GARANTIE

Geachte klant,

Vriendelijk bedankt voor de aankoop van dit Philips apparaat dat ontwikkeld en gefabriceerd is naar de hoogste mogelijke kwaliteitsniveaus. Macht er ongeluksgewijs nog iets fout gaan met dit apparaat, dan garandeert Philips een kosteloze herstelling (of vervanging). Dit ongeacht het land waar de herstelling plaatsvindt en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

Indien uw Philips apparaat niet goed functioneert of defect is, adviseren wij u contact op te nemen met uw Philips dealer of een voor Philips werkende serviceverplaats. Macht u service nodig hebben in een ander land dan kan het Philips Consumenten Informatie Centrum in dat land u naar de dichtstbijzijnde Philips handelaar of serviceverplaats verwijzen.

Deze internationale Philipsgarantie is een aanvulling op de bestaande nationale garantieregelingen van de handelaar en Philips in het land van aankoop en tast uw door de wet bepaalde rechten als klant niet aan.

De Philipsgarantie is geldig wanneer het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kasbon of kwitantie) overgelegd te worden met daarin de aankoopdatum, de naam van de handelaar en het model- (type) en product- (serie) nummer van het apparaat.

Philips Consumentenlijn
Postbus 102
5600 AC Eindhoven
0 900 84 06 (24 uur per minuut)

Philips Consumer Care Center
Twee Stationsstraat 80
BE-1070 BRUSSELS
BELGIË
070 222 303
<http://www.philips.com>

De Philipsgarantie vervalt indien:

- op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- het model- (type) of product- (serie) nummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde serviceorganisaties of personen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid;

Wij maken u erop attent dat het product niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn teneinde het product te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in landen waar het product oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is.



PHILIPS

12 CONFORMITEITSCERTIFICAAT

Verklaart dat het product Kala 200 Plus (BS 6133 + HS 6133) voldoet aan de BULAGE III van de RSTEC-richtlijn 99/05/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:
Artikel 3.1 a: (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker) EN 60950 (P2) 2e ed. + wijzigingen 1, 2 (P3); 3 (P5); 4 (P7) en 11 (P7)
Artikel 3.1 b: (beschermingsvoorzchriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit) ETS 300 329 (P7)
Artikel 3.2: (efficiënt gebruik van het radio spectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken) TB86 (P7)
De conformiteitsverklaring van het apparaat aan de essentiële eisen van de Richtlijn 99/05/EG van de Raad wordt gegarandeerd.
Datum: 08/01/2001 Le Mans Cordless Business Director

13 MILIEU EN VEILIGHEID

PHILIPS KALA 200

Uw telefoon is uitgerust met de recentste technologische snufjes voor nog meer gebruiksgemak.

Veiligheid
Dit toestel is niet geschikt voor noodoproepen in geval van elektriciteitspanne. U dient dus in dat geval over een alternatief te beschikken.

Het CE-kenmerk staat garant voor de conformiteit van de producten met de geldende technische reglementeringen, in overeenstemming met ECRichtlijn 1999/5/EC inzake de gebruiksvaardigheid, elektromagnetische storingen en radiokeuringen.

Aansluiting op het elektriciteitsnet:
Voeding op netvoeding 220 tot 240 Volt, eenfasige wisselstroom met uitzondering van de installaties met IT-schema zoals omschreven in de EN 60950 norm.

OPGELET!
De uitgangspanning behoort tot de categorie "gevaarlijk" volgens de criteria van dezelfde norm. In geval van gevaar, dient de stekker van het voedingsblok uit het stopcontact gehaald te worden. De stekker moet zich daarom dicht bij het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Om een noodoproep te kunnen doen in geval van elektriciteitspanne, wordt het aanbevolen over een ander toestel te beschikken waarvoor geen elektrische aansluiting nodig is.

Aansluiting op het telefoonnet
De op dit net aanwezige spanning is van de categorie "TNV3" (Telecommunication Network Voltage) zoals beschreven in de norm EN 60950.

Gebruiksvoorzorgen
De handset niet in contact brengen met water. De handset of het basistation niet openen. U loopt het gevaar zich bloot te stellen aan hoge spanning. Neem altijd contact op met de serviceverplaats voor herstellingen. Vermijd om de loadcontacten en de batterij in contact te brengen met geleidende voorwerpen (sleutels, papierklampen, ringen, armbanden, enz.).

Let erop dat u de batterijen in de goede richting aanbrengt.

Bescherming van het milieu
Uw telefoon is ook ontworpen in het kader van het Philips EcoDesign programma, een ecologisch programma waarbij een product ontworpen wordt rekening houdend met de relatie die het gedurende zijn hele levensduur onderhoudt met het milieu.

Gelieve de plaatselijke regelgeving te respecteren wanneer u de verpakking, de gebruikte batterijen of uw oude telefoonbatterij weggoept. Probeer zoveel mogelijk te recyclen.

Philips heeft een standaardymbool op de batterijen en toestellen aangebracht met de bedoeling de recycling van de materialen zoveel mogelijk te optimaliseren.

Batterij
Dit symbool betekent dat de batterijen niet mag weggegooid met het gewoon huisvuil.

Verpakking:
Dit symbool betekent dat de verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal.

Dit symbool betekent dat een financiële bijdrage werd geleverd aan een organisatie die zich bezighoudt met recycling of recuperatie op nationale schaal.

De pijlen in cirkelvorm zijn bedoeld om plastic materialen te identificeren en tonen aan dat plastic verpakkingen recyclebaar zijn.

© 2000 - Philips Consumer Communications - Division of Philips France
NL - 4311 256 07962 - Gedrukt in Europa - All rights reserved