

# Supplementaire handset

Onis biedt u de mogelijkheid om optioneel tot 7 supplementaire handsets toe te voegen aan uw basisstation.

Op die manier kunt u beschikken over een handset in elk van de kamers van uw huis of uw kantoor.

## **OPMERKINGEN:**


*Voor deze supplementaire handsets is geen telefoonaansluiting nodig, een aansluiting op het elektriciteitsnet is voldoende.*

Dankzij één of meer supplementaire handsets krijgt u toegang tot de volgende functies:







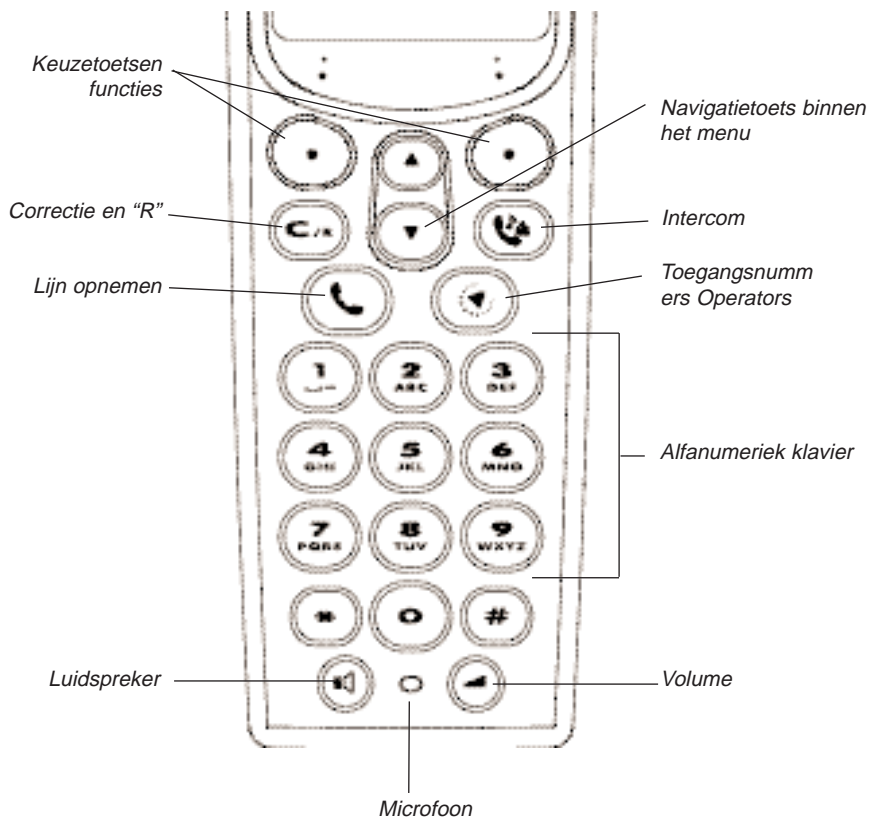



- Intercom tussen twee handsets (kostenloze communicatie).
- Babysit (bewaking van een kamer van het huis, handig om bijvoorbeeld te verifiëren of een baby slaapt).
- Doorschakelen van een communicatie van een handset naar een andere.
- Conferentie tussen twee handsets en de externe gesprekspartner.
- Met een derde supplementaire handset kunt u extern bellen terwijl de twee andere in intercom zijn.


# Handset ONIS 200 & ONIS 200 Vox




## PICTOGRAMMEN VAN HET SCHERM:

-  Batterij laadt
-  Antwoordapparaat actief
-  Boodschap op het antwoordapparaat of op de Top Message
-  Intern gesprek aan de gang
-  Bel handset uitgeschakeld
-  Luidspreker actief
-  Identiteit beschermd
-  Verbinding basisstation / handset correct

# Basisstation ONIS 200

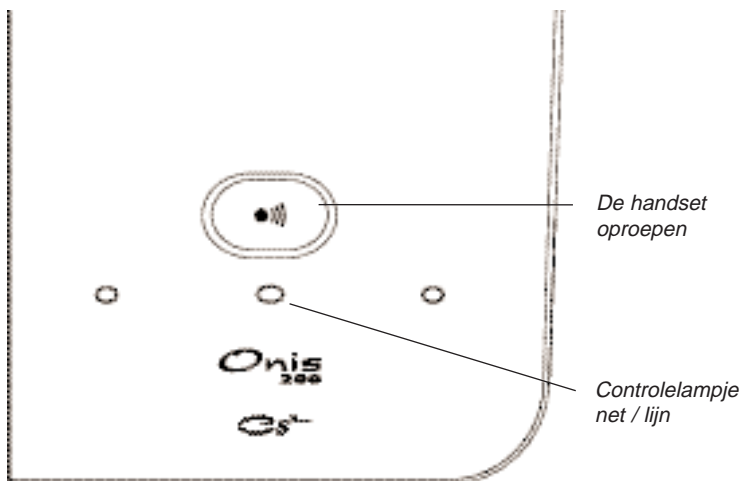

# Basisstation ONIS 200 Vox

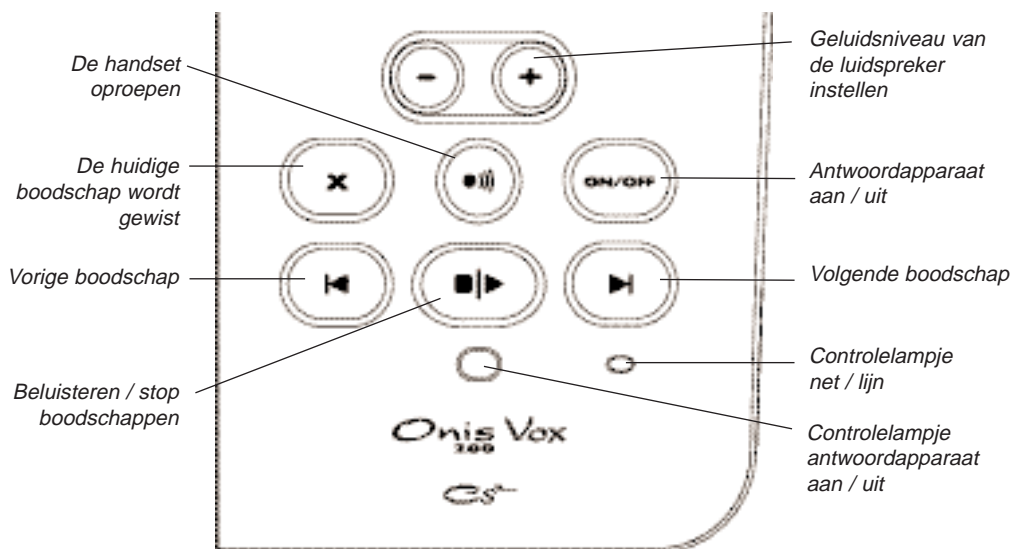

# Inhoudstafel

## De ONIS 200 in gebruik nemen

De ONIS 200 installeren	1
Raadgevingen en veiligheid	1
De batterijen plaatsen en vervangen	2
De ONIS 200 installeren	2
De ONIS 200 onderhouden	3
De ONIS 200 ontdekken	3
De toetsen van de ONIS 200	3
Het scherm van de handset	4
Het systeem van de menu's begrijpen	5
Autonomie	8
Opladen	8
Bereik	8

## Uw ONIS 200 personaliseren

De datum en het uur instellen	9
De beltypes instellen	10
De beltypes van de handset instellen	10
De beltypes van het basisstation instellen	10
Het contrast van het scherm instellen	11
De pieptoon van de toetsen activeren / desactiveren	11
De handset een nieuwe naam geven	11
Diensten aangeven / verwijderen	12
De bellijst configureren	13
Uw klavier blokkeren / deblokkeren	13
VIP-functie	14

## De telefoon gebruiken

Telefoneren	15
Om een rechtstreekse oproep te doen	15
Uw nummer voorbereiden vooraleer u belt (voornummering)	16
Een oproep beantwoorden	16
De luidsprekers gebruiken – De volumes regelen	17
De luidsprekers aan- en uitschakelen	17
Het volume van de hoorn of de luidspreker van de handset instellen	17
Het volume van de luidspreker van het basisstation instellen (enkel ONIS 200 Vox)	17
Eén van de laatste nummers herhalen (Nr Herh.)	18
Uw telefoonboeken creëren en wijzigen	18
Een fiche creëren	18
Een fiche wijzigen	19
Een fiche wissen	19
Een correspondent uit uw telefoonboeken oproepen	20

De bellijst gebruiken	20
Intercom gebruiken	22
Intercom als er geen externe oproep plaatsvindt	22
De babysitfunctie gebruiken	23
<b>Telefoonboek toegangsnummers operators</b>	
De toegangsnummers memoriseren	24
Het telefoonboek van de toegangsnummers gebruiken	25
<b>De diensten van de operators</b>	
De diensten van de operators	26
Identificatie van de beller	26
Mailbox operator	26
Doorschakelen	26
Wachtrij	26
Conferentie met drie	26
Terugbellen	26
Identificatie van de beller	27
Mailbox operator	27
Doorschakelen	28
Wachtrij	29
Conferentie met drie	30
Automatisch terugbellen en het annuleren ervan	31
Geheim nummer per oproep	31
<b>Het antwoordapparaat Onis 200 Vox gebruiken</b>	
Het antwoordapparaat ONIS 200 Vox installeren	32
De modus van het antwoordapparaat wijzigen	32
Aankondigingen opnemen en beluisteren	33
Een memo opnemen	33
Een gesprek opnemen	34
Boodschappen beluisteren en wissen	34
Op de handset	34
Op het basisstation	34
Uw oproepen filteren	35
Filtering van de oproepen inschakelen op het basisstation	35
Filtering van de oproepen uitschakelen op het basisstation	35
Filteren met het basisstation	35
Filteren met de handset	35
Verzadigd geheugen	36
Uw antwoordapparaat instellen	36
Inschakelen / uitschakelen vocale hulp	36
De kwaliteit van de opname kiezen	36
De Toll Save functie gebruiken of de antwoordtijd bepalen	37
<b>Het antwoordapparaat Onis 200 Vox op afstand gebruiken</b>	
De geheime code voor het op afstand ondervragen wijzigen	38
Het antwoordapparaat op afstand ondervragen	38

Tijdens het ondervragen op afstand	39
Het antwoordapparaat op afstand inschakelen	39
De aankondigingen op afstand wijzigen	39
<b>Instellingen</b>	
Een andere handset ONIS 200 aan het basisstation toevoegen	40
Bijzonder geval van DECT-randapparatuur zonder klavier	40
De handset ONIS 200 op twee basisstations gebruiken	41
Een basisstation kiezen	41
Een handset Onis 200 verwijderen uit een basisstation	41
De GAP-compatibiliteit gebruiken	42
De lijninstellingen configureren	42
Toon- en pulskiezen	42
Netwerktipe	43
Herhalingstype	43
De dienstencodes wijzigen	43
Telefoon, een probleem ? Verifieer...	44
Antwoordapparaat, een probleem ? Verifieer...	44
<b>Garantie</b>	45
<b>Conformiteitscertificaat</b>	45
<b>Index</b>	46

# De ONIS 200 in gebruik nemen



## De ONIS 200 installeren

### Raadgevingen en veiligheid

Uw DECT telefoon ONIS 200 is uitgerust met de nieuwste technologische snufjes voor een nog eenvoudiger en comfortabeler gebruik.

De ONIS 200 is samengesteld uit 2 types elementen: het BASISSTATION (vast), en de draadloze HANDSET(S) waarmee u kunt telefoneren zonder in de buurt van het basisstation te moeten blijven. Voor een optimale kwaliteit van de communicatie, vermijd om het BASISSTATION te installeren in de onmiddellijke omgeving van elektrische apparatuur (koelkast, televisie, microgolfoven, andere draadloze telefoon, radiozender, microcomputer, enz.), voor of op grote oppervlakken in metaal of gewapend beton, of te dicht bij metalen sloten.

Zoals voor alle radioverbindingen, kunnen obstakels tussen het BASISSTATION en de HANDSET het bereik verminderen.

De HANDSET niet installeren in een vochtige ruimte, noch op minder dan 1,50 m verwijderd van water. De HANDSET niet in contact brengen met water (zwembad, bad, enz.). Vermijd om de laadcontacten en de batterij in contact te brengen met geleidende voorwerpen (metalen oppervlakken, sleutels, juwelen, enz.).

**BESCHERMING VAN HET MILIEU:** Uw HANDSET is ontworpen in het kader van het Philips EcoDesign programma, een ecologisch programma waarbij een product ontworpen wordt rekening houdend met de relatie die het gedurende zijn hele levensduur onderhoudt met het milieu.

**OPGELET:** Dit toestel dient te worden gebruikt samen met een hoofdtoestel. Doordat het geen netstroom nodig heeft, is er altijd toegang tot de spoeddiensten.

De ONIS 200 en de ONIS 200 Vox zijn conform met de analoge interface van de operator. De ONIS 200 en de ONIS 200 Vox zijn enkel aansluitbaar op het Franse net.

Het certificaat CE garandeert de conformiteit van de producten met de technische reglementering van toepassing volgens de EEG richtlijn 99/05/CEE inzake de gebruiksvaardigheid, elektromagnetische storingen en radiokeuringen.

Aansluiting op het elektriciteitsnet : voeding op netspanning 230 V, eenfasige wisselstroom met uitzondering van de installaties met IT-schema zoals omschreven in de NF EN 60-950 norm. Opgelet, de netspanning behoort tot de categorie "gevaarlijk" volgens de criteria van dezelfde norm.

Gebruikstemperatuur tussen 5° C en 45° C. In geval van gevaar, dient de stekker van het voedingsblok uit het stopcontact gehaald te worden. De stekker moet zich daarom dicht bij het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Aansluiting op het telefoonnet : de op dit net aanwezige spanning is van de categorie "TNV-3" (spanning telefoonnet) volgens de norm NF EN 60-950.


Ter informatie: U wilt een geaggregeerd DECT toestel gaan gebruiken dat communicatie voor privégebruik toelaat tussen draadloze telefoontoestellen en een draadloze privécentrale (PABX) of huishoudelijke aansluitklemmen. Deze toestellen dienen de voorwaarden te respecteren bepaald in het besluit van 13 januari 1995 verschenen in het "Journal Officiel" van 26 januari 1995, inzake de voorwaarden van een algemene toelatingslicentie op basis van artikel L.89 van het wetboek. (PAYS-BAS / BELGIQUE). Behalve de goedkeuring van de toestellen dienen ook de volgende gebruiksvoorwaarden te worden gerespecteerd, namelijk betreffende het gebruik van radioelektrische frequenties:

1. Het gebruik van DECT toestellen is niet gegarandeerd tegen storingen veroorzaakt door de andere toegelaten gebruikers van radioelektrische frequenties;
2. De DECT toestellen kunnen niet worden gebruikt om verbindingen te leggen tussen vaste punten tenzij deze verbindingen niet permanent zijn en dat de isotrope straling van de antenne minder dan 50 mW bedraagt;
3. De installatie van de DECT toestellen (van het type PABX draadloos met meer dan twee toegangslijnen tot het net) moet gebeuren door een installateur die goedgekeurd is door het ministerie belast met telecommunicatie, aangezien het complexe installaties betreft volgens artikel R. 20-22 van het wetboek der P. en T.;
4. De toegangsvoorwaarden tot een "telepoint"-net van DECT toestellen houden in dat er een contract getekend wordt met de uitbater van het betreffende geaggregeerde "telepoint"-net.

## De batterijen plaatsen en vervangen

Wanneer de batterijen vervangen moeten worden, gebruik dan R03/AAA NiMh batterijen.

- Schuif het batterijklepje van de **HANDSET** in de richting van de pijl.
- Verwijder de batterijen.
- Plaats de nieuwe batterijen in de aangeduide richting en sluit het klepje.
- Plaats de **HANDSET** op het **BASISSTATION**.  
Laat ten minste 12 uur laden.

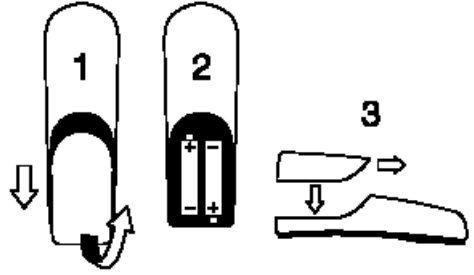

*Opgelet: gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuil weggegooid worden.*

*U moet ze terugbrengen naar uw verdeler of ze naar een centrum voor afvalverwerking brengen, op straf van sancties voorzien in artikel 131-41 van het strafwetboek, volgens het decreet 97-1328 van 30 december 1997, inzake de bescherming van het milieu.*


### **OPGELET:**

Gebruik nooit batterijen die niet kunnen worden opgeladen en gebruik enkel de aanbevolen modellen (R03/AAA NiMh).

## De ONIS 200 installeren


Voor een correcte installatie:

- Sluit de netvoeding aan op het **BASISSTATION** en sluit de adapter aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact\*.
- Sluit het telefoonsnoer aan onderaan het **BASISSTATION** en op het telefoonstopcontact.
- Plaats de **HANDSET** op het **BASISSTATION**.
- De batterijen van de **HANDSET** moeten volledig opgeladen zijn gedurende ten minste 12 uur voor het eerste gebruik of na een lange periode buiten het **BASISSTATION**.

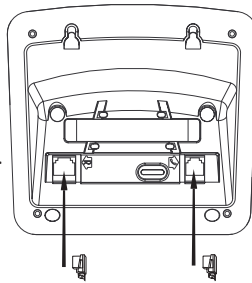

Gebruik enkel de netvoeding en het telefoonsnoer die bij het toestel zijn geleverd.

Het groene controlelampje **NET** van het **BASISSTATION** gaat branden.

Het icoon  flinkt om aan te geven dat de batterijen laden. Nul tot drie strepen duiden aan hoeveel de batterijen geladen zijn.

### **OPMERKINGEN:**

Na een volledige laadperiode is uw **ONIS 200** klaar voor gebruik.

- Om een supplementaire handset toe te voegen, moet die bij de **ONIS 200** geregistreerd worden (zie p. 40).

- U kunt eenzelfde handset ook gebruiken met meerdere basisstations. Die handset moet dan worden geregistreerd bij elk van de basisstations (zie p. 41). De **ONIS 200** wordt geleverd met een handset die al geregistreerd is bij zijn basisstation.

\* **Belangrijk:** zonder netstroom functioneert de **ONIS 200** niet.



## De ONIS 200 onderhouden

Om de ONIS 200 te reinigen gebruikt u een met water en wat zeep bevochtigde doek, en droogt u met een droge vod.

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.  
Reinig uw toestel regelmatig, zo blijft het er als nieuw uitzien.

### **BELANGRIJK:**







Vermijd om het toestel op een plaats neer te zetten waar het zou kunnen vallen.



## De ONIS 200 ontdekken

### De toetsen van de ONIS 200

#### Toetsen van de HANDSET

- De toets  laat toe gesprekken te voeren en te ontvangen.
- De toets  laat toe de luidspreker van de HANDSET te activeren of te desactiveren.  
Een lange druk op deze toets activeert of desactiveert de luidspreker van het BASISSTATION (enkel ONIS 200 Vox).
- De toets  laat toe intercom met een andere handset naar keuze te kiezen.
- De toets  laat toe het geluidsniveau van de hoorn of de luidspreker te regelen tijdens een gesprek.
- De toets  laat toe een letterteken te wissen bij het ingeven.  
Hij laat ook toe om tijdens een gesprek de functie "R" te gebruiken.  
Een lange druk op deze toets laat toe om op ieder moment naar het rustscherm terug te keren.
- De toets  geeft toegang tot de lijst van de toegangsnummers van de operators.

#### Controlelampjes van het BASISSTATION

- Het groene controlelampje moet altijd branden. Het flinkt snel wanneer u een oproep ontvangt. Het flinkt langzamer tijdens een gesprek.
- Het rode controlelampje is aan of uit naargelang de status van het antwoordapparaat ONIS 200 Vox. Het flinkt om aan te geven dat er nieuwe boodschappen zijn, het flinkt sneller om aan te geven dat het antwoordapparaat vol is.




Lampje uit : het basisstation krijgt geen stroom.

## Het scherm van de handset

Het scherm biedt de mogelijkheid informatie te visualiseren. Het beschikt daartoe over 2 lijnen van 16 karakters en een lijn met 8 pictogrammen (iconen). De onderste lijn is gereserveerd voor de benamingen van de functietoetsen.

In rust worden de datum, het uur, de naam van de handset en zijn nummer afgebeeld.

Voorbeelden van vaak voorkomende schermen:






In rust worden de datum, het uur, de naam en het nummer van de handset afgebeeld.

Binnenkomende oproep, de beller staat niet in de telefoonlijst\*.

Binnenkomende oproep, de beller staat in de telefoonlijst\*.

Binnenkomende oproep wanneer u niet geabonneerd bent op de service "identificatie van de beller".



In rust wordt de lijn doorgeschakeld\*.

De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

In rust zijn twee onbeantwoorde gesprekken in de telefoonlijst opgeslagen\*. Als één van die nieuwe oproepen een bericht in de mailbox is, verschijnt het pictogram  op het scherm.

In rust, er werd een bericht achtergelaten op uw antwoordapparaat ONIS 200 Vox.

\* Vraag na bij uw telefoonoperator of deze diensten in uw abonnement inbegrepen zijn.

# Het systeem van de menu's begrijpen


Er bestaan menu's die op de vierde lijn verschijnen, en rubrieken en sub-rubrieken, die op de tweede en derde lijn van uw scherm verschijnen.


## Algemeen gebruiksprincipe






### BIJ DE MENU'S:

De toetsen   geven u toegang tot de menu's :







- Met behulp van deze toetsen kiest u uit de menu's die verschijnen op de onderste lijn van het scherm. Bijv. : in het rustscherm zijn deze menu's **|NR HERH** en **GEDEELD**.





Het pictogram  wijst erop dat er verschillende menu's toegankelijk zijn.

- Om toegang te krijgen tot menu's die niet op de onderste lijn staan, kunt u   gebruiken om ze te zien defileren, en gebruik dan de toetsen   zoals hierboven.
- Een lange druk op  laat u toe de operatie op ieder ogenblik te onderbreken en naar het rustscherm terug te keren.

### BIJ DE RUBRIEKEN EN SUB-RUBRIEKEN:

- De titel van de rubriek staat op de 2de lijn op zwarte achtergrond.
- De sub-rubrieken staan op de 3de lijn. Gebruik de toetsen   om de sub-rubrieken te laten defileren. Gebruik dan de toetsen   om te valideren **OK** of een niveau terug te keren **|TERUG**.
- In bepaalde gevallen, kunt u vanaf de rubrieken de opties wijzigen. Bij de rubriek verschijnt de geactiveerde optie eerst, voorafgegaan door een "✓". Om een ander optie te kiezen, laat u defileren met behulp van de toetsen   en valideert u uw keuze zoals hierboven aangegeven.





Bij de rubrieken en sub-rubrieken staat het pictogram  niet op het scherm.

## Voorbeeld


### Afstellen van de bel van de intercom van de handset:


1 Vanaf het rustscherm, laat u defileren en kiest u **INSTELL.** in de menu's.




Het gezochte menu staat niet op het rustscherm. Druk tweemaal op  om het menu Instellingen te laten verschijnen.

2 Om de rubriek "Geluiden handset" te kiezen, drukt u **OK**.




Druk dan op de linkertoets , om Instellingen te kiezen.


3 Laat defileren tot bij "Int. Beltype".




Om toegang te krijgen tot de rubriek Geluiden handset, kiest u **OK** en drukt u op de rechtertoets .


4 Kies **OK**.




Om toegang te krijgen tot de rubriek Intern beltype, drukt u op  om het menu te laten defileren.




5 Laat defileren om uw beltype te kiezen en druk dan **OK**.





Druk op de rechtertoets  om **OK** te kiezen.

6 Druk lang op .




Eerst verschijnt het reeds geactiveerde beltype voorafgegaan van het teken "√". Om het te wijzigen gebruikt u de toetsen  en , en drukt u op de rechtertoets  om **OK** te kiezen.



Druk lang op de toets  om terug te keren naar het rustscherm.

# Het algemene toegangsmenu

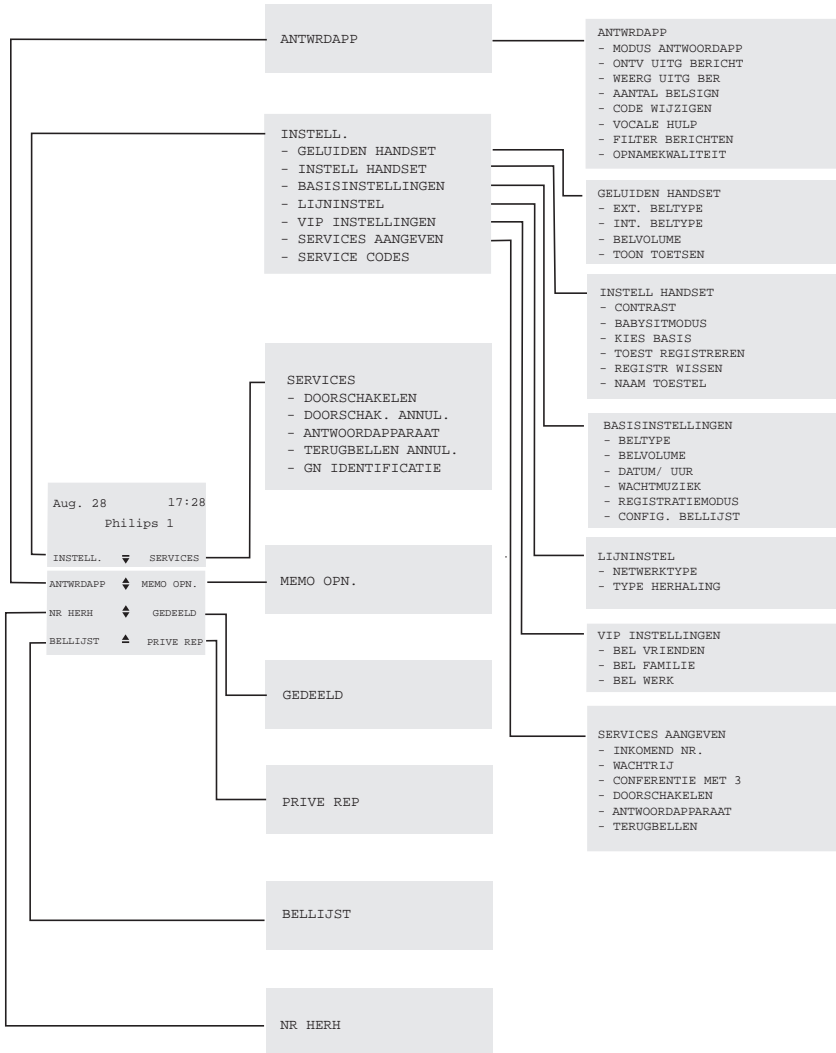

## Autonomie

Ongeveer 200 uren wanneer de HANDSET in rust is, los van het BASISSTATION, en ongeveer 15 uren spreektijd.

Wanneer er tijdens een gesprek slechts enkele secondes autonomie meer is, hoort u een waarschuwingssignaal. Als de batterij leeg is, wordt het gesprek automatisch verbroken.

## Opladen


Een lege batterij is na minimum 12 u weer volledig opgeladen.

## Bereik


Indien u tijdens een gesprek buiten het bereik van de telefoon dreigt te raken, wordt de kwaliteit van de verbinding slechter.

In dat geval dient u onmiddellijk dichterbij het basisstation te gaan, anders wordt het gesprek verbroken.

Gelieve de installatieraadgevingen op pagina 2 te respecteren.

Het icoon  duidt aan dat het toestel voor minder dan 5 % (geen streep) geladen is. U dient de HANDSET te herladen.

De rand van het pictogram

 flakkert om aan te duiden dat de handset goed op de lader geplaatst is.

# Uw ONIS 200 personaliseren



## De datum en het uur instellen

Dankzij zijn klok beeldt de ONIS 200 de dag en het uur af op het rustscherm van uw handset en worden alle fiches van de belijst gedateerd.

Om de klok te regelen:

- 1 Vanaf het rustscherm laat u defileren en kiest u **|INSTELL..**.
- 2 Laat defileren tot "Basisinstellingen", en kies **OK|**.
- 3 Laat defileren tot "Datum / uur" en kies **OK|**.
- 4 Kies **|VERBETER** om datum en / of uur te wijzigen.
- 5 Geef de dag, de maand, het jaar, het uur en de minuten in met de toetsen van het klavier. In de vorm dd/mm/jjjj voor de datum en uu/mm voor het uur.  
Bijv. : 1 januari 2001 8u05 ; u tikt : 01012001 0805.
- 6 Kies **OK|** om te valideren.

Instell.	
Geluiden handset	
TERUG	OK
Basisinstellingen	
Beltype	
TERUG	OK
Datum/Uur	
01/01/2000	00:00
VERBETER	OK

De cursor verschuift één cijfer van rechts naar links telkens als u drukt.

Opgeslagen!

### OPMERKING:

De datum en het uur worden bij elke ontvangen oproep door het net automatisch juist gezet indien u geabonneerd bent op de service "identificatie van de beller". Indien u echter niet geabonneerd bent op een numeriek ISDN-net, is het mogelijk dat uw numerieke doos een verkeerde datum en uur doorgeeft aan uw Onis 200, contacteer in dat geval uw telefoonoperator.




# De beltypes instellen

De handset beschikt over 9 beltypes. U kunt deze beltypes gebruiken om de verschillende oproepen te onderscheiden. Het basisstation beschikt over 5 beltypes.  
Het volume van de handset en het basisstation is regelbaar op 3 niveaus, en u kunt de bel ook stilzetten.

## De beltypes van de handset instellen

### Beltype van de handset:

- 1 In het menu "Instellingen", rubriek "Geluiden handset", laat u defileren tot "Ext. beltype" of "Int. beltype", en u kiest **OK**.
- 2 Laat defileren om één van de negen beltypes te kiezen en kies dan **OK**.




*Extern beltype : voor iedere binnenkomende oproep.*

*Intern beltype : voor iedere oproep in intercom.*

*U hoort het gekozen beltype.*

### Belvolume van de handset:

- 1 In het menu "Instellingen", rubriek "Geluiden handset", laat u defileren tot "Belvolume", en u kiest **OK**.
- 2 Laat defileren om het gewenste volume te kiezen en kies dan **OK**.




*Om de bel uit te schakelen, kiest u de optie Stille, het pictogram*

*verschijnt.*

## Beltype van het basisstation instellen

### Beltype van het basisstation:


- 1 In het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen Basisstation", laat u defileren tot "Beltype basisstation" en kiest u **OK**.
- 2 Laat defileren om één van de vijf beltypes te kiezen en druk **OK**.



*U hoort het gekozen beltype.*

### Volume van het beltype van het basisstation:

- 1 In het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen Basisstation", laat u defileren tot "Belvolume"




*Om de bel uit te schakelen kiest u de optie Stille.*





## Het contrast van het scherm instellen

- 1 In het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen handset", laat u defileren tot "Contrast", en u kiest **OK**.
- 2 Laat defileren om het gewenste contrast te kiezen en kies dan **OK**.



Het contrast van het scherm wordt meteen aangepast



## De pieptoon van de toetsen activeren / desactiveren

Indien u dat wenst kunt u bij iedere druk op een toets van de HANDSET een pieptoon horen ter bevestiging.

U kunt deze toon instellen:


- 1 In het menu "Instellingen", rubriek "Geluiden handset", laat u defileren tot "Toon toetsen", en kiest u **OK**.
- 2 Laat defileren om de pieptonen te activeren of te desactiveren, en kies dan **OK**.



## De handset een andere naam geven

U kunt uw handset personaliseren door hem een andere naam te geven:

- 1 In het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen handset", laat u defileren tot "Naam handset" en kiest u **OK**.
- 2 Geef de nieuwe naam in zoals uitgelegd op pagina 19 (punt **4**) van de handleiding en kies **OK**.





Kies **VERBETER** om de te wijzigen karakters te wissen.




# Diensten aangeven / verwijderen

Bepaalde diensten moeten worden aangegeven op uw handset zodat het gebruik ervan via het scherm van uw ONIS 200 kan gebeuren.

- 1 In het menu "Instellingen", laat u defileren tot bij "Diensten aangeven" en kiest u **OK**.
- 2 Laat defileren tot bij de gewenste dienst "(hier, Doorschakelen)" en kies **OK**.
- 3 Laat de gekozen dienst defileren "om aan te geven of niet" en kies **OK**.



Het scherm duidt aan of de gekozen dienst aangegeven is of niet.



- Lijst van de bij de aankoop aangegeven diensten

Identificatie van de beller .	Niet aangegeven*
Wachrij	Aangegeven
Conferentie met drie	Aangegeven
Doorschakelen	Niet aangegeven
Mailbox Operator	Niet aangegeven
Annulering van automatisch terugbellen	Aangegeven

Het gebruik van elk van deze dienst staat uitgelegd vanaf pagina 26.

\* Als u geabonneerd bent op "Identificatie beller", hoeft u deze dienst niet aan te geven. De eerste oproep die u ontvangt, geeft automatisch deze dienst aan.




## De bellijst configureren

U kunt de bellijst configureren opdat ze opslaat:

- alle oproepen, beantwoord of niet,
- enkel de onbeantwoorde oproepen,
- enkel de berichten van de mailbox en van uw antwoordapparaat (enkel ONIS 200Vox).

De bellijst wordt beschreven op pagina 20.

- 1 In het du menu "Instellingen", rubriek "Basisinstellingen", laat defileren tot "Config. Bellijst" en kies **OK**.





- 2 Laat defileren om de gewenste optie te kiezen en kies **OK**.




## Uw klavier blokkeren / deblokkeren

U hebt de mogelijkheid om het klavier te blokkeren om te verhinderen dat er ongewild op de toetsen wordt gedrukt, bijvoorbeeld wanneer u de handset in uw zak draagt.

- 1 Om uw klavier te blokkeren, druk lang op .






- 2 Om uw klavier te deblokkeren, druk lang op .

## VIP-functie


Als u geabonneerd bent op "Identificatie beller" geeft uw ONIS 200 u de mogelijkheid om een verschillend beltype toe te kennen aan bepaalde van uw "VIP"- correspondenten. Dankzij dit beltype is het voor u gemakkelijk om hun oproepen te herkennen, zelfs als u zich ver van de telefoon bevindt.

De VIP-correspondenten moeten worden geïdentificeerd in uw gedeeld telefoonboek (zie p 19, punt **6**). Er bestaan drie groepen VIP-correspondenten (vrienden, familie, professioneel).

In het gedeelde telefoonboek, staat bij de VIPs ,  of .

### De Vip-beltypes veranderen:




In het menu "Instellingen", rubriek "VIP-instellingen", volgt u de procedure "Beltype instellen" (zie p. 10).




### OPMERKING:

Het gekozen VIP-beltype voor een groep correspondenten geldt enkel voor die handset.

### Voorbeelden van VIP-schermen:






Wanneer Ludo belt, flikkeren de twee schermen hiertegenover beurtelings.





## Telefoneren



### Om een rechtstreekse oproep te doen

Kijk, voor elke oproep, of het icoon  , verschijnt, als dat niet zo is, raadpleeg het hoofdstuk "Telefoon, een probleem? Verifieer..".

- 1 Druk op sur  .
- 2 Verifieer of er tonaliteit is, en vorm dan het nummer van uw correspondent.
- 3 Kies **GELUID UIT** om de microfoon van uw handset uit te schakelen.
  - Kies opnieuw **GELUID UIT** om uw gesprek verder te zetten.
- 4 Kies **WACHT** om uw correspondent te laten wachten.
  - Kies opnieuw **WACHT** om het gesprek verder te zetten.
- 5 Om het volume te regelen, druk op  , er zijn drie mogelijke volumes, het laatst gekozen volume wordt gememoriseerd voor de volgende oproep.
- 6 Om het gesprek te beëindigen, druk opnieuw op  of plaats de handset op het basisstation.

Als het pictogram  flinkt, is de lijn al bezet.




Tijdens het gesprek kunt u laten defileren met  en  om toegang te krijgen tot de beschikbare opties die op de volgende pagina's uitvoerig worden beschreven.

U hoort altijd uw correspondent.

U hoort uw correspondent niet meer, hij hoort wachtmuziek.

#### OPMERKING:

U kunt ook de lijn nemen door op de toets  , te drukken, op die manier schakelt u ook de luidspreker van de handset in.


## Uw nummer voorbereiden vooraleer u belt (voornummering)



Als u het gevormde nummer wenst te controleren en eventueel te verbeteren vooraleer de oproep te doen:

**1** Vorm het nummer op het klavier.


- Indien u een fout maakt, kunt u het laatste karakter wissen met |**VERBETER**.

*Het nummer verschijnt geleidelijk op het scherm. Met de functie **OPNEMEN** permet kunt u dit nummer opnemen in één van de telefoonboeken.*




**2** Druk op  of  om de verbinding te maken.


### **OPMERKING:**

*Om bepaalde servers op te roepen kan het nuttig zijn om twee nummers na elkaar in te geven. In dat geval vormt u het eerste nummer en kiest u daarna het tweede nummer uit het telefoonboek. Kies **OK** om dat nummer aan het eerste toe te voegen en druk dan op .*

## Een oproep beantwoorden

Uw Onis 200 belt, indien u de bel niet hebt uitgeschakeld.

- Druk op  om te praten.
- U kunt de bel van de handset uitschakelen met |**STILTE**.



*Het scherm duidt het nummer van de beller\* aan, of de naam van de correspondent als hij in een van de telefoonboeken staat.*


\* Als u geabonneerd bent op "Identificatie van de beller", en de correspondent heeft zijn identiteit niet beschermd.




# De luidsprekers gebruiken – De volumes regelen

## De luidsprekers aan- en uitschakelen

U bent in gesprek op de handset:

- Druk op  om de luidspreker van de HANDSET aan- of uit te schakelen.
- Druk langer op  om de luidspreker van het BASISSTATION aan- of uit te schakelen (enkel ONIS 200 Vox).

Het pictogram  gaat branden wanneer de luidspreker van de handset actief is.

Het pictogram  flinkt wanneer de luidspreker van het basisstation actief is.

## Het volume van de hoorn of de luidspreker van de handset instellen

U bent in gesprek:

- Druk op  om het geluidsniveau van de handset te regelen.

Er zijn 3 niveaus beschikbaar.

Het laatst gekozen volume wordt gememoriseerd.

## Het volume van de luidspreker van het basisstation instellen (enkel ONIS 200 Vox)

U bent in gesprek en u hebt de luidspreker van het basisstation geactiveerd.

Druk op de toetsen  of  van het BASISSTATION om het geluidsniveau aan te passen.

Er zijn 3 niveaus beschikbaar.



## Eén van de laatste nummers herhalen (Nr. Herh.)

1 Vanaf het rustscherm, laat defileren en kies **|NR HERH.**

Het laatst gevormde nummer verschijnt.

2 Laat defileren om het te herhalen nummer te selecteren en kies **|OPROEP|** of druk op

Sander	
0123456789	
OPTIES	OPROEP

Het telefoonboek bevat de 5 laatst gevormde nummers op deze handset.



• Kies **|OPTIES** om:

- Dit nummer in één van de telefoonboeken op te nemen; **|OPNEMEN|**
- Dit nummer te wissen uit "Nr. Herh."; **|WISSEN|**
- Alle nummers te wissen uit "Nr. Herh."; **|ALLES WIS.**

### **OPMERKING:**

Als u beschikt over verschillende handsets, memoriseert elke handset zijn eigen "Nr. Herh." telefoonboek.






## Uw telefoonboeken creëren en wijzigen

Uw ONIS 200 Vox beschikt over twee telefoonboeken:

- Een gedeeld telefoonboek van 100 fiches, toegankelijk vanaf alle handsets. Dit telefoonboek is het enige dat u toelaat de Vip-functies te gebruiken.
- Een persoonlijk telefoonboek van 50 fiches per handset. Dit telefoonboek kan enkel worden geraadpleegd en gewijzigd vanaf de betreffende handset.

### Een fiche creëren

Elke fiche bestaat uit een nummer en een naam. Elk nummer kan maximum 24 karakters bevatten,

inclusief ,  en  en elke naam kan maximum 16 karakters bevatten inclusief leestekens (spatie, weglatingstekens en koppelteken).

U kunt een fiche creëren vanaf het menu, vanaf de modus voornummering (zie p. 16), vanaf de bellijst (zie p. 21) of vanaf "Nr. Herh." (zie p. 18).

1 Vanaf het rustscherm, kiest u **|GEDEELD|** of, u laat defileren en kiest **|PRIVE REP|** volgens het gewenste telefoonboek.

Sander	
0123456789	
OPTIES	OPROEP

De eerste naam van het telefoonboek (in alfabetische volgorde) verschijnt. Als er geen enkele fiche in het gekozen telefoonboek staat, verschijnt op het scherm : "Lijst leeg !".

2 Kies **|OPTIES.**

Sander		
0123456789		
TERUG	◆	WIJZIGEN

3 Laat defileren en kies **|TOEVOEGEN|**.



#### 4 Tik de naam op het klavier:

- Kies de gewenste letter door het juiste aantal keren op de overeenkomstige toets te drukken.

Naam opgeven:	
Sander	
VERBETER	OK


Kies **|VERBETER** om een letter te wissen.

- Wacht (2 s) om een andere letter in te tikken die op dezelfde toets staat.

Of,

- Druk zonder wachten op een andere toets om de volgende letter in te tikken volgens het zelfde principe. Kies dan **|OK**].

Nummer opgeven:	
-	
VERBETER	OK

Om een pauze in het nummer te laten drukt u lang op .

#### 5 Vorm het nummer en kies **|OK**].

• Het type fiche laat toe de VIP-functies te gebruiken die beschreven staan op pagina 14.

6 Laat defileren tot "Vrienden", "Familie", "Professioneel" of "Normaal" als u de Vip-functie wil gebruiken voor deze fiche (zie p. 14) en kies **|OK**].

Type ingang:
√ Normaal
OK

Dit soort fiche is enkel toegankelijk voor het gedeelde telefoonboek.

## Een fiche wijzigen

1 Vanaf een fiche van een telefoonboek kiest u **|OPTIES**.

Sjoerd	
0123456789	
OPTIES	OPROEP

2 Kies **|WIJZIGEN** en herneem het vorige hoofdstuk "Een fiche creëren" vanaf punt 4.

Sjoerd	
0123456789	
TERUG	◆ WIJZIGEN

De cursor bevindt zich achter de laatste letter van de naam.

## Een fiche wissen

1 Vanaf een fiche van een telefoonboek, kiest u **|OPTIES**.

Sjoerd	
0123456789	
TERUG	◆ WIJZIGEN




2 Laat defileren en kies **|WISSEN**.

Gewist!	
---------	--

# Een correspondent uit uw telefoonboeken oproepen



1 Vanaf het rustscherm, kiest u **GEDEELD** of **PRIVE REP** volgens het gewenste telefoonboek.

2 Om uw correspondent te kiezen, kunt u:

- De fiches met   laten defileren.
- Rechtstreeks naar de eerste letter van de naam gaan door op de overeenkomstige toets te drukken. Bijvoorbeeld : de toets  komt overeen met de letters D, E, F.

Als u eenmaal drukt, krijgt u de eerste fiche die begint met de letter D. Als u tweemaal snel drukt, krijgt u de eerste fiche die begint met de letter E, enz.

3 Om uw correspondent op te roepen, kiest u

**OPROEP** of drukt u op  of .

Sander	
0123456789	
OPTIES	OPROEP

De eerste naam (in alfabetische volgorde) verschijnt.

## De belijst gebruiken

Uw ONIS 200 beschikt over een belijst waarin 40 fiches gememoriseerd staan. Naargelang de geprogrammeerde configuratie kan uw belijst opnemen:

- de beantwoorde oproepen,
- de onbeantwoorde oproepen,
- de berichten uit de mailbox,
- de berichten die op uw antwoordapparaat zijn ingesproken (enkel ONIS 200 Vox).



### Fiche zonder boodschap op uw antwoordapparaat ( &

1 Fiche zonder boodschap op uw antwoordapparaat **LEZEN**.

2 Op uw scherm verschijnt:

- De naam of het telefoonnummer van de correspondent\*.
- De datum en het uur van zijn laatste oproep.
- Het aantal keer dat hij geprobeerd heeft u te bereiken.
- Als er een boodschap is gestuurd door de mailbox van uw operator, flikkert het pictogram .

3 Nadat een fiche geraadpleegd is, wordt ze beschouwd als "gelezen".


4 Om de fiches te laten defileren, gebruikt u de toetsen  en .

5 Om een correspondent rechtstreeks op het scherm te roepen, kiest u **OPROEP**.

17 FEB	17:48
2 nieuwe opr	
VERVOLG	LEZEN

Sandra	
22/08 - 09:48	3X
OPTIES	OPROEP

✓ Sandra	
22/08	09:48
OPTIES	OPROEP


De beantwoorde oproepen worden gekenmerkt door het pictogram .

Een "✓" verschijnt voor de naam wanneer de fiche gelezen is.

\* Als u geabonneerd bent op "Identificatie van de beller", en de correspondent zijn identiteit niet beschermd heeft.

1 Als u nieuwe boodschappen hebt ontvangen, kiest u **WEERGEVEN**.


2 Uw antwoordapparaat leest automatisch al uw nieuwe berichten. Op uw scherm verschijnt het volgende:

- De naam of het telefoonnummer van de correspondent\*.
- De datum en het uur van zijn laatste oproep.
- Het pictogram  duidt aan dat er een boodschap bij deze fiche hoort.

17 FEB	17:48
2 nieuw ber	
VERVOLG	WEERGEVEN

De controlelampjes "Bellijst" van uw handset en uw basisstation fllikeren om aan te geven dat er nieuwe fiches zijn.

3 Nadat een fiche geconsulteerd is, wordt ze beschouwd als "gelezen".

4 Om de fiches te laten defileren, gebruikt u de toetsen  en .

5 Om een boodschap opnieuw te beluisteren, kiest u **WEERGEVEN**.

Sandra	
22/08	09:48
OPTIES	

√ Sandra	
22/08	09:48
OPTIES	WEERGEVEN

De automatische weergave van de boodschappen stopt na de laatste nieuwe boodschap.

## Beschikbare opties in de bellijst

Tijdens de consultatie van de fiches van de bellijst, kiest u **OPTIES**, om toegang te krijgen tot de volgende functies:

- Deze fiche wissen door **WISSEN** te kiezen.
- Deze fiche\* in één van de telefoonboeken opnemen door **OPNEMEN** te kiezen.
- Het telefoonnummer\* tonen door **NUMMER** te kiezen.
- Alle gelezen en ongelezen fiches van de bellijst wissen, inclusief alle boodschappen op uw antwoordapparaat ONIS 200 door **ALLES WIS** te kiezen.

\* Als u geabonneerd bent op "Identificatie van de beller", en de correspondent heeft zijn identiteit niet beschermd.



## Intercom gebruiken

Deze functie is enkel mogelijk met een supplementaire handset Onis 200.

Uw basisstation kan verbonden worden met 8 HANDSETS. De intercom biedt u de mogelijkheid interne gesprekken te voeren tussen twee handsets.

Bovendien kunt u, als u over ten minste drie handsets beschikt, tegelijkertijd een extern gesprek voeren (bijvoorbeeld : een handset is in extern gesprek terwijl de twee andere handsets in intercom zijn).


### Intercom als er geen externe oproep plaatsvindt


1 Druk op .


2 Laat defileren met   om de te bellen post of posten te kiezen.  
Ledere handset krijgt van zijn basisstation automatisch een nummer van 1 tot 8.

3 Kies **OPROEP** of  om de verbinding te maken.

4 Om de intercom te beëindigen vanop de handset, kies **|STP INTER**. Of druk op .

- Op de opgebelde HANDSET drukt u op  om te antwoorden.



*U kunt ook het nummer van de op te roepen handset ingeven, of  drukken om alle handsets op te roepen. In dat geval zijn de stappen 2 en 3 overbodig.*

#### **OPMERKING:**

*Als er een externe oproep binnenkomt tijdens een intercom, worden de handsets die in gebruik zijn verwittigd via een pieptoon. De intercom dient te worden beëindigd alvorens de externe oproep kan worden beantwoord. Maar een derde HANDSET, die niet in de intercom betrokken is, kan de externe oproep ook beantwoorden.*



## De babysitfunctie gebruiken

Deze functie is enkel mogelijk met een supplementaire handset Onis 200.


Het gaat hier om een functie bewaking van de omgeving. Een "bewakings"-handset dient als volledig stille microfoon.

Een andere handset staat in intercomverbinding met die bewakingshandset om de geluiden te beluisteren in de kamer waar deze laatste zich bevindt. Als een correspondent u oproept, blijft de bewakingshandset stil en neemt de oproep niet aan.

### De babysitmodus inschakelen

1 In het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen handset", laat u defileren tot "Babysitmodus", en kiest u **OK**.


2 Laat defileren om de functie te activeren en kies **OK**.



De indicatie "Babysit-modus" verschijnt dan op het rustscherm.

### De babysitmodus uitschakelen

Op het rustscherm kiest u **ANNULEREN**.



U kunt de babysitmodus uitschakelen via het menu "Babysitmodus" zoals voor het inschakelen.

### De bewaking gebruiken

Om de geluiden in de omgeving van de bewakingshandset te beluisteren, dient u een intercomverbinding te maken (zie p. 22) met die handset vanaf een andere handset.

#### **OPMERKING:**

Met een handset in "Babysitmodus" kunt u een oproep doen, maar hij belt niet bij binnenkomende oproepen.

# Telefoonboek toegangsnummers operators

Als u geabonneerd bent op verscheidene telefoonoperators, laat dit telefoonboek u toe hun toegangsnummers te memoriseren. Elk van hen biedt min of meer competitieve tarieven naargelang het uur, de dag en de bestemming van de oproep.

Eens de toegangsnummers gememoriseerd zijn, stelt uw telefoon automatisch de meest geschikte van hen voor op het ogenblik van de oproep.



## De toegangsnummers memoriseren

Het telefoonboek bestaat uit 10 fiches.

- De eerste 3 bieden de mogelijkheid van automatische selectie in functie van het uur en de dag (OPGELET, het uur van uw telefoon moet goed ingesteld zijn). De naam van die eerste 3 fiches kan niet worden gewijzigd.
- U kunt de 7 volgende fiches gebruiken om de toegangsnummers van de operators te memoriseren die meer geschikt zijn voor gesprekken naar een draagbare telefoon of naar het buitenland.

Dag	8 u 00 - 19 u 00
Nacht	19 u 00 - 8 u 00
Weekend	Zaterdag / Zondag
Mobiel	Naar een draagbare telefoon
Land 1	Naar het buitenland
Land 2	
Land 3	
Land 4	
Land 5	
Land 6	

1 Vanaf het rustscherm, drukt u op .

2 Laat defileren om de te wijzigen fiche te kiezen en kies **WIJZIGEN**.

3 Geef de naam in, bijvoorbeeld "Italië" en kies **OK**.

4 Geef het toegangsnummer van de voor dat geval goedkoopste operator in en druk **OK**.

Dag
WIJZIGEN OK

*De benamingen "Dag", "Nacht" en "Weekend" kunnen niet gewijzigd worden.*

Naam opgeven:
Land 1
WIJZIGEN OK

Nummer opgeven:
-
VERBETER OK

### **OPMERKING:**

*U moet geabonneerd zijn bij de operators vooraleer u hun toegangsnummer kunt gebruiken.*



# Het telefoonboek van de toegangsnummers gebruiken

1 Vanaf het rustscherm drukt u op . De telefoon stelt u één van de drie fiches "Dag", "Nacht" of "Weekend" voor in functie van het uur en de datum van de telefoon.

Weekend	
XX	
WIJZIGEN	OK

2 Als u een andere operator wenst, laat u defileren met of en kiest u **OK**.

Voornummering:	
XX_	
VERBETER	OPNEMEN

3 Vorm het telefoonnummer van uw correspondent.

- Door handmatig het nummer in te geven,
- Of,
- Via uw telefoonboeken : laat defileren tot "Gedeeld" of "Privé rep." Om een telefoonboek te kiezen.

Voornummering:	
XX012345678_	
VERBETER	OPNEMEN

*U kunt ook uw telefoonboeken gebruiken.*

XX_	
NR HERH	GEDEELD

4 Druk op om een oproep te doen.

# De diensten van de operators



## De diensten van de operators

Uw telefoon geeft u gemakkelijk toegang tot bepaalde diensten aangeboden door de telefoonoperators. Deze diensten zijn toegankelijk via specifieke codes. De codes zijn voorgeprogrammeerd in uw telefoon, maar u kunt ze wijzigen indien ze niet overeenstemmen met de codes van uw operator (zie p. 43).

### Identificatie van de beller

Om te weten wie u opbelt vooraleer de telefoon op te nemen. Deze dienst biedt u de mogelijkheid de VIP-functie te gebruiken beschreven op pagina 14. Als de dienst beschikbaar is, verschijnt de naam van de beller op uw telefoon in plaats van zijn telefoonnummer.

### Mailbox operator

Om uw oproepen te beantwoorden als u afwezig of druk bent. Uw mailbox laat weten wanneer er nieuwe boodschappen zijn.

### Doorschakelen

Om uw oproepen door te schakelen naar de telefoonlijn van uw keuze.

### Wachtrij

Om u te laten weten dat er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent.

### Conferentie met drie

Om met twee externe correspondenten tegelijkertijd te bellen op uw lijn.

Te onderscheiden van "Interne conferentie", een functie van de ONIS 200 (één externe correspondent, en twee interne).

### Terugbellen

Om automatisch een lijn die bezet was op te bellen zodra ze vrij is.

De ONIS 200 biedt u de mogelijkheid deze diensten op een zeer comfortabele manier te gebruiken. Om deze diensten te gebruiken via het scherm van uw ONIS 200, dient u ze vooraf aan te geven in het menu "Diensten aangeven" (p.12).

#### **OPMERKING:**

*Bepaalde van deze diensten zijn toegankelijk of zullen toegankelijk zijn op abonnement. Om er gebruik van te maken : neem contact op met uw operator.*







# Doorschakelen

Om uw oproepen door te schakelen naar een telefoonlijn van uw keuze.

## De dienst aangeven

Als u geabonneerd bent op "doorschakelen", geef dat aan in het menu van de aangiftes (zie p. 12) opdat het gebruik ervan via het scherm van de ONIS 200 zou kunnen worden bestuurd.

## Doorschakelen activeren

- 1 Vanaf het rustscherm kiest u **SERVICES**], op het scherm verschijnt "Doorschakelen".
- 2 Kies **KIEZEN**].
- 3 Geef het telefoonnummer op waarheen de oproepen dienen te worden doorgeschakeld en kies **OK**].
- 4 Wanneer u de bevestiging hoort, haakt u in via . Uw oproepen worden nu doorgeschakeld.

Services	
Doorschakelen	
TERUG	KIEZEN

*Als er al een nummer staat, kunt u het wijzigen door op **VERBETER** te drukken.*

Nummer opgeven:	
01234	
VERBETER	OK

*21*0123456789#	
NR HERH	GEDEELD

*Uw ONIS 200 neemt de lijn via de luidspreker.*

17 FEB	12:48
Opr doorgeschak	
VERVOLG	ANNULEREN

## Doorschakelen annuleren

- Vanaf het rustscherm "Doorgeschakelde oproepen" hieronder : kies **ANNULEREN**].

Als u het doorschakelen geannuleerd hebt vanaf een ander toestel dan uw ONIS 200, beschouwt deze laatste uw lijn nog steeds als doorgeschakeld ook al ontvangt u uw oproepen normaal.

In dat geval, om " Doorgeschakelde oproepen" te laten verdwijnen van het rustscherm, dient u de onderstaande operatie uit te voeren vanaf uw ONIS 200.





# Conferentie met drie

Om met twee externe correspondenten tegelijk te praten. U bent in gesprek met correspondent A en u wil correspondent B op dezelfde lijn oproepen en bij het gesprek betrekken.

## De dienst aangeven

Als u geabonneerd bent op de dienst "Conferentie met drie", geef dat dan aan in het menu van de aangiftes (zie p. 12) opdat het gebruik ervan via het scherm van de ONIS 200 zou kunnen worden bestuurd. De dienst "Conferentie met drie" is al van bij de aankoop aangegeven aan uw ONIS 200

## De dienst gebruiken

- 1 Verwittig uw correspondent A en laat dan defileren en kies |**2° OPROEP**.

0987654321
NR. HERH.    ◆    GEDEELD

*De correspondent A hoort een wachtboodschap of een pieptoon.*

- 2 Vorm het volledige nummer van uw correspondent, of kies het in een telefoonboek of in de bellijst.

**B haakt af en praat met hem. Om terug te keren naar correspondent A:**

- 1 Kies |**OMSCHAK.**.
- 2 Om van de ene naar de andere te gaan kiest u |**OMSCHAK.**.

Sander
OMSCHAK.    ◆    LIBERER

*Het nummer of de naam van de persoon met wie u in gesprek bent, verschijnt.*



**Om tegelijkertijd met A en B te praten:**

Laat defileren en kies |**CONFER 3**.

*U kunt ook op  drukken en dan op .*

**B haakt niet af. Om terug te keren naar correspondent A:**

Laat defileren en kies |**OMSCHAK.**.

*U kunt ook op  drukken en dan op .*





# Automatisch terugbellen en het annuleren ervan

Het automatisch terugbellen is een functie die aangeboden wordt door uw operator : wanneer de lijn van uw correspondent bezet is. Een gesproken bericht stelt u de dienst voor en zegt u op welke toets te drukken om de functie te activeren. Uw telefoon belt het nummer terug en brengt u automatisch in contact met uw correspondent zodra zijn lijn vrijkomt.

Als u niet langer wil wachten kunt u het terugbellen annuleren via het menu Services.

## Het terugbellen annuleren

- 1 Vanaf het rustscherm kiest u **SERVICES**].
- 2 Laat defileren tot "Terugbellen annul." En kies **KIEZEN**].
- 3 Wanneer u de bevestiging hoort, haakt u in met .



Uw ONIS 200 neemt de lijn door de luidspreker te activeren.

### OPMERKING:

Bij de aankoop is de dienst Terugbellen al aangegeven en staat de functie "Terugbellen annul." in het menu "Diensten". Deze functie wordt standaard aangegeven in het menu "Diensten aangeven".

U kunt hem echter uit de lijst met diensten halen door de aangifte van Terugbellen te wijzigen (zie p. 12).




# Geheim nummer per oproep


Uw correspondent kan geabonneerd zijn op de dienst "Identificatie van de beller". Als u uw telefoonnummer niet aan hem wil tonen kunt u de functie "Identiteit beschermen" activeren die ervoor zorgt dat uw nummer niet wordt kenbaar gemaakt.

Vooraleer het nummer te vormen of een nummer met NR HERH. of vanuit één van uw telefoonboeken op te roepen, kunt u deze functie aanvragen.

- 1 Vanaf het rustscherm, laat u defileren en kiest u **SERVICES**].
- 2 Laat defileren tot bij "Identiteit beschermen" en kies **KIEZEN**].
- 3 Bel uw correspondent op.

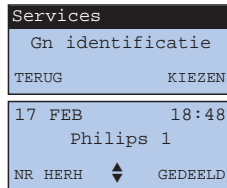

Het pictogram  verschijnt

Het pictogram  verschijnt wanneer u inhaakt. De functie is dan weer uitgeschakeld.

### OPMERKING:


Het geheim nummer per oproep wordt gememoriseerd in NR HERH. U kunt ook een permanent geheim nummer vragen aan uw operator.

# Het antwoordapparaat gebruiken

## **Het antwoordapparaat ONIS 200 Vox installeren**


Het antwoordapparaat van uw ONIS 200 Vox, met een capaciteit van ongeveer 15 min kan op vier manieren geactiveerd worden:

- Antwoordapparaat+Opname met voorgeprogrammeerde aankondiging (Geprg antw+opname),
- Antwoordapparaat-zonder opname met voorgeprogrammeerde aankondiging (Enkel geprg antw) : het antwoordapparaat geeft de voorgeprogrammeerde aankondiging weer en neemt geen boodschappen op,
- Antwoordapparaat+Opname met persoonlijke aankondiging (Pers antw+opname),
- Antwoordapparaat-zonder opname (Enkel pers antw) : het antwoordapparaat geeft de overeenkomstige persoonlijke aankondiging weer en neemt geen boodschappen op.

Van bij de aankoop kunt u het antwoordapparaat inschakelen door op de toets  van het basisstation te drukken. Het antwoordapparaat wordt dan geactiveerd in de modus Antwoordapparaat + Opname met voorgeprogrammeerde aankondiging.


## **De modus van het antwoordapparaat wijzigen**


**1** Vanaf het menu "Antwrddapp", laat u defileren tot "Modus antwoordapp" en kiest u **OK**.



*De actieve modus verschijnt.*

**2** Laat defileren om de modus van het antwoordapparaat te kiezen en druk **OK**.

*Het rode controlelampje van het basisstation gaat branden en het pictogram  verschijnt op de handset zodra het antwoordapparaat aan staat.*

Het antwoordapparaat kan ook in- of uitgeschakeld worden vanaf het basisstation met de toets . In dat geval zijn de modus en de aankondiging diegene die gekozen werden in de rubriek "Modus antw." van de handset.

Het antwoordapparaat kan niet worden ingeschakeld als:

- het antwoordapparaat vol is of als het maximum aantal boodschappen bereikt is (40) (enkel antwoordapparaat + opname) ;
- er geen voorgeprogrammeerde aankondiging is in de gekozen modus (Antwoordapparaat+Opname met persoonlijke aankondiging of Antwoordapparaat-zonder opname met persoonlijke aankondiging).




# Aankondigingen opnemen en beluisteren

ONIS Vox

Om de modi Antwoordapparaat zonder opname met persoonlijke aankondiging of Antwoordapparaat +opname met persoonlijke aankondiging in te schakelen, moet u de overeenkomstige persoonlijke aankondigingen opnemen.


1 Vanaf het menu "Antwrdapp", laat u defileren tot "Ontv uitg bericht" en kiest u **OK**].



De duur van de opname is beperkt tot 2 minuten.

2 Laat defileren om het type aankondiging te kiezen dat u wenst op te nemen en druk **OK**].

3 Praat dicht bij de microfoon van de handset om uw aankondiging op te nemen en kies **EINDE**] om te beëindigen.



U beluistert uw aankondiging. Als u ze niet goed vindt, herbegin dan vanaf 2.

## OPMERKING:

U kunt de aankondigingen beluisteren via het menu "Antwodapp", rubriek "Weerg uitg ber".



## Een memo opnemen


Uw ONIS 200 Vox biedt u de mogelijkheid lokaal een memo (aankondiging) te plaatsen op uw antwoordapparaat, die op dezelfde manier als de andere aankondigingen zal worden verwerkt en kan worden beluisterd, lokaal of van op afstand.

Om dit op een handige manier te doen beschikt u over een shortcut op het rustscherm (met uitzondering van het scherm "Klavier geblokkeerd").

1 Vanaf het rustscherm laat u defileren en kiest u **MEMO OPN**], en u spreekt.



2 Kies **EINDE**] om te beëindigen.

Het pictogram  flinkt om aan te duiden dat er een nieuwe boodschap is.

## OPMERKING:

De opname van een memo is beperkt tot 2 minuten.



## Een gesprek opnemen

Tijdens een extern gesprek met de handset, hebt u de mogelijkheid om het gesprek op te nemen.


De opname wordt behandeld als een boodschap op het antwoordapparaat.

**1** Tijdens de communicatie, laat u defileren en kiest u **CONV OPN**.


**2** Om de opname te beëindigen, drukt u op **EINDE**.

### OPMERKING:

*U kunt tot 2 minuten gesprek opnemen.*



Het pictogram  flinkt tijdens de opname.


Het pictogram  flinkt om aan te duiden dat er een nieuwe boodschap is.



## Boodschappen beluisteren en wissen

Wanneer er nieuwe boodschappen op uw antwoordapparaat staan, flikkeren het pictogram  van uw handset en het controlelampje antwoordapparaat van het basisstation.




Op het scherm ziet u het aantal nieuwe boodschappen op uw antwoordapparaat.









### Op de handset

Met elke boodschap op uw antwoordapparaat stemt een fiche in de belijst overeen. Het gebruik van die lijst wanneer er boodschappen zijn, wordt beschreven op pagina 20.

### Op het basisstation

Druk op  om de nieuwe boodschappen te beluisteren. Zonodig kunt u het volume regelen met de toetsen  en .

Tijdens het beluisteren, kunt u:

- Het beluisteren stopzetten via .
- De boodschap opnieuw beluisteren, via .
- Naar de volgende boodschap gaan, via .
- Naar de vorige boodschap terugkeren door 2 maal op  te drukken,
- De boodschap wissen tijdens het beluisteren, via .
- Alle boodschappen op uw antwoordapparaat wissen, met een lange druk op .

*Nieuwe boodschappen worden eerst weergegeven. Het beluisteren opnieuw aanvragen om de reeds beluisterde boodschappen te horen.*

### OPGELET:

*Op die manier wist u ook de nog niet beluisterde boodschappen.*





# Uw oproepen filteren


ONIS Vox

Wanneer uw antwoordapparaat aan staat in de modus Antwoordapparaat +opname, kunt u de boodschap beluisteren die de beller aan het inspreken is en beslissen om de oproep al dan niet te nemen.

Bij een extern binnenkomende oproep, neemt het antwoordapparaat de lijn na het in het menu "Instellingen" gedefinieerde aantal belsignalen. De luidspreker van het basisstation wordt automatisch ingeschakeld.


## Filtering van de oproepen inschakelen op het basisstation

Vanaf het "Antwrdapp", rubriek "Filter berichten", laat u defileren om het beluisteringsniveau te kiezen.



## Filtering van de oproepen uitschakelen op het basisstation

Zoals hierboven beschreven, met de optie "Stilte" schakelt u het filteren van oproepen uit.



## Filteren met het basisstation

De beller is aan de lijn met het antwoordapparaat:

Als u de oproep wenst over te nemen tijdens het filteren, druk op .


Het geluidsniveau instellen met




## Filteren met de handset

De beller is aan de lijn met het antwoordapparaat:

- Kies **WEERGEVEN** om de beller op de handset te horen zonder de oproep over te nemen.


- Kies **NEMEN** of druk op  om de oproep over te nemen.

Kies **EINDE** om het beluisteren stop te zetten.



### OPMERKING:

Tijdens het filteren kunt u ook de oproep overnemen vanaf een andere telefoon op uw lijn.

In dat geval stopt het antwoordapparaat automatisch ; anders drukt u tweemaal op , op het klavier van die telefoon om de opname stop te zetten



## Verzadigd geheugen

Wanneer uw Antwoordapparaat+Opname geen vrij geheugen meer heeft, wordt het uitgeschakeld.

Zodra u ruimte vrijmaakt door boodschappen te wissen wordt het automatisch weer ingeschakeld in de modus Antwoordapparaat+Opname met de vooraf gekozen aankondiging.

- Uw ONIS 200 Vox verwittigt u als het geheugen verzadigd is met de boodschap "Antwrddapp. vol!".

22 AUG	17:48
Antwrddapp vol!	
NR HERH	WEERGEVEN

De toets  van het basisstation flakkert.



## Uw antwoordapparaat instellen

### Inschakelen / uitschakelen vocale hulp

Wanneer u uw antwoordapparaat gebruikt, wordt u bepaalde informatie gegeven via vocale boodschappen, bijvoorbeeld "U hebt xx nieuwe boodschappen".

U hebt de mogelijkheid om die vocale hulp in- of uit te schakelen.

- Vanaf het menu "Antwrddapp", rubriek "Vocale hulp"; laat u defileren om de vocale hulp in- of uit te schakelen en kiest u **OK**.

Vocale hulp	
√ Aan	
TERUG	OK

### De kwaliteit van de opname kiezen

Bij de aankoop staat uw antwoordapparaat ingesteld op zeer hoge opnamekwaliteit, wat de opnametijd verkort.

U hebt de mogelijkheid om de opnametijd te verlengen door een "standaard" kwaliteit te kiezen.

- Vanaf het menu "Antwrddapp", rubriek "Opnamekwaliteit"; laat u defileren om de gewenste opnamekwaliteit te kiezen en drukt u op **OK**.

Opnamekwaliteit	
√ Hoge kwaliteit	
TERUG	OK




# De Toll Save functie gebruiken of de antwoordtijd bepalen

ONIS Vox

U kunt het aantal besignalen instellen vooraleer uw antwoordapparaat opneemt (nuttig wanneer u aanwezig bent).

U kunt ook de Toll Save functie inschakelen, dit is nuttig wanneer u het antwoordapparaat van op afstand ondervraagt : het antwoordapparaat neemt op na 2 besignalen als er nieuwe boodschappen zijn en na 5 besignalen als er geen zijn (of als ze al geraadpleegd zijn) zodat u de tijd hebt om weer in te haken, en u een communicatie bespaart.

- 1 Vanaf het menu "Antwrddapp", laat u defileren tot "Aantal besign" en u kiest **OK**.
- 2 Laat defileren om het aantal besignalen of de Toll Save functie te kiezen en druk **OK**.



# Het antwoordapparaat op afstand gebruiken



## De geheime code voor het op afstand ondervragen wijzigen

Om het antwoordapparaat van de ONIS 200 Vox op afstand te ondervragen en te programmeren, moet u een geheime code ingeven.

Deze code (0000 bij de aankoop) is volledig personaliseerbaar.

- 1 Vanaf het menu "Antwrdapp", laat u defileren tot "Code wijzigen" en kiest u **OK**.

- 2 Geef de nieuwe code in en druk op **OK**.

### **OPMERKING:**


*Als u de code voor ondervragen op afstand verloren bent, volstaat het een nieuwe in te geven aan de hand van de volgende procedure.*

Persoonlijke code	
—	
VERBETER	OK



## Het antwoordapparaat op afstand ondervragen

- 1 Vorm uw telefoonnummer.

- 2 Druk op  tijdens of na de aankondiging vanaf het klavier van de telefoon waarvan u belt.

- 3 Vorm uw geheime code voor ondervraging op afstand.


- Als er nieuwe boodschappen zijn, worden ze gelezen in chronologische volgorde te beginnen bij de oudste.
- Voor elke boodschap geeft een stem de dag en het uur aan waarop de boodschap werd ingesproken.
- Na elke boodschap geeft een stem het telefoonnummer van de beller op als het beschikbaar is\*.
- Als de code voor ondervraging op afstand niet juist is, geeft het antwoordapparaat opnieuw de aankondiging.

*De gebruikelijke aankondiging wordt gegeven.*

*Deze moet verplicht met het toonkiessysteem werken.*

## Tijdens het ondervragen op afstand

Onderstaande tabel geeft de verschillende functies aan die beschikbaar zijn tijdens het ondervragen op afstand.




Druk op  en dan op de toets van de gewenste functie.

Toetsen	Functies
 	Het beluisteren van de boodschappen starten of stoppen
 	Een nieuwe boodschap opnemen
 	Het antwoordapparaat aan- of uitzetten
 	De boodschap wissen tijdens het beluisteren
 	De vorige boodschap opnieuw beluisteren
 	De huidige boodschap opnieuw beluisteren
 	De volgende boodschap beluisteren

Na het beluisteren worden de boodschappen automatisch bewaard en in de belijst opgenomen als geraadpleegd.

Na 40 seconden inactiviteit, haakt het antwoordapparaat automatisch in.

## Het antwoordapparaat op afstand inschakelen

- 1 Vorm uw telefoonnummer.
- 2 Laat 9 keer bellen, het antwoordapparaat neemt dan de lijn op en geeft een wachtoon.
- 3 Druk op  en vorm uw code voor ondervragen op afstand.
- 4 Druk op   om uw antwoordapparaat in te schakelen en haak in.

Bij de aankoop is de code "0000".

Uw antwoordapparaat wordt ingeschakeld met de laatst gebruikte aankondiging.

## De aankondigingen op afstand wijzigen

De ONIS 200 biedt u de mogelijkheid om op afstand de inhoud van de aankondiging te wijzigen (Antwoordapparaat+Opname of Antwoordapparaat zonder opname). Het is niet mogelijk een voorgeprogrammeerde boodschap te wijzigen.

Tijdens de ondervraging op afstand van uw antwoordapparaat:

- 1 Vormt u de code   om een nieuwe aankondiging op te nemen.
- 2 Dicteert u uw nieuwe aankondiging.
- 3 Om de opname te beëindigen, drukt u op .

De opname start na de pieptoon.

**Opgelet** : de vorige aankondiging wordt gewist.

De aankondiging wordt afgespeeld ter controle. Het antwoordapparaat keert terug naar de wachtstand.

# Instellingen



## Een andere handset ONIS 200 aan het basisstation toevoegen

U kunt tot 8 handsets aan uw basisstation ONIS 200 toevoegen.

Voor het eerste gebruik moet een supplementaire handset geregistreerd worden bij zijn basisstation door middel van de volgende procedure:

- 1 Onderbreek even de stroom van het basisstation Onis 200 via het voedingsblok.

Na enkele seconden, geeft het basisstation een dubbele "piep".

- 2 In het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen handset", laat u defileren tot u "Handset registreren" ziet en drukt u **OK**.

Registratiecode  
—  
VERBETER OK

De code staat op het etiket **onder het basisstation (RC...)**.

- 3 Geef de registratiecode van het basisstation in (4 cijfers), en kies **OK**.

Opname...

Gedurende enkele ogenblikken verschijnt "Registratie ..", en dan "Ingesteld!". Als het niet lukt, herbegin de procedure bij **1**.

- 4 Gedurende enige ogenblikken, duidt het scherm "Philips" aan gevolgd door een nummer van 1 tot 8.

### **OPMERKING:**

Als de supplementaire handset een ander model is dan de ONIS 200, maar GAP-compatibel, raadpleeg zijn handleiding.

## Bijzonder geval van DECT-randapparatuur zonder klavier

Bepaalde DECT-randapparaten, zoals telefoonversterkers, beschikken niet over een klavier. Om toch door het basisstation erkend te worden, is er een bijzondere procedure voorzien per menu, zonder eerst het basisstation van de stroom af te sluiten.

- 1 Vanaf het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen Basisstation", laat u defileren tot "Registratiemodus" en drukt u **OK**.

- 2 Geef de inschrijvingscode in die bij het randapparaat hoort (bijv.: 0000) en druk **OK**.

Registratiecode  
—  
VERBETER OK

- 3 Het basisstation is nu gedurende 5 minuten in registratiemodus. U kunt uw randapparaat registreren (zie handleiding van het randapparaat).

# De handset ONIS 200 op twee basisstations gebruiken


Elke HANDSET ONIS 200 kan worden gebruikt op vier verschillende BASISSTATIONS. Met elk basisstation komt een verschillende externe lijn overeen. Om te kunnen functioneren met een ander basisstation, moet de handset vooraf geregistreerd zijn bij dit basisstation (zie p. 40). Volg daarna onderstaande procedure.

## Een basisstation kiezen

De handset functioneert standaard met het basisstation waaraan hij het laatst werd toegevoegd.

Om het basisstation te kiezen:

- 1 Vanaf het menu "Instellingen", laat u defileren tot "Instellingen handset", laat dan defileren tot "Kies basisstation" en druk **OK**.
- 2 Laat defileren om uw nieuw basisstation te kiezen en druk **OK**.



### OPMERKING:


Als u niet in gesprek bent en de handset dreigt buiten bereik te komen, zoekt hij automatisch een ander basisstation op de lijst.

## Een handset Onis 200 verwijderen uit een basisstation

Deze functie biedt de mogelijkheid een HANDSET Onis 200 te verwijderen (registratie annuleren), wanneer hij niet meer wordt gebruikt.

- 1 Op de HANDSET ONIS 200 vanaf het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen handset", laat u defileren tot "Registr. wissen" en kiest u **OK**.
- 2 Laat defileren om het basisstation te kiezen waarbij de registratie geannuleerd dient te worden en druk **OK**.
- 3 Geef de registratiecode van het basisstation in en druk **OK**.

Op het basisstation dient niets te gebeuren. Blijf in de buurt ervan.

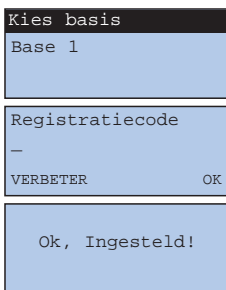

De code staat vermeld op het etiket **onder het basisstation** (RC...).

### OPMERKING:

Om deze handset opnieuw aan die basis toe te voegen, herneemt u de procedure beschreven op pagina 40.



## De GAP-compatibiliteit gebruiken

De GAP-norm garandeert de basisfuncties voor iedere handset en voor ieder DECT GAP basisstation van een verschillend merk, als ze samen aangegeven zijn.

- Om uw HANDSET ONIS 200 te gebruiken op een GAP-compatibel basisstation van een ander merk, volgt u op het basisstation de procedure beschreven in de handleiding van de fabrikant en dan de procedure om een HANDSET ONIS 200 toe te voegen beschreven op p. 40, vanaf stap **2**.
- Om een handset van een ander merk toe te voegen op uw BASISSTATION ONIS 200, onderbreekt u even de stroomtoevoer van uw basisstation ONIS 200 en past u op de handset de procedure toe beschreven in de handleiding van de fabrikant.

De registratiecode staat op het etiket **onderaan het basisstation (RC...)**.

### OPMERKING:

Als uw HANDSET en / of uw BASISSTATION ONIS 200 werden aangegeven op basisstations en met handsets van een ander merk, zijn de gegarandeerde basisfuncties : een lijn opnemen, een oproep ontvangen, een nummer vormen.




## De lijninstellingen configureren

### Toon- en pulskiezen

Deze functie biedt u de mogelijkheid de kiesmodus te bepalen "Toonkiezen" (tonaliteit) of "Pulskiezen" (decimale nummering).

- 1 Vanaf het menu "Instellingen" rubriek "Lijninstellingen", sub-rubriek "Kiesmodus", drukt u **OK**.
- 2 Laat defileren om de kiesmodus te kiezen en druk **OK**.






Als u dit toestel wenst aan te sluiten op een privé-centrale (PABX), kunt u de volgende parameters wijzigen.

## Netwerkttype

Deze instelling biedt u de mogelijkheid om zonodig de geluidskwaliteit van uw Onis 200 die aangesloten is op een centrale (PABX) aan te passen.


- 1 Vanaf het menu "Instellingen", rubriek "Lijinstellingen", kiest u **OK** om het netwerkttype te kiezen.
- 2 Laat defileren om een netwerkttype te kiezen en druk **OK**.



## Terugbeltype



Deze functie is enkel beschikbaar als u het netwerkttype PABX hebt gekozen (zie hierboven).

- 1 Vanaf het menu "Instellingen", rubriek "Lijinstellingen", sub-rubriek "Terugbeltype" kiest u **OK**.
- 2 Laat defileren om de lengte van de flash te kiezen en druk **OK**.



## De dienstencodes wijzigen

Bij de aankoop van de ONIS 200 zijn de dienstencodes (t.t.z. de toetsenvolgorde) reeds geprogrammeerd. U krijgt er toegang toe als uw operator andere codes gebruikt dan deze. Gebruik daartoe het menu "Dienstencodes".

Laat defileren met  	Valideer met <b>OK</b>	Code fabriek standaard (1)	Wis met <b>VERBETER</b> de nieuwe code valideer met <b>OK</b>
Doorschak. vr nr		Code : *21*	Maxi. 8 karakters
Doorschak. na nr		Code : #	Maxi. 8 karakters
Doorschak. Annul.		Code : #21#	Maxi. 8 karakters
Gn identificatie		Code : 3651	Maxi. 8 karakters
Antwoordapparaat		Code : 3125	Maxi. 24 karakters
Terugbellen annul.		Code : #37#	Maxi. 8 karakters
Vrijmaken		Code : R P1	Maxi. 8 karakters
Omschakelen		Code : R P2	Maxi. 8 karakters
Conferentie met drie		Code : R P3	Maxi. 8 karakters

(1) Als u vaststelt dat de code niet hoeft te worden gewijzigd, kiest u **VERBETER** zo vaak dat nodig is om het menu te verlaten.

### OPMERKING:

De letter "R" van een code wordt verkregen door lang op  te drukken.

De letter "P" (Pauze) wordt verkregen door lang op  te drukken



## Telefoon, een probleem ? Verifieer...

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het groene controlelampje van het basisstation brandt niet.	Het BASISSTATION krijgt geen stroom.	Verifieer de aansluitingen.
Het pictogram  van de HANDSET flinkt niet wanneer die op de LADER ligt.	- Slecht contact met de laadcontacten. - De laadcontacten zijn vuil.	- Verplaats de HANDSET lichtjes. - Maak de laadcontacten schoon met een vod en wat alcohol.
Geen tonaliteit.	- Geen voeding. - De HANDSET is niet voldoende geladen. - U bevindt zich te ver van het BASISSTATION.	- Verifieer de aansluitingen. - Laat de HANDSET laden. - Ga dichterbij het BASISSTATION.
Geen bel.	De bel is uitgeschakeld.	Zie "Beltype instellen" (p. 10).
Het pictogram  verschijnt niet.	- De stroom is uitgeschakeld. - De HANDSET bevindt zich te ver van het BASISSTATION.	- Verifieer de aansluitingen. - Ga dichterbij het BASISSTATION.
Op de HANDSET verschijnt "Mislukt" bij de procedure voor het toevoegen van een HANDSET op het BASISSTATION.	- De procedure voor het toevoegen van de HANDSET op het BASISSTATION is mislukt. - Het maximum aantal handsets is bereikt.	Schakel de stroom van het BASISSTATION uit en weer aan. Herneem de procedure voor de toevoeging van een HANDSET op het BASISSTATION (p. 40) of de handleiding van de supplementaire HANDSET (p. 4).
Parasieten verstoren het gesprek.	- U bevindt zich te ver van het BASISSTATION.  - Er bevinden zich elektrische toestellen, muren in gewapend beton, metalen sloten te dicht bij het BASISSTATION.	- Ga dichterbij het BASISSTATION, controleer het bereik. - Verplaats het BASISSTATION om de beste plaats te vinden (hoe hoger, hoe beter).
Er zit geruis op uw radio of televisie.	Het BASISSTATION van de ONIS 200 of het voedingsblok bevinden zich te dicht bij één van de genoemde toestellen.	Verwijder het BASISSTATION of het voedingsblok zoveel mogelijk.



## Antwoordapparaat, een probleem ? Verifieer...

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het antwoordapparaat neemt de boodschappen niet op. - Het rode controlelampje van het basisstation brandt.  - Het groene controlelampje van het basisstation brandt niet.	- Het geheugen is verzadigd.  - Het antwoordapparaat zonder opname staat aan. - Het Antwoordapparaat+Opname staat niet aan.	- Beluister en wis de boodschappen.  - Kies de modus opname (raadpleeg p. 32).  - Druk op  het lampje dat brandt.
Het antwoordapparaat werkt niet.	Het antwoordapparaat staat niet aan of er is geen aankondiging.	Druk op de toets antwoordapparaat (p. 32) of spreek een aankondiging in (p. 33).
Het is niet mogelijk om een aankondiging in te spreken.	Het geheugen is verzadigd.	Beluister en wis boodschappen (p. 34).
De ONIS 200 haakt in wanneer u op afstand beluistert.	Er werd meer dan 3 maal een verkeerde code ingegeven of de operatie duurde te lang.	Verifieer de goede code, of voer de operatie sneller uit.
Het antwoordapparaat is automatisch stopgezet.	Het geheugen is verzadigd.	Beluister en wis boodschappen (p. 34).



# Garantie

Beste klant,

Wij danken u voor uw aankoop van dit PHILIPS materiaal. Het werd met de grootste zorg vervaardigd om u zoveel mogelijk voldoening te geven. Als u, ondanks onze moeite, toch problemen mocht ondervinden met dit materiaal, zal uw verdeler, bij wie u de aankoop hebt gedaan, de verantwoordelijkheid van de garantie op zich nemen. In het geval dat u een beroep zou moeten doen op een service in het buitenland, zal de Internationale PHILIPS Garantie de garantiEVERBINTENISSEN voor u aangegaan door uw verdeler, vervullen, en dit gedurende 12 maanden, te tellen vanaf de datum van uw aankoop, om u te laten genieten van een gratis herstelling, wisselstukken en werkuren.

Om van de Internationale PHILIPS Garantie te genieten moet het materiaal gebruikt zijn volgens zijn gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het bestemd is en dient u het kasticket of de aankoopfactuur voor te leggen waarop de aankoopdatum, de naam van de verdeler, het model en het serienummer van het product vermeld staan.

Geen enkele garantie kan gelden in de volgende gevallen:

- Wijziging of vervalsing van de bovenvermelde documenten,
- Niet identificeerbaar model en / of serienummer van het product,
- Interventie op het product uitgevoerd door een niet bevoegd persoon,
- Schade, veroorzaakt door invloed van buitenaf, namelijk bliksem, brand, waterschade of onachtzaamheid.

Wij wijzen u erop dat wijziging of aanpassing van het product teneinde het af te stemmen op de uitzend- of ontvangstnormen of de aansluiting op een lokaal netwerk, verschillend van die van het land waarvoor het materiaal is ontworpen, vervaardigd en / of goedgekeurd, de garantie ongeldig maken. Dat betekent dat het aanbevolen wordt de geografische bestemming van het materiaal bij de aankoop te verifiëren.

Deze garantie beïnvloedt in geen geval de rechten waarover u als consument beschikt volgens de van kracht zijnde wetgeving in uw land.

In geval van functiestoornis van uw PHILIPS product, dient u zich te wenden tot uw verdeler.

In geval u een beroep dient te doen op een service in het buitenland, in een land waar uw verdeler niet aanwezig, noch vertegenwoordigd is, kunt u de PHILIPS Consumentendienst contacteren : deze zal u de gegevens van een servicepunt doorgeven.

In het algemeen raden wij u aan om in geval van problemen met uw PHILIPS-materiaal, eerst grondig de gebruiksaanwijzing te bestuderen vooraleer uw verdeler te raadplegen. Als uw verdeler uw vragen niet kan beantwoorden, kunt u schrijven of bellen naar:

PHILIPS CONSUMENTENDIENST  
BP 01 01  
75622 PARIS Cedex 13  
Tél.: 0825 300 505



# Conformiteitscertificaat

Ondergetekende,  
PHILIPS Consumer Communications  
Route d'Angers  
72081 Le Mans Cedex 9  
Frankrijk

Verklaart dat de produkten Onis 200 (BS 6331 + HS 6831) & Onis 200Vox (BS 6631 + HS 6831) voldoen aan de BIJLAGE III van de R&TTE-Richtlijn 99/05/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:

Artikel 3.1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)

EN 60950 (92) 2e ed. + wijzigingen 1,2 (93) ; 3 (95) ; 4 (97) ; 11 (97)

Artikel 3.1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)

ETS 300 329 (97)

Artikel 3.2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)

TBR6 (97)

De conformiteitsveronderstelling van de apparaten aan de essentiële eisen van de Richtlijn 99/05/EG van de Raad wordt gegarandeerd.

Datum : 27/11/00, Le Mans  
Cordless Business Director

# Index

## A

Aankondigingen 33  
Aankondigingen beluisteren 33  
Aankondigingen op afstand 39  
Aankondigingen opnemen 33  
Aantal belsignalen 37  
Alle oproepen 13  
Antwoordapparaat 32  
Antwoordapparaat op afstand 38  
Antwoordapparaat vol 36  
Antwoordapparaat wijzigen 32  
Antwoorden 16  
Antwoortijd 37  
Automatisch beluisteren 21  
Automatisch terugbellen 12, 26, 31  
Autonomie 8

## B

Babysit 23  
Babysitfunctie 23  
Babysitfunctie inschakelen 23  
Babysitfunctie uitschakelen 23  
Babysitmodus 23  
Basisstations III, 41  
Batterijen 2  
Batterijen vervangen 2  
Beantwoorde oproepen 20  
Bel uitschakelen 10, 16  
Bellijst 13, 20  
Bellijst configureren 13  
Beltype basisstation 10  
Beltype intercom 6  
Beltypes 10  
Beltypes 6, 10  
Beltypes instellen 6, 10, 14  
Bereik 8  
Bewaking 23  
Boodschap 20, 34  
Boodschappen beluisteren 21  
Boodschappen beluisteren 34

Boodschappen in de mailbox 20  
Boodschappen wissen 34

## C

Code fabriek 43  
Codes wijzigen 43  
Conferentie met drie 12, 26, 30  
Configureren 13  
Conformiteitscertificaat 45  
Contrast 11  
Controlelampjes basisstation 3  
Correspondent oproepen 20

## D

Datum en uur 9  
Datum instellen 9  
Dect-randapparatuur 40  
Diensten aangeven 12  
Diensten operators 12, 26  
Dienstencodes 43  
Dienstenlijst 12  
Doorgeschakelde oproepen 28  
Doorschakelen 12, 26, 28  
Doorschakelen annuleren 28  
Doorschakelen inschakelen 28

## E

Extern beltype 6, 10

## F

Fiche 18  
Fiche creëren 18  
Fiche met boodschap 21  
Fiche opnemen 21  
Fiche wijzigen 18, 19, 24  
Fiche wissen 19  
Fiche wissen 19, 21  
Fiche zonder boodschap 20

## G

GAP 42  
GAP-norm 42  
Garantie 45  
Geblokkeerd klavier 13  
Gedeeld telefoonboek 18  
Geheim nummer 31  
Geheim nummer per oproep 31  
Geheime code 38  
Geheugen 36  
Gelezen fiche 20  
Geluid handset 10  
Geluid uit 15  
Gesprek opnemen 34

## H

Handset andere naam geven 11  
Handset annuleren 41  
Handset registreren 40  
Handset toevoegen 40  
Hoofdmenu 7

## I

Identificatie van de beller 12, 26, 27  
Identiteit beschermen 31  
Inhaken 15  
Installatie 2  
Instellingen handset 40  
Instellingen lijnen 42  
Intercom 22  
Intern beltype 6, 10

## K

Keuze basisstation 41  
Klavier blokkeren 13  
Klavier deblokkeren 13  
Klok instellen 9

## L

Laatste nummers 18  
Lijn nemen 15  
Lijst leeg 18  
Luidspreker 17  
Luidsprekers uitschakelen 17

## M

Mailbox 27  
Mailbox aangeven 27  
Mailbox operator 12, 26, 27  
Memo 33  
Memo opnemen 33  
Menusysteem 5  
Microfoon uitschakelen 15

## N

Naam ingeven 19  
Naam van de handset 11  
Netwerk 43  
Nieuwe boodschappen 21  
Nieuwe naam 11  
Nummer herhalen 18  
Nummer ingeven 19  
Nummer visualiseren 21

## O

Omschakelen 29  
Onbeantwoorde oproepen 20  
Onderhoud van de handset 3  
Op afstand ondervragen 38  
Operators wijzigen 25  
Opladen 8  
Oplossingen 44  
Opname 36  
Opnamekwaliteit 36  
Oproep doen 16  
Oproepen filteren 35

## P

Per oproep 31  
Permanent geheim nummer 31  
Pictogrammen van het scherm II  
Pieptoetsen inschakelen 11  
Presentatie nummers 12

Privé telefoonboek 18  
Probleem 44  
Problemen 44  
Programmeren op afstand 38, 39  
Publiek netwerk 43  
Pulskiezen 42

## R

Rechtstreeks een oproep doen 15  
Registratie 41  
Registratie annuleren 41  
Registratie handset annuleren 41  
Registratiecode 40  
Rubrieken 5

## S

Scherm van de handset 4  
Stilte 10, 16  
Sub-rubrieken 5  
Supplementaire handset I, 22, 23, 40

## T

Telefoneren 15  
Telefoonboek toegangsnummers 25  
Telefoonboeken 18  
Telefoonoperators 24  
Terugbellen 18  
Terugbellen annuleren 12, 31  
Toegangsnummer operators 24  
Toegangsnummers memoriseren 24  
Toetsen van de handset 3  
Toll Save functie 37  
Toon- en pulskiezen 42  
Toon toetsen 11  
Toon toetsen uitschakelen 11  
Toonkiezen 42  
Twee basisstations 41  
Type fiche 19  
Type netwerk 43  
Type oproep 43

## U

Uur 9  
Uur instellen 9

## V

VIP-beltypes instellen 14  
VIP-beltypes veranderen 14  
VIP-correspondenten 14  
VIP-fiches 14  
VIP-functie 14  
Visuele berichten 27  
Vocale hulp 36  
Volume 10  
Volume basisstation 17  
Volume bel 10  
Volume hoorn 17  
Volume instellen 15, 17  
Volume luidspreker 17  
Voornummering 16, 25

## W

Wacht 15  
Wachtrij 12, 26, 29



## Op afstand ondervragen

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)



- 1** Vorm uw telefoonnummer.
- 2** \*Tijdens de aankondiging, drukt u op de toets , en geeft u uw code in (4 cijfers).
- 3** Tijdens het beluisteren van de boodschappen:

Kunt u kiezen

- Beluisteren stopzetten .....
- De huidige boodschap wissen
- De huidige boodschap herhalen
- De vorige boodschap herhalen
- De volgende boodschap beluisteren .....

\* Als het antwoordapparaat niet aan staat, wacht dan op de tonaliteit na 9 keer bellen.

## Op afstand ondervragen

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)



- 1** Vorm uw telefoonnummer.
- 2** \*Tijdens de aankondiging, drukt u op de toets , en geeft u uw code in (4 cijfers).
- 3** Tijdens het beluisteren van de boodschappen:

Kunt u kiezen

- Beluisteren stopzetten .....
- De huidige boodschap wissen
- De huidige boodschap herhalen
- De vorige boodschap herhalen
- De volgende boodschap beluisteren .....

\* Als het antwoordapparaat niet aan staat, wacht dan op de tonaliteit na 9 keer bellen.

## Op afstand ondervragen

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)



- 1** Vorm uw telefoonnummer.
- 2** \*Tijdens de aankondiging, drukt u op de toets , en geeft u uw code in (4 cijfers).
- 3** Tijdens het beluisteren van de boodschappen:

Kunt u kiezen

- Beluisteren stopzetten .....
- De huidige boodschap wissen
- De huidige boodschap herhalen
- De vorige boodschap herhalen
- De volgende boodschap beluisteren .....

\* Als het antwoordapparaat niet aan staat, wacht dan op de tonaliteit na 9 keer bellen.

## Op afstand ondervragen

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)



- 1** Vorm uw telefoonnummer.
- 2** \*Tijdens de aankondiging, drukt u op de toets , en geeft u uw code in (4 cijfers).
- 3** Tijdens het beluisteren van de boodschappen:

Kunt u kiezen

- Beluisteren stopzetten .....
- De huidige boodschap wissen
- De huidige boodschap herhalen
- De vorige boodschap herhalen
- De volgende boodschap beluisteren .....

\* Als het antwoordapparaat niet aan staat, wacht dan op de tonaliteit na 9 keer bellen.



## Op afstand ondervragen (vervolg)

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

U hebt uw antwoordapparaat ondervraagd.

- 4** Na het beluisteren van de boodschappen hebt u 20 seconden om...

Te kiezen

- Verder boodschappen beluisteren .....
- Het antwoordapparaat aan- of uitschakelen .....
- Een aankondiging opnemen ..... En praten
- De opname stopzetten .....

## Op afstand ondervragen (vervolg)

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

U hebt uw antwoordapparaat ondervraagd.

- 4** Na het beluisteren van de boodschappen hebt u 20 seconden om...

Te kiezen

- Verder boodschappen beluisteren .....
- Het antwoordapparaat aan- of uitschakelen .....
- Een aankondiging opnemen ..... En praten
- De opname stopzetten .....

## Op afstand ondervragen (vervolg)

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

U hebt uw antwoordapparaat ondervraagd.

- 4** Na het beluisteren van de boodschappen hebt u 20 seconden om...

Te kiezen

- Verder boodschappen beluisteren .....
- Het antwoordapparaat aan- of uitschakelen .....
- Een aankondiging opnemen ..... En praten
- De opname stopzetten .....

## Op afstand ondervragen (vervolg)

(vanaf een telefoon met toonkiessysteem)

U hebt uw antwoordapparaat ondervraagd.

- 4** Na het beluisteren van de boodschappen hebt u 20 seconden om...

Te kiezen

- Verder boodschappen beluisteren .....
- Het antwoordapparaat aan- of uitschakelen .....
- Een aankondiging opnemen ..... En praten
- De opname stopzetten .....