

Kala

Vox 200



PHILIPS

Kala 200 Vox (TD6533)

1. INHOUDSOPGAVE

2. DE TELEFOON EN HET BASISSTATION INSTALLEREN

- Het basisstation plaatsen
- Batterijen installeren en vervangen
- De telefoon aansluiten
- De telefoon laden / herladen
- Bereik
- Een extra handset van de Kala 200 installeren

3. DE TELEFOON EN ZIJN TOEBEHOREN

4. HET SCHERM

- Iconen voor de programmering
- Iconen van de vaak gebruikte functies

5. DE TELEFOON GEBRUIKEN

- Direct bellen en ophangen
- Een oproep aannemen
- Een oproep in de wacht plaatsen / doorverbinden
- De luidspreker gebruiken

6. DE TELEFOONBOEKEN GEBRUIKEN

- Uw telefoonnummers opslaan
- Een telefoonboek raadplegen
- Oproep vanuit een telefoonboek
- Een nummer in een telefoonboek wijzigen
- Een nummer in een telefoonboek wissen
- Een belmelodie kiezen



7. HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN (TAM)

- Inschakelen / Uitschakelen
- Toegang tot het antwoordapparaat
- De boodschappen op uw antwoordapparaat beluisteren
- De boodschappen op uw antwoordapparaat wissen
- De aankondiging op uw antwoordapparaat beluisteren
- Opnemen / wijzigen van de aankondiging
- Een intern bericht opnemen
- Oproepen filteren
- Gebruik op afstand



8. HERHAALLIJST EN BELLIJST

- Herhaallijst
- Bellijst



9. UW TELEFOON PROGRAMMEREN

- Voorbeeld : keuze en navigatie

10. OPTIES VOOR DE PROGRAMMERING

- Opties van het antwoordapparaat
- Opties voor de belmelodieën
- Registreren van een handset op een basisstation
- Instellingsopties
- Nummerweergave oproeper
- Opties voor de hoorn
- Andere indirecte opties voor de programmering



11. PROBLEMEN OPLOSSEN

12. UW PHILIPS GARANTIE

13. CONFORMITEITSCERTIFICAAT

14. MILIEU EN VEILIGHEID

Het basisstation plaatsen

Om de kans op storingen te verminderen dient u het toestel te plaatsen op ten minste 1 m afstand van alle andere elektrische toestellen (telefoon, televisie, computer, enz.)

Het basisstation dient op een plat vlak te worden geplaatst.

Plaats het basisstation niet in een vochtige ruimte, dicht bij een warmtebron of bij obstakels, zoals dikke muren of metalen structuren.

Batterijen installeren en vervangen



Uw handset werkt op twee herlaadbare AA/R6 batterijen.

Deze batterijen mogen enkel worden vervangen door laadbare AA 600 mAh batterijen. **Gebruik nooit batterijen die niet opnieuw geladen kunnen worden.**



1. Schuif het deksel aan de achterkant van de telefoon weg.

2. Plaats de batterijen zoals afgebeeld.




3. Sluit het deksel.

De telefoon aansluiten

Onderkant van het basisstation:

1. Sluit het uiteinde van het netsnoer (B) op het basisstation aan en de netvoeding op een gemakkelijk bereikbaar wandstopcontact.

2. Sluit één van de uiteinden van het telefoonsnoer (A) op het basisstation aan en het andere op een telefoonaansluiting. Plaats de handset op het basisstation (lader).

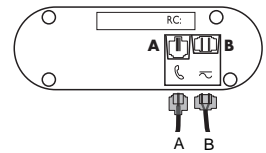

De telefoon laden / herladen

Terwijl de batterijen laden, knippert op het scherm en verschijnen achtereenvolgens de iconen en . Wanneer uiteindelijk de icoon , verschijnt, zijn de batterijen volledig geladen.

U hoort een bevestigingspiep wanneer u de handset op het basisstation plaatst.

Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of na het plaatsen van nieuwe batterijen, moet u de batterijen van de handset **minimaal 24 uur laten** opladen. U hoort een foutpiep wanneer u de lijn opneemt als de batterijen leeg zijn.

Bereik

Uw telefoon heeft een bereik van : 50 m binnen en 350 m buiten.

Het "antenne-icoon" op het scherm geeft aan dat de handset op het basisstation is aangesloten.


Een extra handset van de Kala 200 installeren

U kunt tot vier handsets op uw basisstation registreren (zie p. 9 opties voor de programmering). Deze handsets vereisen geen enkele bijkomende telefoonaansluiting, maar moeten wel beschikken over een netvoeding. De extra handsets van de Kala 200 dragen de referentie TD6830.



Handboek

De handset is omkeerbaar: u kunt hem zodanig plaatsen dat u het toetsenbord ziet.

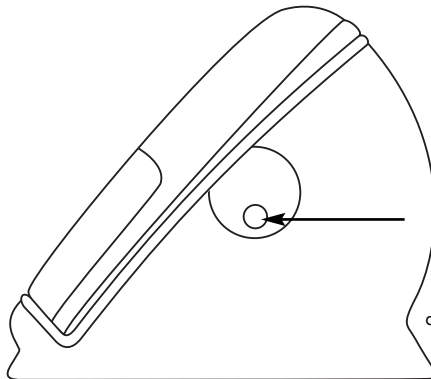

Wanneer u op de toets aan de zijkant van het basisstation drukt, laat u alle handset tegelijk rinkelen.



Netvoeding

Gebruik enkel de bij de telefoon bijgeleverde net- en telefoonsnoeren.



Telefoonsnoer

De batterijen bevatten Cadmium. Dat betekent dat u ze dient weg te gooien volgens de geldende reglementeringen. Gebruik nooit batterijen die niet opnieuw geladen kunnen worden. De fabrikant is niet verantwoordelijk in geval deze reglementeringen niet worden gerespecteerd.


Dit symbool betekent dat u de batterijen in geen geval met het gewoon huisvuil mag meegeven.




Hoe kunt u de levensduur van de batterijen optimaliseren?

Indien u denkt dat u uw telefoon gedurende minstens 15 dagen niet zal gebruiken, is het aan te bevelen de batterijen uit de handset te verwijderen indien u de stroom uitschakelt.

Batterijen

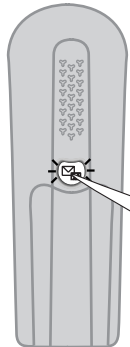

Directe toegang tot het beluisteren van boodschappen en programmeren van functies van het antwoordapparaat. Als deze toets verlicht is, betekent dat dat er boodschappen zijn.

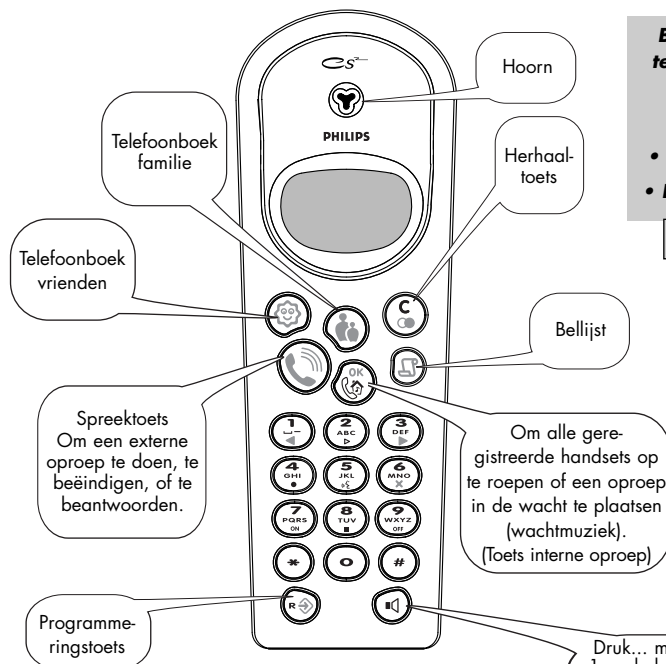

Bij het gebruik van uw telefoon, kunt u 3 soorten pieptonen horen:

- De foutpiep
- De bevestigingspiep
- De uitnodigingspiep

Pieptonen

Druk... maal om:
1x : de luidspreker in te schakelen
2x : het volume van de luidspreker te verhogen of te verminderen
3x : de luidspreker uit te schakelen
Naargelang het voordien gekozen volume, verhoogt u of vermindert u het volume.

Functietoetsen

- 1 één karakter naar links of terug naar de vorige geheugenpositie.
- 3 één karakter naar rechts of naar de volgende geheugenpositie.
- bevestigt een keuze.
- kort drukken: een karakter wissen. Lang drukken: de huidige modus verlaten (programmering, telefoonboeken of lijsten).
- Modus:
- Lijst van de laatst binnengekomen gesprekken.
- Lijst van de laatst gebelde nummers (herhaaltoets).
- De telefoon programmeren.


4

HET SCHERM


Iconen van de vaak gebruikte functies



Icoon	Status	Beschrijving
	aan	volledig geladen
	1/4	minder dan een half uur
	uit	leeg
	knippert	laden bezig
	aan	nieuwe boodschap(en)
	uit	geen nieuwe boodschappen
	aan	toegang bezig of binnenkomende oproep (Nummerweergave / CLI*)
	knippert	programmering
	aan	gesprek bezig of actief geweest vanuit een bellijst
	Knippert	binnenkomende oproep of antwoordapparaat ingeschakeld
	aan	externe oproep in de wacht of interne oproep (indien extra handset)
	knippert	toegang bezig of binnenkomende oproep (Nummerweergave / CLI*)
	aan	toegang bezig of binnenkomende oproep (Nummerweergave / CLI*)
	knippert	programmering
	aan	antwoordapparaat aan
	uit	antwoordapparaat uit
	knippert	antwoordapparaat geheugen vol
	aan	oude boodschap(en)
	uit	geen boodschappen
	knippert	nieuwe boodschappen
	aan	handset binnen basisstationbereik
	uit	handset niet geregistreerd bij het basisstation
	knippert	handset buiten basisstationbereik

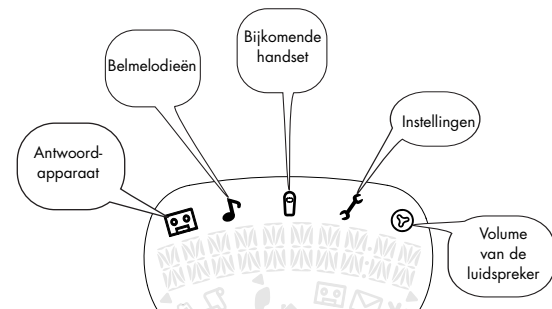

Iconen voor de programmering

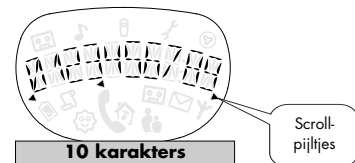

5

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Spreektoets

De telefoon rinkelt. Druk om de oproep te beantwoorden. Druk opnieuw om op te hangen.

Direct bellen en ophangen

Vorm uw nummer en druk dan op deze toets. Druk opnieuw om op te hangen.

De luidspreker gebruiken

Druk op deze toets om de luidspreker te regelen:

- Éénmaal : luidspreker inschakelen,
- Tweemaal : volume verhogen of verminderen,
- Driemaal : luidspreker uitschakelen.

Standaard wordt het laatst gekozen volume gebruikt.



Toegang tot de telefoonboeken (zie beschrijving van de telefoonboeken op p. 6)

Druk op een van deze twee toetsen om toegang te krijgen tot de telefoonboeken familie of vrienden. Opmerking: tot een leeg telefoonboek krijgt u geen toegang (u krijgt een foutpiep). Tijdens de raadpleging, kunt u opnieuw drukken om het telefoonboek te verlaten.

*Nummerweergave van de oproeper/CLI - is beschikbaar wanneer u geabonneerd bent op "Nummerweergave" bij uw operator. Het nummer van de oproeper wordt door het netwerk aan uw telefoontoestel doorgegeven. Als dat nummer opgenomen is in de telefoonboeken Vrienden of Familie, wordt het overeenkomstige icoon afgebeeld en de belmelodie aangepast (vanaf de tweede beltoon) (zie p.6 en 8).

Een oproep in de wacht plaatsen / doorverbinden

Druk op deze toets om een oproep in de wacht te plaatsen. Uw correspondent hoort wachtmuziek. Druk op dezelfde toets om een oproep door te schakelen. (optie beschikbaar indien u over meerdere handsets beschikt). Alle handsets rinkelen. U hoeft niet te wachten tot iemand opneemt om op te hangen (via de "Spreektoets").

6

DE TELEFOONBOEKEN GEBRUIKEN

U beschikt over twee telefoonboeken met elk 10 geheugenposities (nummer/naam).

U kunt ze gebruiken om oproepen te doen en binnenkomende oproepen te identificeren als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave van de oproeper" (zie p. 5).

Als bij een binnenkomende oproep het nummer opgenomen is in één van de twee telefoonboeken, verschijnt het overeenkomstige icoon of en klinkt de bijbehorende belmelodie vanaf de tweede beltoon als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave van de oproeper".

Nummerweergave oproeper:

De nummerweergave-functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op Nummerweergave / CLI bij uw netwerkoperator.


Als u geabonneerd bent op de dienst Nummerweergave / CLI bij uw netwerkoperator, verschijnt het nummer van uw oproepers op het scherm wanneer er een oproep binnenkomt. De naam verschijnt als hij in één van de telefoonboeken is opgenomen (zie p. 8).

Om nog vóór u opneemt te weten wie u opbelt kunt u een bepaalde belmelodie koppelen aan de identificatie van de oproeper; (zie pagina 10, Programmeringsopties).

Naar de telefoonboeken gaan of de telefoonboeken verlaten

Druk op één van de volgende toetsen of , om toegang te krijgen, en opnieuw op dezelfde toetsen om ze te verlaten.

Naar de geheugenposities van een telefoonboek gaan of geheugenposities selecteren



Om een geheugenpositie te selecteren

Uw telefoonnummers in een telefoonboek opslaan

Elke geheugenpositie bestaat uit een naam (max. 10 karakters) en een telefoonnummer (max. 25 karakters).

Om een geheugenpositie op te slaan:


1. Tik een telefoonnummer in of laat het verschijnen aan de hand van de lijsten (zie p. 8, *Herhaallijst of Bellijst*).
2. Druk op een van de volgende toetsen of .
3. Geef, na de pieptoon, een naam in (zie karakters invoeren*) en druk op om te bevestigen.

Een bevestigingspiep geeft aan dat u terugkeert naar de waakstand.

! Als in uw land lokale zonennummers worden gebruikt, moet u de volledige nummers in de telefoonboeken vermelden om de goede werking van de functie Nummerweergave van de oproeper te garanderen.

Oproep vanuit een telefoonboek

Elk telefoonboek kan maximaal 10 namen bevatten. De namen verschijnen in alfabetische volgorde.



om de naam van een persoon te kiezen

Een nummer in een telefoonboek wijzigen

Enkel het telefoonnummer kan worden gewijzigd.



om de naam van een persoon te kiezen

om het oude nummer te wijzigen

Een nummer in een telefoonboek wissen



om de naam van een persoon te kiezen

om het nummer te wissen

Een belmelodie kiezen

U heeft de mogelijkheid het voorgeprogrammeerde belmelodie van de telefoonboeken Vrienden en Familie te wijzigen (zie p.9, *De telefoon programmeren*). Zie ook het voorbeeld in de programmeringsregels.

* Karakters ingeven :

Druk meerdere keren op de toets

1x 2x 3x 4x
5x

1 - 1	2 A B C 2	3 D E F 3
4 G H I 4	5 J K L 5	6 M N O 6
7 P Q R 7	8 T U V 8	9 W X Y Z
	0	

Voorbeeld :

Om "Patrick" in te tikken :

- 7 **1 maal** voor de "P"
- 2 **1 maal** voor de "A"
- 8 **1 maal** voor de "T"
- 7 **3 maal** voor de "R"
- 4 **3 maal** voor de "I"
- 2 **3 maal** voor de "C"
- 5 **2 maal** voor de "K"

Indien u zich vergist, drukt u op

HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN (TAM)

Het antwoordapparaat staat standaard aan.

U kan tot 6 minuten boodschappen opnemen in superieure kwaliteit of tot 9 minuten in standaard kwaliteit (zie p. 10, Opties voor de programmering, om de opnamekwaliteit van het antwoordapparaat te wijzigen).

De toets  ("antwoordapparaat") bevindt zich aan de achterkant van uw handset.



Het antwoordapparaat inschakelen / uitschakelen




Deze toets kan oplichten. Druk op dezelfde toets om uw boodschappen te beluisteren.


Hij knippert om aan te geven dat er een ongelezen boodschap is. Nadat u uw boodschappen beluisterd hebt, drukt u opnieuw op dezelfde toets om de functie antwoordapparaat te verlaten.

! Om het uur en de datum van de boodschappen in te stellen, zie p. 10, Opties voor de programmering.

Toegang tot het antwoordapparaat

Druk op  om toegang te krijgen tot het antwoordapparaat. Het aantal boodschappen, de dag van de week en het uur verschijnen. De telefoon duidt vocaal het aantal ontvangen en opgenomen boodschappen aan.

Beluisteren van de boodschappen op uw antwoordapparaat



Wissen van de boodschappen op uw antwoordapparaat



Beluisteren van de aankondiging op uw antwoordapparaat

Een vooraf opgenomen aankondiging is beschikbaar. Om ze te beluisteren, druk op de toetsen:



Opnemen / wijzigen van de aankondiging

Een aankondiging is beschikbaar op uw antwoordapparaat. De aankondiging kan worden gepersonaliseerd. U moet wel weten dat u niet naar de beginconfiguratie kunt terugkeren.






Een intern bericht opnemen

Via deze functie kunt u een intern bericht laten voor uw familieleden.




Oproepen filteren


Als het antwoordapparaat is ingeschakeld kunnen uw oproepers een boodschap achterlaten. Indien u enkel wenst te praten met de personen van uw keuze, kunt u uw oproepers kiezen door op  te drukken om te luisteren terwijl ze een boodschap inspreken (zie p. 5). Druk opnieuw op  om het volume te verhogen. Druk daarna op deze toets om de luidspreker uit te schakelen. Om de opname van een boodschap te onderbreken en de lijn aan te nemen, drukt u op . De luidspreker wordt dan uitgeschakeld en de opname wordt onderbroken.

Het antwoordapparaat op afstand gebruiken


Om van op afstand toegang te krijgen tot uw telefoontoestel, belt u gewoon uw toestel op. De 4-cijferige toegangscode op afstand, de "RC-code", bevindt zich onderaan het basisstation van uw telefoon. U kunt ze personaliseren via de opties voor de programmering (zie p. 10, Opties voor de programmering).

Vanop een handset met de toets  (of vanop een telefoontoestel met toonkiezen):


• Om het antwoordapparaat op afstand aan te zetten



• Om het antwoordapparaat op afstand uit te zetten






• Om op afstand toegang te krijgen tot het antwoordapparaat

1. Druk tijdens de aankondiging op .
2. Geef uw toegangscode in.
3. Het telefoontoestel geeft het aantal ontvangen boodschappen aan, en leest ze. Gebruik de toetsen van de telefoon om uw boodschappen te raadplegen.

De boodschappen op afstand lezen


Wanneer u in verbinding staat met uw antwoordapparaat, gebruikt u de volgende toetsen:

Toets	Functies
	2 maal Naar het begin van de vorige boodschap
	Naar het begin van de volgende boodschap en ze beluisteren
	De boodschap wissen tijdens het beluisteren


4. Haak in om te beëindigen.

HERHAALLIJST EN BELLIJST

Herhaallijst (bis)


 De herhaallijst is de lijst van de 5 laatst gevormde nummers, van het meest recente naar het oudste. Bij elke nieuwe oproep wordt het oudste nummer gewist. U kunt er gebruik van maken om een correspondent opnieuw te bellen.

Naar de lijst van de laatst opgeroepen nummers gaan (bis)


Gebruik de toets  om toegang te krijgen tot de lijst van de laatst gevormde nummers (u hoort een foutpiep als de lijst leeg is).

Gebruik dezelfde toets om deze lijst te verlaten.


De lijst raadplegen



Een nummer dat verschijnt oproepen



Een nummer wissen




Een nummer uit de herhaallijst in een telefoonboek opnemen



! Indien u de draad kwijtraakt...
Kunt u de toets  ingedrukt houden om de huidige modus te verlaten.


Bellijst

 De bellijst bestaat uit de 10 laatst ontvangen externe oproepen, van de meest recente naar de oudste. Als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave oproeper" (zie p. 5) kunt u in deze bellijst het nummer of de naam opslaan (naargelang de informatie die door het netwerk verstrekt wordt).

Nummerweergave oproeper:


Het abonnement op deze dienst bij uw operator biedt u de mogelijkheid de naam en het nummer van ontvangen oproepen meteen in de bellijst op te nemen indien de correspondent aangesloten is op het netwerk van uw operator.

Naar de bellijst gaan

Gebruik de toets  om toegang te krijgen tot de bellijst. Gebruik dezelfde toets om ze te verlaten.

Raadplegen van de bellijst

De informatie op onderstaande schermen is enkel beschikbaar indien u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave oproeper".

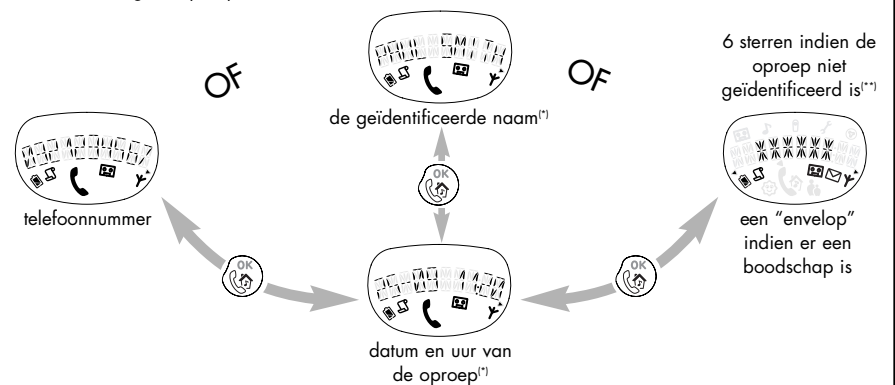

(*) Deze functie is afhankelijk van het netwerk.

(**) Rode lijst, verborgen identiteit en oproep uit het buitenland.

Een nummer oproepen vanuit een bellijst



Een nummer wissen uit de bellijst



Een nummer vanuit een bellijst in een telefoonboek opnemen



! Als een "envelop" verschijnt (er werd dus een boodschap ingesproken), kunt u op  drukken aan de achterkant van de handset om ze te beluisteren.






UW TELEFOON PROGRAMMEREN

Om toegang te krijgen tot de programmeringsiconen, drukt u eerst op .

Er verschijnen 5 iconen.




Programmeringsiconen:

- Aan : programmeringsmodus (raadplegen) of wijziging aan de gang
- Uit : normale modus
- Knipperend : opties te kiezen

-  - Instellen van het antwoordapparaat
-  - Instellen van volume en belmelodie
-  - Registreren van een handset
-  - Andere indirecte instellingen
-  - Instellen van het volume van de hoorn

Om één van de iconen te kiezen, gebruik  en  en bevestig dan uw keuze met .


Bijvoorbeeld om de belmelodie te wijzigen.

Druk op , dan 1 x op  en .




Keuze 1 van de 4 mogelijkheden van het menu belmelodie.

4 keuzemogelijkheden in dit menu

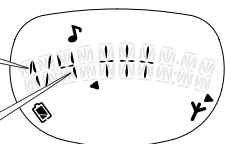



Via niveau 1/4 kunt u het volume van de belmelodie kiezen. U kunt het volume van de belmelodie wijzigen aan de hand van de toetsen  en . Het volume van de belmelodie staat standaard op "+++ (3)".

Opmerking: op het scherm verschijnt dus standaard deze waarde of uw keuze. Wanneer u een extra handset toevoegt moet u de RC-code (4-cijferige toegangscode), die aan de onderkant van het basisstation staat, ingeven (zie p. 10) Wanneer "0000" verschijnt, geeft u 4 cijfers in (de scrollpijljes zijn verdwenen).

Om naar niveau 2/4 te gaan en de belmelodie te wijzigen, drukt u .






Om de belmelodie "DISCO" te kiezen, bevestigt u met . Als u beslist de belmelodie "RAIN" te kiezen, drukt u zoveel maal als nodig op de toets  en bevestigt u met .

U hebt de keuze uit 7 mogelijkheden om een specifieke melodie te kiezen en die te verbinden met het telefoonboek Vrienden . Nadat u gekozen hebt, drukt u op .

U hoort deze melodie pas vanaf de tweede beltoon. Deze functie is enkel beschikbaar wanneer u geabonneerd bent op "Nummerweergave van de oproeper" bij een operator.



U hebt de keuze uit 7 mogelijkheden om een specifieke melodie te kiezen en die te verbinden met het telefoonboek Familie . Nadat u gekozen hebt, drukt u op  en .


! Druk op de toets  om de programmering te verlaten.

OPTIES VOOR DE PROGRAMMERING

Druk op  om toegang te krijgen tot de opties voor de programmering:

Ga naar de volgende opties door éénmaal of meermaals op  te drukken.

 Opties van het antwoordapparaat

 Functie-nummer	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
	1/5 Systeemdatum wijzigen	1 (maandag) tot 7 (zondag)	1
1x	2/5 Systeemuur wijzigen	Waarde ingeven (00:00 tot 23:59)	00:00
2x	3/5 Aantal belsegnalen vooraleer het antwoordapparaat ingeschakeld wordt	2, 3, 4, 5, Toll ⁽²⁾	Toll ⁽²⁾
3x	4/5 RC-code wijzigen (standaardwaarde) ⁽³⁾	RC-code ⁽¹⁾	Aan de onderkant van het basisstation
4x	5/5 Opname-kwaliteit antwoordapparaat wijzigen	****A (superieure kwaliteit), ****B (standaard kwaliteit)	A


1. RC-code: 4-cijferige toegangscode die u vindt aan de onderkant van het basisstation en die u toelaat een extra handset te registreren (zie de gebruikershandleiding voor een extra handset).

2. Spaarstand (Toll): de spaarstand laat u toe wanneer u het antwoordapparaat op afstand ondervraagt, te bepalen of er boodschappen zijn vooraleer de telefoon de lijn heeft opgenomen. Als er een boodschap is, neemt de telefoon na drie belsegnalen op. Indien niet blijft hij 5 keer bellen, wat u toelaat op te hangen vooraleer de telefoon de lijn aanneemt.

3. Code voor op afstand ondervragen: deze code wordt u gevraagd wanneer u uw antwoordapparaat op afstand ondervraagt. Standaard is het de RC-code, maar u kan ze personaliseren.

PROGRAMMERINGOPTIES (VERVOLG)

 Opties voor de belmelodieën

 Functie-nummer	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
	1/4 Belvolume	1 tot 4	+++ (3)
1x	2/4 Belmelodie handset (algemeen)	7 belmelodiën	Disco
2x	3/4 Belmelodie handset (telefoonboek Vrienden)	7 belmelodiën	Birdy
3x	4/4 Belmelodie handset (telefoonboek Familie)	7 belmelodiën	Starry


Opmerking: het volume is hetzelfde voor alle belmelodiën.

 Registreren van een handset op een basisstation

Deze optie dient om uw handset te registreren op een ander basisstation. Vooraleer u de codes ingeeft, moet u eerst het basisstation in de modus "registratie" zetten. Om een Kala 200 basisstation in de modus "registratie" te zetten, volstaat het om het netvoedingsblok uit het stopcontact te halen en er weer in te stoppen. De code die u moet ingeven (RC) vindt u aan de onderkant van het basisstation.

Functie-nummer	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
1/1	Registreert een handset	RC-code ⁽¹⁾	aan de onderkant van het basisstation


 Instellingsopties

 Functie-nummer	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
	1/4 Verschillend CLI-nummer ⁽⁴⁾	1 tot 5	2
1x	2/4 Type netwerk ⁽⁵⁾	A (resideneel), B, C, D (PABX)	A
2x	3/4 Type terugbellen ⁽⁶⁾ (flash lang/kort)	*** (kort), ***** (lang)	Naargelang
3x	4/4 Voert een automatische pauze ⁽⁷⁾ in	NO, YES	NO

4. Nummerweergave oproeper:

identificatie van de oproeper (telefoonnummer en naam) is enkel beschikbaar als u geabonneerd bent op deze dienst bij de operator (op voorwaarde dat hij beschikbaar is).

5. Type netwerk: uw telefoon is standaard geconfigureerd voor publieke telefoonlijnen (optie A). U hebt de keuze tussen 3 andere types netwerken om de geluidskwaliteit aan te passen achter de PABX/ISDN.

6. Type flash: in functie van uw type installatie (ISDN, publiek, PABX) is de goede werking van bepaalde diensten beschikbaar via de toets  (Belsignaal, doorschakelen van toestel naar toestel, enz.)





7. Automatische pauze: als deze functie ingeschakeld is, laat ze u toe automatisch een zonennummer toe te voegen aan het begin van een telefoonnummer.



 Programmeringsopties voor de hoorn

Functie nummer	Programmeerbare functie	Kies	Standaard waarde
1/1	Volume van de hoorn	1 tot 4	++ (2)


Andere indirecte programmeringsopties

Deze opties zijn enkel toegankelijk via de volgende toetsencombinaties:

Toetsen combinatie	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
 + 	Wist de registratie van een handset	RC-code ⁽¹⁾	aan de onderkant van het basisstation
 + 	Modus antwoordapparaat ⁽⁸⁾	--> (antw.), ->+<-- (antw. + opname)	-->+<--

8. Modi antwoordapparaat en antwoordapparaat + opname: in de modus antwoordapparaat leest het toestel een aankondiging, maar kan de oproeper geen boodschap inspreken. In de modus antwoordapparaat + opname kan de oproeper een boodschap inspreken na de aankondiging. Gebruik de toetsen  en  om van de ene modus naar de andere te gaan.

! Druk op  om de programmeringsopties te verlaten.

Probleem	Fout piep	Oorza(k)k(en)	Oplossing
• Geen tonaliteit wanneer men op de spreektoets drukt.	Ja	De elektriciteits- of telefoonaansluitingen van het basisstation zijn niet in orde.	Verifieer de aansluitingen en verifieer of u wel het bijgeleverde telefoonsnoer hebt gebruikt.
	Ja	De batterijen zijn leeg (het icoon verschijnt).	Laad de batterijen (zie p. 2, de telefoon en het basisstation installeren).
• Het icoon  is er niet of knippert.	-	De handset is buiten bereik.	Registreer de handset op het basisstation (zie p. 10). Ga dicht bij het basisstation.
• Wanneer de handset op het basisstation wordt geplaatst, hoort u geen piep.	-	De handset ligt slecht op het basisstation.	Neem de handset van het basisstation en plaats hem er opnieuw op.
	-	De contacten zijn vuil.	Reinig de contacten met een droge doek.
• Het icoon van de batterij blijft leeg na 24 uur laden.	-	De batterijen van de handset zijn stuk.	Contacteer uw PHILIPS-verdeler om nieuwe batterijen te kopen (zie p.2, installeren en vervangen van batterijen).
• Geen enkel symbool op het scherm.	-	De batterijen zijn leeg.	Laad de batterijen (zie p.2. De telefoon en het basisstation installeren).
• Het icoon van het antwoordapparaat knippert op het scherm.	-	Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.	Raadpleeg de boodschappen en wis er om geheugen vrij te maken.
• Het antwoordapparaat neemt uw aankondiging niet op.	Ja	Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.	Raadpleeg de boodschappen en wis er om geheugen vrij te maken.
• Het antwoordapparaat is uitgeschakeld.	-	Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.	Raadpleeg de boodschappen en wis er om geheugen vrij te maken.
• Een geheugenpositie in het telefoonboek werd niet opgenomen.	Ja	Het gekozen telefoonboek is vol.	Wis geheugenposities om geheugen vrij te maken.
	-	Het basisstation staat te dicht bij een ander elektrisch toestel.	Plaats het basisstation elders.
• Slechte audio-kwaliteit (gehakkel, stilte, echo, trillingen, enz.).	-	Het basisstation staat in een kamer met dikke muren.	of: Verander van type netwerk.
	-	U bevindt zich te ver van het basisstation.	of: Ga dicht bij het basisstation.
	-	Gebruikmakend van een andere operator dan de standaard gebruikte operator.	Kies een andere CLI.

Dit product werd ontworpen om te werken via de lijnen van het publieke net en Philips kan in geen geval de integrale toepassing ervan garanderen op een ISDN-netwerk.
De KALA 200 VOX is compatibel met de analoge interface van de operator.
Hij kan enkel aangesloten worden op het Nederland netwerk.
Dit product mag enkel aangesloten worden op een netwerk waarvan de geografische zone aangeduid is op het etiket aan de onderkant van het basisstation.

Geachte klant,

Vriendelijk bedankt voor de aankoop van dit Philips apparaat dat ontwikkeld en gefabriceerd is naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Mocht er ongelukkigerwijs nog iets fout gaan met dit apparaat, dan garandeert Philips een kosteloze herstelling (of vervanging). Dit ongeacht het land waar de herstelling plaatsvindt en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

Deze internationale Philips-garantie is een aanvulling op de bestaande nationale garantieverplichtingen van handelaren en Philips in het land van aankoop en tast uw door de wet bepaalde rechten als klant niet aan.

De Philips-garantie is geldig wanneer het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overgelegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de handelaar en het model- (type) en productie- (serie) nummer van het apparaat.

De Philips-garantie vervalt indien :

- op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt ;
- het model- (type) of productie- (serie) nummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt ;
- reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde service-organisaties of personen ;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid ;

Wij maken u erop attent dat het produkt niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn teneinde het produkt te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in landen waar het produkt oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is.

Indien uw Philips apparaat niet goed functioneert of defect is adviseren wij u contact op te nemen met uw Philips dealer of een voor Philips werkende servicewerkplaats. Mocht u service nodig hebben in een ander land dan kan het Philips Consumenten Informatie Centrum in dat land u naar de dichtstbijzijnde Philips handelaar of servicewerkplaats verwijzen.

Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u contact opneemt met uw handelaar. Voor vragen die uw handelaar niet kan beantwoorden of voor aanvullende vragen kunt u zich wenden tot :

Philips Consumentenlijn
Postbus 102
5600 AC Eindhoven
NEDERLAND
0 900 84 06 (22ct per minuut)

Philips Consumer Care Center
Twee Stationstraat 80
BE-1070 BRUSSELS
BELGIE
070 222 303

<http://www.philips.com>

Ondergetekende, **PHILIPS Consumer Communications**
Route d'Angers 72081
Le Mans Cedex 9
Frankrijk

Verklaart dat het product Kala 200 Vox (BS 6533 + HS 6830) voldoet aan de BULAGE III van de R&TTE-Richtlijn 99/05/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:

Artikel 3.1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker) EN 60950 (92) 2e ed. + wijzigingen 1, 2 (93) ; 3 (95) ; 4 (97) en 11 (97)

Artikel 3.1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit) ETS 300 329 (97)

Artikel 3.2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken) TBR6 (97)
De conformiteitsveronderstelling van het apparaat aan de essentiële eisen van de Richtlijn 99/05/EG van de Raad wordt gegarandeerd.

Datum : 14/08/2001 Le Mans

Cordless Business Director

PHILIPS KALA 200

Uw telefoon is uitgerust met de recentste technologische snufjes voor nog meer gebruiksgemak.

Veiligheid

Dit toestel is niet geschikt voor noodoproepen in geval van elektriciteitspanne. U dient dus in dat geval over een alternatief te beschikken.

Het CE-kenmerk staat garant voor de conformiteit van de producten met de geldende technische reglementeringen, in overeenkomst met EG-richtlijn 1999/5/EC inzake de gebruiksvailigheid, elektromagnetische storingen en radiokeuringe.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Voeding op netspanning 220 tot 240 Volt, eenfasige wisselstroom met uitzondering van de installaties met IT-schema zoals omschreven in de EN 60-950 norm.

OPGELET !

De netspanning behoort tot de categorie "gevaarlijk" volgens de criteria van dezelfde norm.

In geval van gevaar, dient de stekker van het voedingsblok uit het stopcontact gehaald te worden. De stekker moet zich daarom dicht bij het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Om een noodoproep te kunnen doen in geval van elektriciteitspanne, wordt het aanbevolen over een ander toestel te beschikken waarvoor geen elektrische aansluiting nodig is.

Aansluiting op het telefoonnet

De op dit net aanwezige spanning is van de categorie "TNV-3" (Telecommunication Network Voltages) zoals beschreven in de norm EN 60-950.

Gebruiksvoorzorgen

De handset niet in contact brengen met water.

De handset of het basisstation niet openen. U loopt het gevaar zich bloot te stellen aan hoge spanning. Neem altijd contact op met de naverkoopdienst voor herstellingen.

Vermijd om de laadcontacten en de batterij in contact te brengen met geleidende voorwerpen (sleutels, papierklemmen, ringen, armbanden, enz.).

Let erop dat u de batterijen in de goede richting aanbrengt.

Bescherming van het milieu

Uw telefoon is ook ontworpen in het kader van het Philips EcoDesign programma, een ecologisch programma waarbij een product ontworpen wordt rekening houdend met de relatie die het gedurende zijn hele levensduur onderhoudt met het milieu. Gelieve de plaatselijke regelgeving te respecteren wanneer u de verpakking, de gebruikte batterijen of uw oude telefoontoestel weggooit. Probeer zoveel mogelijk te recyclen.

Philips heeft een standaardsymbool op de batterijen en toestellen aangebracht met de bedoeling de recyclage van de materialen zoveel mogelijk te optimaliseren.

Batterij:

* Dit symbool betekent dat u de batterijen niet mag weggooien met het gewoon huisvuil.

Verpakking :

Dit symbool betekent dat de verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal.

Dit symbool betekent dat een financiële bijdrage werd geleverd aan een organisatie die zich bezighoudt met recyclage of recuperatie op nationale schaal (bijvoorbeeld in Nederland).

De pijlen in cirkelvorm zijn bedoeld om plastic materialen te identificeren en tonen aan dat plastic verpakkingen recyclebaar zijn.

Kala

Vox 200



PHILIPS

