




PHILIPS

Veiligheidsinformatie

Het certificaat  op dit product garandeert dat het in overeenstemming is met de technische regelgeving die van toepassing was op de datum van de overeenkomst voor gebruikersveiligheid en elektromagnetische storingen conform de EG-richtlijnen Nr. N°73/23/EEC, 89/336/EEC, 91/263/EEC en 93/68/EEC.

Aansluiting op het lichtnet

Dit product vereist een elektrische voeding van eenfasige wisselstroom van 220-240 volt, met uitzondering van de installaties met IT-schema zoals omschreven in de norm EN 60-950.

Let op:

De netspanning behoort tot de categorie “gevaarlijk”, volgens de criteria van de norm EN60-950.

De stroomtoevoer naar het toestel kan slechts worden onderbroken door de stekker uit het stopcontact te halen. De stekker moet zich daarom dicht bij het toestel bevinden en altijd gemakkelijk te bereiken zijn.

Om ook bij stroomstoringen oproepen te kunnen plaatsen, moet het toestel gebruikt worden als aanvulling op een ander toestel dat geen netspanning vereist.

Veiligheidsvoorschriften

- Zorg dat het handtoestel droog blijft.
- Maak het handtoestel en het basisstation niet open. U stelt zich hierdoor bloot aan elektrische schokken. Neem voor alle reparaties contact op met een onderhoudsdienst.
- Zorg dat de contacten van de batterij niet in aanraking komen met geleidende materialen zoals sleutels, paperclips, ringen, armbanden, enz.
- Zorg dat u de batterijen met hun polen in de juiste positie plaatst.

<i>Inleiding</i>	2
<i>Het extra handtoestel installeren</i>	3
Plaats voor het laadtoestel bepalen	3
Het laadtoestel op een horizontaal oppervlak plaatsen	3
Het laadtoestel op de muur monteren	4
Het handtoestel laden	5
De taal van het menu kiezen	5
Het extra handtoestel registreren in het Onis basisstation	6
De naam van het basisstation wijzigen	7
<i>Het extra handtoestel gebruiken</i>	8
Een uitgaande oproep plaatsen	8
Een inkomende oproep beantwoorden	9
Een interne oproep plaatsen	9
Een interne oproep beantwoorden	10
De luidspreker van het handtoestel gebruiken	10
De Babysit-modus beheren	10
Gesprekken doorschakelen	12
Een conferentieverbinding opzetten	12
Het toetsenbord van het handtoestel vergrendelen	13
De spaarstand gebruiken	13
<i>Onderhoud</i>	14
De batterij vervangen	14
Het handtoestel onderhouden	15

Inleiding

Het extra handtoestel **Onis** wordt geleverd met:

- een laadtoestel,
- een handtoestel,
- een netsnoer,
- 2 standaard oplaadbare batterijen AA/R6.

Deze handleiding geeft aanwijzingen voor het installeren en gebruiken van het extra handtoestel Onis.

Raadpleeg de overeenkomstige gebruikshandleiding Onis voor informatie over:

- het telefoonboek,
- het antwoordapparaat (uitsluitend Onis Memo en Onis Vox),
- problemen oplossen.


Het extra handtoestel installeren

Plaats voor het laadtoestel bepalen

- Plaats het laadapparaat in de buurt van een stopcontact van 220-240V bij 50Hz.
- Plaats het basisstation op tenminste 50 cm. afstand van andere elektronische apparatuur, zoals telefoons, televisie, beeldschermen en dergelijke. Hierdoor wordt interferentie door deze apparatuur zo veel mogelijke beperkt.
- Plaats het laadapparaat evenals het basisstation, op een horizontaal oppervlak of installeer het op de muur.
- Duidelijke obstakels zoals betonnen muren of metaalhoudende materialen (vensters, deurkozijnen, scheidingswanden enz.) hebben een nadelige werking op de kwaliteit van de communicatie tussen het basisstation en het handtoestel.

Het laadtoestel op een horizontaal oppervlak plaatsen

- 1 Steek het netsnoer in het laadtoestel.

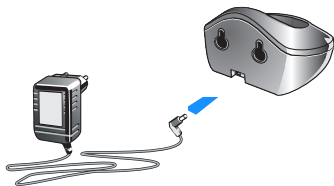



- 2 Steek het netsnoer in een stopcontact.

- 3 Plaats het handtoestel in het laadtoestel.

Het laadtoestel op de muur monteren

1

Bevestig de schroeven (niet meegeleverd) volgens de onderstaande tekening.

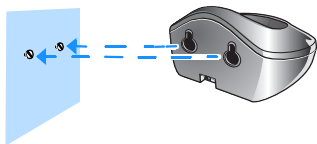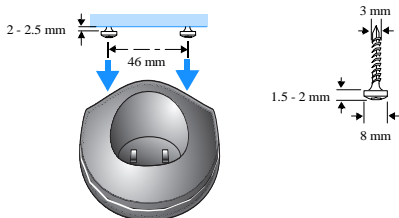

2

Steek het netsnoer in het laadapparaat zoals staat afgebeeld op page 3.

3

Plaats het laadapparaat op de schroeven.

4

Steek het netsnoer in een stopcontact.


5


Plaats het handtoestel in het laadapparaat.

Het handtoestel laden

Het handtoestel wordt gevoed door 2 oplaadbare AA/R6 batterijen.

Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterijen van het handtoestel minimaal 16 uur laten opladen. Hiermee verlengt u de levensduur van de batterijen.

Plaats het handtoestel in het basisstation om de batterijen op te laden. Het symbool  verschijnt om aan te geven dat het handtoestel wordt opgeladen.

De batterijen zijn volledig opgeladen als het symbool  verdwijnt. Sluit het basisstation op de netvoeding aan met de bij het telefoontoestel meegeleverde voedingskabel.

Tip

Plaats het handtoestel regelmatig terug op het laadtoestel om een optimale oplading vervalt te garanderen.

De taal van het menu kiezen



1

Druk op  , druk dan op  totdat **SETUP** verschijnt. Druk op **OK**.
MENU TAAL (MENU LANG) verschijnt.

2

Druk op **OK**.

3

Druk op  of  om de taalopties door te stappen. Druk op **OK** om de taal te kiezen.
Een pieptoon bevestigt dat de taal is gekozen.

Het extra handtoestel registreren in het Onis basisstation

Ga als volgt te werk om het extra handtoestel te registreren in het basisstation:

1

Haal de stekker van het basisstation uit het stopcontact en steek hem weer terug.

Een pieptoon geeft aan dat het basisstation in de registratie-stand staat.

U kunt het basisstation ook in registratie-stand plaatsen met een handtoestel dat al is geregistreerd. In plaats van de bovenstaande stap 1, gaat u dan als volgt te werk:

1. Druk op **R/↔** en vervolgens op **▲ SETUP** verschijnt.
Druk op **OK**.
2. Druk op **▼** totdat **AANM MODE (ADD HS)** verschijnt.
Druk op **OK**.
3. Voer de registratiecode in (deze bevindt zich op de sticker met "RC" aan de onderkant van het basisstation). Druk op **OK**.
Een pieptoon van het handtoestel geeft aan dat het basisstation nu in de registratie-stand staat.

2

Plaats het te registreren handtoestel in de buurt van het basisstation en druk op **R/↔ op het handtoestel om de menu-stand te activeren.**

3

Druk op **▲ SETUP verschijnt.
Druk op **OK**.**

4

Druk op **▼ totdat **AANMELDEN (REGISTER)** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.
CODE? verschijnt.**

5

Voer de registratiecode in (deze bevindt zich op een sticker met "RC" aan de onderkant van het basisstation). Druk op **OK.**

Het handtoestel zoekt naar een basisstation dat in de registratie-stand staat.

Na enkele seconden, het handtoestel piept om de nieuwe instelling te bevestigen en **AANMELDEN (REGISTER)** verschijnt.

Als het handtoestel geen basisstation kan vinden verschijnt **MISLUKT (FAILED)** en moet u deze procedure nogmaals uitvoeren.

- 6 Druk op R/↔ om de menu-modus te verlaten.

De naam van het basisstation wijzigen

De standaardnaam van uw basisstation is "PHILIPS". U kunt de naam van uw extra handtoestel als volgt wijzigen:

- 1 Druk op R/↔ en vervolgens op ▲ om. **SETUP** verschijnt. Druk op **OK**.

- 2 Druk op ▼ totdat **BASISNAAM (BASE NAME)** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.

Als het basisstation een naam heeft zal deze nu verschijnen. U kunt een bestaande naam wissen met de toets ▲. Als het basisstation geen naam heeft, verschijnt de melding **BASISNAAM? (BASE NAME?)**.

- 3 Voer de nieuwe naam in (max. 8 tekens) met het toetsenbord.

U kunt tekens invoeren door één of meerdere malen op de toets voor het gewenste teken te drukken. Deze tekens zijn aangegeven op het toetsenbord van het handtoestel. Als u twee letters wilt invoeren die zich op dezelfde nummertoes bevinden, moet u tussen de twee letters op de toets ▼ drukken. U verwijdert een teken met de toets ▲.

Als u de naam **PHILIPS** wilt invoeren, drukt u op de volgende toetsen.

7 44 ▼ 444 555 444 7 ▼ 7777

P H I L I P S

- 4 Druk op **OK**. Druk op R/↔ om de menu-stand te verlaten.

Het extra handtoestel gebruiken

Een uitgaande oproep plaatsen

Direct kiezen

- 1 Druk op  op het handtoestel.**
Het symbool  verschijnt op het display en u hoort de kiestoon in de oortelefoon van het handtoestel.
- 2 Kies het nummer met de nummertoeetsen.**
Het gekozen nummer verschijnt 10 seconden nadat u de laatste toets heeft ingedrukt.
Als het ingevoerde nummer meer dan 10 cijfers bevat, verschuift de weergave van het nummer naar links om de laatste cijfers weer te geven.
- 3 Druk op  om op te hangen of plaats het handtoestel terug op het landapparaat.**
De gespreksduur verschijnt gedurende 4 seconden op het display.

Kiezen voordat u de lijn opent


Met deze manier van kiezen kunt u het nummer corrigeren voordat u het kiest.

- 1 Kies het nummer (maximaal 23 cijfers) voordat u op de toets  drukt. Met de toets  kunt u het laatst ingevoerde cijfer corrigeren.**
Als het ingevoerde nummer meer dan 10 cijfers bevat, verschuift de weergave van het nummer naar links om de laatste cijfers weer te geven.

Tip

Druk op OK als u het hele nummer weer wilt zien. Het nummer schuift naar links als het uit méér dan 10 cijfers bestaat.


2**Druk op  op het handtoestel.**

Het voorbereide nummer wordt automatisch gekozen. U kunt ook op  drukken. De luidspreker van het handtoestel wordt ingeschakeld en het nummer wordt gekozen.


3**Druk op  om op te hangen of plaats het handtoestel terug op het laadapparaat.**


De gespreksduur verschijnt 4 seconden lang op het display.

Een inkomende oproep beantwoorden

Bij een inkomende oproep gaan het basisstation en het extra handtoestel over. Het symbool  op het display van het extra handtoestel en het groene lampje op het basisstation knipperen.

1**Druk op de toets  van het handtoestel.**

Het symbool  knippert niet meer. Het groene lampje op het basisstation brandt continu om aan te geven dat de oproep wordt uitgevoerd.

U kunt ook op  drukken. De luidspreker van het handtoestel wordt ingeschakeld en u kunt de oproep beantwoorden.


2**Druk op  om op te hangen of plaats het handtoestel terug op het basisstation.**

De gespreksduur verschijnt 4 seconden op het display.

Een interne oproep plaatsen

Wanneer u over meer dan één handtoestel beschikt kunt u kosteloos interne gesprekken voeren tussen handtoestellen die op hetzelfde basisstation zijn geregistreerd.

1**Druk op .**


U hoort de interne kiestoon en het symbool  verschijnt op het display.



2**Kies het nummer van het handtoestel dat u wil bellen, of druk op * als u alle handtoestellen wilt bellen.****3****Druk op  of plaats het handtoestel op het laadapparaat om de verbinding te verbreken.**

Opmerking:

Als u op * drukt om alle handtoestellen op te roepen en één van de handtoestellen is in Babysit-modus, dan zal dit handtoestel de oproep opnemen.

Een interne oproep beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld door een ander handtoestel, wordt de interne oproepmelodie gebruikt, het symbool  knippert op het display en het nummer van het oproepende handtoestel verschijnt.

- 1 Druk op .**
Het symbool  verschijnt.
- 2 Druk op  of plaats het handtoestel op het laadapparaat om de verbinding te verbreken.**

De luidspreker van het handtoestel gebruiken

Het extra handtoestel is voorzien van een luidspreker, zodat meerdere personen tegelijkertijd het gesprek kunnen volgen.

- 1 Druk tijdens een gesprek op .**
Het geluid wordt versterkt door de luidspreker aan de achterkant van het handtoestel.
- 2 Regel het volume van de luidspreker met de toetsen  of .**
- 3 Druk nogmaals op  om de luidspreker uit te schakelen.**

De Babysit-modus beheren

Met de Babysit-modus kunt u geluiden afluisteren van een ander vertrek (bijvoorbeeld de babykamer). Aangezien de Babysit-modus een speciaal soort interne oproep is, zijn er twee handtoestellen nodig (van het type Onis 6810 of 6816): één in de babykamer (handtoestel in babysit-modus) en één dat u bij u houdt (handtoestel van de ouders).

Als u de Babysit-modus wilt gebruiken, moet u eerst het handtoestel dat u in het af te luisteren vertrek achterlaat (bijvoorbeeld de babykamer) in de Babysit-modus instellen.

Baby Sit-stand inschakelen op het handtoestel

- 1** Druk op **R/↔** en vervolgens op **▼** totdat **BABY SIT** verschijnt. Druk op **OK**.
- 2** Druk op **▲** of **▼** om **AAN (ON)** te kiezen. Druk op **OK**.
Het handtoestel piept om aan te geven dat de instelling is gewijzigd.
- 3** Druk op **R/↔** om de menu-stand te verlaten.

Opmerking:

Een handtoestel in de Baby Sit-stand gaat niet over, maar kan wel worden gebruikt voor het voeren en ontvangen van gesprekken.

Wanneer u de functie Baby Sit in de normale stand wilt terugplaatsen, voert u de bovenstaande stappen nogmaals uit. In stap **2** zal **AAN (ON)** verschijnen. Druk op **▲** of **▼** om **UIT (OFF)** te kiezen.

Een handtoestel in Babysit-modus gebruiken

- 1** Plaats het handtoestel dat op Babysit-modus is ingesteld in het vertrek dat u wilt af luisteren (bijvoorbeeld de babykamer).
- 2** Druk op **◀▶** van het handtoestel van de ouders en typt het nummer van het handtoestel in Babysit-modus.
Het handtoestel in Babysit-modus zal niet overgaan, maar de microfoon wordt actief en zal de geluiden van de omgeving doorgeven.
- 3** Schakel de luidspreker van het handtoestel van de ouders aan door op **🔊** te drukken.

Opmerking:

Als u externe oproepen ontvangt terwijl u in Babysit-modus bent, zullen de handtoestellen in Babysit-modus of die van de ouders niet overgaan. Alleen het basistoestel gaat over.

Behandel de externe oproep zoals gebruikelijk en druk eventueel op **📞**.

Als u terug wilt keren naar de Babysit-modus drukt u op **◀▶** en typt u vervolgens het nummer van het handtoestel in Babysit-modus.

Gesprekken doorschakelen

U kunt een extern gesprek doorschakelen naar een ander handtoestel dat bij hetzelfde basisstation is aangemeld.

- 1 Druk tijdens het gesprek op ◀▶.**
Het externe gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- 2 Kies het nummer van het handtoestel waarnaar u het gesprek wilt doorschakelen, of druk op * om alle handtoestellen op te roepen.**
Het/de handtoestel(len) gaat/gaan over.
- 3 Wanneer de oproep wordt beantwoord, kunt u het volgende doen:**
 - Het gesprek doorschakelen door op ☎ te drukken
 - Schakelen tussen het andere handtoestel en het externe gesprek met behulp van ◀▶.Als het andere handtoestel het gesprek niet beantwoordt, keert u terug naar het externe gesprek door op ◀▶ te drukken, u kunt ook het gesprek beëindigen door op ☎ te drukken.

Een conferentieverbinding opzetten

Een conferentieverbinding bestaat uit 3 personen in een gewone oproep.

- 1 Wanneer er een externe oproep binnenkomt, drukt u op ◀▶ om een ander handtoestel op te roepen.**
De externe oproep wordt in wachtstand geplaatst.
- 2 Kies het nummer van het handtoestel waarmee u een conferentieverbinding wilt opzetten, of druk op * om alle handtoestellen op te roepen.**
Het/de handtoestel(len) gaat/gaan over.
- 3 Wanneer het andere handtoestel antwoordt, kunt u:**
 - een conferentieverbinding opzetten door op OK te drukken.
 - over en weer schakelen tussen uw handtoestel en het externe gesprek met behulp van ◀▶.Als het andere handtoestel niet antwoordt, kunt u terugkeren naar de externe oproep door op ◀▶ te drukken of u kunt ophangen door op ☎ te drukken.

Het toetsenbord van het handtoestel vergrendelen

Om het ongewild indrukken van toetsen te voorkomen, kan het zijn dat u het toetsenbord van het handtoestel wenst te vergrendelen. Bijvoorbeeld wanneer u het handtoestel in uw zak meedraagt.

1

Druk op de R/↵ toets en dan 2 seconden lang op de * toets.

Het handtoestel zendt een pieptoon uit om de vergrendeling te bevestigen en het woord **BLOKKADE (LOCKED)** verschijnt op het handtoestel. Wanneer de toetsen zijn vergrendeld, verschijnt bij elke druk op een toets 2 seconden lang een help- bericht, tenzij u uw handtoestel op uit heeft gezet.

2

Om het toetsenbord van het handtoestel te ontgrendelen, drukt u opnieuw 2 seconden lang op de * toets.

Het handtoestel zendt een pieptoon uit ter bevestiging. De toetsen van het handtoestel worden automatisch ontgrendeld wanneer u een oproep ontvangt of wanneer u het handtoestel op het basistoestel plaatst.

De spaarstand gebruiken

Schakel de spaarstand in als u van plan bent het handtoestel gedurende langere tijd onafhankelijk van het basisstation of het laadapparaat te gebruiken.

De spaarstand inschakelen

1

Druk op OK en houd deze toets ingedrukt totdat het handtoestel piept.

Het handtoestel schakelt om naar de spaarstand.

Opmerking:

In de spaarstand gaat het handtoestel niet over. Bij een inkomende oproep hoort u wel het belse signaal van het basisstation.

De spaarstand uitschakelen


- Druk op een willekeurige toets om de spaarstand uit te schakelen.
- U kunt de spaarstand ook uitschakelen door het handtoestel op het basisstation te plaatsen. Het handtoestel wordt dan opgeladen zodra dit nodig is.

Onderhoud

De batterij vervangen

Het handtoestel wordt gevoed door 2 oplaadbare AA/R6 batterijen. Gebruik bij vervanging slechts batterijen van het volgende, goedgekeurde type: PHILIPS A6 NC-P of Saft RC8. Gebruik in geen geval batterijen die niet kunnen worden opgeladen! De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze aanbevelingen niet zijn opgevolgd.

- 1 **Schuif de batterijklep naar beneden en verwijder deze.**
- 2 **Installeer de nieuwe batterijen zoals hieronder staat afgebeeld.**
- 3 **Schuif de batterijklep terug.**

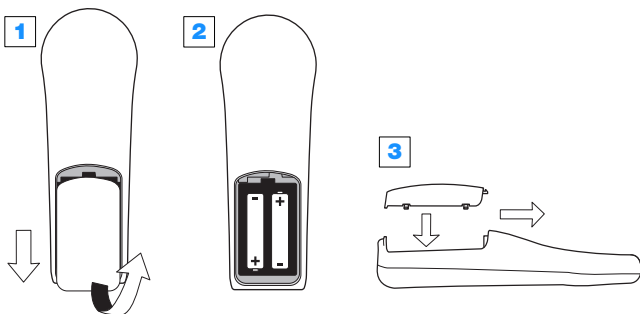

Let op!



De oplaadbare batterijen bevatten cadmium. Raadpleeg de lokale overheid voor inzamelpunten van klein chemisch afval.

Het handtoestel onderhouden

Maak eerst het netsnoer en het telefoonsnoer los voordat u het toestel schoonmaakt. Gebruik voor het reinigen een doek of zeemlap die met zeepsop is bevochtigd. Droog het toestel vervolgens met een droge doek. Zo blijft uw toestel er als nieuw uitzien.

Opmerking:

Spray nooit reinigingsmiddelen of oplosmiddelen op het toestel. Maak de contacten van het handtoestel en het basisstation schoon met een droge, niet pluizende doek.