

Kala



PHILIPS


# FUNKTIONER




Bruksanvisning



AA-batterier



Nätadapter

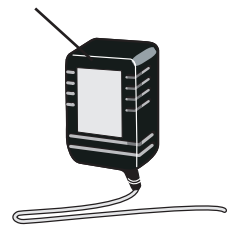

Er telefon utnyttjar de senaste tekniska landvinningarna, vilket gör den ännu enklare och bekvämare att använda.

## **SÄKERHETSINFORMATION**

Användningen av denna produkt är i alla länder underkastad godkännande av behöriga myndigheter. Godkännandetexten återges på etiketten baktill på basenheten.

Ⓒ-symbolen på produkten bekräftar att den uppfyller de vid datum för godkännandet gällande tekniska kraven (även i fråga om användarsäkerhet och elektromagnetiska störningar) enligt direktiven 73/23/EEG, 89/336/EEG, 91/263/EEG och 93/68/EEG.

- Undvik all kontakt med vätskor.
- Försök inte att själv ta isär telefonen eller basenheten, det finns risk för elektriska stötar. Reparationer bör utföras vid våra serviceverkstäder.
- Se till att elektriskt ledande föremål (nycklar, klämmor av metall, smycken, etc.) inte kommer i kontakt med laddningskontakterna eller kontakterna på batterierna.

## **ANSLUTNING TILL ELNÄTET**

Produkten är avsedd för 230 V enfas växelström, och är inte lämplig i IT-installationer enligt definitionen i standarden EN 60-950.

Nätströmförsörjningen klassificeras som farlig spänning enligt definitionen i standarden EN 60-950.

För att apparaten skall blir helt spänningsfri, måste strömförsörjningskabelns stickkontakt dras ut ur vägguttaget. Uttaget bör befinna sig i närheten av apparaten och vara lätt att nå.

För att ha möjlighet att telefonera i händelse av strömavbrott, är det lämpligt att använda denna produkt tillsammans med en annan telefonapparat som fungerar utan strömförsörjning från nätet.

Vid strömavbrott avbryts ett ev. pågående samtal. Indikeringen av datum och klockslag kan också komma att avbrytas.

## **ANSLUTNING TILL TELEFONLEDNING**

Den elektriska spänningen i telenätet motsvarar klass TRT-3 (Spänning i telekommunikations-nät) enligt definitionen i standarden EN 60-950.

## **MILJÖSKYDD**

Er telefon har tillverkats i en fabrik med ISO 14001-certifiering - den internationella miljövärdsstandarden.

Er telefon har också omfattats av Philips' EcoDesign-program, ett program för en ekologisk helhetssyn som tar hänsyn till produktens förhållande till miljön under produktens hela livstid.

# INSTALLATION


## LÄMPLIG PLACERING AV LADDAREN

För att minska risken för störningar bör laddaren placeras på minst en meters avstånd från elektronisk utrustning av alla slag (telefoner, TV-apparater, datorer, etc.).

Laddaren skall ställas på en plan yta. Undvik att placera laddaren:

- i fuktiga lokaler,
- nära värmekällor,
- i närheten av hinder för radiovågor, t.ex. tjocka murar eller metallkonstruktioner.

## INSÄTTNING / BYTE AV BATTERIER

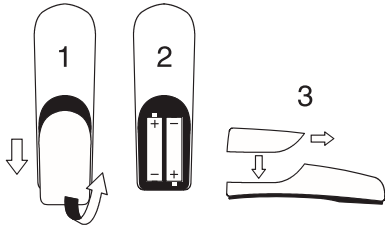

Telefonen försörjs med ström från två laddningsbara AA/R6-batterier. När batterierna behöver bytas ut, bör man använda batterier av typ Philips R6 NC-P eller Saft RC6.


- 1 ⇒ Pressa upp till på batteriluckan och skjut den nedåt.
- 2 ⇒ Sätt i batterierna på rätt håll med hänsyn till polariteten.
- 3 ⇒ Sätt tillbaka batteriluckan.



Batterierna innehåller NiMh och efter användningen måste de tas om hand i enlighet med gällande föreskrifter för avfallshantering.

Använd aldrig icke-uppladdningsbara batterier. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om dessa rekommendationer inte följs.

## ANSLUTNING AV TELEFONEN

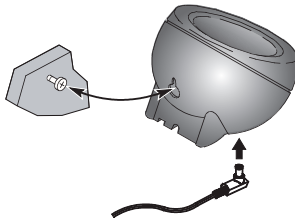

- 1 ⇒ Sätt i skruven (medföljer ej) enligt illustrationen.
- 2 ⇒ Anslut strömförsörjningskabeln till laddaren.
- 3 ⇒ Drag åt skruven.
- 4 ⇒ Anslut nätadaptorn till ett vägguttag.
- 5 ⇒ Sätt telefonen i laddaren.

Använd endast den kabel som medföljer apparaten.

# BESKRIVNING

## TELEFONENS TECKENFÖNSTER



SYMBOL	TILLSTÅND	BETYDELSE
	Fast indikering	Batterierna är laddade.
		Dålig laddning i batterierna.
	Blinkande indikering	Laddning pågår.
	Fast indikering	Programmering pågår.
	Blinkande indikering	Väntar på svar från basenheten (i samband med anknypning av telefonen).
	Fast indikering	Nummerregistret håller på att användas (kontroll av uppgift, programmering).
	Fast indikering	Externt samtal pågår.
	Blinkande indikering	Inkommande externt samtal.
	Fast indikering	Internt samtal pågår.
	Blinkande indikering	Inkommande internt samtal.
	Fast indikering	Telefonen i mottagningsläge (ansluten till basenheten).
	Ingen indikering	Telefonen är alltför långt borta från basenheten. Ingen strömtillförsel till basenheten.
	Blinkande indikering	Telefonen är inte anknuten till basenheten.

# ANVÄNDNING

Er Philips-telefon är GAP-certifierad, men möjlighet till samkörning med olika DECT-produkter från andra tillverkare kan inte garanteras.

Fyra telefoner kan anknypas till samma basenhet, och en och samma telefon kan anknypas till två basenheter.

## RINGA UPP



Slå numret



*Öppna linjen*

*Tala*

*Bryt linjen*

I teckenfönstret visas samtalets längd.

## SVARA



*Telefonen ringer*

*Öppna linjen*

*Tala*

*Bryt linjen*

I teckenfönstret visas samtalets längd.

## ÅTERUPPRINGNING AV DET SENAST UPPRINGDA NUMRET



*Öppna linjen*

*Tryck på knappen  
för återuppringning \**


*Tala*

*Bryt linjen*

\* det senast slagna numret visas på teckenskrmen och rings upp.


# ANVÄNDNING

## PARKERING / VIDAREKOPPLING AV EXTERNT SAMTAL




Om Ni trycker på knappen  medan ett externt samtal pågår, överförs samtalet till en annan bärbar telefon.



\* Er samtalspartner hör musiken i väntläget.

\*\* Om Ni inte får något svar, trycker Ni på , igen, och kommer då tillbaka till det externa samtalet.


## UPPRINGNING AV EN VISS TELEFON

Genom att hålla knappen  intryckt en längre stund och sedan trycka på knappen  eller  kan man ringa upp en bestämmd telefon.

För att påbörja ett internt samtal, trycker Ni på , och bryter linjen med .

## SPARA ETT NUMMER I NUMMERREGISTRET


Ni kan spara tio telefonnummer i nummerregistret. Härigenom erhåller Ni automatisk uppringning av de nummer som Ni ofta ringer till.

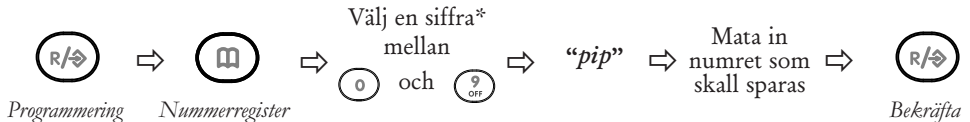

\* Denna siffra anger den minnesplats där telefonnumret skall lagras.

Om det inte kommer två pip som bekräftelse från Er telefon, måste hela proceduren upprepas igen.

## UPPRINGNING AV ETT NUMMER UR NUMMERREGISTRET

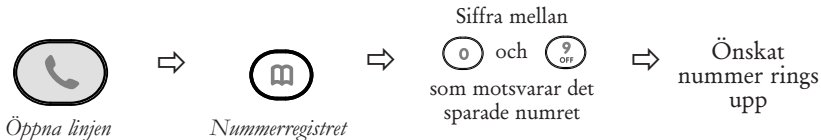

# PROGRAMMERING

Er telefon har programmerbara funktioner. Med hjälp av nedanstående tabell kan Ni ändra inställningarna. Era inprogrammerade inställningar bevaras även vid strömavbrott. Programmeringen bekräftas med pip ljud från telefonen (endast vid ändring).

FUNKTION	KNAPPKOMBINATION	ANMÄRKNINGAR
<b>AKUSTISKA FUNKTIONER</b>		
♦ Melodier i telefonen	+  +  +	Melodi nr 1
	+  +  +	Melodi nr 2
	+  +  +	Melodi nr 3
♦ Ljudvolym för melodin i telefonen	+  +  +	Låg
	+  +  +	Medelhög
	+  +  +	Hög
♦ Ljudvolym i hörluren	+  +  +	Låg
	+  +  +	Medelhög
	+  +  +	Hög
<b>ANKNYTNING AV TELEFON TILL EN BASENHET</b>		
Innan anknötning sker av en bärbar telefon, dras <u>huvudbasenheten</u> nätadapter ut ur vägguttaget och sätts sedan in igen.		
♦ Anknötning av den aktuella telefonen	+  + Δ koden +	Uppgift om Δ-koden finns på etiketten under basenheten (4 siffror).
♦ Bortkoppling av den aktuella telefonen *	+  + Δ koden +	
* Efter denna ändring går det inte längre att ringa upp eller besvara samtal från denna telefon.		

För apparater av annan modell eller annat märke än **Kala**, hänvisas till bruksanvisningen för den använda huvudbasenheten.



## PROBLEM MED TELEFONEN

I nedanstående tabell beskrivs några problem som Ni eventuellt kan råka ut för vid användningen av Ere Philips *Kala*-telefon.

PROBLEM	TILL PROBLEMET	ÅTGÄRDER
Ni får ingen kopplingston.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Basenheten är inte rätt ansluten till telefonlinjen.</li><li>◆ Urladdade batterier i telefonen.</li><li>◆ Avståndet till basenheten är för långt.</li><li>◆ Telefonen saknar anknytning till basenheten.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera anslutningarna.</li><li>◆ Lägg telefonen på basenheten och vänta i minst <b>12 timmar</b>.</li><li>◆ Gå närmre basenheten.</li><li>◆ Anknyt telefonen till basenheten (se sidan nr 7).</li></ul>
Ni får ingen kopplingston trots att telefonen legat under minst 12 timmar på basenheten.	Batteriet är utslitet.	Köp nya batterier hos Er PHILIPS-återförsäljare.