

Kala



PHILIPS


# PRÆSENTATION




Brugervejledning



Batterier AAA




Blok til elforsyning

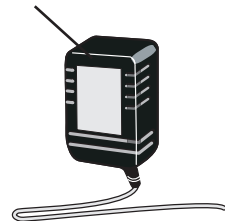

Din telefon er udstyret med de sidste nye teknologiske fremskridt, så det er endnu mere enkelt og behageligt at bruge den.

## **SIKKERHEDSINFORMATIONER**

Brugen af dette produkt afhænger i alle lande af de kompetente myndigheders tilladelse. Denne tilladelse står på etiketten, der er sat bag på basen.

Mærket  på produktet attesterer, at produktet er i overensstemmelse med gældende tekniske regler på den dato tilladelsen er udstedt (herunder brugssikkerhed og elektromagnetiske forstyrrelser) i henhold til EU direktiverne: 73/23 EØF, 89/336/EØF, 91/263/EØF og 93/68/EØF.

- Undgå enhver kontakt med væsker.
- For at undgå enhver risiko for elektriske stød, forsøg ikke at åbne apparatet eller basen. Overlad reparationer til vores service afdeling
- Undgå at ledende genstande (nøgler, metalklemmer, smykker, osv.) berører kontaktstykkerne til opladning og batteri.

## **ELEKTRISKE TILSLUTNINGER**

Dette produkt er beregnet til enfaset vekselstrøm på 230 Volt og er ikke velegnet til IT installationer, som defineret ved standarden EN 60-950.

Med hensyn til sikkerheden er elforsyningen klassificeret Farlig Spænding, som defineret ved standarden EN 60-950.

Man kan kun slukke helt for dette apparat ved at tage elledningens stik ud af stikkontakten. Denne stikkontakt skal være let tilgængelig og sidde i nærheden af apparatet.

For at kunne foretage opkald i tilfælde af strømafbrydelse anbefales det at bruge dette produkt som supplement til en anden telefon, der ikke skal tilsluttes elnettet.

Under en strømafbrydelse afbrydes den igangværende samtale. Time og datoangivelse kan muligvis ligeledes gå tabt.

## **TILSLUTNING TIL TELEFONNET**

Telefonnettets elektriske spænding svarer til klassificeringen TRT-3 (Spænding for telekommunikationsnet) som defineret ved standarden EN 60-950.

## **MILJØBESKYTTELSE**

Din telefon er fremstillet på en fabrik, der er attesteret ISO 14001, den internationale standard for systemer til miljøbehandling.

Dit telefonapparat nyder ligeledes gavn af Philips EcoDesign program; det er et program med økologisk udformning af et produkt, som tager hensyn til forholdet mellem produkt og miljø under hele produktets levetid.

# INSTALLATION


## VALG AF BASENS PLACERING

For at reducere risikoen for interferens, skal man undgå at placere basen under en meter fra et andet elektronisk apparat (telefon, fjernsyn, computer, osv.). Basen skal placeres på en plan flade.

Undgå at placere basen:

- i et fugtigt rum,
- i nærheden af en varmekilde,
- i nærheden af forhindringer som f.eks. tykke vægge eller metalstrukturer.

## ISÆTNING / UDSKIFTNING AF BATTERIER

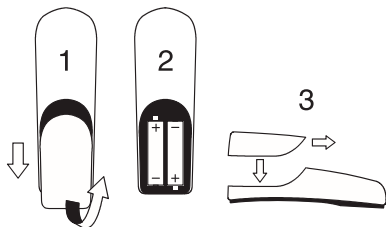


Dit apparat får strøm af 2 batterier AAA/R6, som kan genoplades. Hvis de skal udskiftes, skal du bruge PHILIPS R6 NC-P eller Saft RC6 batterier.

- 1 ⇒ Få batterirummets låg til at glide nedad ved at trykke på den øverste del af dette låg.
- 2 ⇒ Placer batterierne og overhold den angivne retning.
- 3 ⇒ Sæt låget på igen.



Batterierne indeholder NiMh og skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser for behandling af affald.

## TILSLUTNING AF TELEFON

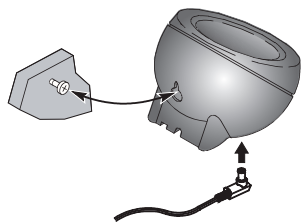

- 1 ⇒ Fastgør skruen (medfølger ikke) som vist på tegningen.
- 2 ⇒ Forbind elledningen med opladeren.
- 3 ⇒ Sæt opladeren på skruen.
- 4 ⇒ Tilslut blokken med elforsyning til stikkontakten.
- 5 ⇒ Placer apparatet i opladeren.

Brug kun den ledning, som følger med apparatet.

## BESKRIVELSE

### APPARATETS DISPLAY



SYMBOL	STATUS	DETALJE
	Tændt	Batteriet er opladet.
		Batteriet er svagt.
	Blinker	Apparatet er under opladning.
	Tændt	Programmeringen er aktiveret.
	Blinker	Venter på svar fra basen (i tilfælde af sammenslutning af apparater).
	Tændt	Nummerfortegnelsen anvendes (der slås op i den, den programmeres).
	Tændt	Et eksternt opkald finder sted.
	Blinker	Et eksternt opkald kommer ind.
	Tændt	Et internt opkald finder sted.
	Blinker	Et internt opkald kommer ind.
	Tændt	Apparatet er i modtage funktion (tilsluttet til basen).
	Slukket	Apparatet er udenfor basens rækkevidde. Basen er uden strømforsyning.
	Blinker	Apparatet er ikke optaget i basen.

For de andre muligheder (☎ og ☎), se brugervejledningen til hovedbasen.

## ANVENDELSE

Din Philips telefon er attesteret GAP men det garanteres dog ikke, at den kan fungere med alle DECT produkter fremstillet af andre fabrikanter.

Du kan forbinde 4 apparater med 1 base og 1 apparat med 2 baser.

### OPKALD



*Løft røret*



Indtast dit  
nummer



*Tal*



*Læg røret på*

Samtalens varighed vises.

### BESVARELSE AF OPKALD



*Din telefon ringer*



*Løft røret*



*Tal*



*Læg røret på*

Samtalens varighed vises.

### GENOPKALD AF SIDST INDTASTEDE NUMMER (BIS)



*Løft røret*



*Tryk på tasten BIS\**



*Tal*




*Læg røret på*

\* Det sidst indtastede nummer vises og opkaldet foretages.

## ANVENDELSE

### FORETAG / OMSTIL ET EKSTERNT OPKALD

Mens du er i samtale med en ekstern samtalepartner, tryk på  for at stille samtalen om til et andet apparat.



*På apparat nr. 1\**




Alle de andre  
apparater ringer\*\*

*Løft røret eller læg røret  
på et andet apparat*

\* Din samtalepartner hører en pausemusik

\*\* Hvis du ikke opnår noget svar, tryk igen på , for at vende tilbage til dit eksterne opkald.

### KALD AF ET BESTEMT APPARAT

Et langt tryk på tasten  efterfulgt af et tryk på  eller  giver mulighed for at kalde et bestemt apparat.

For at initialisere et internt opkald, tryk på , og læg røret på ved at trykke på .

### INDLÆS ET NUMMER I NUMMERFORTEGNELSEN

Du kan indlæse 10 telefonnumre i nummerfortegnelsen. Denne funktion giver dig mulighed for automatisk at ringe de numre op, som du bruger regelmæssigt.



Vælg et ciffer\*  
fra



til



“Bip”



Indtast det  
nummer,  
der skal  
indlæses



*Godkend*

*Programmering Nummerfortegnelse*

\* Dette ciffer svarer til det valgte nummer i hukommelsen.

Hvis dit apparat ikke udsender to bip for godkendelse, gentag hele fremgangsmåden for indlæsning.

### OPKALD AF ET NUMMER I NUMMERFORTEGNElsen



Ciffer forbundet med  
det indlæste nummer













































Nummeret  
ringes op

*Løft røret*

*Nummerfortegnelse*

## PROGRAMMERING

Din telefon er i besiddelse af programmerbare funktioner. For at ændre parametrene, se følgende skema. Hvis elforsyningen afbrydes, vil din programmering blive lagret. Programmeringen bekræftes med bip for godkendelse (kun i tilfælde af ændring af denne programmering).

FUNKTION	KOMBINERING AF TASTER	BEMÆRKNINGER
<b>AKUSTISKE FUNKTIONER</b>		
♦ Apparats melodier	 +  +  + 	Valg nr. 1
	 +  +  + 	Valg nr. 2
	 +  +  + 	Valg nr. 3
♦ Lydstyrke af apparats melodi	 +  +  + 	Lav
	 +  +  + 	Middel
	 +  +  + 	Høj
♦ Hørerørets lydstyrke	 +  +  + 	Lav
	 +  +  + 	Middel
	 +  +  + 	Høj
<b>TILSLUTNING AF ET APPARAT TIL EN BASE</b>		
Før apparatet optages i basen, afbryd blokken med elforsyning til <u>hovedbasen</u> og tilslut den igen.		
♦ Tilslutning af apparatet	 +  + Kode Δ + 	Koden Δ er angivet på etiketten, der sidder under basen (4 cifre).
♦ Annullering af apparatet*	 +  + Kode Δ + 	
*Når fremgangsmåden er fuldført, er det ikke mere muligt at foretage eller besvare opkald med dette apparat.		



## PROBLEMLØSNING

Nedenstående skema viser nogle af de problemer, som eventuelt kan opstå ved brug af din Philips *Kala* telefon.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Du har ingen klartone.	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Hovedbasen ikke forbundet korrekt med telefonlinien.</li><li>♦ Apparatets batteri er afladet.</li><li>♦ Du er for langt væk fra basen.</li><li>♦ Apparatet er ikke forbundet med basen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Kontrollér tilslutningerne.</li><li>♦ Stil apparatet på basen og vent i mindst 12 timer.</li><li>♦ Nærm dig til basen.</li><li>♦ Forbind apparatet med basen (se side 34).</li></ul>
Du har ingen klartone, selv om apparatet har været på basen i mindst 12 timer.	Batteriet er slidt.	Henvend dig til din Philips forhandler for at købe nye batterier.