

Kala



PHILIPS


PRESENTACIÓN




Manual de utilización



Pilas AA



Bloque alimentación red

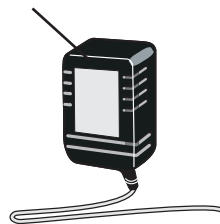

* Válida si el inalámbrico **Kala** 6822 está conectado a una base **Kala** 6523.

** Válida si el inalámbrico **Kala** 6822 está conectado a una base **Kala** 6123 o **Kala** 6523.

Su teléfono cuenta con los últimos adelantos tecnológicos para que su utilización sea aún más sencilla y confortable.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La utilización de este producto está sometida, en todos los países, a la homologación por las autoridades competentes. El texto de esta homologación figura en la etiqueta colocada al dorso de la base.

El marcado **CE** en el producto certifica su conformidad con los reglamentos técnicos aplicables en la fecha de la homologación (incluyendo la seguridad usuario y las perturbaciones electromagnéticas), de conformidad con las directivas: 73/23/CEE, 89/336/CEE, 91/263/CEE y 93/68/CEE.

- Evite todo contacto con líquidos.
- No intente abrir el inalámbrico ni la base, para evitar todo riesgo de descarga eléctrica. Confíe las reparaciones a nuestro servicio posventa.
- Evite el contacto de las tomas de carga y de la pila con objetos conductores (llaves, broches metálicos, joyas, etc.).

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Este producto ha sido diseñado para una corriente alterna monofásica de 230 voltios y no es apto para las instalaciones IT como las define la norma EN 60-950.

La alimentación de la red está clasificada a nivel de seguridad tensión peligrosa, tal como la define la norma EN 60-950.

Este aparato sólo puede ponerse completamente fuera de tensión desenchufando el cable de alimentación eléctrica de la toma mural, que debe estar situada cerca del aparato y ser fácilmente accesible.

Para poder efectuar llamadas en caso de corte de corriente, se recomienda utilizar este producto como complemento de otro teléfono que funcione sin alimentación de la red.

Cuando se produce un corte en la red, se pierde la comunicación en curso. El fichado también puede perderse.

CONEXIÓN TELEFÓNICA

La tensión eléctrica de la red telefónica corresponde a la clasificación TRT-3 (Tensión de red de telecomunicación), tal como la define la norma EN 60-950.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Su inalámbrico ha sido fabricado en una planta certificada ISO 14001, la norma internacional de los sistemas de gestión del medio ambiente.

Su inalámbrico también se beneficia del EcoDesing de Philips, programa de diseño ecológico de un producto, que tiene en cuenta su relación con el medio ambiente durante toda su existencia.

INSTALACIÓN


ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA BASE

Para reducir los riesgos de interferencias, evite colocar la base a menos de 1 metro de cualquier aparato electrónico (teléfono, televisor, ordenador, etc.). Asimismo, debe colocarla sobre una superficie plana.

Evite instalar la base:

- en una habitación húmeda,
- cerca de una fuente de calor,
- cerca de obstáculos como muros gruesos o estructuras metálicas.

INSTALACIÓN / CAMBIO DE LAS PILAS

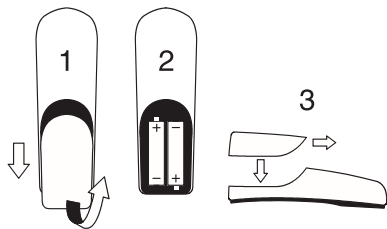

Su inalámbrico está alimentado por 2 pilas recargables AA/R6. Si las cambia, debe utilizar pilas PHILIPS R6 NC-P o Saft RC6.


- 1 ⇒ Deslice la trampilla de las pilas hacia abajo presionando en su parte superior.
- 2 ⇒ Coloque las pilas respetando la posición grabada.
- 3 ⇒ Cierre la trampilla.



Las pilas contienen Cadmio y deben ser eliminadas de conformidad con la normativa en vigor relativa al tratamiento de residuos.

No utilizar nunca pilas no recargables. El fabricante se exime de toda responsabilidad si no se respetan estas recomendaciones.

CONEXIÓN DEL TELÉFONO

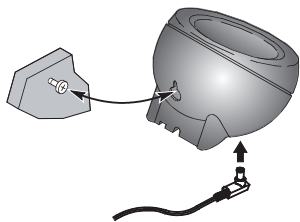

- 1 ⇒ Fije el tornillo (no incluido) de la forma indicada en el esquema.
- 2 ⇒ Conecte el cable de alimentación al cargador.
- 3 ⇒ Fije el cargador en el tornillo.
- 4 ⇒ Conecte el bloque de alimentación con la toma mural.
- 5 ⇒ Coloque el inalámbrico en el cargador.

Utilice únicamente el cable suministrado con el aparato.

DESCRIPCIÓN

VISUALIZADOR DEL INALÁMBRICO

Caracteres numéricos



Funciones del teléfono


SÍMBOLO	ESTADO	DETALLE
	Encendido	Pila cargada.
		Pila débil.
	Intermitente	Inalámbrico en carga.
	Encendido	Programación activada.
	Intermitente	Espera de una respuesta de la base (en el marco de la asociación del inalámbrico).
	Encendido	Utilización del directorio en curso (consulta, programación).
	Encendido	Comunicación exterior en curso.
	Intermitente	Llegada de una llamada exterior.
	Encendido	Llamada interna en curso.
	Intermitente	Llegada de una llamada interna.
	Encendido	Inalámbrico en modo recepción (conectado a la base).
	Apagado	Inalámbrico fuera de alcance de la base. Base fuera de tensión.
	Intermitente	Inalámbrico no asociado a la base.

Para el resto de las funciones (y), remítase al manual del usuario de la base principal.

UTILIZACIÓN

Su teléfono Philips está certificado GAP; no obstante, no se garantiza la interoperabilidad con todos los productos DECT fabricados por otros constructores.

Es posible asociar 4 inalámbricos a 1 base y 1 inalámbrico a 2 bases.

La tecla  (Altavoz) sólo será activa si su inalámbrico *Kala* 6822 está asociado a una base *Kala* 6123 o *Kala* 6523.

La tecla  sólo será activa si su inalámbrico *Kala* 6822 está asociado a una base *Kala* 6523.

LLAMAR



Marque Su número



Descuelgue

Hable

Cuelgue

Se visualiza la duración de la comunicación.

RESPONDER



Su teléfono suena

Descuelgue

Hable

Cuelgue

Se visualiza la duración de comunicación.

LLAMAR AL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO (BIS)



Descuelgue

*Pulse la tecla BIS**


Hable

Cuelgue

* Se visualiza el último número de teléfono marcado y se efectúa la llamada.


UTILIZACIÓN

REALIZAR / DESVIAR UNA LLAMADA EXTERIOR




Cuando se recibe una llamada exterior, pulsando  es posible desviar la llamada hacia otro inalámbrico:





* Su interlocutor oye la música de espera.

** Si no obtiene respuesta, pulse de nuevo , y volverá a su llamada exterior.


TRANSFERIR A UN INALÁMBRICO PARTICULAR

Una pulsación larga sobre la tecla  seguida de la tecla  o  permite transferir a un microteléfono particular.

Para inicializar una llamada interna, pulse , y cuelgue con .

GRABAR UN NÚMERO EN EL DIRECTORIO


Puede grabar en el directorio 10 números de teléfono. Esta función le permite marcar automáticamente los números que utiliza con regularidad.

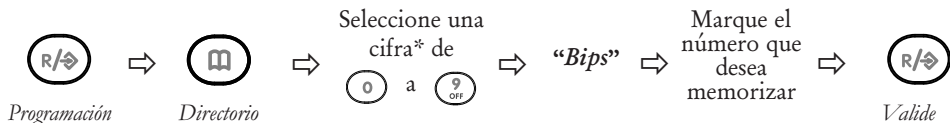

* Esta cifra corresponde al n° de la memoria seleccionada.

Si su inalámbrico no emite los dos bips de validación, repita toda la operación de grabación.

LLAMAR A UN NÚMERO DEL DIRECTORIO

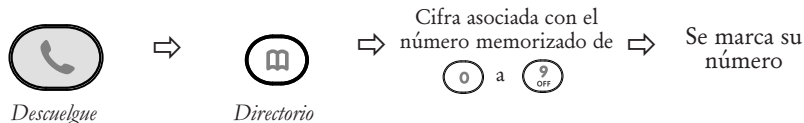

Para las funciones de activación del contestador, remítase al Manual del Usuario del **Kala 6523**.

NOTA: Para activar las funciones del contestador, el inalámbrico **Kala 6822** debe estar asociado obligatoriamente a una base **Kala 6523**.

PROGRAMACIÓN

Su teléfono posee funciones programables. Para cambiar los parámetros, remítase al siguiente cuadro. En caso de corte de la alimentación de la red, se guardarán sus programaciones. La confirmación de la programación es indicada por bips de validación (únicamente si se modifica esta programación).

FUNCIÓN	COMBINACIÓN DE LAS TECLAS	OBSERVACIONES
FUNCIONES ACÚSTICAS		
♦ Melodías del inalámbrico	(R/☎) + (1 M) + (1 M) + (R/☎)	Elección n°1
	(R/☎) + (1 M) + (2 P) + (R/☎)	Elección n°2
	(R/☎) + (1 M) + (3 M) + (R/☎)	Elección n°3
♦ Volumen melodía del inalámbrico	(R/☎) + (2 P) + (1 M) + (R/☎)	Bajo
	(R/☎) + (2 P) + (2 P) + (R/☎)	Mediano
	(R/☎) + (2 P) + (3 M) + (R/☎)	Fuerte
♦ Volumen del auricular	(R/☎) + (3 M) + (1 M) + (R/☎)	Bajo
	(R/☎) + (3 M) + (2 P) + (R/☎)	Mediano
	(R/☎) + (3 M) + (3 M) + (R/☎)	Fuerte
ASOCIACIÓN DE UN INALÁMBRICO CON UNA BASE		
Antes de asociar un inalámbrico, desconecte el bloque de alimentación de <u>la base principal</u> y vuelva a conectarlo.		
♦ Asociación de este inalámbrico	(R/☎) + (4 0) + Código Δ + (R/☎)	El código Δ figura en la etiqueta situada bajo la base (4 cifras)
♦ Anulación de este inalámbrico *	(R/☎) + (5 vt) + Código Δ + (R/☎)	
* Una vez realizado este procedimiento, ya no es posible efectuar o responder a una llamada desde este inalámbrico.		

PROBLEMAS CON SU TELÉFONO

El siguiente cuadro muestra los eventuales problemas que pueden plantearse cuando utilice su teléfono Philips *Kala*.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No tiene tono	<ul style="list-style-type: none"> ◆ La base principal no está correctamente conectada a la línea telefónica. ◆ La pila del inalámbrico está descargada ◆ Está demasiado alejado de la base ◆ El inalámbrico no está asociado a la base. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verifique las conexiones. ◆ Coloque el inalámbrico sobre la base y espere 12 horas como mínimo. ◆ Acérquese a la base. ◆ Asocie el inalámbrico a la base (ver la página n° 34)
Sigue sin tono a pesar de que el microteléfono haya estado 12 horas sobre la base, como mínimo.	La pila está gastada.	Diríjase a su distribuidor PHILIPS para obtener pilas nuevas.