

Kala




PHILIPS


PRESENTASJON




Brukerhåndbok



AAA-batterier



Lader/Strømforsyning

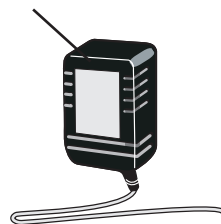

Denne telefonen er utstyrt med de siste teknologiske nyvinninger slik at bruken av apparatet blir lettere og behageligere for brukeren.

SIKKERHET

Bruken av dette produktet er i alle land underlagt godkjenningen fra de kompetente myndigheter. Teksten for denne godkjenningen finnes på etiketten på baksiden av telefonbasen.

CE-merket på dette produktet betyr at telefonen er i samsvar med de tekniske bestemmelser som gjelder ved godkjenningsdatoen (inkludert bestemmelsene for brukersikkerhet og elektromagnetiske forstyrrelser) i henhold til direktivene 73/23/EØF, 89/336/EØF, 91/263/EØF og 93/68/EØF.

- Unngå enhver kontakt med væsker og flytende stoffer.
- For å unngå risiko for elektriske støt, må du ikke åpne verken telefonen eller basen. Reparasjoner må utføres ved vår service-avdeling.
- La ikke metallgjenstander (nøkler, metallspenner, smykker, osv.) komme i kontakt med ladekontaktene eller batteripolene.

ELEKTRISK TILKOPLING

Dette produktet er laget for å fungere med 230 V enfaset vekselstrøm, og kan ikke brukes på IT-installasjoner slik det er definert i standarden EN 60-950.

Nettets strømtilførsel er klassifisert i sikkerhetskategorien for farlige spenninger slik det er definert i standarden EN 60-950.

Spenningstilførselen til dette apparatet blir først fullstendig brutt når strømledningen koples fra kontakten. Kontakten må befinne seg i nærheten av apparatet og være lett tilgjengelig.

For å være helt sikker på å kunne foreta oppringninger i tilfelle strømbrudd, anbefales det å bruke dette apparatet i tillegg til en annen telefon som ikke er koplet til lysnettet.

Dersom det skulle oppstå strømbrudd, brytes den samtalen som pågår. Innstillingene av dato og klokkeslett vil også mest sannsynlig forsvinne.

TELENETT-TILKOPLING

Den elektriske spenningen på telenettet er i overensstemmelse med TRT-3-klassifikasjonen (Spenning på telekommunikasjonsnett) slik det er definert i standarden EN 60-950.

BESKYTTELSE AV MILJØET

Denne telefonen er blitt produsert ved en ISO 14001-sertifisert fabrikk, som er den internasjonale normen for miljøbehandlingssystemer.

Denne telefonen har også dratt fordel av Philips EcoDesign-program, som er et økologisk utformingsprogram for et produkt, hvor det forholdet produktet kommer til å ha til miljøet i løpet av sin levetid spiller en viktig rolle.

INSTALLASJON


VALG AV BASENS Plass

For å redusere risikoen for interferens, bør du unngå å plassere basen mindre enn 1 m fra andre elektroniske apparater (telefon, TV, datamaskin, osv.) Basen må plasseres på en rett overflate.

Unngå å plassere basen:

- i et rom med mye fuktighet,
- i nærheten av en varmekilde,
- i nærheten av hindringer, som f. eks. tykke vegger eller metallstrukturer.

INNLEGGING/UTSKIFTING AV BATTERIER

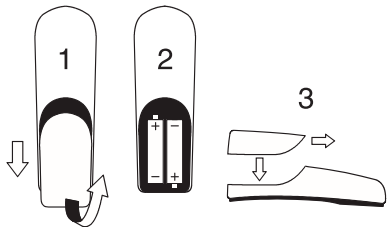

Telefonen får strømtilførsel via 2 oppladbare AAA/R6-batterier. Dersom de må skiftes ut, bør du erstatte dem med batterier av typen PHILIPS R6 NC-P eller Saft RC6.

- 1 ⇒ Skyv batteridekselet nedover ved å trykke øverst på dekselet.
- 2 ⇒ Sett batteriene på plass. Batteripolenes retning må respekteres.
- 3 ⇒ Sett dekselet på plass igjen.




Batteriene inneholder NiMh, og må fjernes i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for behandling av avfall.

Det må ikke brukes uoppladbare batterier. Produsenten frasier seg ethvert ansvar dersom disse anbefalingene ikke blir respektert.

“Ikke la håndsettet stå i Laderen i mer enn 4-5 dager, f. eks. mens du er på ferie. Batteriene kan da bli odeltag.”

TILKOPLING AV TELEFONEN

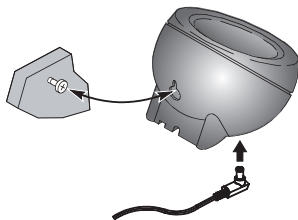

- 1 ⇒ Fest skruen (leveres ikke med telefonen) som vist på tegningen.
- 2 ⇒ Kople strømledningen til laderen.
- 3 ⇒ Fest laderen på skruen.
- 4 ⇒ Kople strømtilførselsblokken til stikkkontakten.
- 5 ⇒ Plasser telefonen i laderen.

Bruk kun den ledningen som leveres med apparatet.

BESKRIVELSE

TELEFONENS DISPLAY



SYMBOL	STATUS	DETALJERT BESKRIVELSE
	Lyser	Batteriet er ladet.
		Svakt batteri.
	Blinker	Lading av telefonen pågår.
	Lyser	Programmeringen er aktivert.
	Blinker	Venter på svar fra basen (dersom telefonen er tilknyttet basen).
	Lyser	Bruk av telefonlisten pågår (konsultering, programmering).
	Lyser	Ekstern samtale pågår.
	Blinker	Innkommende eksternt anrop.
	Lyser	Intern samtale pågår.
	Blinker	Innkommende internt anrop.
	Lyser	Telefonen befinner seg i mottakelsesmodus (koplet til basen).
	Slukket	Telefonen befinner seg utenfor basens rekkevidde. Basens strømtilførsel er avslått.
	Blinker	Telefonen er ikke registrert ved basen.

For de andre funksjonene (og), se brukerhåndboken for hovedbasen.

BRUK

Philips-telefonen er en GAP-sertifisert telefon. Allikevel kan vi ikke garantere samspilletvnen med alle andre DECT-produkter som produseres av andre fabrikanter.

Du kan knytte 4 telefoner til 1 base, og 1 telefon til 2 baser.

RINGE



Løft av røret



Slå
telefonnummeret



Snakk



Legg på røret

Samtalens varighet vises.

SVARE



Telefonen ringer



Løft av røret



Snakk



Legg på røret

Samtalens varighet vises.

GJENTA SIST SLÅTTE NUMMER (GJENTA)



Løft av røret



*Trykk på Gjenta-tasten**



Snakk




Legg på røret

* Det sist slåtte nummeret vises, og oppringningen foretas.

BRUK

FORETA/OVERFØRE ET EKSTERNT ANROP




Mens et eksternt samtale pågår, kan du ved å trykke på tasten  overføre det eksterne anropet til en annen telefon.



* Abonnementen hører ventemusikk.

** Hvis du ikke får svar, trykk en gang til på tasten , og du kommer tilbake til den eksterne samtalen.

SETT OVER/RING TIL ET ANNET HÅNDSETT

Du kan sette over, eller ringe til et annet håndsett ved å taste og holde nede  etterfulgt av et trykk på  ... .

Før å initialisere et internt anrop, trykk på tasten , og legg på røret med tasten .


LAGRE ET NUMMER I TELEFONLISTEN

Du kan lagre 10 telefonnumre i telefonlisten. Ved hjelp av denne funksjonen kan du slå automatisk de telefonnumrene som du ringer regelmessig.



* Dette tallet tilsvarer det tallet telefonnummeret er lagret under i telefonlisten. Dersom telefon ikke gir fra seg to pipelyder, må du gjenta hele lagringsprosedyren.

RINGE ET NUMMER I TELEFONLISTEN

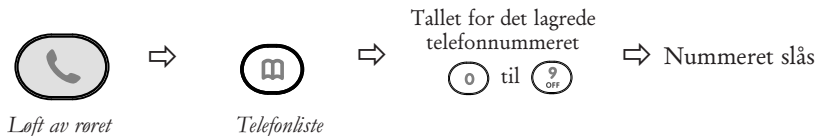

PROGRAMMERING

Telefonen har programmerbare funksjoner. For å endre parametrene, se tabellen nedenfor. Dersom det skulle oppstå strømbrydd, vil allikevel ikke programmeringene dine bli slettet. Programmeringen bekreftes med pipelyder (kun dersom denne programmeringen endres).

FUNKSJON	TASTEKOMBINASJONER	BEMERKNINGER
LYDFUNKSJONER		
♦ Telefonens ringelyder	R/☎ + (1) + (1) + R/☎	Valg nr. 1
	R/☎ + (1) + (2) + R/☎	Valg nr. 2
	R/☎ + (1) + (3) + R/☎	Valg nr. 3
♦ Volum på telefonens ringelyd	R/☎ + (2) + (1) + R/☎	Lavt
	R/☎ + (2) + (2) + R/☎	Middels
	R/☎ + (2) + (3) + R/☎	Høyt
♦ Volum i hørerøret	R/☎ + (3) + (1) + R/☎	Lavt
	R/☎ + (3) + (2) + R/☎	Middels
	R/☎ + (3) + (3) + R/☎	Høyt
TILKNYTNING AV EN TELEFON TIL EN BASE		
Før du registrerer en telefon, må du kople fra <u>hovedbasens</u> strømtilførselsblokk, og kople den til igjen.		
♦ Tilknytning av denne telefonen	R/☎ + (4) + Kode Δ + R/☎	Koden D er angitt på etiketten på undersiden av basen (4 siffer).
♦ Annullering av denne telefonen*	R/☎ + (5) + Kode Δ + R/☎	
* Når denne prosedyren er utført, er det ikke lenger mulig å foreta eller svare på anrop fra denne telefonen.		

For apparater av andre merker eller andre modeller enn modellen *Kala*, se brukerhåndboken for den hovedbasen som brukes.

EVENTUELLE PROBLEMER MED TELEFONEN

Tabellen nedenfor tar for seg eventuelle problemer som du kan støte på i forbindelse med bruken av telefonen Philips *Kala*.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Du får ikke summetonen.	<ul style="list-style-type: none">◆ Hovedbasen er ikke koplet riktig til telefonlinjen.◆ Telefonens batteri er utladet.◆ Du er for langt fra basen.◆ Telefonen er ikke knyttet til basen.	<ul style="list-style-type: none">◆ Sjekk tilkoplingene.◆ Legg telefonen på basen, og vent minst 12 timer.◆ Gå nærmere basen.◆ Knytt telefonen til basen (se side 25).
Du får ikke summetonen selv om telefonen har ligget på basen i minst 12 timer.	Batteriet er utbrukt.	Henvend deg til din Philips-forhandler for anskaffelse av nye batterier.