

Kala



PHILIPS


VORSTELLUNG




Bedienungsanleitung



NiCd-Akkus Mignon AA



Netzteil

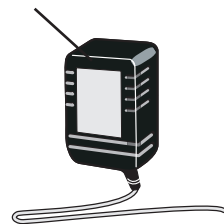


* Wenn der Hörer **Kala 6822** an eine Basisstation **Kala 6523** angeschlossen ist.

** Wenn der Hörer **Kala 6822** an eine Basisstation **Kala 6123** oder **Kala 6523** angeschlossen ist.

Ihr Telefon profitiert von den neuesten technologischen Fortschritten für eine noch einfachere und komfortablere Benutzung.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Benutzung dieses Produkts unterliegt in allen Ländern der Zulassung durch die zuständigen Behörden. Der Text dieser Zulassung befindet sich auf dem an der Basisstation angebrachten Etikett.

Das Zeichen  auf dem Produkt bedeutet, daß dieses den am Zulassungsdatum geltenden technischen Bestimmungen (einschließlich der Sicherheit der Benutzer und der elektromagnetischen Störungen) gemäß den Richtlinien 73/23/CEE, 89/336/CEE, 91/263/CEE und 93/68/CEE entspricht.

- Gerät und Hörer nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen.
- Um alle Stromschlag - Risiken zu vermeiden, versuchen Sie bitte nicht, den Hörer oder die Basisstation zu öffnen. Lassen Sie eventuelle Reparaturen von den Kundendienststellen vornehmen.
- Vermeiden Sie Berührungen zwischen den Ladekontakten der Batterie und Strom leitenden Gegenständen (Schlüssell, Büroklammern, Schmuck usw).

STROMANSCHLUSS

Dieses Produkt ist für einphasigen Wechselstrom von 230 Volt vorgesehen und ist nicht für Computerinstallationen die den Normen EN 60 950 entsprechen geeignet.

Die Stromversorgung, die in Sicherheitsklasse „Gefährliche Spannung“ eingestuft ist, entspricht den in der Norm EN 60 950 definierten Sicherheitskriterien.

Die einzige Möglichkeit, die Stromversorgung des Gerätes vollständig zu unterbrechen, besteht darin, das Netzteil aus der Steckdose zu ziehen. Diese Steckdose muß sich in der Nähe des Gerätes befinden und mühelos zugänglich sein.

Um Anrufe auch bei Stromausfall vornehmen zu können, wird empfohlen, dieses Produkt zusätzlich zu einem, nicht vom Stromnetz abhängigen, Gerät zu benutzen.

Bei Stromausfall wird die Verbindung unterbrochen und die Display-Anzeige gelöscht.

TELEFONANSCHLUSS

Die Spannung dieses Netzes wird als TNV-3 bezeichnet.

(Telecommunication Network Voltages, wie definiert in Norm EN 60 - 950). Verwenden Sie nur das original TAE-Anschlußkabel.

SCHONUNG DER UMWELT

Ihr Telefon wurde in einem Werk hergestellt, welches nach ISO14001 zertifiziert ist, die internationale Norm für Umweltmanagementsysteme.

Ihr Telefon wurde ebenfalls im Rahmen des Philips EcoDesign Programm entwickelt, ein Produktdesign unter Beachtung des Umweltauforderungen, es berücksichtigt den Einfluß eines Produktes auf die Umwelt während seiner gesamten Lebensdauer.

AUFSTELLUNG DER BASISSTATION


Um Störungen mit anderen elektronischen Geräten (Telefon, Fernseher, Bildschirm) so gering wie möglich zu halten, empfehlen wir Ihnen, die Basisstation mindestens 1 m von diesen Geräten entfernt aufzustellen.

Die Basisstation muß auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.

Vermeiden Sie es, die Basisstation an folgenden Stellen aufzustellen :

- In einem feuchten Raum,
- In der Nähe einer Wärmequelle,
- In der Nähe von Hindernissen wie dicken Wänden oder Metallstrukturen.

EINIEGEN DER AKKUS

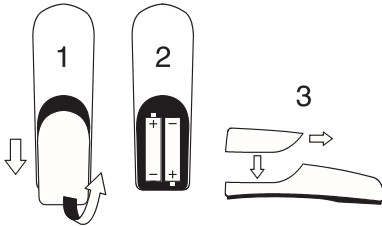

Ihr Hörer wird durch 2 aufladbare Akkus AA/R6 gespeist. Zum Auswechseln müssen Akkus PHILIPS R6 NC-P oder Saft RC6 verwendet werden.

- 1 ⇒ Schieben Sie den Deckel des Akkufachs nach unten, indem Sie auf den oberen Teil dieses Deckels drücken.
- 2 ⇒ Legen Sie die Akkus unter Beachtung der angegebenen Polarität ein.
- 3 ⇒ Schließen Sie das Akkufach.




Die Akkus enthalten Cadmium und müssen gemäß den für die Behandlung von Abfällen geltenden Bestimmungen entsorgt werden.

Verwenden Sie ausschließlich die mit dem Gerät mitgelieferten Kabel.

Auf keinen Fall nicht aufladbare Akkus verwenden. Wenn diese Hinweise nicht beachtet werden, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

ANSCHLUSS UND WANDMONTAGE DER LADESTATION

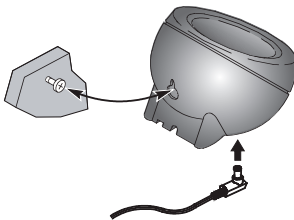

- 1 ⇒ Die Schraube (wird nicht mitgeliefert) wie im Schema gezeigt, befestigen.
- 2 ⇒ Schließen Sie das Netzversorgungskabel an die Ladestation an.
- 3 ⇒ Befestigen Sie die Ladestation auf der Schraube.
- 4 ⇒ Schließen Sie das Netzteil an eine Wandsteckdose an.
- 5 ⇒ Legen Sie den Hörer auf die Ladestation auf.

Ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Kabel verwenden.

BESCHREIBUNG

DISPLAY DES HÖRERS




SYMBOLE	ZUSTAND	DETAIL
	Leuchtet	Akku geladen.
		Akku schwach.
	Blinkt	Hörer wird aufgeladen.
	Leuchtet	Programmierung aktiviert.
	Blinkt	Erwartung einer Antwort. Ende der Programmierung.
	Leuchtet	Benutzung des Telefonbuches im Gange.
	Leuchtet	Externe Verbindung im Gange.
	Blinkt	Ankunft eines externen Anrufs.
	Leuchtet	Interner Ruf im Gange.
	Blinkt	Ankunft eines internen Rufs.
	Leuchtet	Hörer angemeldet und in Reichweite der Basisstation.
	Leuchtet nicht	Hörer außer Reichweite der Basisstation. Sockel ohne Stromversorgung.
	Blinkt	Hörer nicht bei der Basisstation angemeldet.

Für die anderen Funktionen (und) , siehe Bedienungsanleitung für die Basisstation.

BEDIENUNG

Ihr PHILIPS Telefon ist GAP anerkannt, jedoch wird die der eiwandfreie Betrieb mit von anderen Herstellern gelieferten DECT - Produkten nicht garantiert.

Sie können 4 Hörer an 1 Basisstation anmelden und 1 Hörer an 2 Basisstationen.

Die Taste  (LS) (Lautsprecher) ist nur dann aktiviert, wenn Ihr Hörer *Kala* 6822 bei einer Basisstation *Kala* 6123 oder *Kala* 6523 angemeldet ist.

Die Taste  ist nur dann aktiviert, wenn Ihr Hörer *Kala* 6822 bei einer Basisstation *Kala* 6523 angemeldet ist.

ANRUFEN



Nummer wählen



Abheben

Sprechen

Auflegen

Die Dauer des Gesprächs wird angezeigt. Die Gesprächskosten werden am Ende des Gesprächs angezeigt.

ANTWORTEN



Telefon klingelt

Abheben

Sprechen

Auflegen

Die Dauer des Gesprächs wird angezeigt.

ZULETZT GEWÄHLTE NUMMER WIEDERHOLEN



Abheben

*Taste Wahl wiederholung drücken**


Sprechen

Auflegen

* Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und automatisch gewählt.


BEDIENUNG

EINEN EXTERNEN ANRUF DURCHFÜHREN / WEITERLEITEN






Wenn sie mehrere Hören an der gleichen Basisstation angemeldet haben, der Druck auf  ermöglicht es, das externe Gespräch zu einem anderen Hörer weiter zu leiten:





* Wartemusik für Ihren Gesprächspartner.

** Wenn keine Antwort kommt, erneut auf  drücken, Sie kommen auf Ihren externen Anruf zurück.


ZWISCHEN EINZELHÖRERN SPRECHEN

Die Taste  lange gedrückt halten, dann auf die Taste , ,  oder  (je nach gewünschtem Hörer) drücken, dies ermöglicht es, mit einem anderen Einzelhörer zu sprechen.

Um einen internen Anruf an alle anderen zu tätigen, drücken Sie auf , heben Sie einen anderen Hörer ab oder legen Sie mit  auf.

EINE NUMMER IM TELEFONBUCH SPEICHERN


Man kann in das Telefonbuch 10 Rufnummern einspeichern. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, diese Nummern, die Sie regelmäßig benutzen, automatisch zu wählen.

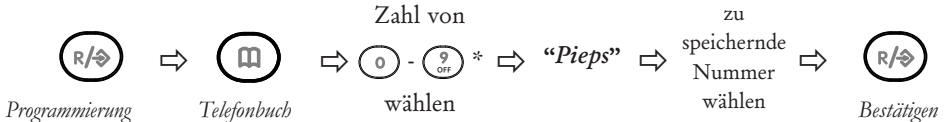

* Die Zahl entspricht der Nummer des gewählten Speichers.

Wenn Sie in Ihrem Hörer die 2 Pieptöne zur Bestätigung nicht hören, den kompletten Einspeicherungsvorgang wiederholen.

EINE NUMMER AUS DEM TELEFONBUCH ANRUFEN













































Für die Funktionen der Aktivierung des Anrufbeantworter, siehe Bedienungsanleitung des **Kala 6523**.

ZUR ERINNERUNG : Der Hörer **Kala 6822** muß unbedingt bei einer Basisstation **Kala 6523** angemeldet sein, um die Funktionen des Anrufbeantworters zu aktivieren.

PROGRAMMIERUNG

Ihr Telefon hat programmierbare Funktionen. Zum Ändern der Parameter beziehen Sie sich bitte auf nachstehende Tabelle. Im Falle eines Stromansfalls werden Ihre Programmierungen gesichert. Die Bestätigung der Programmierung erfolgt durch Signaltöne (nur wenn diese Programmierung geändert wird).

FUNKTIONEN	TASTEN - KOMBINATIONEN	BEMERKUNGEN
AKUSTIK FUNKTIONEN		
◆ Melodien (Rufton)	 +  +  + 	Wahl Nr.1
	 +  +  + 	Wahl Nr.2
	 +  +  + 	Wahl Nr.3
◆ Rufton - Lautstärke des Hörers	 +  +  + 	Leise
	 +  +  + 	Mittel
	 +  +  + 	Laut
◆ Lautstärke des Hörers	 +  +  + 	Leise
	 +  +  + 	Mittel
	 +  +  + 	Laut
ANMELDUNG / ABMELDUNG EINES HÖRERS AN EINE BASISSTATION		
Um einen Hörer anzumelden, ziehen Sie <u>das Netzteil aus der Hauptbasisstation</u> heraus und schließen Sie es wieder an.		
◆ Anmeldung dieses Hörers	 +  + Code Δ + 	Der Code Δ befindet sich auf dem Schild auf der Unterseite der Basisstation (4 Ziffern)
◆ Abmeldung dieses Hörers	 +  + Code Δ + 	

Für Geräte anderer Marken oder vom Modell **Kala** unterschiedlicher Typen beziehen Sie sich bitte auf die Benutzungsanleitung der benutzten Basisstation.



FUNKTIONSMÄNGEL MIT IHREM TELEFON

Die untenstehende Tabelle hilft bei der Lösung von Problemen, welche bei der Benutzung Ihres Telefons Philips **Kala** eventuell auftreten könnten.

PROBLEM	URSACHEN DES PROBLEMS	LÖSUNG
Kein Wählen	<ul style="list-style-type: none">◆ Hauptbasisstation nicht richtig mit der Telefonleitung verbunden◆ Akku des Hörers entladen◆ Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt	<ul style="list-style-type: none">◆ Anschlüsse prüfen◆ Hörer auf die Basisstation auflegen und mindestens 12 Stunden lang warten◆ Nähern Sie sich der Basisstation
Kein Wählen, obwohl der Hörer mehr als 12 Stunden auf der Basisstation blieb	Der Akku ist nicht mehr ladbar	Wenden Sie sich bitte an Ihren PHILIPS - Händler um neue Akku's zu erhalten