

Kala



PHILIPS


# LAITTEEN OSAT




Käyttöohje



AAA-akut



Sähköverkkosovitin

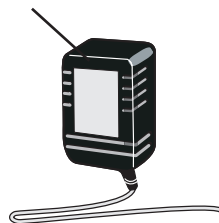

Tässä puhelimessa hyödynnetään tekniikan viimeisiä keksintöjä, jotta sen käyttö olisi entistä helpompia ja mukavampi.

## **TURVALLISUUS**

Tämän tuotteen käyttö alistetaan jokaisessa maassa asiasta vastuullisten viranomaisten hyväksyttäväksi. Lupateksti on telineen pohjassa olevassa kilvessä.

Laitteessa oleva merkintä **CE** on osoitus yhdenmukaisuudesta hyväksynnän ajankohtana voimassa olleiden teknisten säädösten (mukaan lukien käyttövarmuus ja sähkömagneettiset häiriöt) ja direktiivien 73/23/EEC, 89/336/EEC, 91/263/EEC ja 93/68/EEC kanssa.

- Vältä kaikkea kosketusta nesteisiin.
- Älä yritä avata telinettä tai käsipuhelinta sähköiskun vaaran vuoksi. Anna laite asiakaspalvelumme korjattavaksi.
- Vältä koskettamasta latauskontakteja tai akun napoja sähköä johtavilla esineillä (avaimet, metalliset paperinliitimet, korut, jne.).

## **SÄHKÖLIITÄNTÄ**

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi 230 voltin yksivaiheisella vaihtovirralla ja se ei sovi käytettäväksi standardin EN 60-950 määrittelemään IT-laitteiston kanssa.

Verkkosovitin on luokiteltu standardin EN 60-950 määritelmän mukaan turvallisuusluokkaan vaaralliset jännitteet.

Tämä laite on täysin vailla jännitettä vain, kun syöttöjohto on irrotettu verkon pistorasiasta. Pistorasian on oltava laitteen läheisyydessä ja helposti ulottuvilla. Voidaksesi tehdä puhelinsoittoa myös virtakatkon aikana suosittelemme tätä laitetta käytettäväksi toisen puhelimen lisäksi, joka toimii ilman verkkovirtaa.

Verkkovirran katketessa katkeaa myös käynnissä oleva puhelu. Samoin laitteen sisäinen päivyri ja kello saattavat nollaantua.

## **PUHELINLIITÄNTÄ**

Puhelinverkon jännite vastaa standardin EN 60-950 määrittelemää luokittelua TRT-3 (tiedonsiirtoverkon jännite).

## **YMPÄRISTÖN SUOJELU**

Tämä käsipuhelin on valmistettu tehtaassa, jolla on kansainvälisen standardin ISO 14001 ympäristön suojelujärjestelmiä koskeva todistus.

Puhelimen valmistuksessa on lisäksi käytetty hyväksi tuotteiden ekologista suunnittelua varten laadittua Philipsin EcoDesign-ohjelmaa, joka ottaa huomioon laitteen ympäristövaikutukset sen koko olemassaolon aikana.

# ASENNUS


## TELINEEN PAIKAN VALINTA

Aseta teline häiriöiden välttämiseksi ainakin metrin etäisyydelle kaikista elektronisista laitteista (puhelin, televisio, tietokone, jne.). Teline on asetettava tasaiselle alustalle.

Vältä seuraavia sijoituspaikkoja:

- -kosteaa huonetta,
- -lähellä lämpölähdettä,
- -lähellä esteitä, kuten paksu seinä tai metallirakenteet.

## AKKujen PAIKALLEEN LAITTO JA VAIHTO

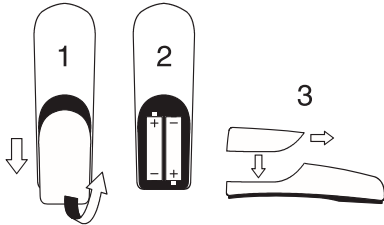

Käsipuhelimessa on kaksi ladattavaa AAA/R6-akkua. Jos ne joudutaan vaihtamaan, on käytettävä PHILIPS R6 NC-P tai Saft RC6-akkua.


- 1 ⇒ Työnnä akkulokeron kantta alaspäin painamalla kannen yläpäästä.
- 2 ⇒ Aseta akut ottaen huomioon merkityt suunnat.
- 3 ⇒ Sulje kansi.



NiMH-akut on hylättävä voimassa olevien jätteiden poistoa koskevien säädösten mukaisesti.

Älä käytä koskaan kertakäyttöpärisiä. Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, ellei näitä ohjeita noudateta.

## PUHELIMEN LIITTÄMINEN

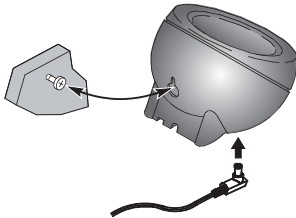

- 1 ⇒ Kiinnitä ruuvi (ei sisälly toimitukseen) kuvan mukaisesti.
- 2 ⇒ Kytke virtajohto laturiin.
- 3 ⇒ Kiinnitä laturi ruuville
- 4 ⇒ Kytke verkkosovitin seinärasiaan.
- 5 ⇒ Aseta käsipuhelin laturin päälle.

Käytä vain laitteen mukana tullutta johtoa.

# SELOSTUS

## KÄSIPUHELIMEN NÄYTTÖ



KUVAKE	OLOTILA	MERKITYS
	Palaa	Akku on ladattu.
		Heikko akun lataus.
	Vilkkuu	Käsipuhelin latauksessa.
	Palaa	Ohjelmointi aktivoitu.
	Vilkkuu	Vastauksen odotus telineeltä (jos käsipuhelin on yhdistetty).
	Palaa	Hakemistotoiminto käynnissä (haku, ohjelmointi).
	Palaa	Ulkopuhelu käynnissä.
	Vilkkuu	Ulkokutsun tulo.
	Palaa	Sisäpuhelu käynnissä.
	Vilkkuu	Sisäkutsun tulo.
	Palaa	Käsipuhelin vastaanottotilassa (telineeseen kytketty).
	Sammunut	Käsipuhelin telineen kantaman ulkopuolella. Telineen virta ei ole kytketty.
	Vilkkuu	Käsipuhelinta ei ole ohjelmoitu telineeseen.

Katso muut toimintamuodot (☎ ja ☎), päätelineen ohjekirjasta.

# KÄYTTÖ

Philips-puhelimella on GAP-todistus, mutta kuitenkin yhteistoimintaa toisten valmistajien kaikkien DECT-laitteiden kanssa ei taata.

Voit ohjelmoida 4 käsipuhelinta samaan telineeseen ja yhden kahteen eri telineeseen.

## SOITTO



Valitse numero



*Nosta puhelín*

*Pubu*

*Sulje puhelín*

Puhelun kesto tulee näytölle.

## VASTAUS



*Puhelimesi soi*

*Nosta puhelín*

*Pubu*

*Sulje puhelín*

Puhelun kesto tulee näytölle.

## EDELLÄ VALITUN KUTSUN TOISTO (BIS)



*Nosta puhelín*

*Paina BIS\**

*Pubu*

*Sulje puhelín*

\* Viimeisimmäksi valittu puhelinnumero on näytöllä ja kutsu tapahtuu.

## ULKOPUHELUN SOITTO JA SIIRTO




Painamalla ulkopuhelun aikana  voit siirtää sen toiseen käsipuheliimeen.



\* Vastapuoli kuulee odotusmusiikin.

\*\* Ellei vastausta tule, paina , jolloin saat ulkopuhelun takaisin.

## TIETYN KÄSIPUHELIMEN KUTSUMINEN

Painamalla pitkään näppäintä  ja sitten  tai  voit soittaa jompaan kumpaan käsipuheliimeen.

Sisäpuhelu soitetaan painamalla , sulje näppäimellä .

## NUMERON TALLENNUS HAKEMISTOON


Hakemistoon voidaan tallentaa 10 puhelinnumeroa. Näin voi valita säännöllisesti käytetyt numerot automaattisesti.



\* Tämä numero vastaa valittua muistipaikkaa.

Ellei käsipuhelimesta kuulu kahta vahvistus äänimerkkiä, toista tallennustehtävä kokonaan alusta alkaen.

## NUMERON SOITTO HAKEMISTOSTA

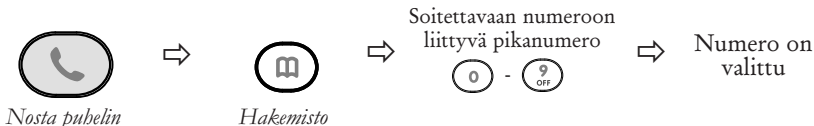

# OHJELMOINTI

Tämän puhelimen voi ohjelmoida. Katso seuraavasta taulukosta, kuinka parametrit muutetaan. Ohjelmat säilyvät muistissa sattuneen verkkovirran katkon aikanakin. Ohjelmoinnin vahvistus kuullaan äänimerkistä (vain kyseisen ohjelman muuton jälkeen).

TOIMINTO	NÄPPYNYHDISTELMÄ	HUOMAUTUKSIA
<b>ÄÄNIMERKKITOIMINNOT</b>		
♦ Käsi puhelimen melodiat	(R/☎) + (1) + (1) + (R/☎)	Vaihtoehto 1
	(R/☎) + (1) + (2) + (R/☎)	Vaihtoehto 2
	(R/☎) + (1) + (3) + (R/☎)	Vaihtoehto 3
♦ Käsi puhelimen sävelen äänenvoimakkuus	(R/☎) + (2) + (1) + (R/☎)	Matala
	(R/☎) + (2) + (2) + (R/☎)	Keskivoimakas
	(R/☎) + (2) + (3) + (R/☎)	Kova
♦ Kuulokkeen äänenvoimakkuus	(R/☎) + (3) + (1) + (R/☎)	Heikko
	(R/☎) + (3) + (2) + (R/☎)	Keskivoimakas
	(R/☎) + (3) + (3) + (R/☎)	Kova
<b>KÄSIPUHELIMEN YHDISTÄMINEN TELINEESEEN</b>		
Irrota <u>päätelineen</u> virtasovitin verkosta ennen käsi puhelimen yhdistämistä telineeseen ja kytke sitten takaisin.		
♦ Käsi puhelimen yhdistäminen	(R/☎) + (4) + Koodi Δ + (R/☎)	Koodi D on annettu telineen pohjassa olevassa kilvessä (4 numeroa).
♦ Käsi puhelimen peruutus*	(R/☎) + (5) + Koodi Δ + (R/☎)	
* Kun peruutus on tehty, tästä käsi puhelimesta ei enää ole mahdollista soittaa puhelua tai vastata.		



## VIAT JA NIIDEN KORJAUS

Seuraavassa taulukossa ovat Philips *Kala* puhelimen käytössä mahdollisesti esiin tulevat ongelmat.

ONGELMA	SEN AIHEUTTAJA	KORJAUS
Ääntä ei kuulu.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Pääteline ei ole hyvin kytketty puhelinlinjaan.</li><li>◆ Käsipuhelimen akku on tyhjä.</li><li>◆ Olet liian kaukana telineestä.</li><li>◆ Tätä käsipuhelinta ei ole yhdistetty telineeseen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Tarkista kytkentä.</li><li>◆ Aseta käsipuhelin telineeseen ja odota ainakin 12 tuntia.</li><li>◆ Siirry lähemmäksi telinettä.</li><li>◆ Yhdistä käsipuhelin telineeseen (ks. sivu 16).</li></ul>
Ääni puuttuu, vaikka käsipuhelin on ollut 12 tuntia telineellä.	Akku on loppuun kulunut.	Hanki uusi akku Philipsin jälleenmyyjältä.