

Kala



PHILIPS

## ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



\* Ισχύει μόνο αν το **Καλα** 6822 είναι συνδεδεμένο σε σταθμό βάσης **Καλα** 6523.

\*\* Ισχύει μόνο αν το **Καλα** 6822 είναι συνδεδεμένο σε σταθμό βάσης **Καλα** 6123 ή **Καλα** 6523.

Το τηλέφωνό σας έχει όλα τα πλεονεκτήματα της πιο προηγμένης τεχνολογίας, κάτι που το καθιστά απλό και βολικό στη χρήση.

## **ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο σε χώρες όπου οι αρμόδιες αρχές έχουν δώσει ειδική άδεια. Η άδεια αυτή είναι τυπωμένη σε μια ετικέτα, κάτω από το σταθμό βάσης.

Η σήμανση **CE** πάνω στο προϊόν πιστοποιεί τη συμμόρφωσή του προς τους τεχνικούς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια του χρήστη και τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως αυτοί ίσχυαν κατά την ημερομηνία έγκρισης σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης **73/23/EEC, 89/336/EEC, 91/263/EEC και 83/68/EEC.**

- Μην αφήνετε το τηλέφωνο να έρθει σε επαφή με το νερό..
- Μην ανοίγετε το τηλέφωνο ούτε το σταθμό βάσης. Κάτι τέτοιο θα σας εξέθετε σε υψηλές τάσεις. Αν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις της εταιρείας.
- Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή την μπαταρία να έρθουν σε επαφή με αγωγίμα υλικά (π.χ. κλειδιά, συνδετήρες, δαχτυλίδια, βραχιόλια κ.λπ.)
- Τοποθετείτε πάντοτε τις μπαταρίες με τους πόλους τους στη σωστή θέση.

## **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ**

Οι απαιτήσεις αυτού του προϊόντος σε ισχύ είναι εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα 220-240 V, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις IT που ορίζονται στο πρότυπο EN 60-950.

Το ηλεκτρικό δίκτυο κατατάσσεται σαν επικίνδυνο, σύμφωνα με τα κριτήρια του προτύπου EN 60-950. Ο μόνος τρόπος για να αποσυνδέσετε αυτό το προϊόν από το ρεύμα είναι να βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα του τοίχου.

Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και η πρόσβαση σε αυτήν να είναι εύκολη.

Για να μπορείτε να τηλεφωνείτε στη διάρκεια διακοπής ρεύματος, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο σαν συμπληρωματικό άλλου τηλεφώνου που δεν απαιτεί ηλεκτρικό ρεύμα για τη λειτουργία του.

## **ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:**

Η τάση του δικτύου κατατάσσεται ως TNV-3 (Τάσεις Δικτύου Τηλεπικοινωνίας, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60-950).

## **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Το τηλέφωνό σας έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά ISO 14001 (το διεθνές πρότυπο για συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος), καθώς και σύμφωνα με το πρόγραμμα EcoDesign της

Philips (Σχεδιασμός Προϊόντος με Οικολογική Συνείδηση), το οποίο λαμβάνει υπόψη την επίδραση ενός προϊόντος στο περιβάλλον καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

# ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ


## ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο παρεμβολών, μην τοποθετείτε τη μονάδα φόρτισης σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από άλλη ηλεκτρική συσκευή (τηλέφωνο, τηλεόραση, υπολογιστή κ.λπ.). Τοποθετήστε την σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη μονάδα φόρτισης:

- σε χώρο με υγρασία,
- κοντά σε εστία θερμότητας,
- κοντά σε εμπόδια, όπως χοντρούς τοίχους ή μεταλλικές κατασκευές.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

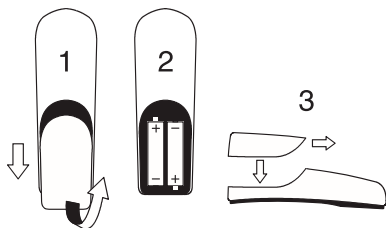


Το τηλέφωνό σας λειτουργεί με 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA/R6. Αν χρειαστεί να τις αντικαταστήσετε, χρησιμοποιήστε μπαταρίες PHILIPS R6 NC-P ή Saft RC6.

- 1 ⇒ Πιέστε το πάνω μέρος του καλύμματος του χώρου μπαταριών και σύρετέ το προς τα κάτω.
- 2 ⇒ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους τους στην ενδεικνυόμενη θέση.
- 3 ⇒ Κλείστε το κάλυμμα.



Οι μπαταρίες περιέχουν NiMH και πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί απόρριψης αποβλήτων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες.

## ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

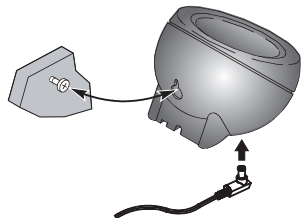

- 1 ⇒ Στερεώστε τις βίδες (δεν παρέχονται μαζί με τη συσκευή) όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 ⇒ Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη μονάδα φόρτισης.
- 3 ⇒ Στερεώστε τη μονάδα φόρτισης στις βίδες.
- 4 ⇒ Βάλτε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα του τοίχου.
- 5 ⇒ Τοποθετήστε το τηλέφωνο πάνω στη μονάδα φόρτισης.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα καλώδια που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Αριθμητικοί  
χαρακτήρες



Εικονίδια  
τηλεφώνου


ΕΙΚΟΝΙΑΙΟ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Σταθερό	Οι μπαταρίες είναι γεμάτες..
	Αναβοσβήνει	Οι μπαταρίες κοντεύουν να αδειάσουν. Η συσκευή βρίσκεται σε διαδικασία φόρτισης.
	Σταθερό	Ο προγραμματισμός είναι ενεργοποιημένος.
	Αναβοσβήνει	Περιμένει απάντηση από το σταθμό βάσης (διαδικασία εγγραφής).
	Σταθερό	Οι μνήμες είναι σε χρήση (εμφάνιση πληροφοριών, προγραμματισμός).
	Σταθερό	Πραγματοποιείται εξωτερική κλήση.
	Αναβοσβήνει	Άφιξη εξωτερικής κλήσης.
	Σταθερό	Πραγματοποιείται εσωτερική κλήση.
	Αναβοσβήνει	Άφιξη εσωτερικής κλήσης (συνδεδεμένο στο σταθμό βάσης).
	Σταθερό	Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση λήψης.
	Δεν απεικονίζεται	Το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός εμβέλειας του σταθμού βάσης. Ο σταθμός βάσης είναι αποσυνδεδεμένος.
	Αναβοσβήνει	Το τηλέφωνο δεν έχει εγγραφεί στο σταθμό βάσης.


Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες λειτουργίες ( και ), συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού βάσης.

## ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

Το τηλέφωνό σας είναι πιστοποιημένο κατά GAP, ωστόσο η Philips δεν μπορεί να εγγυηθεί την απρόσκοπτη χρήση του με άλλα προϊόντα DECT άλλων κατασκευαστών.

Μπορείτε να εγγράψετε 4 τηλέφωνα σε 1 σταθμό βάσης και 1 τηλέφωνο σε 2 σταθμούς βάσης.

Το πλήκτρο  (μεγάφωνο) είναι ενεργό μόνο αν ο σταθμός βάσης **Κάλα** 6822 είναι συνδεδεμένος σε σταθμό βάσης **Κάλα** 6123 ή **Κάλα** 6523.

Το πλήκτρο  είναι ενεργό μόνο αν ο σταθμός βάσης **Κάλα** 6822 είναι συνδεδεμένος σε σταθμό βάσης **Κάλα** 6523.

### ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ



Πληκτρολογήστε τον αριθμό



Συνδέστε τη γραμμή

Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια της κλήσης.

Μιλήστε

Κλείστε τη γραμμή

### ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ



Το τηλέφωνο χτυπάει Συνδέστε τη γραμμή

Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια της κλήσης.

Μιλήστε

Κλείστε τη γραμμή

### ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ



Συνδέστε τη γραμμή Πατήστε το πλήκτρο  
/επανάκλησης \*


Μιλήστε

Κλείστε τη γραμμή

\* Στην οθόνη εμφανίζεται ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε και στη συνέχεια γίνεται η κλήση.

# ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

## ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, μπορείτε να τη μεταφέρετε σε άλλο ασύρματο τηλέφωνο πατώντας .



Στο τηλέφωνο αρ. 1\*



Χτυπούν όλα τα άλλα τηλέφωνα\*\*






Σε άλλο τηλέφωνο Συνδέστε τη γραμμή ή κλείστε

\* Ο συνομιλητής σας ακούει τη μουσική.

\*\* Αν δεν πάρετε απάντηση, πατήστε πάλι , για να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση.

## ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ



Πατήστε το  παρατεταμένα και στη συνέχεια  ή  για να καλέσετε μια συγκεκριμένη συσκευή.

Για να κάνετε εσωτερική κλήση, πατήστε , και κλείστε με .

## ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 10 αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη. Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να καλείτε αυτόματα τους αριθμούς που καλείτε συχνά.



Επιλέξτε ένα ψηφίο\* από  έως 



“Ηχητικό σήμα”



Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να προγραμματίσετε



Επιβεβαιώστε



Προγραμματισμός Μνήμη

\* Αυτό το ψηφίο αντιστοιχεί στον αριθμό μνήμης που επιλέξατε.

Αν το τηλέφωνό σας δεν εκπέμπει τους δύο ήχους επιβεβαίωσης (“μπιπ”), επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία καταγραφής αριθμού στη μνήμη.

## ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ



Ψηφίο που αντιστοιχεί στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε  έως 



Ο αριθμός καλείται

Συνδέστε τη γραμμή











































Μνήμη

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του **ΚΑΛΑ 6523**.

**ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:** Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, το τηλέφωνο **ΚΑΛΑ 6822** πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε σταθμό βάσης **ΚΑΛΑ 6523**.

## ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει προγραμματιζόμενες λειτουργίες. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, συμβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα. Οι ρυθμίσεις που θα επιλέξετε, θα αποθηκευθούν στη μνήμη, ακόμα κι αν τη στιγμή εκείνη γίνει διακοπή ρεύματος. Ένα ηχητικό σήμα (“μπιπ”) επιβεβαιώνει τις αλλαγές που κάνατε στο πρόγραμμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΧΟ</b>		
♦ Μελωδίες	 +  +  + 	Επιλογή 1
	 +  +  + 	Επιλογή 2
	 +  +  + 	Επιλογή 3
♦ Ένταση μελωδίας τηλεφώνου	 +  +  + 	Χαμηλή
	 +  +  + 	Μεσαία
	 +  +  + 	Υψηλή
♦ Ένταση ακουστικού	 +  +  + 	Χαμηλή
	 +  +  + 	Μεσαία
	 +  +  + 	Υψηλή
<b>ΕΓΓΡΑΦΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΣΗΣ</b>		
Πριν εγγραφείτε το τηλέφωνο, βγάλτε τον προσαρμογέα ρεύματος του σταθμού βάσης από την πρίζα και κατόπιν συνδέστε τον πάλι στην πρίζα.		
♦ Εγγραφή του τηλεφώνου	 +  + Κωδικός Δ + 	Ο κωδικός Δ είναι τυπωμένος στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης και αποτελείται από 4 ψηφία
♦ Διαγραφή του τηλεφώνου	 +  + Κωδικός Δ + 	



## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου Philips *Kala*.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Δεν υπάρχει σήμα.	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Ο σταθμός βάσης δεν έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεφωνική γραμμή</li><li>♦ Η μπαταρία του τηλεφώνου είναι άδεια</li><li>♦ Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Ελέγξτε τις συνδέσεις (βλ. σελ. 70)</li><li>♦ Τοποθετήστε το τηλέφωνο στο σταθμό βάσης και αφήστε το εκεί για τουλάχιστον 12 ώρες.</li><li>♦ Πλησιάστε στο σταθμό βάσης</li></ul>
Δεν υπάρχει σήμα παρ'ότι αφήσατε το τηλέφωνο στο σταθμό βάσης για 12 ώρες.	Οι μπαταρίες έχουν φθαρεί.	Αγοράστε καινούριες μπαταρίες από τον αντιπρόσωπο της PHILIP.