

PHILIPS

MANUEL D'UTILISATION



Le téléphone à fil le plus compact

Témoin lumineux de sonnerie

"Ne pas déranger"

Commande numérique de volume du combiné

Sélection de mélodie de la sonnerie

3 mémoires directes et 10 mémoires indirectes

Rangement du cordon

Nous vous remercions d'avoir choisi l'Élégance 33 de Philips. Nous sommes sûrs que vous apprécierez l'excellent fonctionnement et les normes de qualité des produits Philips.

L'ensemble comprend les articles suivants :

- un socle
- un combiné
- un cordon
- un manuel d'utilisation
- une carte de mé no téléphone
- deux vis pour installation murale

Emplacement des touches, commandes et éléments de fonctionnement

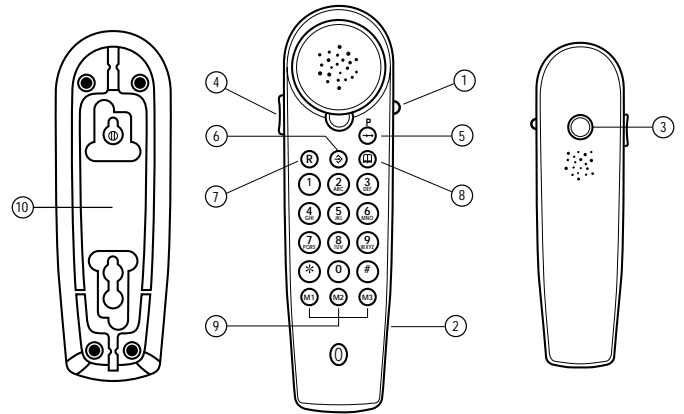


Fig. 1

- | | |
|---|--|
| 1. Sélecteur de sonnerie :
Fort / Faible / Coupé | 6. Touche "Rappel d'enregistreur" |
| 2. Témoin de sonnerie LED | 7. Touche d'accès à la mémoire indirecte (shift) |
| 3. Commande de volume du combiné | 8. Touches d'accès à la mémoire directe M1, M2, M3 |
| 4. Rappel du dernier numéro / Pause | 9. Rangement du cordon |
| 5. Touche de mise en mémoire | |

Installation

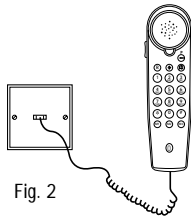


Fig. 2

Connectez la prise du cordon à la prise murale.

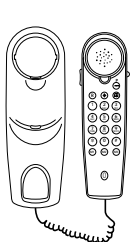


Fig. 3

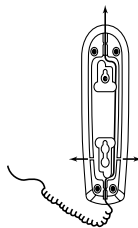


Fig. 4

Vous pouvez enrouler l'excédent de cordon sous le socle où il se range commodément.


Reglage du volume de la sonnerie

Vous pouvez régler la sonnerie sur (🔊) Fort, (🔊) Faible, (🔊) Coupé à l'aide du sélecteur situé en haut à droite sur le combiné.

Remarque : Le témoin de sonnerie LED s'allumera lors d'un appel de l'extérieur même si le sélecteur de sonnerie se trouve en position "coupée".

Réglage de la mélodie de la sonnerie

Vous pouvez sélectionner parmi trois modes de sonnerie : Lent, Normal et Rapide.

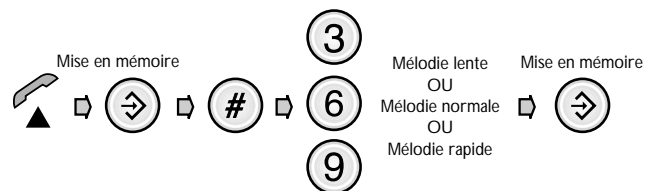

Remarque : En cas de déconnexion du téléphone de la prise murale, la sonnerie reviendra automatiquement en mode Normal.

Installation murale

1. Faites tourner le Bouton d'Installation murale de 180° à l'aide d'un outil quelconque (Fig. 5).
2. Le crochet d'installation murale est alors réglé (Fig. 6).
3. Glissez le socle de l'appareil sur les vis (Fig. 7).

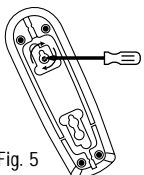


Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Réglage du volume de l'écouteur


Vous pouvez régler le volume de l'écouteur en appuyant sur la touche de commande de volume du combiné. (Voir Fig. 1, ③)

Appuyez sur ⊖ pour diminuer le volume.
Appuyez sur ⊕ pour augmenter le volume.

Remarque : Le volume revient au réglage initial lorsque le combiné est reposé sur le socle.

Mise en mémoire directe d'un numéro

L'Elegance 33 dispose de 3 mémoires de numérotation directe.

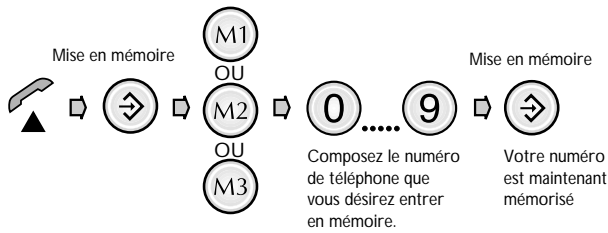


Remarque : * Insérez une pause en appuyant sur Pause . Une pause dure 2 secondes environ. Pour insérer une pause plus longue, appuyez sur la touche Pause autant de fois que nécessaire. La durée de la pause sera prolongée selon le nombre de pressions sur la touche Pause.

* Un maximum de 21 chiffres, pause comprises, peut être entré en mémoire.

* Un numéro enregistré en mémoire sera perdu si le téléphone est débranché de la prise murale.


Mise en mémoire indirecte d'un numéro

Vous pouvez entrer en mémoire indirecte des numéros comportant jusqu'à 21 chiffres. La mémoire indirecte est paramétrée à l'aide des touches numériques 0 à 9.

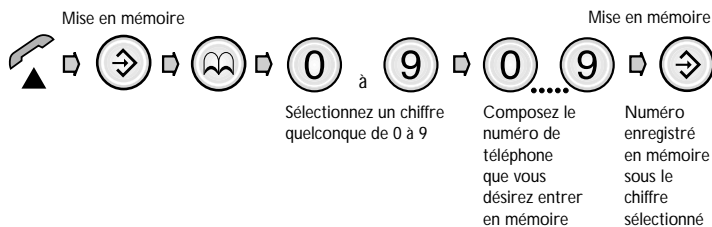

3140 025 2102

Appel d'un numéro en mémoire

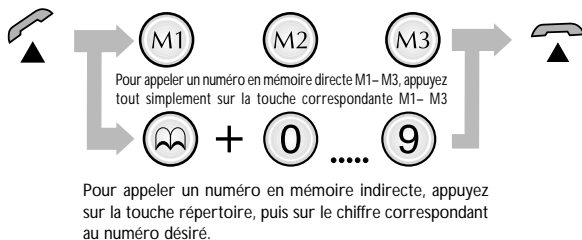

Fonction de rappel du dernier numéro

La touche de rappel du dernier numéro est la même que pour "Pause". (Voir Fig. 1, ④).

Le dernier numéro appelé est mémorisé automatiquement et peut être rappelé en appuyant sur la touche de rappel.

Remarque : * Cette fonction permet de rappeler un numéro comportant jusqu'à 31 chiffres.

Touche "Rappel d'enregistreur"

Ces touches peuvent être utilisées avec des réseaux publics ou installations privées automatiques spécifiques (PABX). Contactez votre fournisseur de services Telecom pour de plus amples informations sur les services de réseau disponibles dans votre région.

Touche Pause

Afin d'accepter les séquences de numérotation nécessitant une pause lorsqu'un numéro est en mémoire, l'Elegance 33 vous permet d'insérer cette pause lors de l'enregistrement de la séquence en appuyant sur la touche Pause .

Remarque : Afin de s'adapter à la croissance des services téléphoniques par fréquence vocale (par ex. services bancaires téléphoniques), votre Elegance 33 a été conçu avec les caractéristiques suivantes :

L'emplacement de toute pause insérée dans un numéro enregistré en mémoire est très important. Si cette pause figure dans les 5 premiers chiffres, le numéro sera composé avec un délai de 2 secondes environ à l'endroit où la pause a été insérée dans la séquence.

Quand vous appelez la mémoire, par ex. 1234 pause 56789 seront tous composés en même temps.

Si la pause est insérée après le cinquième chiffre, vous devez appuyer encore une fois sur la commande de pause pour envoyer le reste du numéro.

Par ex. 12345 pause ... attente... (jusqu'à ce que vous appuyiez sur PAUSE) , puis 6789, ou le reste de la séquence, sera composé.

Les deux méthodes d'insertion permettent l'intégration à une installation privée PABX, où il est souvent nécessaire de composer un ou deux chiffres pour accéder à une ligne externe, et mettent à disposition une fonction avancée afin de répondre à la croissance anticipée des services téléphoniques à fréquence vocale. Cette dernière donne à l'utilisateur le temps nécessaire d'accomplir toute opération requise lors de l'accès à un service à fréquence vocale.

FRANCE

Votre garantie internationale Philips

Cher Client,

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce matériel PHILIPS. Celui-ci a été fabriqué avec le plus grand soin pour vous donner toute satisfaction. Si malgré nos efforts vous rencontrez des difficultés avec ce matériel, votre revendeur, auprès duquel vous en avez fait l'acquisition prendra la responsabilité de la garantie. Pour le cas où vous auriez besoin de faire appel à un service après-vente dans un pays étranger, la Garantie Internationale PHILIPS viendra compléter les engagements de garantie souscrits à votre égard par votre revendeur, et cela pendant 12 mois à compter de la date de votre achat, pour vous faire bénéficier d'une réparation gratuite, pièces et main-d'oeuvre.

Le bénéfice de la Garantie Internationale PHILIPS suppose que le matériel ait été utilisé conformément à son mode d'emploi et à sa destination et vous sera accordé sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat indiquant la date de l'achat, le nom du revendeur, le modèle et le numéro de série du produit.

Aucune garantie ne sera due dans les cas suivants :

- Modification ou altération des documents cités ci-dessus.
- Modèle et/ou numéro de série du produit rendus non identifiables.
- Interventions sur le produit effectuées par une personne non autorisée.
- Dommages, provoqués par une cause extérieure à l'appareil et notamment par foudre, incendie, dégâts des eaux ou négligence.

Il est rappelé que la modification ou adaptation du produit pour le mettre en adéquation avec des normes d'émission/réception ou de raccordement au réseau local différentes de celles en vigueur dans le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué et/ou agréé, n'est pas du ressort de la garantie. En conséquence, il est recommandé de vérifier la destination géographique du matériel lors de l'achat.

Cette garantie n'est pas exclusive de l'application aux achats faits en FRANCE, de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.

Plus généralement, en cas de problème avec votre matériel PHILIPS, nous vous recommandons d'étudier attentivement la notice d'emploi avant de contacter votre revendeur. Si des questions subsistent auxquelles ce dernier ne peut pas répondre, écrivez ou appelez :

Service Consommateurs PHILIPS

Rue des Vieilles Vignes
croissy-Beaubourg
B.P. 49
77423 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
FRANCE

Tel : (33)-01-6480 5454 Fax : (33)-01-6461 3348



PHILIPS

