

PHILIPS

GEBRAUCHSANWEISUNG



Kompakttelefon mit Kabelanschluß

Stummschaltungs-Leuchtanzeige bei Anruf

Digitale Lautstärkeregelung

Einstellen des Anrufzeichens

3 Zielwahltasten 10

Nummernspeicher


Kabelunterbringung

Vielen Dank für den Kauf dieses einzigartigen Kompakttelefons ELEGANCE 33 von Philips. Wir sind sicher, Sie werden mit diesem Gerät schätzen lernen, wie hoch die Qualitätsansprüche bei Philips gesetzt sind.

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:

- eine Ablageschale
- ein Hörer
- ein Spiralkabel
- ein Benutzerhandbuch
- zwei Schrauben zur Wandmontage

Anordnung der Tasten, Kontroll- und Bedienungselemente

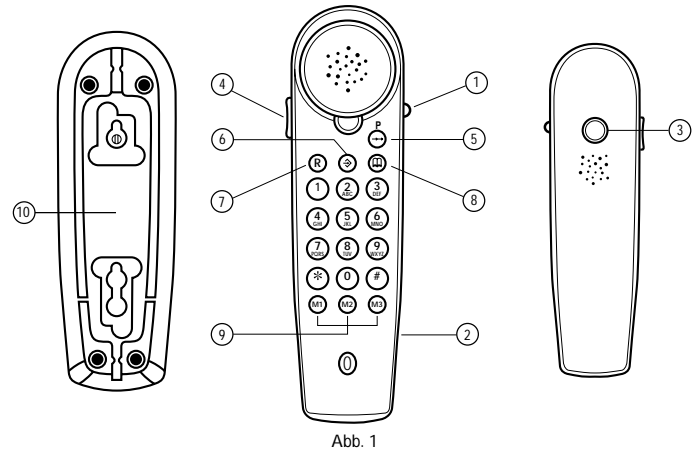

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Schalter für Klingellautstärke Laut/Leise/Aus | 6. Speichertaste |
| 2. Schalter für Ton-/Pulswahl | 7. Flash- /Rückruftaste |
| 3. Optische Anrufanzeige (LED) | 8. Nummernspeicher (Umschalter) |
| 4. Schalter für Hörerlautstärke | 9. Direkte Zielwahltasten M1, M2, M3 |
| 5. Wahlwiederholung/Pause | 10. Kabelunterbringung |

Installation

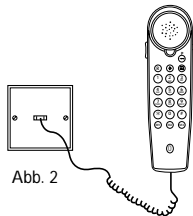


Abb. 2

Schließen Sie das Verbindungskabel an die Telefonbuchse an.

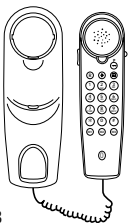


Abb. 3

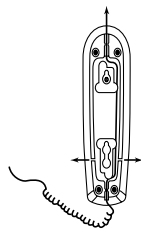


Abb. 4

Nicht benötigtes Kabel kann unter der Ablageschale aufgewickelt werden.

Wandmontage

1. Drehen Sie den Wandmontageknopf mit einem Schraubenzieher um 180°. (Abb. 5)
2. Die Halterung ist jetzt für die Wandmontage vorbereitet. (Abb. 6)
3. Hängen Sie die Halterung an den Schrauben ein. (Abb. 7)

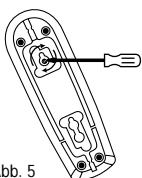


Abb. 5



Abb. 6




Abb. 7

Einstellung der Wahlart

Sie können Ihr Telefon mit Hilfe des Schalters rechts unten am Hörer auf Mehrfrequenzwahl (MF) oder Pulswahl (PF) einstellen. (Siehe Abb.1, 2)


Einstellung der Klingellautstärke

Mit Hilfe des Schalters an der oberen rechten Seite des Hörers können Sie die Klingellautstärke auf laut/leise oder aus (L, R, A) stellen.

Hinweis: Die Anruf-Anzeige (LED) wird bei jedem eingehenden Anruf aufleuchten, auch wenn der Schalter für die Klingellautstärke auf "Aus" gestellt ist.

Einstellung der Klingelzeichenfrequenz

Sie können drei Geschwindigkeiten (langsam/normal/schnell) für den Klingelton einstellen.

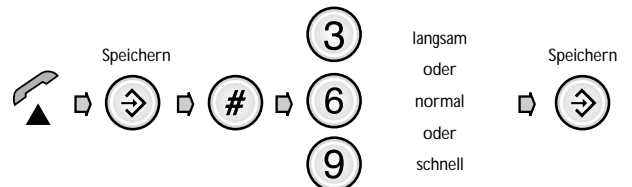

Hinweis: Wenn das Telefon ausgesteckt wird, stellt sich das Klingelzeichen automatisch auf die Standardeinstellung "normal" zurück.

Einstellung der Hörerlautstärke


Sie können die Hörerlautstärke regulieren, indem Sie den dafür vorgesehenen Schalter an der oberen linken Seite des Hörers entsprechend einstellen. (Siehe Abb. 1, 4)

1. Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Taste in Richtung des (-) Zeichens.
2. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Taste in Richtung (+).

Nach dem Einhängen des Hörers, wird die ursprüngliche Lautstärke wieder eingestellt.

Speichern einer Nummer im Zielwählerpeicher


Das Gerät Elegance 33 ist mit 3 Zielwählertasten ausgestattet.

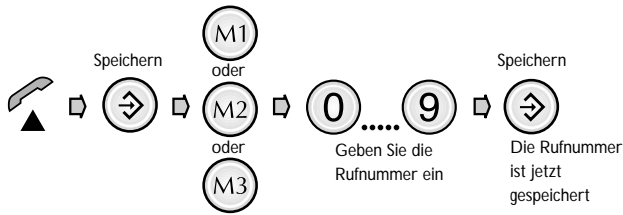

Hinweise: * Falls nötig, geben Sie eine Pause für die Zielwahl ein, indem Sie die Wahlwiederholungs-/Pausetaste drücken. Eine Pause dauert ungefähr 2 Sekunden. Benötigen Sie eine längere Pause, drücken Sie die Pausetaste so oft wie nötig. Die Dauer der Pause wird entsprechend der Anzahl der Tastenbetätigung verlängert.
* Es können maximal 21 Ziffern, einschließlich Pausen, eingegeben werden.
* Alle gespeicherten Nummern werden gelöscht, wenn die Stromversorgung zum Gerät unterbrochen wird.

Speichern einer Nummer im Nummernspeicher

Sie können ebenfalls Nummern mit bis zu 21 Zeichen im indirekten Nummernspeicher speichern. Der indirekte Speicher ist über die Telefonlistentaste und der entsprechenden Ziffer (0-9) zugänglich.

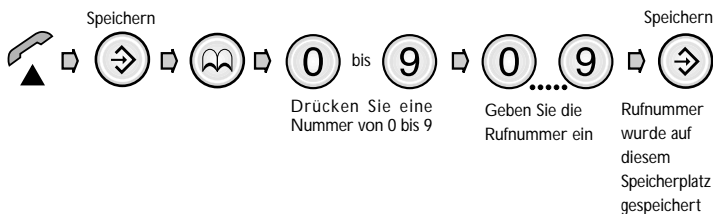

Automatische Wahlpausen einfügen


Sie können Ihr Elegance 33 so einstellen, daß es automatisch Wahlpausen einfügt, wenn diese erforderlich sind.

Hinweise: Um die Nutzung von Telefondiensten mit Tontastenbedienung (z.B. Telefonbanking) zu ermöglichen, ist Ihr Elegance 33 mit folgenden Funktionen ausgestattet:
Wenn Sie bei einer gespeicherten Nummer eine Pause einfügen, ist es außerordentlich wichtig, an welcher genauen Stelle sie eingesetzt wird. Wenn Sie die Pause unter den ersten 5 Zeichen eingeben, wird die gesamte Nummer, ab dort wo Sie das Pausenzeichen eingefügt haben, mit einer etwa 2 sekundenlangen Verzögerung gewählt.
Wenn Sie z.B. die gespeicherte Nummer 1234 Pause 56789 aufrufen, wird die gesamte Nummer gewählt.
Wenn die Pause jedoch nach der fünften Ziffer gesetzt wird, dann müssen Sie die Pausentaste erneut drücken, damit die nach der Pause stehenden Nummern auch gewählt werden.
z.B. 12345 Pause, warten bis die Wahlwiederholungs-/Pausetaste gedrückt wird, dann wird 6789 oder die restlichen Nummern gewählt.
Der Grund dafür, daß es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Pause einzufügen, liegt darin, daß Grundanwendungen, wie der Einsatz mit Nebenstellenanlagen (PABX) ermöglicht werden soll, bei denen in der Regel ein oder zwei Zahlen gewählt werden müssen, um die Amtsleitung zu erreichen. Auf der anderen Seite, haben wir dieses erweiterte Funktionsweise der unbegrenzten Pausenschaltung entwickelt, um den Zugang zu den ständig wachsenden Telefondiensten zu ermöglichen. Auf diese Weise verfügt der Benutzer über genügend Zeit, um bei Tonwahldiensten die notwendigen Operationen durchzuführen.

Temporäre Mehrfrequenzwahl

Wenn Ihr Telefon auf Impulswahl eingestellt ist, können Sie durch Drücken der Taste (*) die nächste Ziffer als Tonwahl senden. Über die Tonwahl haben Sie Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen wie Telefonbanking. Nach Einhängen, schaltet das Gerät wieder in die ursprüngliche Einstellung zurück.

Wählen von gespeicherten Nummern

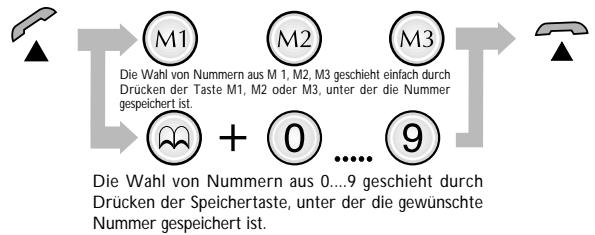

Die Wahlwiederholungsfunktion

Die Wahlwiederholung wird mit der Pausetaste () aufgerufen. (Siehe Abb.1,) Die zuletzt gewählte Telefonnummer wird automatisch gespeichert und kann durch Betätigen der Wahlwiederholungstaste wiedergewählt werden.

Hinweis: * Über die Wahlwiederholungstaste können maximal 31 Ziffern gewählt werden.

Die R-Taste (Rückfragetaste mit Flash-Funktion)

Diese Taste kann für den Abruf besonderer Dienstfunktionen im öffentlichen Telefonnetz und an privaten Nebenstellenanlagen verwendet werden. Falls Sie weitere Informationen über bestehende Netzdienste benötigen, setzen Sie sich bitte mit Ihrer Telefongesellschaft in Verbindung.

Beachten Sie, daß die Benützung der R-Taste nur in Verbindung mit dem Tonwahlverfahren möglich ist.

AUSTRIA

Ihre internationale Garantie

Sehr geehrter Kunde,

Danke, daß Sie sich für ein PHILIPS - Produkt entschieden haben. PHILIPS Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so garantiert PHILIPS - zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Händler innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum, daß die Produkte ohne Lohn- und Materialkosten repariert werden.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, daß das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Die Garantie wird auf Grund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung, weiche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Modell - und Produktionsnummer zu tragen hat, gewährt.

Die Garantie wird nicht gewährt, wenn:

- die vorstehenden erwähnten Dokumente auf irgendeine Art geändert oder unleserlich gemacht wurden,
- die Modell - und Produktionsnummer am Gerät geändert, gelöscht, entfernt oder auf andere Art unleserlich gemacht wurde,
- Reparaturen, Adaptierungen oder Modifikationen am Gerät von Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis vorgenommen wurde, oder
- Schäden durch äußere Einflüsse (Blitz, Wasser, Feuer u.ä.) oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß das Gerät nicht als Defekt angesehen werden kann, wenn eine Modifikation oder Adaptierung am Gerät vorgenommen werden muß, um einen Einsatz des Gerätes zu ermöglichen, für den das Gerät in seiner ursprünglichen Spezifikation nicht vorgesehen war (z. B.:Anpassung an eine andere Empfangs- oder Anschlußnorm)

Um Ihnen unnötige Mühen zu ersparen, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sorgfältig zu lesen, bevor Sie sich mit Ihrem Händler oder der Service- Annahmestelle in Verbindung setzen. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, wo das Gerät erworben wurde. Für den Fall, daß weitere Fragen auftreten wenden Sie sich bitte an:

Philips Kunden Information

Triesterstrasse 64
A-1100 Wien
ÖSTERREICH
Tel: (01)-0660/6201
Fax: (01)-60101 1312

3140 025 21253



PHILIPS