

PHILIPS

ISTRUZIONI D'USO




- Il Più Compatto Telefono Con Fila**
- Spia Luminosa "Non Disturbare"**
- Regolazione Volume Di Ricezione**
- Della Cornetta Digitale**
- Selezione Melodia Suonerie**
- 3 Tasti Chiamata Automatica e 10**
- Posti Memoria Indiretti**
- Gestione Fila**

Grazie per aver scelto l'Elegance 33 della Philips. Siamo sicuri apprezzerete l'efficienza e la qualità dello standard Philips.

Contenuto della confezione:


- un'unità di base
- un microtelefono
- un filo spiralato
- un manuale d'istruzioni
- una scheda memo
- due viti per il montaggio a muro

Posizione dei tasti, dei controlli e dei selettori di funzione


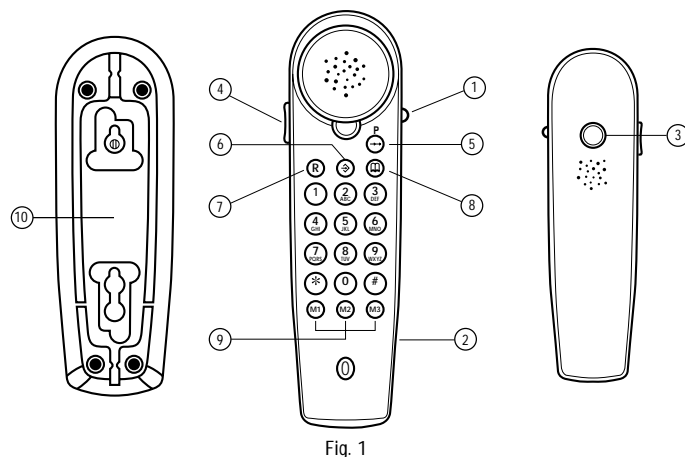


- | | |
|--|---|
| 1. Regolatore volume suoneria Alto/Basso/Off | 6. Tasto Memoria |
| 2. Selettore Tono/Impulso | 7. Tasto Flash/Richiamo |
| 3. Spia luminosa suoneria | 8. Tasto rubrica telefonica memoria indiretta (salto) |
| 4. Regolazione volume di ricezione | 9. Tasti chiamata automatica M1, M2, M3 |
| 5. Tasto Ricomponi/Pausa | 10. Gestione filo |

Installazione

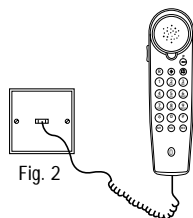




Inserire la spina del filo spiralato nella presa a muro.

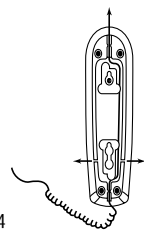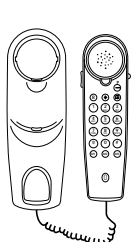

Il filo in eccesso può essere avvolto sotto l'unità di base, che è dotata di un apposito alloggiamento.

Montaggio a muro

1. Usare un qualsiasi utensile per ruotare il Supporto di Montaggio di 180 gradi (Fig. 5).
2. Il Supporto di Montaggio si trova adesso in posizione (Fig. 6).
3. Montare l'unità di base in modo che venga supportata saldamente dalle viti (Fig. 7).

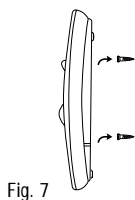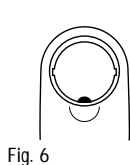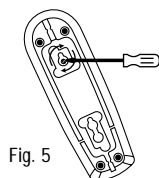

Selezione Modo di Chiamata

Per attivare il Tono o Impulso (T, T) usare l'apposito selettore che si trova sull'estremità inferiore destra del microtelefono (Vedi Fig. 1, 2).

Regolazione Volume Suoneria

Il livello del volume della suoneria è regolabile, Alto, Basso, Off (Alto, Basso, Off). Per eseguire questa operazione usare il regolatore che si trova sull'estremità superiore destra del microtelefono.

Nota: La chiamata in arrivo è evidenziata dall'accensione della spia luminosa relativa anche se il volume della suoneria è stato regolato nella posizione "Off".

Selezione Melodia Suonerie

Le melodie delle suonerie a disposizione sono, Lenta, Normale e Veloce.



Nota: Quando il telefono viene staccato dalla presa, la melodia della suoneria tornerà nella sua impostazione di base, vale a dire Normale.

Regolazione Volume di Ricezione


Il microtelefono è dotato di un apposito regolatore di volume di ricezione. (Vedi fig. 1, 4).

Premere ⊖ per ridurre il volume.
Premere ⊕ per aumentare il volume.

Nota: Quando il telefono viene riposto nella sua unità di base il livello del volume tornerà nella sua impostazione di base.

Impostazione Tasti Chiamata Automatica

Il telefono Elegance 33 dispone di tre pratici tasti di chiamata automatica.

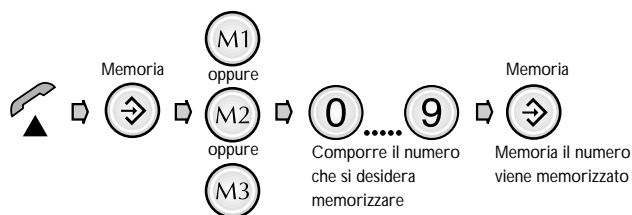


Nota: * Per inserire una pausa tra i numeri di una stessa sequenza, basta premere il tasto Ricomponi/Pausa. La pausa dura circa 2 secondi. Se si desidera selezionare una pausa più lunga, basta premere ripetutamente il tasto Pausa. La durata della pausa aumenta proporzionalmente al numero di volte in cui si preme il tasto relativo.

* È possibile memorizzare numeri con un massimo di 21 cifre, pause comprese.

* Se il telefono viene staccato dalla spina, i numeri in memoria verranno cancellati.

Impostazione Numeri nei Posti Memoria Indiretti

È possibile memorizzare numeri con un massimo di 21 cifre. I posti memoria sono contrassegnati dai tasti 0 a 9.

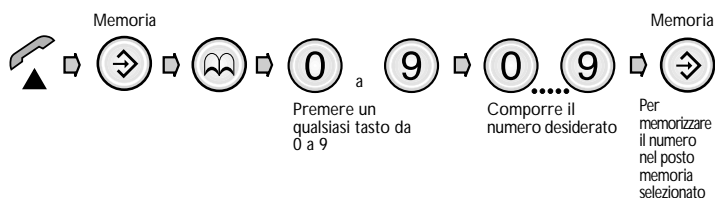

Tasto Pausa

Il tasto Pausa di cui è dotato l'Elegance 33 permette di inserire una pausa nel numero che si desidera memorizzare.

Nota: L'ampia gamma di pratiche funzioni offerte dal tasto Pausa dell'Elegance 33 consentono di accedere in modo pratico e veloce ai crescenti servizi di telefonia digitale (es. Servizio Bancario via Telefono).

Se si desidera inserire una pausa durante la composizione di un numero è importante farlo nel posto giusto.

Se la pausa viene inserita prima della quinta cifra, la sequenza successiva verrà composta con circa 2 secondi di ritardo.

Quando si richiama il numero così memorizzato, per es. 1234 pausa 56789, la composizione verrà eseguita allo stesso tempo.

Se la pausa viene inserita dopo la quinta cifra, per consentire all'apparecchio di continuare la composizione del numero rimanente, bisognerà premere ancora una volta il tasto Pausa.


Per es. 12345 pausa...attesa... (fino a quando non verrà premuto nuovamente il tasto RICOMPONI/PAUSA) poi 6789 o la sequenza rimanente.

Il motivo per cui offriamo questi due metodi diversi è per supportare l'uso della funzione centralino automatico PABX, dove generalmente, per accedere alla linea esterna bisogna comporre uno o due numeri. Alternativamente per supportare lo sviluppo dei crescenti servizi telefonici digitali, modo di chiamata Tono, abbiamo implementato la funzione pausa che può essere prolungata per un periodo indefinito. Ciò permette all'utente di avere a disposizione tempo sufficiente per eseguire tutti i compiti richiesti dal servizio digitale selezionato.

Modo di Chiamata Misto

Se il vostro telefono è stato regolato per il modo di chiamata Impulso, premendo il tasto (*) è possibile definire per il tasto successivo il modo Tono. Il modo di chiamata Tono permette per esempio di accedere ai pratici servizi pubblici bancari via telefono. Quando il microtelefono viene riposto nella sua unità di base, l'impostazione modo di chiamata originaria ritornerà ad essere attiva.

Chiamata di un Numero in Memoria

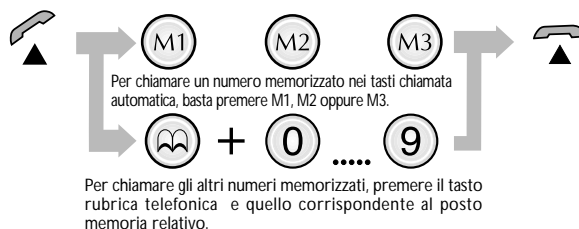

Tasto Ricomponi Ultimo Numero

Il tasto Ricomponi Ultimo Numero viene usato anche per la funzione Pausa (Vedi Fig. 1).

L'ultimo numero chiamato viene memorizzato automaticamente e quindi può essere ricomposto premendo l'apposito tasto.

Nota: La funzione ricomponi permette di impostare numeri fino ad un massimo di 31 cifre.

Tasto Flash

Questo tasto serve per accedere a servizi centralino automatico pubblico o privato (PABX). Contattare il vostro operatore locale per avere maggiori informazioni su servizi in rete offerti nella vostra area.

ITALY / ITALIA

garanzia internazionale Philips

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto Philips, progettato e realizzato secondo i più elevati standard di qualità.

La durata della garanzia Philips è di 12 mesi (dall'acquisto del prodotto), e copre la sostituzione gratuita dei ricambi e la prestazione di manodopera. La garanzia internazionale Philips, allo scopo di tutelare i diritti del consumatore, integra le norme nazionali di garanzia con quelle valide nel paese di acquisto.

La garanzia è valida purché il prodotto sia trattato in modo appropriato secondo le istruzioni d'uso e venga presentato un documento fiscale rilasciato dal rivenditore autorizzato, con: la data di acquisto, la descrizione del prodotto, il modello, il numero di matricola, il nome e l'indirizzo del rivenditore.

La garanzia Philips non è valida nei seguenti casi:

- I documenti sono stati alterati o resi illeggibili.
- Il modello e/o il numero di matricola del prodotto sono stati alterati, cancellati, rimossi o resi illeggibili.
- La riparazione o eventuali modifiche sono state effettuate da personale non autorizzato.
- Negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio a causa di fulmini, acqua o fuoco), errata installazione, danni da trasporto ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

Non sono inoltre coperti dalla garanzia i prodotti modificati o adattati per la ricezione trasmissioni al di fuori del paese per il quale sono stati progettati e costruiti, approvati e/o autorizzati o per qualsiasi danno provocato da queste modifiche.

Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente o sia difettoso, si prega di contattare il vostro rivenditore o il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato di zona (consultare l'elenco telefonico della provincia alla voce Philips Service).

Qualora abbiate necessità di assistenza in un altro paese contattate il Servizio Consumatori, il cui indirizzo, numero di telefono e fax è indicato, a fondo pagina, nelle relative norme di garanzia.

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di interpellare il Rivenditore o il Centro di Assistenza. Per ulteriori informazioni si consiglia di scrivere o telefonare a:

Servizio Consumatori Philips

Via Monte Pasubio, 19
20052 Monza (MI)
Tel : 167-820026
Fax : 039 120379 18

3140 025 21242



PHILIPS

