

# PHILIPS

## GEBRUIKSAANWIJZINGEN



De meest compacte draadtelefoon

"Niet storen" indicatielampje

Digitale ontvanger volumeregelaar

Keuze uit telefoonmelodietjes

Kiesgeheugen voor 3 nummers direct  
en 7 nummers indirect


Opbergbaar snoer

Proficiat met de aankoop van de Elegance 33 van Philips. We vertrouwen er op dat u veel plezier zult beleven aan het hoge niveau van de kwaliteit en het gebruikskomfort van Philipsproducten.

In deze doos vind u de volgende artikelen :

- één basisdeel
- één telefoonhoorn
- één spiraalsnoer
- één gebruiksaanwijzing
- één telefoon memokaart
- twee schroeven voor bevestiging aan muur


### Plaats van toetsen, functies en bedieningselementen

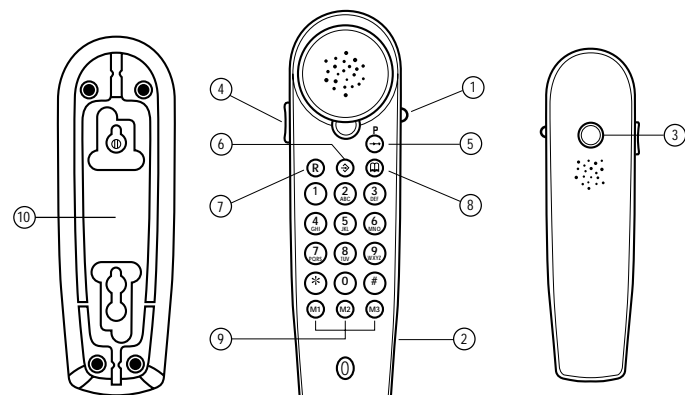

Afb. 1


- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Belsignaal Hoog/Laag/Uit schakelaar   | 6. Flash/terughaaltoets              |
| 2. LED Belsignaal                        | 7. Indirecte geheugentoets           |
| 3. Volumeregelaar voor ontvangst (Shift) | 8. Direct (snel) geheugen M1, M2, M3 |
| 4. Repeteertoets/Pauze geheugentoetsen   | 9. Opbergruimte voor snoer           |
| 5. Opslagtoets                           |                                      |

### Installeren

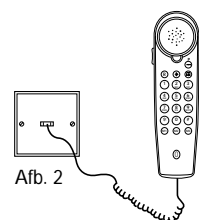


Afb. 2

Steek de stekker van het spiraalsnoer in de muurcontactdoos.

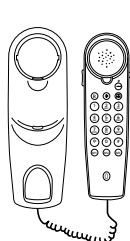

Afb. 3

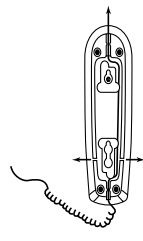


Afb. 4


De overtollige snoerlengte kan praktisch opgeborgen worden onder het toestel.

### Bevestiging aan muur


1. Gebruik een of ander werktuig om de knop voor muurbevestiging 180 graden te draaien (Afb. 5)
2. Vervolgens wordt de haak voor bevestiging aan muur vast gemaakt (Afb. 6)
3. Schuif de Basis van het toestel op de schroeven (Afb. 7)

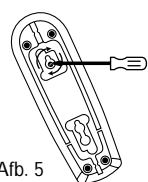

Afb. 5



Afb. 6

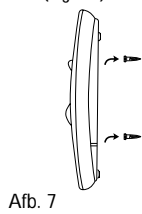

Afb. 7


### Regelen van geluidsvolume belsignaal

U kunt het belsignaal op Hoog of Laag zetten ( , , ) of uitschakelen door middel van de toets rechts boven van de hoorn.

Opmerking : De LED van het belsignaal licht op wanneer er gebeld wordt, ook wanneer het belsignaal op "uit" staat.

### Regelen van Telefoonmelodie

Het belsignaal kan ingesteld worden op Langzaam, Normaal of Snel.

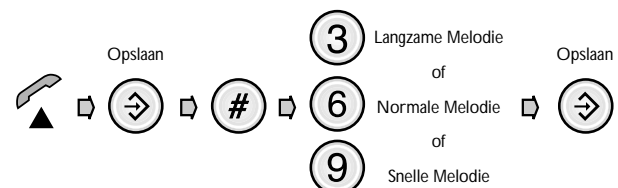

Opmerking : Het belsignaal keert automatisch terug in de normale stand als de telefoon van het muurcontact wordt afgekoppeld.

### Regelen van geluidsvolume oorstuk


Het geluidsvolume van de luidspreker in het oorstuk kan bijgesteld worden door op de Volumeknop Ontvangst te drukken. (Zie Afb. 1, ③)


Druk op om geluidsvolume te verlagen  
Druk op om geluidsvolume te verhogen

Opmerking : Als de telefoon terug op zijn plaats wordt gezet, keert het toestel terug in zijn laatst ingestelde stand.

## Een nummer in Directe Kiesgeheugen opslaan

De Elegance 33 heeft een kiesgeheugen voor 3 directe nummers.

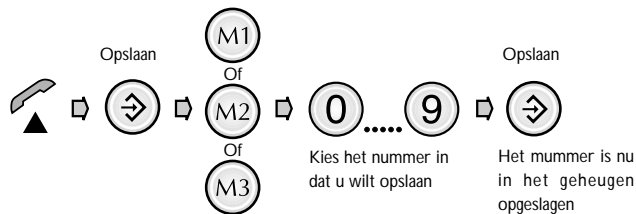


**Opmerking :** \* Voeg waar nodig een pauze in door op de Pauzetoets  te drukken. Een pauze duurt ongeveer 2 seconde. Indien een langere pauze gewenst is, druk dan zo vaak als nodig is op de pauzetoets. De duur van de pauze neemt toe naarmate de pauzetoets vaker ingedrukt wordt.  
\* Er kunnen maximaal 21 cijfers inclusief pauzes in het geheugen worden opgeslagen.  
\* Alle in het geheugen opgeslagen nummers gaan verloren wanneer de telefoon wordt afgesloten.


## Een nummer in het Indirecte Kiesgeheugen opslaan

Er kunnen nummers van 21 cijfers in het indirecte kiesgeheugen worden opgeslagen. Het indirecte kiesgeheugen bevindt zich onder de numerieke toetsen 0 tot 9.




## De Pauzetoets


Teneinde nummers met een pauze in het geheugen van de Elegance 33 te kunnen opslaan, is het mogelijk om een pauze in te voegen door tijdens het kiezen van het nummer op de Pauzetoets  te drukken.

**Opmerking :** Teneinde nieuwe ontwikkelingen in telefonie mogelijk te maken (b.v. telefonisch bankieren) is de Elegance 33 ontworpen met de volgende functie.  
Bij het opslaan van een pauze in het geheugen, is de positie van die pauze in het nummer erg belangrijk. Als de pauze èèn van de eerste 5 plaatsen is, zal daar een pauze van ongeveer 2 seconden worden ingelast.  
Wanneer een nummer uit het geheugen wordt opgeroepen, b.v. 1234 pauze 56789 worden deze allemaal achter elkaar gevormd. Indien de pauze achter het vijfde cijfer staat, dient de pauzetoets nogmaals te worden ingedrukt om verder te gaan met het kiezen van het nummer.  
B.v. 12345 pauze.....wacht....(totdat de PAUZE-toets  ingedrukt is) vervolgens 6789 of de rest van de cijfers die gedraaid moeten worden.  
Deze twee verschillende functies van pauze zijn gegeven om elementair gebruik van bijvoorbeeld PABX telefooncentrale voor kantoor mogelijk te maken; hierbij wordt via èèn of twee nummers een buitenlijn gekozen. Anderzijds is met het oog op het groeiend gebruik van geavanceerde diensten via het toonkiessysteem de mogelijkheid geboden om onbepaalde tijd pauzeren. Dit stelt de gebruiker in de gelegenheid om tijdens het gebruik van diensten via het toonkiessysteem bepaalde handelingen uit te voeren.

## Uit het geheugen telefoneren

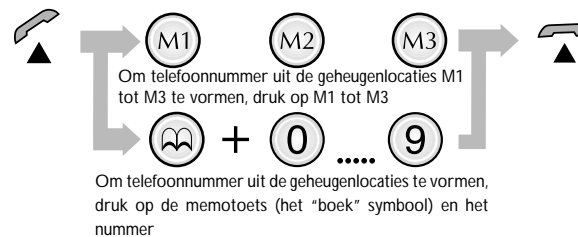

## Het laatst gekozen nummer herkiezen

De toets voor het repeteren van een nummer  is dezelfde als de Pauzetoets (Zie Afb. 1, ④). Het laatst gekozen nummer wordt automatisch bewaard en kan opnieuw gedraaid worden door op de repeteertoets te drukken.

**Opmerking :** \* Voor herkiezen kunnen maximaal 31 cijfers ingetoetst worden.

## De flash toets

Deze knoppen kunnen gebruikt worden voor speciale algemene of prive' telefoonfuncties (PABX). Raadpleeg uw lokale telefoonbedrijf voor meer details over de services op uw netwerk.

## the NETHERLANDS/NEDERLAND

### uw internationale garantie

Geachte klant,

Vriendelijk bedankt voor de aankoop van dit Philips apparaat dat ontwikkeld en gefabriceerd is naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Mocht er ongelukkigterwijs nog iets fout gaan met dit apparaat, dan garandeert Philips een kosteloze herstelling (of vervanging). Dit ongeacht het land waar de herstelling plaatsvindt en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

Deze internationale Philips-garantie is een aanvulling op de bestaande nationale garantieverplichtingen van handelaren en Philips in het land van aankoop en tast uw door de wet bepaalde rechten als kant niet aan.

De Philips-garantie is geldig wanneer het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de handelaar en het model - (type) en productie - (serie) nummer van het apparaat.

De Philips-garantie vervalt indien :

- op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- het model - (type) of productie - (serie) nummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde service-organisaties of personen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid;
- u het apparaat gebruikt in een ander land dan waarvoor het ontwikkeld is.

Wij maken u erop attent dat het produkt niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn teneinde het produkt te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in landen waar het produkt oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is.

Indien uw Philips apparaat niet goed functioneert of defect is adviseren wij u contact op te nemen met uw Philips dealer of een voor Philips werkende servicewerkplaats. Mocht u service nodig hebben in een ander land dan kan het Philips Consumenten Informatie Centrum in dat land u naar de dichtstbijzijnde Philips handelaar of servicewerkplaats verwijzen. Het telefoon - en faxnummer vindt u op de betreffende bladzijde van dit boekje.

Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u contact opneemt met uw handelaar. Voor vragen die uw handelaar niet kan beantwoorden of voor aanvullende vragen kunt u zich wenden tot :

**Philips Helpdesk PCC**  
Antwoordnummer 500  
5600 VB Eindhoven  
NEDERLAND  
Philips Consumentenlijn  
Telefoon : 06-8406  
Fax : (040)-2785187

3140 025 21031



**PHILIPS**