


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή τηλεφώνου/ αυτόματου τηλεφωνητή Philips Elegance 44. Δο Elegance 44 έχει σχεδιαστεί με ροηγμένη τεχνολογία αιχμής για να είναι φιλικό προς τον χρήστη και άνετο.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΛΤΑ Y ELEGANCE 44

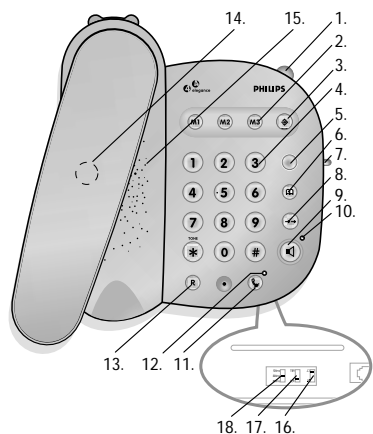

- | | |
|--|--|
| 1. Συρόμενος Διακό της Έντασης | 10. Δείκτης Άνοιγμα/Ί λείσιμο Μεγαφώνου |
| 2. Ί ουμ ιά Άμεσης Μνήμης | 11. Ί ουμ ι Σίγαση Μεγαφώνου |
| 3. Ί ουμ ι Α οθήκευσης | 12. Δείκτης Σίγαση Μεγαφώνου |
| 4. Πληκτρολόγιο κλήσης | 13. Ί ουμ ι θ ανάκλησης |
| 5. Δείκτης κουδουνιού | 14. Μεγάφωνο |
| 6. Ί ουμ ι Ευρετηρίου | 15. Ί ουμ ι Σίγαση ακουστικού |
| 7. Διακό της Έντασης Ί ουδουνιού | 16. Διακό της ψηφιακό/ αλμικό (Tone/Pulse) |
| 8. Ί ουμ ι Ε ανάκλησης | 17. Διακό της TBR/ELR |
| 9. Ί ουμ ι Άνοιγμα/Ί λείσιμο Μεγαφώνου | 18. Χρονοδιακό της TBR |

I. ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΔΕΛΤΑ Y ELEGANCE 44

θπιλογή του τροπου κλήσης

Δο Elegance 44 έχει 2 τρό ους κλήσης: ψηφιακό ("tone") και αλμικό ("pulse"). Π ροε ιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι στο αλμικό, αλλά αν είστε συνδεδεμένοι με ένα ηλεκτρονικό κέντρο, ρέ ει να ε ιλέξετε την ψηφιακή λειτουργία. οια ερισσότερες ληροφορίες α ευθυνθείτε στην υ ρεσία αροχής της σύνδεσής σας.

μ ήματα για την αλλαγή του τρό ου κλήσης:

Μ ορείτε ν' αλλάξετε τον τρόπο κλήσης σε ψηφιακό ("tone") ή σε αλμικό ("pulse") κινώντας το διακό τη Tone/Pulse στο κάτω μέρος της τηλεφωνικής συσκευής.

οια ν' αλλάξετε α ό συζήτηση με ακουστικό σε συζήτηση Ανοιχτής Ακρόασης:

1. Πατήστε μια φορά το κουμ ι Άνοιγμα/Ί λείσιμο Μεγαφώνου (Θ' ανάψει ο δείκτης Άνοιγμα/Ί λείσιμο Μεγαφώνου).
2. Φέρετε το ακουστικό στην αρχική του θέση. ακού τελειώσετε, ατήστε μια φορά το κουμ ι Άνοιγμα/Ί λείσιμο Μεγαφώνου.




Σημείωση: ακού αρχίσει εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σας συνδιάλεξης, ατήστε μια φορά το κουμ ι θ ανάκληση για να τη δεχτείτε. Μ ορείτε να συνεχίσετε την ροηγμένη τηλεφωνική σας συνδιάλεξη ατώντας και άλι το κουμ ι θ ανάκληση. οια ερισσότερες ληροφορίες σχετικά με το χαρακτηριστικό της θ ανάκλησης καθώς και για ρυθμίσεις TBR, α ευθυνθείτε στην υ ρεσία αροχής δικτύου.

III. ΠΡΟΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΙΛΙΣΤΩΝ

Μ ορείτε να ραγατο οίησετε τις κλήσεις σας ληκτρολογώντας τους αριθμούς στο ληκτρολόγιο ή α ό την α οθηκευμένη μνήμη. Προσαρμόστε το Συρόμενο Διακό τη Έντασης στο ε ι εδο έντασης ου ε ιθυμείτε για τη συνομιλία σας.

Σημείωση: οια να εισαγάγετε αύση ενώ καλείτε τον αριθμό: Δο τηλεφώνό σας μ ορεί να είναι συνδεδεμένο με τηλεφωνικό κέντρο ή να χρησιμο οίει υ ρεσίες δικτύου ου ενδεχομένως α αιτούν μια αύση κατά τη διάρκεια της κλήσης. οια να εισαγάγετε μια αύση, ατήστε μια φορά το κουμ ι θΠροΜοΔιο Ί ΛΠΣΠ στο σημείο ου ε ιθυμείτε.

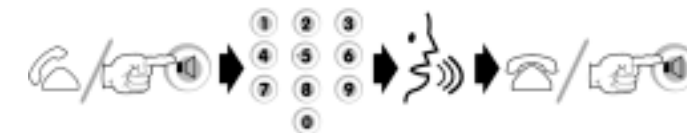

Ί ληση α ό ληκτρολόγιο

1. Σηκώστε το ακουστικό ή ατήστε μια φορά το κουμ ι Άνοιγμα/Ί λείσιμο Μεγαφώνου
2. Ί αλέστε τον αριθμό ου ε ιθυμείτε. ακού τελειώσετε, φέρετε άλι το ακουστικό στην αρχική του θέση ή ατήστε μια φορά το κουμ ι Άνοιγμα/Ί λείσιμο Μεγαφώνου.


θΊοΔΙΟ ΣΔΙΟ ΣΠΙΛΙΣΤΩΝ ΔΕΛΤΑ Y ELEGANCE 44

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής συσκευής με την υ οδοχή τηλεφωνικής γραμμής στον τοίχο.




Σημείωση: ακού γίνει η σύνδεση, σηκώστε το ακουστικό και ακούστε το σήμα κλήσης για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έτυχε. Μ ορείτε τώρα να άρετε και να δεχτείτε τηλεφωνα.

Στήριγμα τρα εξιού

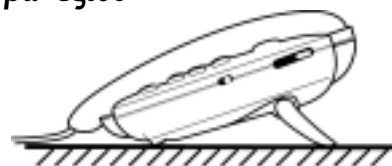

Στήριγμα τοίχου

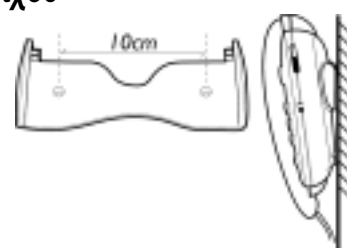

II. ΠΡΟΜΟΔΙΟ ΣΠΙΛΙΣΤΩΝ ΔΕΛΤΑ Y ELEGANCE 44

Όταν η συσκευή Elegance 44 κουδουνίζει μ ορείτε να ροσαρμόσετε το διακό τη Έντασης Ί ουδουνιού στο ε ι εδο έντασης ου ε ιθυμείτε. Μετακινήστε το Συρόμενο Διακό τη Έντασης στο ε ι εδο ου ε ιθυμείτε για τη για τη συνομιλία σας.

οια να α αντήσετε σε κλήσεις με το ακουστικό:

Σηκώστε το ακουστικό. ακού τελειώσετε, φέρετε το άλι στη αρχική του θέση.



οια να καλέσετε με το Μεγάφωνο:

Πατήστε μια φορά το κουμ ι Άνοιγμα/Ί λείσιμο Μεγαφώνου. ακού τελειώσετε, ατήστε μια φορά το κουμ ι Άνοιγμα/Ί λείσιμο Μεγαφώνου.



Ί λείδωμα α ομόνωσης

Όταν διακό τεταί η τηλεφωνική σας συνδιάλεξη μ ορείτε να ε ιλέξετε να μην αφήσετε το άτομο ου καλεί ν' ακούσει τον ήχο της διακο ής. θνώ το άτομο ου καλεί δεν μ ορεί να σας ακούσει, εσεις ακούτε το άτομο ου σας καλεί.

Όταν χρησιμο οιείτε το ακουστικό:

Πατήστε και κρατήστε ατημένο το Ί ουμ ι Σίγαση ακουστικού. ακυρώστε τη λειτουργία σίγασης αφήνοντας το κουμ ι Ί ουμ ι Σίγαση ακουστικού.

Όταν χρησιμο οιείτε το μεγάφωνο:

Πατήστε μια φορά το κουμ ι Σίγαση Μεγαφώνου. ακυρώστε τη λειτουργία σίγασης ατώντας μια φορά το Ί ουμ ι Σίγαση Μεγαφώνου.

θ ανάκληση Δελευταίου οριθμού

Μ ορείτε να καλέσετε και άλι τον τελευταίο αριθμό ου καλέσατε.

1. Σηκώστε το ακουστικό ή ατήστε μια φορά το κουμ ι Άνοιγμα/Ί λείσιμο Μεγαφώνου
2. Πατήστε μια φορά το κουμ ι θ ανάκληση. ακού τελειώσετε, φέρετε άλι το ακουστικό στην αρχική του θέση ή ατήστε μια φορά το κουμ ι Άνοιγμα/Ί λείσιμο Μεγαφώνου.

Σημείωση: θ ανάκληση του τελευταίου αριθμού μ ορεί να γίνει μόνο αν το κουμ ι θ ανάκληση είναι το ρώτο λήκτρο ου ατήθηκε αφού καταληφθεί η γραμμή. ακλιώς, εάν έχουν ατηθεί άλλα λήκτρα, το κουμ ι θ ανάκληση θα λειτουργήσει ως "Γαύση".

Ί ληση α ό μνήμη

Υ άρχουν 2 είδη κλήσης α ό μνήμη: α ευθείας με ένα λήκτρο και έμμεση κλήση.

Υ όμνημα: Θα ρέ ει να έχετε α οθηκείσει αριθμούς τηλεφώνου στη μνήμη ριν εφαρμόσετε αυτό το είδος κλήσης. οια την α οθήκευση αριθμών, βλέ ε κεφάλαιο IV.

μήματα για ∞ΠδΥΘδπ∞Σ κλήση με ένα λήκτρο:

1. Σηκώστε το ακουστικό ή απτήστε μια φορά το κουμ ί Άνοιγμα/ λείσιμο Μεγαφώνου.
2. Πατήστε μια φορά ο οιοδή οτε α ό τα 3 κουμ ιά Άμεσης Μνήμης (N1, N2 ή N3) ό ου έχετε α οθηκεύσει τον αριθμό τηλεφώνου. ∞φού τελειώσετε, φέρετε άλι το ακουστικό στην αρχική του θέση ή απτήστε μια φορά το κουμ ί Άνοιγμα/ λείσιμο Μεγαφώνου.



μήματα για δMMδΣΠ κλήση:

1. Σηκώστε το ακουστικό ή απτήστε μια φορά το κουμ ί Άνοιγμα/ λείσιμο Μεγαφώνου.
2. Πατήστε μια φορά το κουμ ί θυρετήριο και στη συνέχεια αμέσως το ψηφίο (0...9) στο ληκτρολόγιο κλήσης στο ο οίο έχετε α οθηκεύσει τον αριθμό. ∞φού τελειώσετε, φέρετε άλι το ακουστικό στην αρχική του θέση ή απτήστε μια φορά το κουμ ί Άνοιγμα/ λείσιμο Μεγαφώνου.



∞λυσιδωτή κλήση

Π κλήση εξαιρετικά μακροσκελών τηλεφωνικών αριθμών μ ορεί να γίνει με έναν συνδυασμό διαφόρων κουμ ιών μνήμης. Πρέ ει ρώτα να α οθηκεύσετε τον μακροσκελή αριθμό ξεχωριστά σε τμήματα σε κά οιο α ό τα κουμ ιά Άμεσης ή Έμμεσης μνήμης. λ άθε κουμ ι μνήμης μ ορεί να α οθηκεύσει ως και 16 ψηφία.

∞ς άρουμε για αράδειγμα έναν αριθμό ό ως: 001234567890. Μ ορείτε να το “κόψετε” σε 3 τμήματα. Πρώτα, α οθηκεύετε το “001” στην Άμεση μνήμη (M1), στη συνέχεια το “234” στο (M2) και τέλος το “567890” στην Έμμεση μνήμη (ψηφίο “1”).

ο ια να καλέσετε το 001234567890:

1. Σηκώστε το ακουστικό ή απτήστε μια φορά το κουμ ί Άνοιγμα/ λείσιμο Μεγαφώνου.
2. Πατήστε M1, μετά M2 και τέλος το κουμ ί θυρετήριο και το ψηφίο “1”.



λ ήση ανάμικτου τρό ου

∞ν έχετε ε ιλέξει την αλμική κλήση, αλλά ρέ ει ν' αλλάξετε ροσωρινά σε ψηφιακή κλήση DTMF (χ. για τρα εζικές συναλλαγές μέσω τηλεφώνου), απτήστε το κουμ ί * αφού συνδεθεί η κλήση στο δίκτυο DTMF. λ άτά το διάστημα αυτό, όλα τα λήκτρα κλήσης θα έχουν ψηφιακό χαρακτήρα. Π αλμική λειτουργία θα ε ανέλθει μόλις διακόψετε την κλήση.



IV. ∞Πλ ΘΠλ ΕΥΣΠ ∞ΡΠΘΜΩΝ λ ΠΣΠΣ

- Π συσκευή σας Elegance 44 σας αρέχει 13 θέσεις μνήμης για να α οθηκεύσετε τους αριθμούς κλήσης σας. λ ι 3 α ' αυτές είναι άμεσες μνήμες με ένα λήκτρο και οι υ όλοι ες 10 είναι έμμεσες μνήμες.
- Μ ορείτε να α οθηκεύσετε ως και 16 ψηφία για κάθε θέση μνήμης.

μήματα για την α οθήκευση των ∞ΜδΣΩΝ μνημών με ένα λήκτρο:

δνδεχομένως θελήσετε να α οθηκεύσετε **σημαντικούς** αριθμούς κλήσης στις θέσεις άμεσης μνήμης.

1. Σηκώστε το ακουστικό ή απτήστε μια φορά το κουμ ί Άνοιγμα/ λείσιμο Μεγαφώνου.
2. Πατήστε μια φορά το κουμ ί ∞ οθήκευση.
3. λ αλέστε τον αριθμό ου θέλετε να α οθηκεύσετε.
4. Πατήστε μια φορά και άλι το κουμ ί ∞ οθήκευση.
5. Πατήστε μια φορά κά οια α ό τα κουμ ιά Άμεσης Μνήμης (M1, M2, ος M3) ό ου θέλετε να α οθηκεύσετε τον αριθμό κλήσης.
6. ∞φού τελειώσετε, φέρετε άλι το ακουστικό στην αρχική του θέση ή απτήστε μια φορά το κουμ ί Άνοιγμα/ λείσιμο Μεγαφώνου.



μήματα για την α οθήκευση ∞ΜδΣΩΝ μνημών:

1. Σηκώστε το ακουστικό ή απτήστε μια φορά το κουμ ί Άνοιγμα/ λείσιμο Μεγαφώνου.
2. Πατήστε μια φορά το κουμ ί ∞ οθήκευση.
3. λ αλέστε τον αριθμό ου θέλετε να α οθηκεύσετε.
4. Πατήστε μια φορά και άλι το κουμ ί ∞ οθήκευση.
5. Πατήστε μια φορά κά οια α ό τα ψηφία (0...9) στο ληκτρολόγιο κλήσης στα ο οία θέλετε να α οθηκεύσετε τον αριθμό κλήσης.
6. ∞φού τελειώσετε, φέρετε άλι το ακουστικό στην αρχική του θέση ή απτήστε μια φορά το κουμ ί Άνοιγμα/ λείσιμο Μεγαφώνου.

